


Váš **HTC** HTC Sensation XE s Beats Audio™ Používateľská príručka

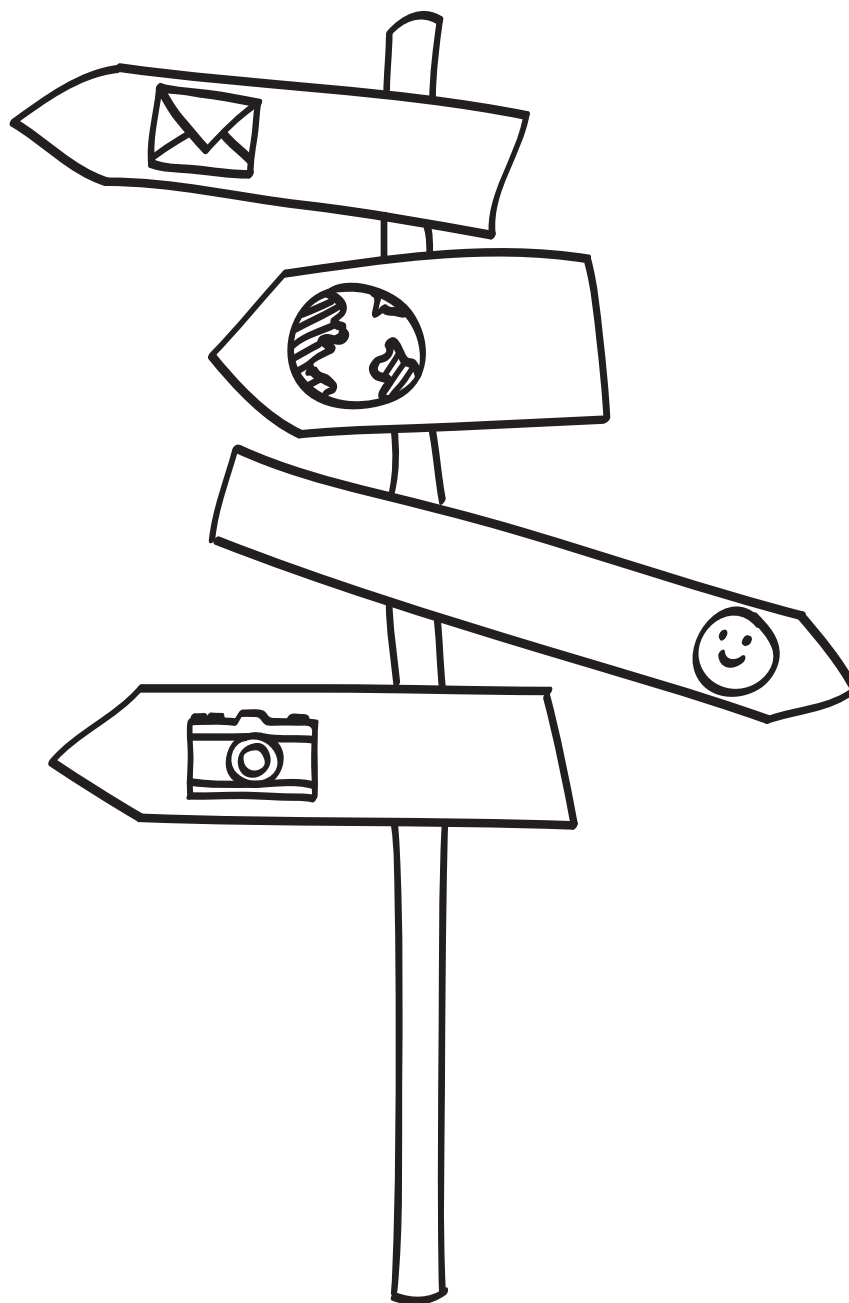

Obsah

Začíname

Obsah balenia	8
HTC Sensation XE s Beats Audio	8
Zadný kryt	10
Karta SIM	11
Pamäťová karta	12
Batéria	13
Zapnutie alebo vypnutie	15
Zadanie kódu PIN	16
Gestá prstom	16
Nastavenie HTC Sensation XE s Beats Audio pri prvom zapnutí	17
Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC Sensation XE s Beats Audio	17
Obrazovka Domov	19
Zapojenie slúchadiel Beats	20

Základy

Úprava hlasitosti	21
Režim spánku	22
Stav a upozornenia	23
Panel Upozornenia	26
Pripojenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču	28
Kopírovanie súborov na a z pamäťovej karty	28
Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie	29
Tlač	31

Prispôsobenie

Urobte zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio naozaj svoje	32
Prispôsobenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio scénami	32
Zmena tapety	34
Použitie nového vzhľadu	34
Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami	35
Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov	37
Pridanie priečinkov na obrazovku Domov	37
Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie	38
Nové usporiadanie obrazovky Domov	39
Používanie setov zvukov	39
Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií	41
Prispôsobenie uzamknutej obrazovky	42

Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov	43
Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla	43

Používanie funkcie Rýchla voľba	44
Volanie na telefónne číslo v textovej správe	45
Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe	45
Uskutočnenie tiesňového volania	45
Prijímanie hovorov	46
Čo môžem robiť počas hovoru?	47
Nastavenie konferenčného hovoru	48
Internetové hovory	49
Používanie funkcie História hovorov	50
Používanie voľby čísla do domovskej krajiny	51
Služby volaní	52
Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo	53

Správy

Otvorenie aplikácie Správy	54
Poslanie textovej správy (SMS)	54
Poslanie multimediálnej správy (MMS)	55
Pokračovanie konceptu správy	57
Zobrazenie a odpovedanie na správu	58
Poslanie správy ďalej	59
Zobrazenie a uloženie prílohy z multimediálnej správy	60
Správy typu Push	60
Spravovanie konverzácií správ	61
Nastavenie možností správy	62

Vyhľadávanie a Webový prehľadávač

Vyhľadávanie v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a na webe	64
Používanie webového prehľadávača	66
Preberanie z webu	68
Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok	69
Nastavenie možností prehľadávača	70

Fotoaparát

Základy fotoaparátu	72
Nasnímanie fotografie	73
Záznam videa	74
Pridávanie efektov	75
Po nasnímaní	75
Zmena nastavení fotoaparátu	76
Scény fotoaparátu	77

Fotografie, videá a hudba

Galéria	78
Hudba	87
Pripojené médiá	93

Služby HTC

HTC Watch	95
HTCSense.com	99

Kontá a synchronizácia

O online kontakoch	103
Synchronizácia s kontom Google	104
Pridanie konta spoločenskej siete	105
Spravovanie vašich online kont	105

Ľudia

Prenos kontaktov zo starého telefónu	107
Informácie o aplikácii Ľudia	108
Váš zoznam kontaktov	109
Nastavenie profilu	110
Importovanie kontaktov z karty SIM	110
Pridanie nového kontaktu	111
Vyhľadávanie kontaktov	111
Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync	112
Zlúčenie kontaktných informácií	113
Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu	114
Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu	115
Odosielanie informácií kontaktu ako vCard	116
Skupiny kontaktov	117
Pridanie miniaplikácií Ľudia	119

Spoločnosť

Facebook pre HTC Sense	121
Tweetovanie na cestách pomocou aplikácie Peep	123
Používanie aplikácie Friend Stream	126
Chatovanie v aplikácii Google Talk	128

E-mail

Gmail	131
E-mail	133

Kalendár

O aplikácii Kalendár	141
Vytvorenie udalosti	141
Zmena zobrazení aplikácie Kalendár	142
Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár	143
Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie	144
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	145
Zobrazenie alebo skrytie kalendárov	145
Zmena nastavení aplikácie Kalendár	145
O miniaplikácii Kalendár	146

Mapy a umiestnenie

Nastavenie umiestnenia	147
Locations	147
Mapy Google	158

Android Market a ďalšie aplikácie

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market	162
Používanie aplikácie Hodiny	164
Sledovanie Počasie	167
Čítanie e-knží	169
Čítanie kanálov noviniek	172
Sledovanie vašich akcií	174
Práca na dokumentoch	175
Sledovanie videí na YouTube	176
Počúvanie FM rádio	178
Nahrávanie hlasu	179
Používanie funkcie Svetlo	180
Zdieľanie hier a aplikácií	180

HTC Sync

O aplikácii HTC Sync	181
Inštalácia programu HTC Sync	182
Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio	182
Zoznámte sa s pracovným priestorom	183
Nastavenie synchronizácie	183
Synchronizácia zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio	187
Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio	188
Preberanie máp alebo platených služieb	188
Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom	189
Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync	189

Klávesnica

Používanie klávesnice na obrazovke	190
Zadávanie slov s prediktívnym textom	192
Zadávanie textu hovorením	193
Zadávanie slov sledovaním stopy	194
Úprava textu	195
Úprava nastavení zadávania	196

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie	197
Wi-Fi	198
Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	200
Používanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio ako modemu (USB zosieťovanie)	201
Pripojenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k Internetu prostredníctvom počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)	201
Používanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio ako bezdrôtového smerovača	202

Bluetooth

Základy Bluetooth	203
Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta	204
Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania	205
Posielanie informácií pomocou Bluetooth	206
Prijímanie informácií pomocou Bluetooth	207

Zabezpečenie

Ochrana karty SIM kódom PIN	209
Ochrana zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom	210

Nastavenie

Nastavenia na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio	212
Zmena nastavenia obrazovky	214
Zmena nastavení zvukov	216
Zmena jazyka	217
Optimalizácia výdrže batérie	217
Spravovanie pamäte	218
Kontrola informácií o zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio	220

Aktualizácia a resetovanie

Aktualizácie softvéru	221
Reštartovanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio	222
Resetovanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio	222

Ochranné známky a autorské práva

Register

Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Začíname


Obsah balenia

V balení nájdete nasledujúce položky:

- HTC Sensation XE s Beats Audio™
- Slúchadlá Beats™
- Batéria (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- USB kábel
- Sieťový adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Sprievodca bezpečnosťou a obmedzeniami

HTC Sensation XE s Beats Audio

Predný panel

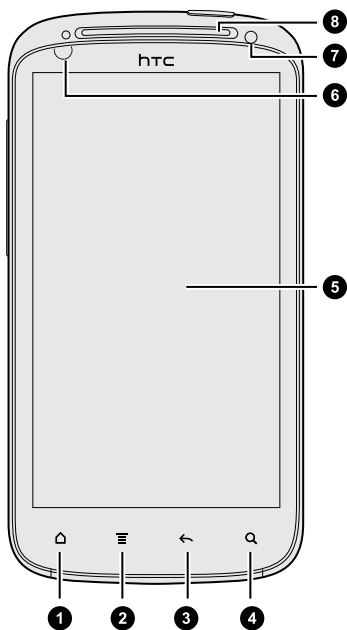


1. DOMOV
2. MENU
3. SPÄŤ
4. HĽADAŤ
5. Dotyková obrazovka
6. Senzor priblíženia
7. Predný fotoaparát
8. LED upozornenie

Vrchný panel




1. 3,5 mm konektor slúchadiel
2. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

Ľavý panel



1. ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ
2. ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ
3. USB konektor

Zadný panel

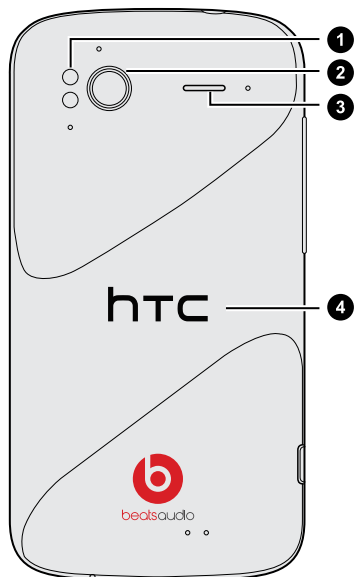

1. Duálny LED blesk
2. 8-megapixlový fotoaparát
3. Reproduktor
4. Zadný kryt

Spodný panel



1. Tlačidlo UVOLNIŤ pre zadný kryt
2. Mikrofón

Zadný kryt


Odobratie zadného krytu

Odoberte zadný kryt pre prístup k priehradke na batérie, otvoru pre SIM kartu a pamäťovú kartu.




Pred odobratím zadného krytu sa uistite, či je HTC Sensation XE s Beats Audio vypnutý.

1. Pevne držte HTC Sensation XE s Beats Audio lícom nahor.
2. Stlačte a podržte tlačidlo UVOĽNIŤ umiestnené naspodku zariadenia a potom trochu nadvihnite predný panel.

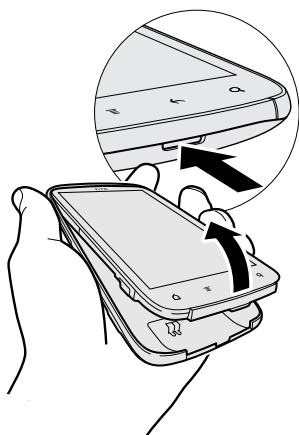

Tým odpojíte spodnú časť telefónu od zadného krytu.

3. Opatrne vytiahnite HTC Sensation XE s Beats Audio z jeho zadného krytu.

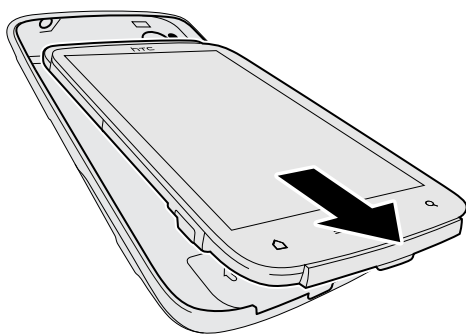


Nasadenie zadného krytu na miesto



Anténa telefónu je umiestnená pod zadným krytom. Uistite sa, či zadný kryt poriadne na telefóne dolieha, aby sa dosiahla najlepšia úroveň signálu pre hovory, dátové pripojenie a navigáciu systémom GPS.

1. Bezpečne zaistíte zadný kryt odokrytou stranou smerom nahor.
2. Zasuňte vrchnú časť zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio do zadného krytu.

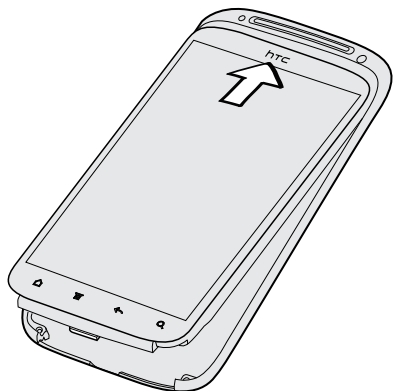


3. Zatlačte HTC Sensation XE s Beats Audio, čím zaistíte kryt na miesto. Ak je zadný kryt na mieste, budete počuť cvaknutie.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefónne číslo, servisné údaje a pamäť telefónneho zoznamu/správ. Použiť je možné karty SIM 1,8 V a 3 V.

Vkladanie karty SIM

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Pozlátenými kontaktmi karty SIM smerom nadol a odrezaným rohom smerom von vložte úplne kartu SIM do zásuvky na kartu SIM.

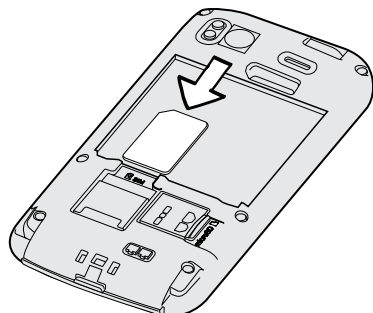

Vytiahnutie karty SIM

P Pred vytiahnutím karty SIM sa uistite, či je HTC Sensation XE s Beats Audio vypnutý.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Vysuňte palcom kartu SIM zo zásuvky na kartu SIM.

Pamäťová karta

Na ukladanie fotografií, videí a hudby použite pamäťovú kartu. Pamäťová karta už je v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vložená.


Vloženie pamäťovej karty

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vložte kartu microSD do zásuvky na pamäťovú kartu pozlátenými kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju, kým nezacvakne na svojom mieste.

Vytiahnutie pamäťovej karty

P Ak je HTC Sensation XE s Beats Audio zapnutý, je potrebné pamäťovú kartu pred vytiahnutím najprv „odpojiť“, aby nedošlo k porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Zatlačením pamäťovej karty ju vysuniete zo svojej zásuvky.
3. Vytiahnite pamäťovú kartu zo zásuvky.

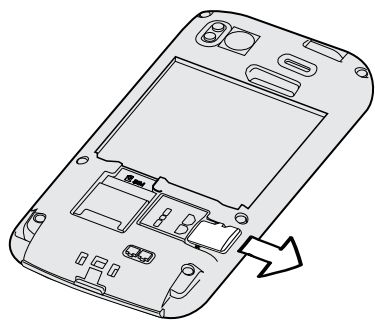

Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, keď je HTC Sensation XE s Beats Audio zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Odpojiť kartu SD**.

Batéria

HTC Sensation XE s Beats Audio používa nabíjateľnú batériu. Doba výdrže batérie závisí od spôsobu používania zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Závisí to od funkcií a príslušenstva, ktoré používate (ponechanie zapnutého pripojenia Bluetooth® napríklad vždy spotrebuje viac energie). Dlhé telefonické hovory a časté prehľadávanie webu viac vyčerpá energiu batérie. Berte do úvahy aj svoje umiestnenie: slabá intenzita signálu mobilnej siete a extrémne teploty tiež sťažujú fungovanie batérie.


Vytiahnutie fólie z batérie

Pred prvým použitím zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio je potrebné vytiahnuť tenkú fóliu, ktorá je obtočená okolo batérie.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Potiahnutím za uško fólie ju vytiahnite z priehradky na batériu.

Vytiahnutie batérie


1. Odnímte zadný kryt.
2. Prstom alebo palcom zodvihnite batériu z priehradky na batériu.

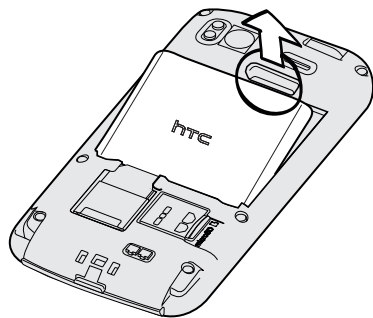

Vloženie batérie

P Používajte len originálne batérie, ktoré sú priložené v škatuli, prípadne odporúčané náhrady.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vložte batériu (odizolovanými medenými kontaktmi dopredu) do priehradky na batériu.

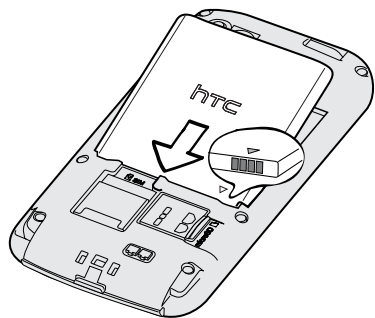

Nabíjanie batérie

Pri dodaní je batéria čiastočne nabitá. Pred tým, než HTC Sensation XE s Beats Audio zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu. Niektoré batérie podávajú najlepší výkon po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.



- Batéria už je v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio nainštalovaná pri dodaní. Medzi batériu a priehradku je vložená tenká fólia. Túto fóliu je potrebné pred nabitím batérie odstrániť.
- Na nabíjanie batérie možno používať len sieťový adaptér a synchronizačný kábel USB, ktoré sú priložené v škatuli.
- Počas nabíjania pomocou sieťového alebo automobilového adaptéra batériu zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio nevyberajte.

1. Zapojte napájací adaptér do USB konektora.



2. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania batérie upozorňovacia LED kontrolka nepretržite svieti na oranžovo. Keď je batéria úplne nabitá, svetlo sa zmení na zelené.

Pokiaľ sa batéria nabíja, ak je HTC Sensation XE s Beats Audio zapnutý, v stavovom riadku je zobrazená ikona nabíjania batérie . Po úplnom nabití batérie sa ikona nabíjania batérie zmení na ikonu nabitej batérie .



Pri prehriatí sa batéria z bezpečnostných dôvodov prestane nabíjať.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Je to ľahké.



Keď zapnete HTC Sensation XE s Beats Audio po prvýkrát, budete ho musieť nastaviť.

Vypnutie

1. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Keď sa objaví ponuka Možnosti napájania, klepnite na **Vypnúť**.

Zadanie kódu PIN

Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na OK.



Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Žiadny problém. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).

Gestá prstom

Klepnutie	Ak chcete písať pomocou klávesnice na obrazovke, vybrať si na obrazovke položky, ako napríklad ikony aplikácií alebo nastavení, alebo stlačiť tlačidlá na obrazovke, jednoducho na ne klepnite prstom.
Stlačenie a podržanie	Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovú stránku), jednoducho stlačte a podržte položku.
Posúvanie alebo potiahnutie	Posúvanie alebo potiahnutie znamená rýchle potiahnutie prsta zvislo alebo vodorovne cez obrazovku.
Presunúť	Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania neuvolňujte prst, kým ste nedosiahli cieľovú pozíciu.
Rýchle potiahnutie	Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch. Tento pohyb prstom je vždy v zvislom smere, ako keď rýchlo potiahnete cez kontakty alebo zoznam správ.

Otočiť	Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio na stranu. Pri zadávaní textu môžete HTC Sensation XE s Beats Audio otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.
Zoštipnutie	V niektorých aplikáciách, ako napríklad Galéria alebo webový prehľadávač, môžete „zoštipnúť“ obrazovku dvomi prstami (napríklad palcom a ukazovákom) a priblížiť alebo oddialiť zobrazenie obrázka alebo webovej stránky.

Nastavenie HTC Sensation XE s Beats Audio pri prvom zapnutí

Keď prvýkrát zapnete HTC Sensation XE s Beats Audio, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Môžete vybrať jazyk, spôsob pripojenia na Internet a či chcete, aby bolo automaticky zistené vaše aktuálne umiestnenie. Ak máte ešte v starom telefóne uložené osobné kontakty a udalosti kalendára, môžete ich ľahko preniesť do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio aj prostredníctvom Bluetooth.

Nezabudnite sa prihlásiť na svoje konto Google®, aby ste mohli používať aplikácie Google, ako sú Gmail™ a Android Market™. Môžete nastaviť aj ďalšie e-mailové kontá, obľúbené spoločenské siete, ako sú napríklad Facebook® a Twitter™ a iné.

Stačí postupovať podľa pokynov na obrazovke a zariadenie bude pripravené na použitie bez akéhokoľvek vášho úsilia.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na Internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Neobávajte sa. Môžete ich aktivovať alebo deaktivovať kedykoľvek neskôr cez nastavenia.

Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC Sensation XE s Beats Audio

Do svojho HTC Sensation XE s Beats Audio môžete pridávať kontakty viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať HTC Sensation XE s Beats Audio s kontaktmi zo svojho konta Google, počítača Facebooka podobne.

HTC Sync™	Synchronizujte kontakty zo svojho starého telefónu do počítača a potom použijete program HTC Sync na synchronizáciu zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio s počítačovými aplikáciami Microsoft® Outlook®, Outlook Express alebo Kontakty Windows®.
Gmail	Google kontakty sú importované do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio po prihlásení na konto Google. Môžete aj vytvoriť ďalšie kontakty Google priamo zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Facebook	Prihláste sa na konto Facebook prostredníctvom aplikácie Facebook pre HTC Sense a importujte kontaktné informácie o priateľoch na službe Facebook.
Kontakty v telefóne	Môžete zvoliť vytvorenie a uloženie kontaktov priamo v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio alebo preniesť existujúce kontakty zo svojho starého telefónu.
Karta SIM	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty SIM do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation XE s Beats Audio synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Prenos	Použite aplikáciu Prenos a preneste nielen kontakty, ale aj udalosti kalendára a textové správy zo svojho starého telefónu do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Obrazovka Domov

Svoj HTC Sensation XE s Beats Audio si môžete spraviť vlastným práve na obrazovke Domov. Miniaplikácia počasia vám ukáže čas a počasie v mieste vašej aktuálnej polohy. Môžete takisto pridať svoje obľúbené aplikácie, skratky, priečinky a miniaplikácie, aby boli stále len na jedno klepnutie od vás. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v časti [Prispôbenie](#) na strane 32.

Rozšírená obrazovka Domov


Keď začnete so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio robiť viac vecí, možno zistíte, že jedna obrazovka Domov je málo. Žiadny problém. Môžete nastaviť až šesť ďalších obrazoviek. Malo by to byť dost.

Posuňte prstom vodorovne vľavo alebo vpravo a objavíte nový voľný priestor pre svoje ikony, miniaplikácie a iné.



Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov (to je vaša ústredná domovská obrazovka).

Použitie zobrazenia Leap

Ak chcete skočiť priamo na požadovanú obrazovku, stlačte tlačidlo  alebo zoštipnite obrazovku a ukáže sa vám zobrazenie Leap. Zobrazí sa vám všetkých sedem obrazoviek Domov ako miniatúr.




Jednoducho klepnite na obrazovku, ktorú potrebujete, a ste tam.

Zapojenie slúchadiel Beats

Pre bohatší zvuk zapojte slúchadlá Beats od spoločnosti HTC.

Štýlové slúchadlá Beats vám vylepšia potešenie z počúvania. Vďaka predvoľbám štúdiovej kvality z Beats Audio bude vaša zbierka médií znieť najlepšie.



Keď prehrávate hudobnú skladbu, v stavovom riadku sa zobrazuje ikona Beats . Keď pozeráte video, Beats Audio tiež zlepšuje kvalitu zvuku.

Základy

Úprava hlasitosti

Pri úprave hlasitosti vyzváňania sa zmení úroveň hlasitosti vyzváňacieho tónu, zatiaľ čo pri úprave hlasitosti médií sa zmení úroveň hlasitosti zvukových upozornení a prehrávania hudby alebo videa.

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

- Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavte hlasitosť vyzváňania na požadovanú úroveň. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť vyzváňania zobrazujúce úrovne hlasitosti.
- Ak je nastavená najnižšia úroveň hlasitosti vyzváňania (Tichý režim) stlačte raz ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, čím prepnete do Režimu vibrovania. V stavovom riadku sa objaví ikona režimu vibrovania .
- Ak ste v Režime vibrovania, jedným stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ prepnete do tichého režimu. V stavovom riadku sa zobrazuje ikona stlmenia reproduktora .


Nastavenie hlasitosti slúchadiel pre hovory

Počas hovoru stláčajte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

Nastavenie hlasitosti médií

Keď prehrávate hudbu alebo pozeráte video, nastavíte hlasitosť stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť médií zobrazujúce úroveň hlasitosti.

Úprava hlasitosti cez nastavenia

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Hlasitosť**.
2. Ťahaním posúvačov hlasitosti doľava alebo doprava nastavte úrovne hlasitosti vyzváňacieho tónu, prehrávania médií, budíkov a upozornení. Keď ťahaním posúvača upravíte hlasitosť, chvíľu sa bude prehrávať ukážka tónu.
3. Ak chcete použiť rovnakú hlasitosť pre vyzváňanie a upozornenie, vyberte možnosť **Použiť hlasitosť prichádzajúceho hovoru pre upozornenia**.
4. Po dokončení klepnite na **OK**.

Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC Sensation XE s Beats Audio v taške. Naďalej však prijímate správy a hovory.

Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím vypnete obrazovku a prepnete do Režimu spánku. HTC Sensation XE s Beats Audio automaticky prejde do Režimu spánku aj vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

Prebudenie z Režimu spánku


Ak chcete manuálne HTC Sensation XE s Beats Audio prebudiť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Budete musieť odomknúť obrazovku.



HTC Sensation XE s Beats Audio sa prebudí automaticky, keď máte prichádzajúci hovor.

Odomknutie obrazovky

Potiahnutím krúžku nahor odomknite obrazovku.

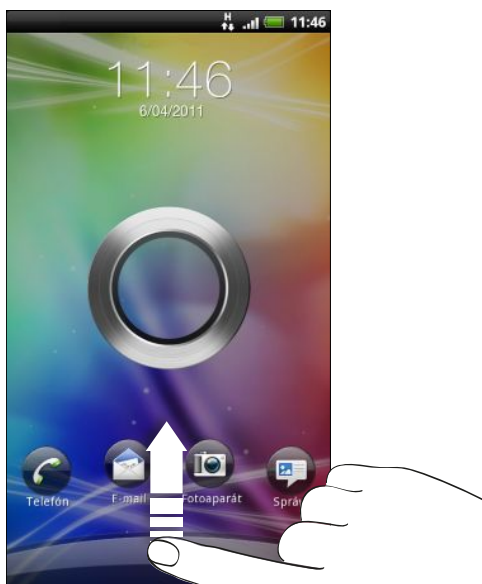

Ak ste nastavili vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo, pred odomknutím obrazovky sa objaví výzva na nakreslenie vzoru na obrazovke alebo zadanie kódu PIN či hesla.

Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete potiahnutím  alebo  na krúžok odložiť alebo zrušiť udalosť alebo budík.

Otvorenie aplikácie z uzamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite ikonu aplikácie na krúžok, čím odomknete obrazovku a priamo prejdete do tejto aplikácie.



Uzamknutú obrazovku môžete prispôbiť cez **Nastavenie > Prispôbiť > Zamknúť obrazovku** tak, aby sa na nej zobrazovali vaše obľúbené aplikácie.

Stav a upozornenia

Ikony stavu



Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Intenzita signálu	 Batéria je nabitá
 GPRS pripojené	 Batéria sa nabíja
 Používa sa GPRS	 Batéria je slabá (zostáva 20 %)
 EDGE pripojené	 Batéria je veľmi slabá (zostáva 10 % alebo menej)
 Používa sa EDGE	 Tichý režim
 3G pripojené	 Vibračný režim
 Používa sa 3G	 Mikrofón je stlmený
 HSDPA pripojené	 Hlasitý odposluch je zapnutý
 HSDPA sa používa	 Pripojená káblová náhlavná súprava s mikrofónom
 Roaming	 Pripojené káblové slúchadlá
 Žiadny signál	 Bluetooth je zapnuté

 Nie je vložená žiadna karta SIM	 Pripojené k zariadeniu Bluetooth
 Pripojené k sieti Wi-Fi®	 Režim Lietadlo
 Synchronizácia údajov	 GPS je zapnuté
 Zdieľanie siete je zapnuté	 Budík je nastavený














Ikony upozornení

Ikony upozornení v stavovom riadku vám umožňujú byť stále v obraze ohľadom správ, udalostí kalendára a budíkov.




Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Nová správa Gmail	 Prebieha hovor
 Nový e-mail Microsoft Exchange ActiveSync alebo POP3/IMAP	 Zmeškaný hovor
 Problém s doručením e-mailu	 Hovor podržaný
 Nová SMS/MMS	 Presmerovanie hovoru
 Problém s doručením SMS/MMS	 Presmerovanie správy je zapnuté
 Nová okamžitá správa Google Talk™	 HTC Sensation XE s Beats Audio je pripojený k počítaču
 Nová hlasová pošta	 Wi-Fi je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii
 Nadchádzajúca udalosť	 Portable Wi-Fi hotspot je zapnutý
 Nové aktualizácie z vašich spoločenských sietí	 Odovzdávanie údajov (animované)
 Nájdený návrh na kontakty	 Preberanie údajov (animované)

 Požiadavka na párovanie Bluetooth	 Čakanie na odovzdávanie
 K dispozícii je aktualizácia softvéru HTC Sensation XE s Beats Audio	 Prevzatá aplikácia z Android Market úspešne nainštalovaná
 Prehráva sa skladba	 Je k dispozícii aktualizácia pre aplikáciu prevzatú z Android Market
 Aplikácia FM rádio sa používa	 Pamäťovú kartu možno bezpečne vybrať alebo pamäťová karta je pripravená
 Nahrávanie hlasu je zapnuté	 Nie je nainštalovaná žiadna pamäťová karta
 Ďalšie (nezobrazené) upozornenia	 Málo voľného miesta na pamäťovej karte
 Všeobecné upozornenie	

LED upozornenie



Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

- Trvalá zelená, keď je HTC Sensation XE s Beats Audio pripojený k sieťovému adaptéru alebo počítaču a batéria je plne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca červená, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

Panel Upozornenia


Keď dostanete nové upozornenie, môžete otvoriť panel Upozornenia a uvidíte, aké upozornenie na udalosť alebo nové informácie ste dostali. Panel Upozornenia umožňuje rýchlo prepínať medzi nedávno otvorenými aplikáciami a umožňuje aj ľahko zapnúť nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.



Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.



Panel Upozornenia môžete otvoriť aj na obrazovke Domov stlačením  a potom klepnutím na **Upozornenia**.

Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami


Na paneli Upozornenia máte jednoduchý prístup až k ôsmim aplikáciám, ktoré boli nedávno otvorené.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. V časti Nedávne aplikácie posúvaním prsta doľava alebo doprava zobrazíte naposledy otvorené aplikácie.



3. Klepnutím na aplikáciu ju otvoríte.




Stlačením a podržaním tlačidla  zobrazíte nedávno používané aplikácie.

Používanie karty Rýchle nastavenie

Karta Rýchle nastavenie vám umožňuje ľahko zapnúť Wi-Fi, Bluetooth, GPS atď. a poskytuje aj rýchly odkaz na všetky nastavenia zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na kartu Rýchle nastavenie.
3. Klepnutím na začiarkavacie políčko vedľa položky zapnite alebo vypnite.

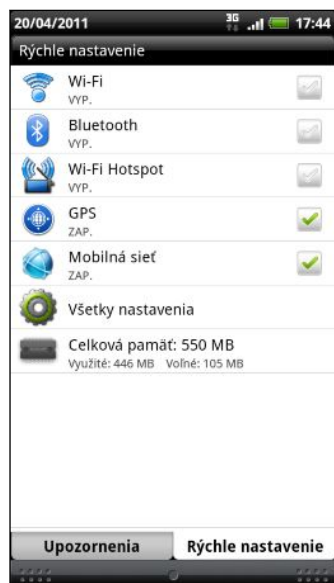

Zatvorenie panelu Upozornenia

Stlačte a podržte spodnú lištu panelu Upozornenia, potom potiahnite prst po obrazovke hore. Alebo len stlačte .

Pripojenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču

Pri každom pripojení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču pomocou USB kábla sa otvorí obrazovka Vyberte typ pripojenia, ktorá umožňuje vybrať typ USB pripojenia.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a potom klepnite na **Hotovo**:

Len nabíjanie	Túto možnosť vyberte, ak chcete počas pripojenia k počítaču iba nabíjať batériu.
Disková jednotka	Tento režim je k dispozícii iba vtedy, ak je v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio nainštalovaná pamäťová karta. Vyberte tento režim, ak chcete kopírovať súbory medzi pamäťovou kartou a počítačom. Keď je HTC Sensation XE s Beats Audio pripojený k počítaču a je zapnutý režim Disková jednotka, nebude možné používať aplikácie v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio na prístup k pamäťovej karte.
HTC Sync	Vyberte túto možnosť, ak chcete synchronizovať kontakty, kalendár a ďalšie informácie medzi počítačom a zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.
USB zosieťovanie	Keď nemáte na svojom počítači pripojenie na Internet, môžete si vybrať tento režim pre zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio s počítačom.
Pripojenie k Internetu	Ak nemáte dátovú tarifu alebo nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete vybrať tento režim a zdieľať počítačové pripojenie na Internet so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.

Kopírovanie súborov na a z pamäťovej karty

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory na pamäťovú kartu.

1. Pripojte HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču pomocou priloženého USB kábla.
2. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**. Na počítači sa pamäťová karta rozpozná ako vymeniteľný disk.
3. Prejdite na vymeniteľný disk a otvorte ho.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Prekopírujte súbory z počítača do hlavného priečinka pamäťovej karty.
 - Skopírujte súbory z pamäťovej karty do priečinka v počítači.

5. Po skopírovaní súborov odpojte vymeniteľný disk (čo je pripojený HTC Sensation XE s Beats Audio) tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača pre bezpečné odstránenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
6. Spravte jednu z týchto možností:
 - Odpojte HTC Sensation XE s Beats Audio od počítača.
 - Ak chcete nechať HTC Sensation XE s Beats Audio pripojený k počítaču, ale chcete, aby mal prístup k pamäťovej karte, otvorte panel Upozornenia, klepnite na **Disková jednotka**, vyberte nejakú možnosť okrem **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**.

Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie

V aplikáciách, ako sú napríklad webový prehľadávač a E-mail, môžete vybrať text a zvoliť, čo s ním chcete urobiť.

Vybranie textu

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete označiť.









Ak chcete kopírovať adresu prepojenej webovej stránky, stlačte a podržte prepojenie, potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.

Kopírovanie a vkladanie textu


1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na **Kopírovať**.
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
3. Klepnite na **Prilepiť**.

Vyhľadávanie alebo prekladanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete vyhľadávať alebo preložiť, klepnite na .
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:

	Hľadať v Google Hľadajte na základe vybraného textu súvisiace informácie pomocou služby Hľadať v Google.
	Wikipedia Vyhľadajte súvisiace informácie na serveri Wikipedia® na základe textu, ktorý ste označili.
	YouTube Hľadajte na základe vybraného textu videá na službe YouTube®.
	Prekladač Google Preložíte text do iného jazyka.
	Slovník Google Vyhľadáte označený text v slovníku.

Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na .
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu na službe Facebook.

Tlač

Pripojte HTC Sensation XE s Beats Audio k podporovanej tlačiarne a tlačte dokumenty, e-mailové správy, fotografie a podobne.



- Tlačiareň aj HTC Sensation XE s Beats Audio musia byť zapnuté a pripojené k tej istej miestnej sieti. Pripojte HTC Sensation XE s Beats Audio k miestnej sieti pomocou Wi-Fi. Informácie o spôsobe pripojenia tlačiarne k miestnej sieti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
- Miestna sieť nesmie byť za firewallom.

1. Otvorte aplikáciu, ako je napríklad E-mail alebo Galéria a potom otvorte položku, ktorú chcete tlačiť.
2. Stlačte a potom klepnite na **Tlačiť** (alebo **Viac > Tlačiť**).
3. Na obrazovke Tlačiť klepnite na tlačiareň, ktorú chcete použiť.
4. Ak potrebujete tlačiť viac ako jednu stránku, nastavte požadovaný rozsah strán.



Klepnite na **Spresniť**, ak chcete nastaviť veľkosť strany, rozloženie tlače a orientáciu strany a vybrať, či chcete tlačiť vo farbe alebo čierno-bielo.

5. Klepnite na **Tlačiť**.

Podrobnosti o tlači môžete skontrolovať otvorením panela Upozornenia a klepnutím na položku, ktorú tlačíte.

Prispôsobenie

Urobte zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio naozaj svoje

Vytvorte si vzhľad a zvuk HTC Sensation XE s Beats Audio na taký, ako chcete. Prispôsobte si ho inou tapetou, vzhľadom, vyzváňacím tónom a zvukom upozornenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúca textová správa, e-mail a pripomenutia kalendára.

Začnite klepnutím na tlačidlo Personalizovať  v pravej časti obrazovky Domov.

Prispôsobenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio scénami


HTC Sensation XE s Beats Audio sa vďaka použitiu scén stane viacerými telefónmi v jednom. Scény sú prispôsobené rozloženia obrazovky Domov, ktoré môžete rýchlo použiť. Prepínaním medzi scénami môžete okamžite zmeniť zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio na perfektný víkendový telefón, cestovný telefón, pracovný telefón alebo jednoducho herný telefón.



Pri každom pridaní alebo úprave niečoho na obrazovke Domov zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio automaticky uloží vaše zmeny do práve vybranej scény.

Použitie predvolenej scény

HTC Sensation XE s Beats Audio ponúka predvolené scény, každá je vopred nakonfigurovaná s rôznou tapetou a zbierkou miniaplikácií, ktoré odrážajú rozličné momenty vo vašom živote. Môžete si vybrať scénu, ktorá je vhodná na prácu, hru, cestovanie alebo spoločenský život.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu.
3. Klepnite na **Použiť**.




Ak chcete prevziať ďalšie scény, klepnite na  > **Scéna** > **Získať ďalšie**.

Vytvorenie novej scény



Pri vytváraní novej scény začínate s prázdnu obrazovkou Domov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Nová**.
3. Zadaťte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.
4. Prispôsobte si obrazovku pridaním miniaplikácií a ďalších prvkov, usporiadajte si rozloženie obrazovky Domov a zmeňte vzhľad alebo tapetu. Všetky zmeny budú automaticky uložené do tejto scény.

Premenovanie scény


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu, ktorú chcete premenovať.
3. Stlačte a podržte miniatúru scény, potom klepnite na **Premenovať**.
4. Zadaťte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.

Odstránenie scén

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava prehľadávajte scény, potom klepnite na jednu alebo viac scén, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.


Zmena tapety

Prispôsobenie tapety svojou obľúbenou fotografiou je rýchly a ľahký spôsob, ako dodať zariadeniu HTC Sensation XE s Beats Audio svieži vzhľad. Prejdite si zbierku tapiet, ktoré sa nachádzajú v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, alebo si vyberte z fotografií, ktoré ste urobili pomocou fotoaparátu. Svoju obrazovku Domov môžete zmeniť aj pomocou animovanej tapety.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Tapeta**.
2. Vyberte jednu z týchto možností:


HTC tapety	Vyberte predvolenú tapetu, potom klepnite na Ukážka > Použiť .
Pohyblivé tapety	Vyberte spomedzi predvolených pohyblivých tapiet. Klepnite na Ukážka , ak chcete animáciu zobrazit', a potom klepnite na Použiť .
Galéria	Zvoľte existujúcu fotografiu. Orežte fotografiu a potom klepnite na Uložiť .



Ak chcete prevziať ďalšie tapety, klepnite na  > **Tapeta** > **HTC tapety** > **Získať ďalšie**.

Použitie nového vzhľadu

Prispôbte si pozadie obrazovky Domov použitím nového vzhľadu. Vzhľady sú sety poskytujúce odlišný vzhľad a výraz väčšine tlačidiel na obrazovke, obrazovkám aplikácií, ponukám s možnosťami a ďalším položkám.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Vzhľad**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovaný vzhľad.
3. Klepnite na **Použiť**.




Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady, klepnite na  > **Vzhľad** > **Získať ďalšie**.

Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami


Miniaplikácie vám umožňujú uloženie dôležitých informácií a mediálneho obsahu na obrazovku Domov. Niektoré miniaplikácie sú už pre vaše pohodlie na obrazovku Domov pridané. Môžete pridať ďalšie spomedzi dostupných výberov miniaplikácií.

Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej miniaplikácie.
2. Klepnite na  > **Miniaplikácia**.
3. Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
4. Väčšina miniaplikácií HTC je prístupná v rôznych dizajnoch a veľkosti, aby vyhovovali vašim potrebám. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava zobrazíte rôzne štýly a potom klepnutím na **Vybrať** jeden vyberte.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth. Nalistujte zoznam miniaplikácií nadol, klepnite na **Nastavenie** a potom klepnite na požadovanú miniaplikáciu.



Ak chcete prevziať ďalšie miniaplikácie, klepnite na  > **Miniaplikácia** > **Získať ďalšie miniaplikácie HTC**.

Zmena nastavenia miniaplikácie

Základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. Ľudia a E-mail) je možné upraviť na obrazovke Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov. HTC Sensation XE s Beats Audio zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu na tlačidlo **Upraviť** (ak to umožňuje).



Potom sa otvorí príslušná obrazovka, na ktorej môžete zmeniť niektoré nastavenia tejto miniaplikácie.


3. Prispôbte nastavenie miniaplikácie.

Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov



Umiestnite si na svoju obrazovku Domov ikony aplikácií, aby ste otvárali aplikácie rýchlejšie. Na obrazovku Domov môžete tiež pridať skratky k nastaveniam a špecifickým informáciám, ako sú webové stránky pridané medzi záložky, telefónne číslo osoby, zoznam hudobných skladieb, trasa nejakej cesty a mnoho ďalších položiek.



Dostupné odkazy závisia od aplikácií, ktoré máte vo svojom HTC Sensation XE s Beats Audio nainštalované.

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej ikony alebo odkazu.
2. Klepnite na  a potom klepnutím na **Aplikácia** pridajte ikonu aplikácie, prípadne klepnutím na **Odkaz** pridajte odkaz na nastavenie alebo informáciu.




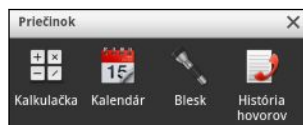
Ak chcete pridať ikonu aplikácie na obrazovku Domov, môžete tiež stlačiť tlačidlo , klepnúť na  a potom stlačiť a podržať ikonu aplikácie. Bez toho, aby ste zodvihli prst, potiahnite ikonu na prázdne miesto na obrazovke Domov, a potom ju pustite.

Pridanie priečinkov na obrazovku Domov

Použite priečinky na zoskupenie príbuzných aplikácií a iných odkazov, aby bola obrazovka Domov usporiadaná a organizovaná. Môžete si pridať aj informačné priečinky, ktoré zobrazujú aktuálne informácie, ako sú súbory prijaté cez Bluetooth, váš telefónny zoznam služby Facebook a iné.

Vytvorenie nového priečinka a pridanie položiek do priečinka

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor na pridanie nového priečinka.
2. Klepnite na  > **Priečinok**.
3. Klepnite na **Nový priečinok**.
4. Stlačte a podržte ikonu aplikácie alebo odkaz, ktoré chcete umiestniť do priečinka. HTC Sensation XE s Beats Audio potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
5. Potiahnite ikonu aplikácie alebo odkaz a pustite ju na priečinok.



Jednoduchým klepnutím na priečinok ho otvoríte, a máte tak prístup k aplikáciám a odkazom v danom priečinku.

Premenovanie priečinka

1. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
2. Stlačte a podržte záhlavie okna priečinka.
3. Zadaajte nový názov priečinka a klepnite na **OK**.

Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie

Zmeňte usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov, aby ste získali viac priestoru na pridávanie ďalších položiek. Miniaplikácie a ikony, ktoré nepoužívate často, môžete aj odstrániť.

Presunutie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete presunúť. HTC Sensation XE s Beats Audio zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na nové miesto na obrazovke.



- Zastavte sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky, aby ste mohli miniaplikáciu alebo ikonu potiahnuť na ďalší panel obrazovky Domov.
- Keď potiahnete ikonu na miesto, ktoré je obsadené inou ikonou, táto ikona sa presunie inam, aby ste mali miesto.

3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona nachádza tam, kde ju chcete mať, uvoľnite prst.

Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť. HTC Sensation XE s Beats Audio zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na tlačidlo **Odstrániť**.
3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona tiež zmenia na červené, zodvihnite prst.

Nové usporiadanie obrazovky Domov

Nanovo si usporiadajte panely obrazovky Domov ľubovoľným spôsobom tak, ako ich chcete používať. Premiestnite napríklad panely s často používanými miniaplikáciami, odkazmi a priečkami bližšie k hlavnej obrazovke Domov.



Centrálna miniatúra v zobrazení Leap je vždy hlavná obrazovka Domov.


1. Zoštipnutím obrazovky Domov zobrazíte zobrazenie Leap.
2. Stlačte a podržte na obrazovke Domov miniatúru, ktorú chcete premiestniť. HTC Sensation XE s Beats Audio potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
3. Presuňte miniatúru na nové miesto a potom zodvihnite prst.



Používanie setov zvukov

Jednotlivé sety zvukov vám poskytujú rozličné kombinácie zvukov pre rozličné upozornenia, ako sú napríklad prichádzajúce správy, e-mail, pripomenutia udalostí kalendára a podobne. Prepínaním medzi setmi zvukov môžete okamžite dosiahnuť, aby vás HTC Sensation XE s Beats Audio upozorňoval zábavnými zvukmi, keď ste vonku s priateľmi, alebo ho zmeňte na tlmený zvuk, keď ste v práci.

Výber predvoľby setu zvukov


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na názov setu zvukov.

3. Klepnutím na  si môžete vypočuť rozličné zvuky tohto setu zvukov.
4. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie sety zvukov, klepnite na  > **Set zvukov** > **Získať ďalšie**.


Vytvorenie setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na **Nový set zvukov**.
3. Zadajte názov nového setu zvukov a potom klepnite na **Hotovo**.

Nový vytvorený set zvukov bude potom pridaný do zoznamu setov zvukov. Podľa svojich potrieb môžete do setu zvukov priradiť rozličné tóny.



Zmena vyzváňacieho tónu, upozornení a zvukov

Zmeňte svoj vyzváňací tón, zvuky upozornenia a budíkov tak, aby vyhovovali vašej nálade alebo životnému štýlu. Vyberte rozličné zvuky z predvoleného výberu na pamäťovej karte (okrem zvukov upozornenia).

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Vyberte set zvukov, ktorý chcete prispôbiť, alebo vytvorte nový a potom klepnite na **Použiť**.
3. Zmeňte vyzváňací tón, zvuk upozornenia a budíka z obrazovky Prispôbiť.
Prejdite do aplikácie Správy, E-mail a Kalendár a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily a pripomenutia kalendára.

HTC Sensation XE s Beats Audio automaticky uloží vašu voľbu do aktuálneho setu zvukov.

Odstránenie setov zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Klepnite na jeden alebo viac setov zvukov, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.

Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií

Môžete nanovo usporiadať karty naspodku niektorých aplikácií, ak chcete uprednostniť informácie, ktoré často používate, prípadne odstrániť karty, ktoré naozaj nepotrebuje.

1. Otvorte aplikáciu, ktorá má zvyčajne karty naspodku svojej obrazovky (napríklad obrazovka knižnice v aplikácii Hudba).



2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazí sa prázdna oblasť, zodvihnite prst.
3. Spravte jednu z týchto možností:

Premiestniť kartu	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
Odstrániť kartu	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete skryť, potom ju potiahnite nahor. Keď uvidíte farebný rámček, zodvihnite prst.

4. Po dokončení stlačte .

Vrátenie karty späť

1. Otvorte aplikáciu, z ktorej ste predtým odstránili nejaké karty.
2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazia sa nejaké skryté karty, uvoľnite prst.


3. Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete zobraziť, potom ju potiahnite nadol na miesto, kde ju chcete znova mať.



4. Po dokončení stlačte .

Prispôsobenie uzamknutej obrazovky

Vyberte si spomedzi aktívnych obrazoviek uzamknutia, na ktorých sa zobrazujú naživo informácie, ako je napríklad animované počasie a aktualizácie akcií. Môžete si tiež vybrať, ktoré aplikácie chcete mať na uzamknutej obrazovke, takže môžete odomknutím obrazovky prejsť priamo do svojej obľúbenej aplikácie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Klepnite na **Zámok obrazovky**.
3. Posúvaním prstom doľava alebo doprava vyberte typ uzamknutej obrazovky.
4. Klepnite na **Nastavenie** a potom prispôbte položky, ktoré chcete zobrazovať na vybranej uzamknutej obrazovke.



Ak chcete prispôbiť aplikácie pre svoju uzamknutú obrazovku, klepnite na aplikáciu, ktorú chcete zmeniť, a potom vyberte inú aplikáciu, ktorou chcete tú pôvodnú nahradiť.

5. Po dokončení klepnite na **Použiť**.

Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov

Okrem uskutočňovania hovorov z obrazovky voľby čísla na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio môžete zavolať klepnutím na číslo v textovej alebo e-mailovej správe, prípadne stlačte jedno číslo na obrazovke voľby čísla a rýchlo zavolajte kontaktu.





Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na **OK**. Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Neobávajte sa. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).



Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla


Volené číslo môžete zadať priamo, alebo môžete použiť funkciu Inteligentná voľba na hľadanie a volanie uloženému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Začnite na klávesnici telefónu zadávať prvých niekoľko číslic telefónneho čísla alebo znakov z mena kontaktu. Na obrazovka Voľba čísla sa potom zobrazí zoznam zodpovedajúcich čísiel a mien.



Ak zadáte zlé číslo alebo písmeno, klepnutím na  ho odstránite. Ak chcete vymazať celú položku, stlačte a podržte .

3. Klepnutím na  zatvoríte klávesnicu telefónu a uvidíte ďalšie zhodujúce sa čísla alebo kontakty.
4. Ak chcete prehľadávať filtrovaný zoznam, môžete tak robiť pomalými pohybmi prstom nahor alebo nadol.
5. Pre vykonanie hovoru urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Klepnite na telefónne číslo alebo kontakt v zozname.
 - Po zadaní celého čísla klepnite na **Voláť**.
 - Ak chcete zavolať na iné číslo priradené kontaktu, môžete klepnúť na  napravo od mena kontaktu. Na obrazovke podrobností kontaktu klepnite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

Počas voľby alebo prebiehajúceho hovoru sa v stavovom riadku zobrazuje ikona priebehu hovoru .

Čo je Inteligentná voľba?

Funkcia Inteligentná voľba voľby čísla poskytuje rýchle a jednoduché uskutočnenie hovoru.

Stačí zadať telefónne číslo alebo niekoľko prvých písmen mena osoby, ktorej chcete zavolať. Funkcia Inteligentná voľba automaticky vyhľadá a filtruje zoznam kontaktov (uložených v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, na karte SIM a na kontakoch online, ako sú Google a Exchange ActiveSync) a medzi telefónnymi číslami z histórie hovorov.



Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.




Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

Priradenie klávesu rýchlej voľby

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Rýchla voľba** > .
3. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete pridať. Keď sa meno objaví v zozname, klepnite na to meno.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.



Kláves rýchlej voľby môžete nastaviť aj v aplikácii Ľudia. Klepnite na kontakt, stlačte  a potom vyberte **Nastaviť rýchlu voľbu** (alebo **Viac** > **Nastaviť rýchlu voľbu**).

Volanie na telefónne číslo v textovej správe

1. Klepnite v správe na telefónne číslo.



2. Klepnite na **Volat'**.



Ak chcete zavolať odosielateľovi správy, klepnite na prijatú správu a potom klepnite v ponuke možností na **Volat'**.

Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe

Chcete zavolať na číslo uvedené v e-mailovej správe? Žiadny problém.

1. V tele e-mailovej správy klepnite na telefónne číslo.
2. V prípade potreby upravte číslo.
3. Klepnite na **Volat'**.

Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio uskutočňovať tiesňové hovory aj vtedy, keď nemáte vloženú kartu SIM alebo bola karta SIM zablokovaná.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Navoľte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Volat'**.

Ak je aktivované heslo zámku obrazovky, vzor zámku alebo zámok karty SIM, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

Prijímanie hovorov


Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Pre prijímané hovory môžete použiť funkcie stíšeného vyzváňania a režimu Vo vrecku. Informácie o tom nájdete v časti [Zmena nastavení zvukov](#) na strane 216.

Prijatie hovoru


Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odpovedať**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, objaví sa obrazovka uzamknutia. Potiahnutím  na krúžok odomknite obrazovku a prijímate hovor.



Odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odmietnuť**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, objaví sa obrazovka uzamknutia. Potiahnite  na krúžok na uzamknutej obrazovke.
- Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:


- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC Sensation XE s Beats Audio lícom nadol na rovný podklad.




Ak je už HTC Sensation XE s Beats Audio prednou stranou dolu, bude znova zvonieť, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

Identifikácia volajúceho HTC

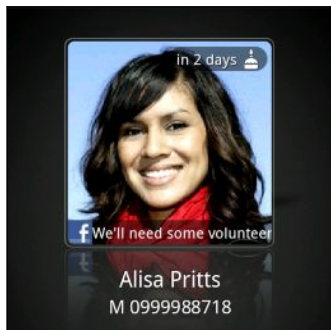


Zakaždým, keď uskutočníte hovor alebo vám priateľ zavolá, uvidíte poslednú aktualizáciu stavu priateľa v spoločenských sieťach, ako sú napríklad Facebook alebo Twitter priamo na obrazovke hovoru. Takto nezabudnete ani na narodeniny ľudí. Uvidíte pripomienku narodenín, ak bude mať váš priateľ/kontakt narodeniny v najbližších siedmich dňoch.



Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete pomocou tlačidiel na obrazovke stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, alebo zapnúť alebo vypnúť hlasitý odposluch. Môžete takisto stlačiť  a vybrať si, či chcete pridať hovor, podržať ho, stlmiť mikrofón a iné.

Podržanie hovoru

1. Stlačte  a potom klepnutím na **Podržať** podržíte hovor. Keď podržíte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona podržania hovoru .
2. Stlačením  a klepnutím na **Uvoľniť** pokračujete v hovore.

Prepínanie medzi hovormi

Ak už s niekým hovoríte a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi týmito dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.



3. Ak chcete ukončiť aktuálny hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

Zapnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nadržte HTC Sensation XE s Beats Audio pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

Spravte jednu z týchto možností:

- Počas hovoru preklopte HTC Sensation XE s Beats Audio (uistite sa, či je vybraná možnosť **Prevrátenie pre hlasitý odposluch** v časti > > **Nastavenie** > **Zvuk**).
- Na obrazovke hovoru klepnite na .

Keď je hlasitý odposluch zapnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona hlasitého odposluchu .

Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, stačí znova prevrátiť HTC Sensation XE s Beats Audio lícom nahor. Prípadne znova klepnite na .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

Ukončenie hovoru

Ukončiť hovor môžete jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.



Ak je displej vypnutý, stlačením ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ zapnete obrazovku a môžete klepnúť na **Ukončiť hovor**.

- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .

Ak telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, nie je v zozname kontaktov, po ukončení hovoru môžete číslo uložiť do zoznamu kontaktov.




Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení stlačte a klepnite na **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Pri prvom účastníkovi podržte hovor, kým voláte druhému účastníkovi.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom hovory zlúčite klepnutím na .

4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka ku konferenčnému hovoru, klepnite na  na obrazovke konferenčného hovoru a zavolajte na číslo kontaktu, ktorého chcete pozvať na konferenčný hovor.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na  pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete hovoriť s niektorým účastníkom konferenčného hovoru súkromne, klepnite na  a potom v ponuke možností vyberte **Súkromný hovor**.

Ak chcete ukončiť hovor s účastníkom, klepnite na  a potom klepnite na **Dokončiť hovor** v ponuke možností.

Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.



Internetové hovory

Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom konta internetových hovorov.

Pridanie konta internetového volania



- Overte si u mobilného operátora, či sú internetové hovory na vašom konte podporované.
- Pred pridaním konta internetového volania sa uistite, či máte zaregistrovanú službu internetového volania, ktorá umožňuje hlasové hovory cez protokol Session Initiation Protocol (SIP).

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Volať**.
2. V časti Nastavenie internetového volania klepnite na **Kontá**.
3. Klepnite na **Pridať konto**.
4. Zadajte podrobnosti o konte.
5. Uložte svoje konto stlačením tlačidla .
6. Ak chcete nastaviť HTC Sensation XE s Beats Audio na prijímanie internetových hovorov na pridanom konte, začiarknite políčko **Prijímať prichádzajúce hovory**.


Uskutočnenie internetového hovoru

Uskutočnite internetový hovor buď pomocou konta pre internetové volanie alebo na telefónne číslo.



Internetové hovory na telefónne čísla môžu byť osobitne spoplatnené, prípadne nemusia byť mobilným operátorom podporované.

Zavolajte jedným z nasledovných spôsobov:

Konto pre internetové volanie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V aplikácii Ľudia klepnite na kontakt, ktorý má konto pre internetové volanie a potom klepnite na Internetový hovor. ▪ V aplikácii História hovorov klepnite na záznam o internetovom hovore.
Telefónne číslo	<p>Vid' časť Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov na strane 43. Najprv však nastavte HTC Sensation XE s Beats Audio na použitie internetového volania pre odchádzajúce hovory. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na Nastavenie > Volať. Klepnite na Použiť internetové volanie a potom vyberte Pre všetky hovory alebo Opýtať sa pri každom hovore.</p>

Používanie funkcie História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

Kontrola zmeškaného hovoru


Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Pre opätovanie hovoru klepnite na upozornenie na zmeškaný hovor. Následne klepnite na meno alebo číslo volajúceho na obrazovke História hovorov.



Kontrola hovorov v časti História hovorov

Na obrazovke Domov klepnite na  > **História hovorov**.



Môžete klepnúť aj na  na obrazovke Volba čísla.

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:


- Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
- Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
- Klepnutím na  si pozriete len históriu hovorov s konkrétnym kontaktom.
- Stlačte , potom klepnutím na **Zobraziť** zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na obrazovke História hovorov stlačte a podržte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť medzi kontakty, a následne klepnite na **Uložiť do Ľudia**.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Keď vytvárate nový kontakt, zadajte meno kontaktu, typ kontaktu a ďalšie údaje do prázdných záznamov o kontakte, ktoré sa objavia. Telefónne číslo sa automaticky pridá do poľa Mobil v sekcii Telefón. Ak chcete číslo uložiť ako iný typ, napríklad domáce telefónne číslo, klepnite na tlačidlo **Mobil**.
 - Keď ukladáte číslo do existujúceho kontaktu, klepnite na kontakt uložený v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a potom vyberte typ čísla.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Vymazanie zoznamu História hovorov

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

Odstrániť jedno meno alebo číslo	Stlačte a podržte meno alebo číslo a potom klepnite na Odstrániť z histórie hovorov .
Vymazať celý zoznam	Stlačte  a potom klepnite na Odstrániť všetko .

Používanie voľby čísla do domovskej krajiny

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma. Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní automaticky pridá.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Zadajte telefónne číslo vo svojej domovskej krajine, na ktoré chcete zavolať.



Ak zadáte na začiatku nulu, bude odstránená. Ak zadáte znak plus (+) pred telefónnym číslom, HTC Sensation XE s Beats Audio navolí číslo normálne.

3. Otvorí sa obrazovka voľby domov a zobrazuje kód, ktorý bude pred telefónne číslo pridaný.
3. Ak chcete zmeniť kód krajiny, vyberte v okne výberu krajiny požadovanú krajinu.
4. Klepnite na **Hotovo** a potom zavolajte.


Vypnutie voľby domov

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Volieť**.
2. Zrušte začiarknutie políčka **Domovská krajina**.

Služby volaní

Zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio sa dokáže priamo prepojiť do mobilnej telefónnej siete a umožňuje prístup a zmenu nastavenia rozličných telefónnych služieb používaných zariadením. Služby volaní môžu obsahovať presmerovanie hovorov, ďalší hovor na linke, odkazovú schránku a ďalšie. Informácie o dostupnosti telefónnych služieb poskytne váš mobilný operátor.

Pre otvorenie služby volaní stlačte na obrazovke Domov  a potom klepnite na **Nastavenie > Volieť**.

Povolené čísla	Obmedzuje odchádzajúce hovory na určenú skupinu čísel. Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte vedieť kód PIN2 karty SIM.
Služba odkazovej schránky	Zobrazuje, že sa práve používa aktuálna služba odkazová schránka.
Nastavenia odkazovej schránky	Zadajte ďalšie číslo odkazovej schránky popri čísle odkazovej schránky na svojej karte SIM.
Vymazať upozornenie na hlasovú poštu	Ak máte upozornenie na novú správu v odkazovej schránke, pomocou tejto možnosti ho môžete vymazať.
Nastavenie telefónu	Upravte nastavenie telefónu, ako je automatické uloženie čísla neznámeho kontaktu, keď hovor s týmto číslom končí.
Informačné služby	Aktivujte alebo deaktivujte príjem správ informačných služieb.
Nastavenie informačných služieb	Nakonfigurujte kanály a jazyk správ operátora.
Presmerovanie hovoru	Vyberte, ako chcete spravovať obsadené, neprijaté a nezastihnutelné hovory. Môžete takisto nastaviť možnosť presmerovania pre všetky prichádzajúce hovory.
Nastavenie blokovania hovorov	Vyberte, či chcete blokovať určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ďalšie nastavenia	Povoľte alebo zablokujte služby operátora, ako je ID volajúceho a čakajúci hovor.
Domovská krajina	Aktivujte alebo deaktivujte funkciu voľby domovskej krajiny.
Voľba domovskej siete	Nastavte kód krajiny, ktorý bude automaticky pridaný pred telefónne číslo, ktoré volíte, keď ste v roamingu.

Kontá	Pridajte, upravte alebo odstráňte kontá internetových hovorov. Môžete tiež vybrať, či chcete prijímať prichádzajúce internetové hovory.
Použiť internetové volanie	Vyberte, či chcete použiť internetové volanie pre všetky hovory alebo len pre adresy internetových, prípadne sa má zobrazíť výzva pri každom uskutočňovanom hovore.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo

V mnohých krajinách zákon vyžaduje vypnutie bezdrôtových zariadení na palube lietadla. Rýchly spôsob vypnutia bezdrôtových funkcií je prepnutie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio do Režimu v lietadle.

Keď povolíte režim Lietadlo, všetky bezdrôtové vysielacie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio sú vypnuté, vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi. Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.


Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Lietadlo, stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim Lietadlo**.


Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

Správy

Otvorenie aplikácie Správy

Budte v kontakte s ľuďmi, ktorí sú vo vašom živote dôležití. Aplikáciu Správy použite na vytváranie a odosielanie textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS).

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**. Na obrazovke Všetky správy, ktorá sa otvorí, sú všetky vaše odoslané alebo prijaté správy vkusne zoradené do konverzácií podľa mena kontaktu alebo telefónneho čísla.

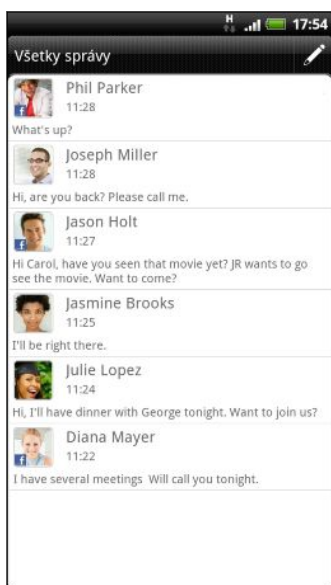


- Rolujte nahor alebo nadol v zozname konverzácií posúvaním prsta po obrazovke.
- Klepnite na meno kontaktu alebo číslo pre zobrazenie výmeny správ.




Svoje správy si môžete pozrieť na obrazovke Domov aj pomocou miniaplikácie Správy.

Poslanie textovej správy (SMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na .



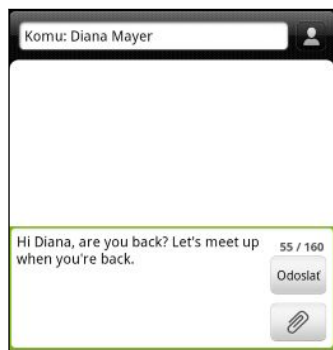

3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslíc mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na meno alebo jedno z telefónnych čísel kontaktu.
 - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov.
 - Zadajte telefónne čísla priamo do poľa Komu.
4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad tlačidlom **Odoslať**). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialná správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

5. Klepnite na **Odoslať**, prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.


Poslanie multimedialnej správy (MMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na .
3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslíc mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami a e-mailovými adresami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu.
 - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov.
 - Zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy priamo do poľa **Komu**.
4. Ak chcete pridať predmet, stlačte  a klepnite na **Pridať predmet**.
5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.

6. Klepnite na  a vyberte typ prílohy.

Obrázok	Nasnímanie fotografie a jej priloženie, prípadne priloženie existujúcej fotografie.
Video	Nahrávanie videa a jeho priloženie, prípadne priloženie existujúceho videa.
Zvuk	Vytvorenie hlasovej nahrávky a jej priloženie, prípadne priloženie existujúceho zvukového súboru.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej správy.
Umiestnenie	Pridajte svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape a vložte do svojej správy.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt a následne informáciu, ktorú chcete pripojiť.
Plánovaná činnosť (vCalendar)	Vyberte si udalosť kalendára, ktorú chcete pripojiť.





Po pridaní prílohy klepnutím na  zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.


7. Klepnite na **Odoslať**, prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.





Prečo sa pri zadávaní mena kontaktu nezobrazuje e-mailová adresa kontaktu?


Ak sa pri zadávaní mena kontaktu zobrazujú len telefónne čísla, prejdite do nastavenia aplikácie Správy a povoľte zobrazovanie e-mailových adries.

1. Ak vytvárate novú správu, najprv sa stlačením  vráťte na obrazovku Všetky správy.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Všeobecné**.
3. Začiarknite políčko **Zobrazíť e-mailovú adresu**.


Vytvorenie prezentácie

- Po pridaní fotografie, videa alebo zvuku do vytváranej multimedialnej správy klepnite na  > **Prezentácia**.
- Spravte jednu z týchto možností:


Pridanie snímky	Klepnite na  a potom vyberte pridanie fotografie alebo videa.
Pridanie hudby alebo zvukovej nahrávky so snímky	Hneď po pridaní snímky klepnite na  > Zvuk .
Pridanie popisu do snímky	Klepnite na Pridať text a potom zadajte svoj popis.
Úprava snímky	Klepnite na  a potom vyberte možnosť naradenia, odstránenia alebo nastavenia trvania snímky.
Ukážka prezentácie	Stlačte  a potom klepnite na Ukážka (alebo Viac > Ukážka). Jedným klepnutím na obrazovku s ukážkou zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.

- Po dokončení klepnite na **Odoslať** alebo stlačte  pre uloženie správy ako konceptu.

Pokračovanie konceptu správy

- Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Koncepty**.
- Klepnutím na správu môžete pokračovať v jej upravovaní.
- Klepnite na **Odoslať**.

Zobrazenie a odpovedanie na správu

V závislosti od nastavenia upozornenia zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio prehrá zvuk, vibruje alebo stručne v stavovom riadku zobrazí správu, keď dostanete novú správu. V stavovom riadku sa objaví aj ikona novej správy .



1. Pre otvorenie a prečítanie správy môžete spraviť nasledovné:
 - Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia. Potom klepnite na upozornenie na novú správu.
 - Prejdite do aplikácie Správy a otvorte správu.
2. Počas čítania správy môžete na ňu odpovedať správou SMS alebo multimediamiálnou správou.

Počas čítania správy môžete robiť aj nasledovné:


- Zavolať na telefónne číslo nachádzajúce sa v správe, stačí klepnúť na číslo
- Klepnutím na e-mailovú adresu nachádzajúcu sa v správe poslať e-mail
- Klepnutím na prepojenie v správe ho otvoriť vo webovom prehľadávači
- Klepnutím na správu otvoriť ponuku možností a vybrať, čo chcete so správou robiť (napríklad poslať ďalej, zdieľať a podobne)

Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Ak má kontakt uložený v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio viac telefónnych čísiel, uvidíte konkrétne použité telefónne číslo v správe. Pred telefónnym číslom je aj tučné písmeno signalizujúce typ čísla (napríklad **M** je skratka pre **Mobil**).




Majte na pamäti, že odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo z poslednej správy prijatej od tohto kontaktu.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Telefónne číslo príjemcu**.
4. Vyberte iné telefónne číslo pre tento kontakt.

Poslanie správy ďalej

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete poslať ďalej, a potom klepnite na **Dopredu**.
3. Do políčka **Komu** doplňte jedného alebo viacerých príjemcov.
4. Klepnite na **Odoslať**.



Počas zobrazenia výmeny správ s daným kontaktom môžete aj stlačiť , klepnúť na **Dopredu** (alebo **Ďalšie > Dopredu**) a potom klepnite na správu, ktorú chcete poslať ďalej.

Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy

Ak si nie ste istí veľkosťou preberaných dát, skontrolujte si veľkosť multimedialnej správy ešte pred jej prevzatím.



Ak je v nastavení MMS vypnutá funkcia **Automaticky načítať**, preberie sa len hlavička správy. Pre prebranie celej správy klepnite na tlačidlo **Prevziať** na pravej strane správy.

- Ak je v prijatej správe multimedialna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak je prílohou kontakt (vCard), klepnutím na neho zobrazíte informácie o kontakte, potom klepnite na **Uložiť**, čím kontakt pridáte do svojich kontaktov.
- Ak je prílohou plánovaná činnosť alebo udalosť (vCalendar), klepnutím na ňu vyberte kalendár, do ktorého ju chcete uložiť, a potom klepnite na **Importovať**.
- Ak chcete uložiť prílohu na pamäťovú kartu, stlačte a podržte multimedialnu správu a potom vyberte v ponuke možností uloženie typu prílohy.

Správy typu Push



Správy push obsahujú webové prepojenie. Často je to prepojenie, z ktorého môžete od svojho poskytovateľa služieb prevziať súbor.

Keď dostanete správu push, zobrazí sa ikona upozornenia  v stavovom riadku.

Otvorenie a čítanie novej správy push

1. Stlačte a podržte stavový riadok a potom stavový riadok potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na novú správu.
3. Klepnite na **Navštíviť webovú stránku**.

Zobrazenie všetkých správ push

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Správy typu Push**.




Túto možnosť vidíte len v prípade, že ste už predtým prijali nejaké správy typu Push.


Spravovanie konverzácií správ

Ochrana správy pred odstránením

Môžete správu uzamknúť, aby sa odstránila dokonca ani vtedy, keď odstránite ostatné správy v danej konverzácii.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
3. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Ikona uzamknutia  sa zobrazí na pravej strane správy.


Kopírovanie správy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Ikona karty SIM  sa zobrazí napravo od správy.

Odstránenie jednej správy

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete odstrániť.
3. Ak je správa uzamknutá, klepnite v ponuke možností na **Odomknúť správu** a potom klepnutím na správu znova zobrazte ponuku možností.
4. Klepnite v ponuke možností na **Odstrániť správu**.
5. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **OK**.

Odstránenie viacerých správ v rámci konverzácie

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť** (alebo **Viac > Odstrániť**).
3. Klepnite na **Odstrániť výberom**.




Môžete klepnúť aj na **Odstrániť podľa telefónneho čísla**, ak kontakt používa v konverzácii viac telefónnych čísiel a chcete odstrániť správy iba z určitého čísla.

4. Vyberte správy, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.




V nastavení môžete zvoliť, aby aplikácia Správy automaticky odstraňovala staré správy z konverzácie.

Odstránenie konverzácie

1. Spravte jednu z týchto možností:
 - Na obrazovke Všetky správy stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo), ktorého správy chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.
 - Počas prezerania výmeny správ v konverzácii môžete takisto stlačiť  a potom klepnite na **Odstrániť > Odstrániť vlákno** (alebo **Viac > Odstrániť > Odstrániť vlákno**).

V zoskupení sa nevymažú žiadne uzamknuté správy, pokiaľ nezačiarknete políčko **Odstrániť uzamknuté správy**.
2. Keď sa objaví výzva na potvrdenie, klepnutím na **OK** odstránite celé vlákno.

Odstránenie viacerých konverzácií

1. Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte zoskupenia konverzácií, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť**. Neodstráni sa žiadna z uzamknutých správ.

Nastavenie možností správy

Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Upozornenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Máte k dispozícii možnosť prijímať upozornenie v stavovom riadku a nastaviť HTC Sensation XE s Beats Audio na vibrovanie alebo prehrávanie zvuku pri prijatí správy alebo neúspešnom odoslaní správy a môžete vybrať zvuk upozornenia. ▪ Povoľte na HTC Sensation XE s Beats Audio zobrazovanie upozornení v kontextovom okne na obrazovke pri úspešnom alebo neúspešnom odoslaní správy, prípadne túto možnosť vypnite.
Textové správy (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijmete správu o stave doručenia vašej správy. ▪ Zobrazenie alebo zmena čísla servisného centra správ. (Odporúča sa, aby ste číslo tu nemenili, pretože to môže spôsobiť problémy pri prijímaní a odosielaní správ.) ▪ Zobrazenie alebo odstránenie správ SMS uložených na karte SIM, prípadne kopírovanie správ z karty SIM do pamäte zariadenia.

Multimediálne správy (MMS)

- Prijmete správu o stave doručenia vašej správy.
- Prijmete správu, či si jednotliví príjemcovia prečítali správu alebo ju odstránili bez prečítania.
- Automatické prevzatie celých správ MMS vrátane obsahu správy a príloh v oblasti s pokrytím službou a v roamingu.
- Nastavte prioritu správy a maximálnu veľkosť súborov pre správy MMS. Ak je veľkosť súboru pre správu MMS prekročená, správa nebude odoslaná.

Všeobecné


- Vyhľadávanie a zobrazenie histórie správ, histórie hovorov a e-mailových adries uložených kontaktov pri pridávaní príjemcov správy.
- Nastavte počet riadkov textu ukážky pre jednotlivé správy na obrazovke Všetky správy.
- Vyberte maximálny počet správ SMS alebo MMS, ktoré sa majú ukladať v jednotlivých vláknach správ (okrem uzamknutých správ), a povoľte automatické odstraňovanie neuzamknutých starších správ, keď sa dosiahne tento limit.
- Odoslanie prijatých správ SMS a MMS ďalej na iné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. (Môžu byť účtované ďalšie poplatky.)
- Pridajte podpis k svojim správam.

Vyhľadávanie a Webový prehľadávač


Vyhľadávanie v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a na webe

Môžete vyhľadávať informácie na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a na webe pomocou funkcie Hľadať v Google. Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.







Nastavenie možností vyhľadávania

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Hľadať** > **Hľadať v Google**.
3. Vyberte požadované nastavenia.

Zobrazovať webové návrhy	Zobrazovanie návrhov pre vyhľadávanie na webe cez Google pod oknom vyhľadávania počas písania.
Použiť Moje umiestnenie	Zahrnutie vášho umiestnenia do vyhľadávania, aby sa získali miestne výsledky vyhľadávania.
Hľadať v histórii	Použitie návrhov z histórie vyhľadávania na webe cez Google z konta Google. Klepnutím na Spravovať históriu vyhľadávania môžete zobrazíť alebo spravovať históriu vyhľadávania na webe priradenú vášmu kontu Google vo webovom prehľadávači.




4. Stlačte tlačidlo .
5. Klepnite na **Vyhľadávateľné položky** a potom vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

Vykonávanie vyhľadávania na webe a v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio

1. Na obrazovke Domov stlačte .
2. Vyberte, kde chcete hľadať.
Najprv ukazuje vyhľadávacie okno Google ikonu **Všetko** , čo znamená, že je nakonfigurované na vyhľadávanie na webe aj v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio. Svoje vyhľadávanie môžete zamerať len na web alebo len na informácie z jednej aplikácie na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio. Klepnite na  a potom klepnutím na  nastavte vyhľadateľné položky.
3. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať. Počas písania sa zhodujúce sa položky v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a návrhy z webového vyhľadávača Google zobrazujú ako zoznam.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname. Položka sa otvorí v príslušnej aplikácii.
 - Ak chcete upraviť položku v zozname, klepnite na . Položka sa objaví v okne vyhľadávania, kde ju môžete upraviť.
 - Ak to, čo hľadáte, sa nenachádza v zozname, klepnite na  na prehľadávanie Webu. Otvorí sa webový prehľadávač a zobrazujú sa v ňom výsledky vyhľadávania cez Google.

Rýchle hľadanie informácií na webe



Rýchle hľadanie vám pomôže zistiť niečo priamo na mieste. Keď zadáte nové slovo alebo frázu, môžete ju ľahko vyhľadať na obľúbených webových stránkach alebo vyhľadávacích službách, ako sú Hľadať cez Google Vyhľadávanie a Wikipedia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Rýchle hľadanie**.
2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.
3. Posúvaním po kartách vyberte, kde chcete vyhľadávať informácie. Potom v okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať.
4. Klepnite na .



Po vyhľadání položky na jednej karte sa môžete posunúť na iné karty, kde sa automaticky vyhľadá ten istý výraz.


Prekladanie slov do iných jazykov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Rýchle hľadanie**.
2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.
3. Posuňte na kartu Prekladač Google.



4. V položke Z jazyka vyberte pôvodný jazyk, potom zadajte slovo alebo frázu, ktoré chcete preložiť.
5. V položke Do jazyka vyberte spomedzi jazykov, ktoré sú k dispozícii na preklad.
6. Klepnite na **Preložiť**.

Používanie webového prehľadávača

Jedným z nasledovných spôsobov otvorte webový prehľadávač a začnite surfovať na webe:

- Na obrazovke Domov klepnite na **Internet**.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Internet**.


Prechod na webovú stránku

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite do políčka adresy URL navrchu obrazovky.
2. Pomocou klávesnice zadajte adresu webovej stránky. Pri zadávaní adresy sa na obrazovke zobrazia adresy, ktorých názov sa zhoduje so zadávaným.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na adresu prejdite priamo na danú stránku.
 - Pokračujte v písaní adresy webovej stránky, potom klepnite na .

Zmena orientácie obrazovky

Otočením zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio nabok zobrazíte webovú stránku v orientácii na šírku.



Ak sa orientácia obrazovky nezmení automaticky, zapnite automatickú zmenu orientácie obrazovky. Na obrazovke Domov stlačte , klepnite na **Nastavenie > Zobrazenie** a potom začiarknite políčko **Automaticky otáčať obrazovku**.

Pohyb po webovej stránke a zväčšovanie

- Ťahaním prstom po obrazovke sa môžete pohybovať po webovej stránke a zobrazovať ďalšie jej časti.
- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím oddialite. Na tento účel môžete použiť aj prsty (ich zoštipnutím a roztiahnutím).

Výber prepojenia na webovej stránke

Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazit ďalšie možnosti.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa webovej stránky (URL adresy)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klepnutím na prepojenie otvoríte webovú stránku. ▪ Stlačením a podržaním prepojenia otvoríte ponuku, z ktorej ho môžete otvoriť, pridať medzi záložky, skopírovať do schránky alebo zdieľať prepojenie.
E-mailová adresa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klepnutím odošlete e-mailovú správu na e-mailovú adresu. ▪ Stlačte a podržte, potom klepnutím na Kopírovať v ponuke skopírujte e-mailovú adresu do schránky systému. Môžete ju potom neskôr vložiť, keď vytvárate nový kontakt alebo posielate novú e-mailovú správu.

Výber adresy alebo telefónneho čísla na webovej stránke

Na webovej stránke stránke môžete:

- Klepnutím na adresu zobrazit umiestnenie na mape
- Klepnutím na telefónne číslo zavolať


Otvorenie nového okna prehľadávača


Otvorením viacerých okien prehľadávača môžete ľahšie prechádzať z jednej webovej stránky na druhú.

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Windows**.
2. Klepnite na .

Otvorí sa nové okno prehľadávača.

Prepínanie medzi oknami prehľadávača

- Počas prezerania webovej stránky môžete robiť nasledovné:
 - Stlačte  a potom klepnite na **Okná**.
 - Zošťipnite obrazovku (oddialenie), kým nevidíte ďalšie okná prehľadávača.
- Posúvajte prstom, kým sa neobjaví požadovaná webová stránka.

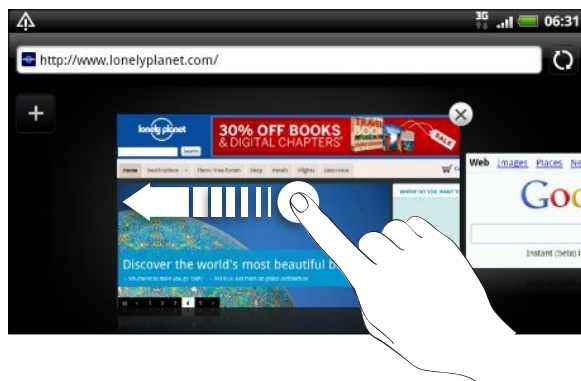

- Klepnutím na webovú stránku ju zobrazíte na celú obrazovku.



Klepnutím na  webovú stránku zatvoríte.

Preberanie z webu

Môžete robiť viac než len prehľadávať web. Pomocou webového prehľadávača môžete prevziať súbory, ako sú napríklad fotografie, hudba a aplikácie.




- Uistite sa, či je v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vložená pamäťová karta. Všetky prevzaté súbory sa ukladajú na pamäťovú kartu.
- Pred prevzatím aplikácie najprv skontrolujte jej kompatibilitu so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio, aby ste sa uistili, či je možné ju nainštalovať.

Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z obľúbených webových stránok. Aplikácie prevzaté z webu môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio a vašich osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali a inštalovali len aplikácie, ktorým dôverujete.

- Otvorte webový prehľadávač, potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
- Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.

Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC Sensation XE s Beats Audio nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Aplikácie > Neznáme zdroje**.


Zobrazenie prevzatých súborov

Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Prevzaté súbory** (alebo **Viac > Prevzaté súbory**).




Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok

Do HTC Sensation XE s Beats Audio môžete uložiť toľko záložiek, koľko potrebujete. Môžete mať tiež prístup do pohodlného zoznamu stránok, ktoré ste navštívili, alebo rýchlo zobrazit stránky, ktoré navštevujete najčastejšie.





Pridanie webovej stránky medzi záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať webovú stránku medzi záložky určitej kategórie (napríklad šport alebo jedlo), klepnite na **Pridať značky** a zadajte názov značky. Tým zoskupíte podobné webové stránky, aby ste ich potom mohli ľahšie nájsť.
- Podľa potreby zmeňte názov záložky a potom klepnite na **Hotovo**.



Otvorenie záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Spravte jednu z týchto možností:
 - Na karte **Záložky**  prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a klepnite na ňu.
 - Na karte **Značky**  otvorte skupinu značiek, prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.




Úprava záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **Záložky**  stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
- Klepnite na  napravo od záložky, ktorú chcete upraviť.
- Zadajte zmeny a klepnite na **Hotovo**.



Zobrazenie predtým navštívenej stránky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **História**  prejdite na stránku, ktorú chcete zobrazit, a potom klepnite na danú stránku.




Vymazanie zoznamu naposledy navštívených stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **História**  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať históriu**.





Zobrazenie často navštevovanej stránky

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **Najviac navštevované**  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.

Vymazanie zoznamu najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **Najviac navštevované**  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať všetko**.

Zmena zobrazenia záložiek a najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **Záložky**  alebo **Najviac navštevované**  stlačte  a potom zmeňte zobrazenie klepnutím na **Miniatúry**, **Zoznam** alebo **Mriežka**.


Ak ste napríklad v zobrazení **Miniatúry** a chcete zobrazenie záložiek v mriežke, stlačte  a klepnite na **Zoznam**, potom stlačte  a klepnite na **Mriežka**.

Nastavenie možností prehľadávača

Prispôsobte si webový prehľadávač, aby zodpovedal vášmu štýlu prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.

Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **More > Nastavenie**.

Nastavenie domovskej stránky

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Nastaviť domovskú stránku**.
2. Vyberte domovskú stránku, ktorú chcete použiť.


Prehľadávanie úplných verzií všetkých webových stránok

Niektoré webové stránky zobrazujú pre webové prehľadávače telefónov verzie svojich stránok pre mobilné telefóny. Môžete sa rozhodnúť pre zobrazenie úplných verzií všetkých, dokonca aj týchto stránok.

Z obrazovky prehľadávača stlačte tlačidlo , klepnite na **Viac > Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie políčka **Mobilné zobrazenie**.

Voľba, kedy chcete zobrazovať obsah Adobe Flash

Vyberte, ktorý obsah Adobe® Flash® chcete na webovej stránke vidieť a kedy ho chcete mať zobrazený.

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Povolíť doplnky**.
2. Klepnite na možnosť **Na požiadanie**.



Po vybraní možnosti **Na požiadanie** môžete obsah Adobe Flash zobraziť na webovej stránke klepnutím na .

Fotoaparát

Základy fotoaparátu

Či ste na cestách za prácou alebo zábavou, vychutnávajte si fotografovanie a nahrávanie videí zo svojej cesty a stretnutí pomocou zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

F Najprv sa uistite, či je vložená pamäťová karta. Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu sa budú ukladať na pamäťovú kartu.

- Ak chcete otvoriť fotoaparát v režime fotografie a fotografovať, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Fotoaparát**.
- Ak chcete otvoriť fotoaparát priamo v režime video, aby ste mohli okamžite snímať videá, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Kamera**.

Obrazovka hľadáča

Na obrazovke Hľadáčik nájdete tieto ovládacie prvky a indikátory:



	Panel Priblíženie
	Indikátor automatického zaostrenia
	Indikátor zisťovania trasenia
	Prepínač režimu Fotografia/Video
	Tlačidlo blesku
	Tlačidlo spúšte/nahrávania
	Tlačidlo Efekty
	Tlačidlo Galéria
 alebo 	Tlačidlo prepnutia na predný alebo hlavný fotoaparát

Lupa

Pred zhotovením fotografie alebo videa môžete najprv použiť lištu priblíženia na obrazovke na priblíženie alebo oddialenie svojho subjektu.

Stačí posunúť prstom po lište priblíženia nahor alebo nadol, čím zväčšujete alebo zmenšujete.



Keď nahrávate video, lišta priblíženia je na obrazovke vždy zobrazená. Počas nahrávania môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.





Automatické zaostrenie

Vždy, keď nasmerujete fotoaparát na iný subjekt alebo na iné miesto, v strede obrazovky Hľadáčik sa zobrazí indikátor automatického zaostrenia.

Nechajte fotoaparát, aby automaticky zaostril na stred obrazovky. Prípadne klepnite na inú časť obrazovky, na ktorú chcete zaostriť.

Používanie predného fotoaparátu

Nasnímajte obrázok alebo video samého seba pomocou predného fotoaparátu.

Ak chcete prepnúť na predný fotoaparát, klepnite na  alebo . Ak chcete prepnúť späť na hlavný fotoaparát, znova klepnite na  alebo .






Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad automatické zaostrenie, približovanie a zisťovanie tváre.

Nasnímanie fotografie


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Fotoaparát.
2. Pred nasnímaním fotografie si môžete objekt najprv priblížiť alebo oddialiť.

- Opakovaným klepnutím na tlačidlo blesku vyberte režim blesku v závislosti od svetelných podmienok.


	Autom. blesk
	Blesk zap.
	Blesk vyp.

4. Vyberte rozlíšenie a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
5. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo fotografii použije.
6. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.

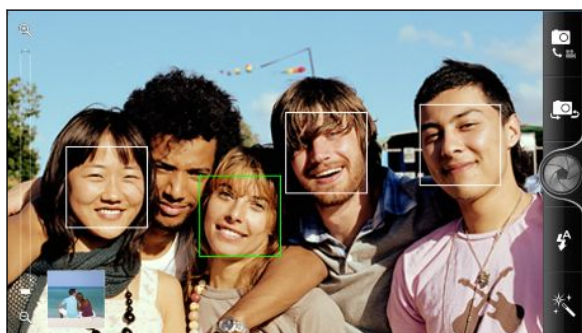

Ak snímate fotografiu ľudí, fotoaparát automaticky rozpozná tváre a nastaví zaostrenie. Na tvárach ľudí uvidíte rámčeky.




Uistite sa, či sú v nastaveniach fotoaparátu začiarknuté položky **Automatické zaostrenie** a **Zisťovanie tváre**.


7. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .
8. Vyberte si, čo chcete robiť s fotografiu, ktorú ste práve zhotovili.

Záznam videa

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Kamera**.
2. Vyberte kvalitu videa a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
3. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo videu použije.
4. Zarovnajte subjekt do rámčeka na obrazovke Hľadáčik.
5. Klepnutím na  začnite nahrávať.
6. Počas nahrávania videa môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.
7. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zmeniť zaostrenia na subjekt alebo oblasť.

- Klepnutím na tlačidlo blesku môžete počas nahrávania zapnúť alebo vypnúť svetlo fotoaparátu.

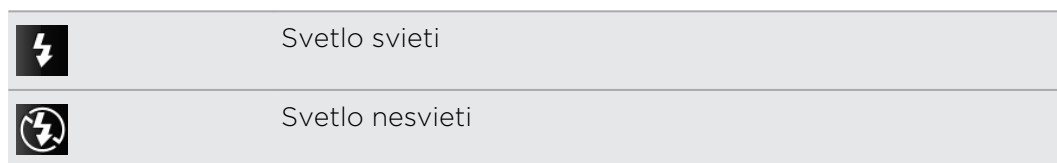


- Nahrávanie ukončíte opätovným klepnutím na .
- Vyberte, čo chcete robiť s videom, ktoré ste práve nahrali.

Pridávanie efektov


Chcete, aby vaše fotografie vyzerali zaujímavejšie? Jednoduché. Použite dostupné efekty fotoaparátu a vytvorte fotografie, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov alebo filtrov. Určité efekty je možné pridať aj do videí.

Efekt vyberte pred snímaním fotografie alebo videa.

- Klepnite na .
- Potom listuje dostupnými efektmi a klepnite na ten, ktorý sa vám páči.

Po nasnímaní

Po zosnímaní fotografie alebo videa obrazovka Kontrola zobrazí fotografiu alebo prvú snímku videa, ktoré ste práve nahrali. Klepnutím na tlačidlá na obrazovke vyberte, čo chcete robiť ďalej.

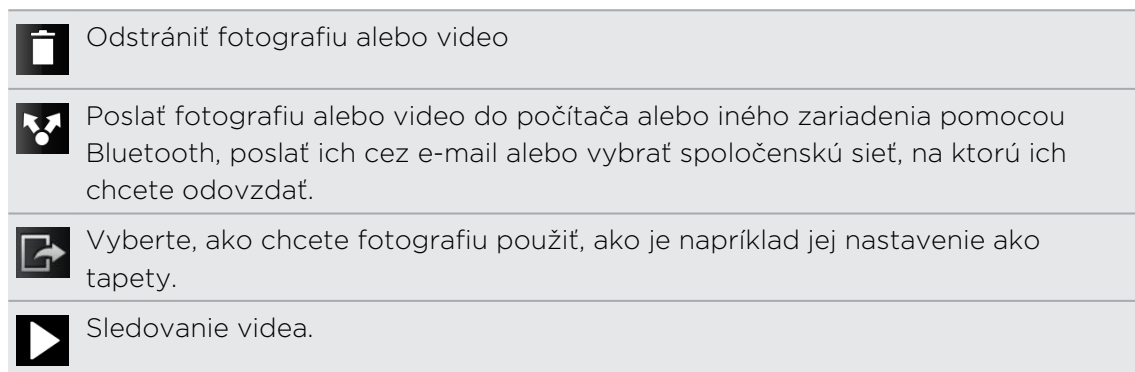

Zmena nastavení fotoaparátu

Otvorte panel ponuky a zmeňte nastavenia fotoaparátu.

Nastavenia fotoaparátu otvoríte stlačením tlačidla .

Samospúšť (len režim fotografie)	Nastavte čas oneskorenia, po uplynutí ktorého fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.
Scény	Vyberte scénu, ktorá najviac zodpovedá osvetleniu alebo prostrediu, v ktorom snímate fotografie alebo videá.
Úpravy obrázka	Posúvajte prst po jednotlivých lištách a nastavte tak expozíciu, kontrast, nasýtenie a ostrosť.
Vyváženie bielej	Vyváženie bielej slúži na presnejšie zachytenie farieb jej nastavením k vašim aktuálnym svetelným podmienkam.
ISO (len režim fotografovania)	Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na Automaticky . Vyššie čísla ISO sú vhodnejšie pre fotografovanie za slabých svetelných podmienok.
Rozlíšenie/Kvalita videa	Vyberte rozlíšenie fotografií alebo videa, ktoré chcete použiť.
Trvanie kontroly	Nastavíte čas, po aký zostane nasnímaná fotografia alebo video na obrazovke Kontrola pred tým, ako sa fotoaparát prepne späť na obrazovku Hľadáčik.
Širokohlé (len režim fotografie)	Ak je toto políčko začiarknuté (predvolená možnosť), dostupné rozlíšenia fotografií sú v pomere 16:9 a môžete využiť celú obrazovku Hľadáčik na orámovanie subjektu. Ak políčko nie je začiarknuté, rozlíšenia fotografií, ktorú sú k dispozícii, sú v štandardnom pomere 4:3.
Geoznačky na fotografiách (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete vo svojich nasnímaných fotografiách uchovávať informácie o umiestnení podľa systému GPS.
Automatické vylepšenie (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete znížiť ruchy pomocou nastavenia vysokého ISO a automatického nastavenia jasu fotografie.
Automatické zaostrenie (len režim fotografie)	Zapnite alebo vypnite automatické zaostrenie na stred.
Zisťovanie tváre (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete automaticky rozpoznávať tváre a upraviť zaostrenie pri fotografovaní ľudí. Ak vypnete automatické zaostrenie, funkcia zisťovania tváre bude vypnutá.
Zvuk uzávierky	Vyberte, či chcete prehrávať zvuk pri stlačení spúšte alebo tlačidla nahrávania.
Mriežka (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete zobrazit' na obrazovke Hľadáčik mriežku, vďaka čomu môžete ľahko osadiť a vycentrovať predmet fotografovania pred jeho nasnímaním.

Stereo nahrávanie (režim Video)	Vyberte, ak chcete pri snímaní videí nahrávať aj stereo zvuk.
Nahrať so zvukom (len režim videa)	Vyberte, ak chcete pri snímaní videí nahrávať aj zvuk.
Obnoviť predvolené	Zmena nastavení fotoaparátu na predvolené možnosti.

Scény fotoaparátu

Scény poskytujú ľahký spôsob nahradenia bežných nastavení fotoaparátu tak, aby vyhovovali vášmu aktuálnemu osvetleniu a prostrediu. Použite možnosť **Automaticky** a nechajte fotoaparát, aby automaticky určil optimálne nastavenie, prípadne si pred začiatkom fotografovania a nahrávania videí vyberte spomedzi scén v nastaveniach fotoaparátu.

Fotografie, videá a hudba

Galéria

Informácie o aplikácii Galéria


Zažite zábavu počas prezerania svojich fotografií z poslednej cesty alebo najnovších trikov svojho domáceho miláčika. Získajte publikum označením priateľov zo služieb Facebook a Flickr®. Svoje médiá môžete dokonca prehrávať na televíznej obrazovke.



Ak chcete začať používať aplikáciu Galéria, najprv skontrolujte, či sú na pamäťovej karte skopírované fotografie alebo videá.

Okrem toho môžete svoje fotografie upravovať a pridávať do nich efekty. Z fotografie môžete ľahko spraviť ikonu kontaktu, umiestnenia alebo tapetu.

Výber albumu

Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria. Po otvorení aplikácie Galéria sa zobrazí obrazovka Albumy, kde sú vaše fotografie a videá organizované v albumoch, aby ste ich mohli jednoducho prezerať.



Tieto sú predvolené albumy:

- **Snímky fotoaparátu** vám umožní pozrieť si fotografie a videá, ktoré sú uložené v priečinku fotoaparátu.
- **Moje obľúbené** umožňuje usporiadať do skupín fotografie a videá, ktoré ste nastavili ako svoje obľúbené.
- **Všetky fotky** umožňuje pozrieť si všetky fotografie, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky videá** umožňuje pozrieť si všetky videá, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky prevzaté súbory** umožňuje pozrieť si fotografie a videá, ktoré ste prevzali.

Priečinky na pamäťovej karte, ktoré obsahujú fotografie a videá, budú tiež považované za albumy a budú zobrazené v zozname pod predvolenými albumami. Aktuálne názvy priečinkov budú použité aj ako názvy albumov.





Ak sa pod koreňovou prístupovou cestou vašej pamäťovej karty nachádzajú nejaké fotografie alebo videá (ktoré nie sú v priečinkoch), budú zoskupené v albume **Iné**.

Prezeranie fotografií a videí

Keď vyberiete nejaký album, môžete v ňom prehľadávať svoje fotografie a videá.

Posúvaním prstom nahor alebo nadol listujte miniatúrami. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.

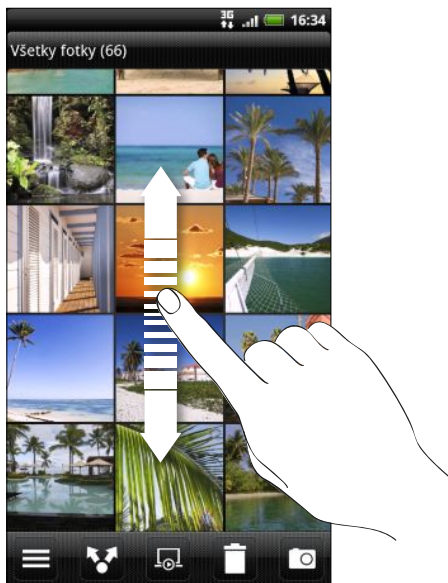


Počas zobrazenia fotografie na celej obrazovke môžete stlačiť  a potom klepnutím na **Zobraziť na mape** zobrazíte umiestnenie, kde ste fotografiu nasníмали. (Zobraziť na mape je k dispozícii, ak ste povolili **Geoznačky na fotografiách** v aplikácii Fotoaparát.)

Priblíženie alebo oddialenie fotografie

Priblížiť alebo oddialiť fotografiu môžete dvomi spôsobmi.

- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím oddialite.
- Pomocou palca a ukazováka pritlačte na dotykovú obrazovku, následne odťahovaním prstov od seba objekt priblížite. Naopak, zoštipnutím prstov k sebe objekt oddialite.

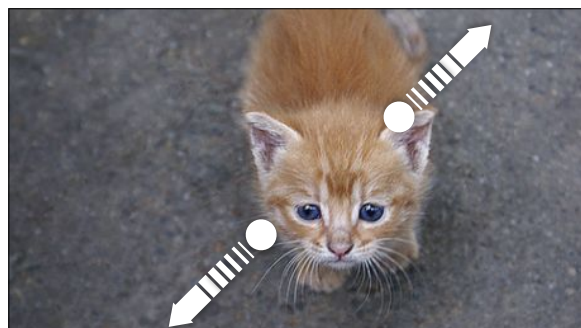


Prezeranie fotografií vo forme prezentácie

Prezerajte fotografie v albume vo forme prezentácie.

1. Vyberte album s fotografiami, ktoré chcete prezeráť vo forme prezentácie.
2. Klepnite na .




- Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
- Keď sú zobrazené ovládacie prvky, klepnutím na  nastavíte predvoľby prezentácie.

Sledovanie videa

Počas prehľadávania albumu prehráte video klepnutím na neho.

Pomocou tlačidiel na obrazovke ovládate prehrávanie alebo pozastavenie videa, aktivujete Beats Audio, keď ste zapojili slúchadlá, a podobne.

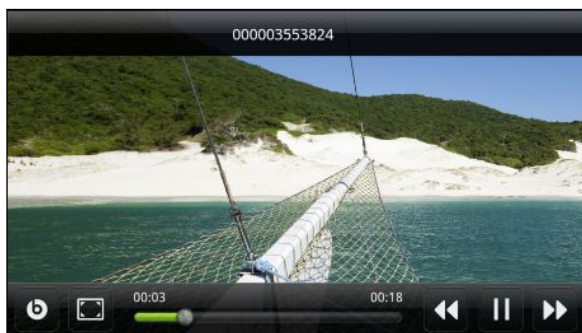

Úprava fotografií

S fotografiami môžete robiť základné úpravy, ako sú napríklad otáčanie a orezanie. Fotografie môžete vylepšiť použitím efektov, ako sú vysoký kontrast, vinetácia a iné.

Otáčanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete otočiť.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**.

Orezanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete orezať.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Orezať**. Okolo fotografie uvidíte okno orezania.
4. Ak chcete nastaviť veľkosť okna orezania, stlačte a podržte okraj okna.



5. Keď sa objavia šípky smeru, potiahnutím prstom dovnútra alebo von zmeňte veľkosť okna orezania.
6. Ak chcete presunúť okno orezania na tú časť fotografie, ktorú chcete orezať, potiahnite okno orezania na požadované miesto.
7. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.

Orezaná fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Pridávanie efektov

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, do ktorej chcete pridať efekty.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Efekty**. Na paneli, ktorý sa otvorí, uvidíte možnosti, ktoré máte k dispozícii.
4. Klepnutím na efekt ho použijete vo fotografii.
5. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.

Vylepšená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.


Strihanie videa

Odstráňte nežiaduce scény z videa, ktoré ste nahrali na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. V aplikácii Galéria klepnite na obrazovke Albumy na album.
2. Stlačte a podržte vide, ktoré chcete upraviť, a potom klepnite na **Strihať**.
3. Potiahnite dva posúvače strihania na približné miesto, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.



Počas ťahania posúvačov uvidíte značky času a snímky videa. Snímka v strede je práve vybraná.

4. Klepnutím na  zobrazíte ukážku videa.
5. Klepnite na **Hotovo**.




Zostrihané video sa uloží ako nový súbor. Pôvodné video ostane neupravené.

Posielanie fotografií a videí

Posielajte fotografie a videá cez e-mail alebo správou MMS do svojho počítača alebo iného zariadenia pomocou Bluetooth.

Poslanie fotografií alebo videí prostredníctvom e-mailu




Môžete poslať viac fotografií, videí alebo oboje v jednej e-mailovej správe. Budú do vašej e-mailovej správy pridané ako súborové prílohy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Gmail** alebo **E-mail**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na  (Gmail) alebo **Odoslať** (E-mail).





Ak ste vybrali možnosť **E-mail** a máte niekoľko e-mailových kont, bude použité predvolené e-mailové konto.

Poslanie fotografie alebo videa prostredníctvom MMS

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Správy**.
4. Klepnite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odoslať. Fotografia alebo video sa automaticky pridá do správy MMS.
5. Ak chcete do svojej prílohy s prezentáciou pridať ďalšiu fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na **Obraz** alebo **Video**.
6. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

Posielanie fotografií alebo videí pomocou Bluetooth

Môžete vybrať viac fotografií, videí alebo oboje a poslať ich do nejakého zariadenia alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnutie Klepnite na  a potom klepnite na **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na HTC Sensation XE s Beats Audio a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby súbory mohli byť odoslané.

Zdieľanie fotografií a videí na webe

Pomocou aplikácie Galéria môžete zdieľať fotografie a videá vo svojich spoločenských sieťach. Videá môžete pridať aj na YouTube.





Na zdieľanie fotografie alebo videa hneď po zhotovení môžete použiť aj aplikáciu Fotoaparát alebo Kamera.

Zdieľanie fotografií alebo videí na Facebooku



Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdávať, musíte byť prihlásení na svoje konto.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Facebook pre HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.

5. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
6. Klepnite na **Pridať značku a popis** a potom zadajte iný popis jednotlivých fotografií alebo videí.
7. Ak chcete na fotografiách označiť priateľov, klepnite na **Označiť túto fotografiu**. Potom môžete klepnúť na miesto, kde sa na fotografii nachádza váš priateľ. Potom vyberte zo zoznamu osobu, ktorú chcete označiť. Opakujte tento krok a pokračujte v označovaní priateľov.
8. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
9. Klepnite na **Uložiť**.
10. Klepnite na **Hotovo**.

Zdieľanie fotografií a videí na Flickr





Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdať, musíte byť prihlásení na svoje konto Flickr.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Flickr**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
6. Klepnite na **Pridať značku a popis** a potom zadajte iný názov a popis jednotlivých fotografií alebo videí.
7. Ak chcete na fotografiách označiť priateľov, klepnite na **Označiť túto fotografiu**. Potom môžete klepnúť na miesto, kde sa na fotografii nachádza váš priateľ. Potom vyberte zo zoznamu osobu, ktorú chcete označiť. Opakujte tento krok a pokračujte v označovaní priateľov.
8. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
9. Klepnite na **Uložiť**.
10. Klepnite na **Hotovo**.

Zdieľanie fotografií na službe Picasa





Musíte byť prihlásení na svoje konto Google, aby ste mohli odovzdať fotografie na službu organizovania fotografií Picasa™.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Picasa**.

4. Vyberte fotografie, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **Ďalej**.
5. Pridajte popis k odovzdávaným fotografiám.
6. Vyberte online album, kam chcete odovzdať fotografie, alebo klepnite na , ak chcete vytvoriť nový album.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Zdieľanie videí na YouTube

Môžete zdieľať svoje videá ich odovzdaním na YouTube.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **YouTube**.
4. Vyberte videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**. Prihláste sa na svoje konto YouTube alebo Google – ak sa objaví výzva, urobte tak.
5. Zadaťte názov odovzdávaných videí.
6. Klepnite na **Ďalšie podrobnosti** a zadajte požadované informácie, ako popis a značky, a vyberte možnosti ochrany súkromia.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach

Priamo v aplikácii Galéria môžete skontrolovať, čo ste vy a vaši priatelia odovzdali na svoje spoločenské siete.

Prezeranie fotografií na službe Facebook



Ak chcete prezeráť fotografie na službe Facebook, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Facebook .

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na  > **Facebook**.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezeráť rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

Prezeranie fotografií na službe Flickr


Ak chcete prezerat fotografie na službe Flickr, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Flickr.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na  > **Flickr**. Možno sa objaví výzva na udelenie poverenia pre aplikáciu na pripojenie k webovej stránke Flickr. Ak sa tak stane, je potrebné overiť prístup ku kontu Flickr.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezerat rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

Komentovanie fotografií vo vašich spoločenských sieťach

Pridávajte komentáre k odovzdaným fotografiám vás aj vašich priateľov.

1. Spravte jednu z týchto možností:
 - Počas prehľadávania albumov online stlačte a podržte fotografiu a potom klepnite na **Pridať komentár**.
 - Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na .
2. Klepnite na okno s textom „Napíšte komentár“.
3. Zadajte svoj text a potom klepnite na **Komentár**.


Hudba


Počúvanie hudby

Vychutnávajte si počúvanie skladieb a hudby na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio pomocou aplikácie Hudba.



Najprv je potrebné skopírovať hudobné súbory na pamäťovú kartu, aby ste mohli používať aplikáciu Hudba na prehrávanie hudby.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**. Otvorí sa aplikácia Hudba na obrazovke Prehráva sa.
2. Ťahom prstom doľava alebo doprava naprieč obrazovkou prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci hudobný album.
3. Na ovládače na obrazovke klepte pre ovládanie prehrávania hudby, výber skladby na prehrávanie, opakovanie skladby a pod.

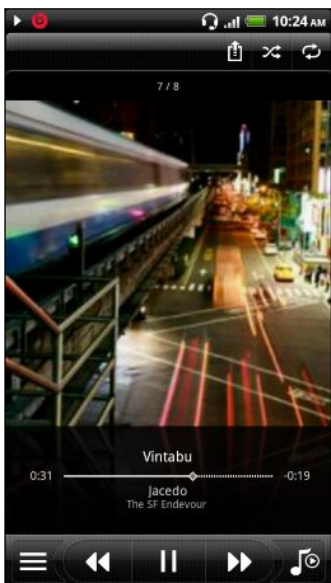

Klepnutím zdieľajte hudbu vo svojej domácej sieti.



Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)



Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.



Prejsť do knižnice.



Prepínanie medzi zoznamom Prehráva sa a obrazovkou Prehráva sa. Môžete nanovo usporiadať skladby v zozname Prehráva sa.




Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.

Prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke

Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

Ak na uzamknutej obrazovke nevidíte ovládacie prvky prehrávania, potiahnite na obrazovke okno prstom zľava doprava.

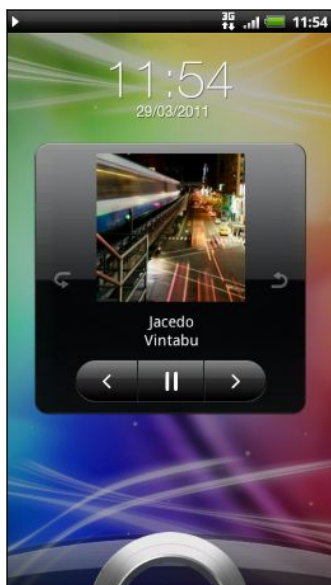

Prehrávanie hudby môžete pozastaviť priamo na paneli upozornení.

Prehľadávanie albumov v zobrazení na šírku

Otočením zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio nabok prepnete do zobrazenia na šírku.




- Ak máte veľa albumov, rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava naprieč obalmi albumov nimi môžete rýchlo listovať.
- Ak chcete naraz vidieť len jednu skladbu, klepnite na **⏮** alebo **⏭**.

O miniaplikácii Hudba

Miniaplikáciu Hudba môžete použiť na prehrávanie hudby priamo z obrazovky Domov.

Prehľadávanie hudby v časti Knižnica




1. Klepnutím na  na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba alebo v zozname Prehráva sa prejdete do časti Knižnica. V časti Knižnica je hudba organizovaná podľa kategórií, ako sú napríklad Interpreti a Albumy. Vyberte kategóriu klepnutím na jednu z kariet naspodku obrazovky.
2. Klepnutím na skladbu v kategórii ju prehráte. Zoznam Prehráva sa sa aktualizuje zoznamom skladieb z vami vybranej kategórie.



Môžete pridať, odstrániť alebo nanovo usporiadať karty v časti Knižnica.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
4. Klepnite na .
5. Zadaťte názov zoznamu skladieb a potom klepnite na **Pridať skladby do zoznamu skladieb**.
6. Vyberte kategóriu.
7. Označte políčka piesní, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a klepnite na **Pridať**.
8. Klepnite na **Uložiť**.


Prehrávanie piesní v zozname skladieb


1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Klepnite buď na prvú pieseň alebo na ktorúkoľvek pieseň v zozname skladieb.

Keď klepnete na skladbu v zozname, aby ste ju prehrali, aktualizuje sa zoznam Prehráva sa skladbami z vášho zoznamu skladieb.


Spravovanie zoznamov skladieb

Po vytvorení zoznamu skladieb doň môžete pridávať ďalšie skladby, meniť ich poradie a pod.

1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Stlačte  a potom vyberte, čo chcete robiť:



Pridanie ďalších skladieb do zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na Pridať skladby. 2. Prejdite do kategórie Skladby alebo do nejakej inej kategórie. 3. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb a klepnite na Pridať.
Preusporiadanie skladieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na Zmeniť poradie. 2. Stlačte a podržte  na konci názvu piesne, ktorú chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
Vymazanie skladieb zo zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na Odstrániť skladby. 2. Vyberte skladby, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na Odstrániť.
Zmena názvu zoznamu skladieb	Klepnite na Premenovať zoznam skladieb .


Odstraňovanie zoznamov skladieb

1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť zoznamy skladieb**.
3. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu


Z časti Knižnica v aplikácii Hudba môžete vybrať skladbu a nastaviť ju ako bežný vyzváňací tón alebo vyzváňací tón pre určitý kontakt.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete použiť ako vyzváňací tón, a potom ju prehrajte.




- Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón** (alebo **Viac > Nastaviť ako vyzváňací tón**).
- V ponuke možností **Nastaviť ako vyzváňací tón** klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete možnosť **Vyzváňací tón kontaktu**, na nasledujúcej obrazovke je potrebné vybrať kontakty, ktoré chcete priradiť k danej skladbe.

Orezanie vyzváňacieho tónu MP3

Aplikácia Hudba obsahuje zabudovaný orezávač vyzváňacích tónov. Pieseň MP3 môžete orezať a nastaviť zvolenú časť ako vyzváňací tón.

- Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón** (alebo **Viac > Nastaviť ako vyzváňací tón**).
- V ponuke možností **Nastaviť ako vyzváňací tón** klepnite na **Orezať vyzváňací tón**.
- Na orezanie vyzváňacieho tónu používajte ovládače na obrazovke.



	Najprv potiahnite dva posúvače orezávania na približné miesto, kde chcete, aby sa vyzváňací tón začínal a končil.
	Následne klepnite na pravé a ľavé šípky pre presnejšie určenie bodu začiatku a konca vyzváňacieho tónu.
	Značky ukazujú, kde vyzváňací tón začína a kde končí.

- Po skončení orezávania klepnite na **Nastaviť ako**. Potom vyberte, či sa má orezaná pieseň nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.




Kontrola, či bola skladba pridaná ako vyzváňací tón

- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Na obrazovke Nastavenie klepnite na **Zvuk > Vyzváňací tón telefónu**.

Skladba by mala byť v zozname vyzváňacích tónov a mala by byť vybraná.


Zdieľanie hudby pomocou Bluetooth

Môžete vybrať skladbu z časti Knižnica v aplikácii Hudba a poslať ju na zariadenie niekoho iného alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete odoslať cez Bluetooth a potom ju prehrajte.
4. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať** (alebo **Viac > Zdieľať**).
5. Klepnite na **Bluetooth**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby skladby mohli byť odoslané.

Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete vyhľadávať hudobné videá na YouTube. Je to jednoduché. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nájsť videá**.

Aktualizácia obalov albumov

1. Na obrazovke prehrávania stlačte  a potom klepnite na **Aktualizovať obal albumu**.
2. Vyberte, či chcete aktualizovať všetky obaly albumov alebo len aktuálnej skladby na obrazovke prehrávania.

Pripojené médiá


Zdieľanie médií vo svojej domácej sieti


Zdieľanie fotografií, videí a hudby s veľkým okruhom svojich priateľov je ľahké v domácej sieti. Stačí len pripojiť telefón k sieti a okamžite uvidíte svoje nasnímané fotografie a videá na veľkom televízore, prípadne spustíte tok údajov svojich obľúbených hudobných skladieb na Hi-Fi reproduktoroch – to všetko cez DLNA®. Ďalšie informácie o DLNA nájdete na stránke www.dlna.org.





Pred zdieľaním médií prostredníctvom siete:

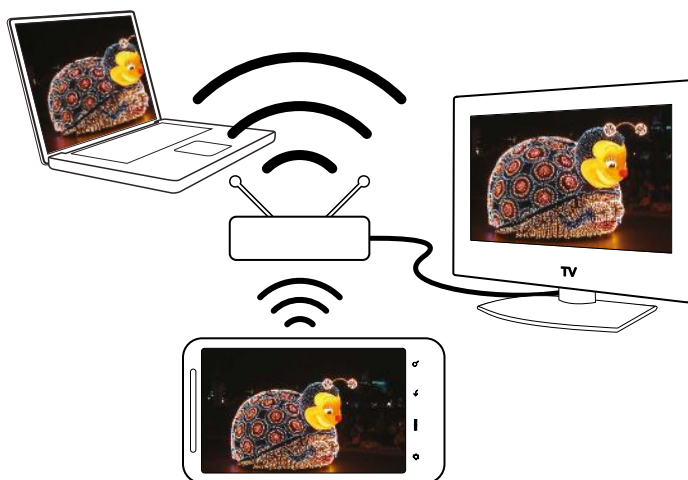- Pripojte svoj telefón k sieti cez Wi-Fi.
- Pripojte k sieti svoj televízor alebo reproduktory. Informácie o tom nájdete v dokumentácii dodanej spolu s televízorom alebo reproduktormi.



1. Otvorte aplikáciu Galéria alebo Hudba.
2. Vyhľadajte médiá, ktoré chcete zdieľať, a potom na ne klepnite.
3. Počas prezerania fotografie alebo prehrávania videa stlačte  a potom klepnite na **Vybrať prehrávač** alebo **Viac > Vybrať prehrávač**, ak prehrávate hudbu.











Na obrazovke prehrávania v aplikácii Hudba môžete tiež klepnúť na . Ak Wi-Fi nie je zapnuté, zapnite ho klepnutím na  a pripojte sa k svojej sieti.

4. Vyberte zariadenie v sieti, na ktorom chcete médiá prehrať.
5. Po pripojení k druhému zariadeniu sa na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio otvorí obrazovka Ovládač, na ktorej môžete klepnúť na:


Ovládacie prvky Čo chcete



Prehrávanie médií na inom zariadení.

Ovládacie prvky	Čo chcete
	Pozastavenie prehrávania hudby alebo videa.
	Prehrávanie predchádzajúcej fotografie alebo hudobnej skladby.
	Prehrávanie nasledujúcej fotografie alebo hudobnej skladby.
	Náhodné prehrávanie hudobného zoznamu skladieb.
	Výber režimu opakovania pre fotografie alebo hudobné skladby.
	Zobrazenie dostupných médií, ktoré je možné zdieľať.
	Keď prehrávate hudbu, klepnutím prepnete na zoznam Prehráva sa.
	Pripojte k inému prehrávaču v sieti.



Počas prehrávania média na druhom zariadení môžete stlačiť  a robiť na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio iné veci. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Ovládač, posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na zariadenie, ku ktorému je pripojené.

Služby HTC

HTC Watch

O aplikácii HTC Watch

S video službou online HTC Watch™ máte prístup k skvelým ukážkam z najnovších filmov a môžete si vychutnať sledovanie hollywoodskych trhákov alebo TV relácií.



Vytvorte svoje konto HTC Watch, aby ste mohli:

- Zapožičiavať si alebo nakupovať videá, ako sú napríklad filmy a TV relácie
- Odporúčať okamžite videá svojej rodine a priateľom
- Sledovať svoje zakúpené videá až na piatich zariadeniach HTC, ktoré majú prístup k službe HTC Watch pomocou rovnakého konta.



Na začiatku budete môcť sledovať len filmové ukážky. Služby zapožičiavania a nákupu sa budú výrazne rozširovať do celého sveta. Zostaňte pri nás.

Vytvorenie konta HTC Watch alebo prihlásenie sa na neho

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Watch.
Ak používate službu prvý raz, pred pokračovaním si prečítajte licenčnú zmluvu a vyjadrite súhlas.
2. Klepnite na  a potom prejdite na kartu Všetky videá.
3. Klepnite na tlačidlo **Klepnutím sa prihláste na Watch** a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Vytvorte si nové konto HTC Watch alebo sa priamo prihláste, ak už konto máte.



Môžete tiež ísť do **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vytvoriť svoje konto HTC Watch.

Aplikácia Watch

Na hlavnej obrazovke aplikácie Watch uvidíte predinštalovaný obsah. Keď prevezmete filmy a TV relácie z obchodu s videom HTC Watch, tiež sa objavia na tejto obrazovke.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Watch.




- Poťahovaním prstom po obrazovke doľava alebo doprava prehľadávajte videá a klepnutím na video ho začnite sledovať.
- Klepnutím na **Odporúčané** môžete pozrieť, či sú v obchode k dispozícii najnovšie vydania alebo časti TV relácií.
- Z hlavnej obrazovky sa tiež môžete dostať do obchodu s videom HTC Watch alebo otvoríte svoju knižnicu, kde môžete spravovať svoje prevzaté súbory.




Zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio môžete pripojiť k HDTV vybavenému rozhraním HDMI a môžete si vychutnať predinštalovaný film, zapožičané videá alebo zakúpené videá na veľkej obrazovke. Na pripojenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k portu HDMI na televízore je potrebné použiť podporovaný adaptér MHL-HDMI a kábel HDMI (kupuje sa osobitne).

Prehľadávanie výberov v obchode s videom

Preskúmajte katalógové položky v obchode s videom HTC Watch. Prehľadávajte TV relácie a filmy, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie alebo zakúpenie. Umožňuje aj pozerať ukážky vybraných videí.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Watch klepnite na .
2. Prehľadávajte odporúčané alebo navrhované výbery, prípadne prehľadávajte podľa kategórie.




Ak chcete hľadať rýchlo, stlačte  a potom zadajte názov, ktorý hľadáte.

3. Klepnutím na video zobrazíte jeho obsah.

Keď ste pripravení, zapožičajte si alebo nakúpte.

Sledovanie ukážky

Ak počas prezerania obsahu videa vidíte ikonu , znamená to, že pre toto video je k dispozícii ukážka. Klepnutím na ňu môžete začať sledovať ukážku.



Odporúčanie videa

Počas prezerania obsahu videa môžete ľahko odporučiť video svojej rodine alebo priateľom zdieľaním prepojenia. Môžete ho poslať e-mailom, pridať na svoju spoločenskú sieť alebo zdieľať ďalšími spôsobmi.

Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete prepojenie zdieľať.

Zapožičiavanie alebo nákup videa

Vaše platobné údaje budú uložené na vašom konte HTC Watch, takže ich nebudete musieť zadávať pri každom zapožičaní alebo nákupe.

1. Počas prezerania obsahu videa môžete klepnutím na  zapožičať video alebo klepnutím na  zakúpiť video.
Prípadne môžete počas prehľadávania sekcií s videom klepnúť na príslušné tlačidlá a zapožičať si alebo zakúpiť video.
2. Keď zapožičiavate alebo nakupujete prvýkrát, klepnite na **Pridať platobnú kartu** a potom zadajte podrobnosti o svojej kreditnej karte a fakturačnú adresu.



Uistite sa, či je zaregistrovaná kreditná karta z rovnakej oblasti, ako je oblasť, ktorá je priradená ku kontu HTC Watch.

3. Potvrďte zapožičanie alebo zakúpenie.
4. Klepnite na **Prevziať**.

Môžete prejsť do svojej knižnice a skontrolovať svoje prevzaté súbory.

Spravovanie knižnice

Knižnicu môžete použiť na spravovanie svojich prevzatých súborov a zobrazenie všetkých svojich nákupov. Z knižnice tiež môžete začať sledovať video už počas jeho preberania.

Knižnicu otvoríte z hlavnej obrazovky aplikácie Watch klepnutím na .

V knižnici sú prevzaté súbory usporiadané takto:



Prevzaté videá

Zoznam videí, ktoré ste doteraz úplne prevzali do svojho súčasného zariadenia HTC.



Všetky videá

Zoznam všetkých videí, ktoré ste si zapožičali alebo zakúpili - umožňuje spravovať prevzaté súbory. Môžete pozastaviť preberanie, pokračovať v ňom alebo prevziať video znova.



Práve preberané

Zobrazuje priebeh preberania videí. Môžete klepnúť na video a začať ho sledovať už počas jeho preberania.

Keď bude prevzatie dokončené, objaví sa video na karte Prevzaté videá a aj na hlavnej obrazovke aplikácie Watch.

Kontrola alebo zmena nastavenia

V aplikácii Watch stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Konto	Upravte nastavenie svojho konta.
Aktualizovať miniaplikáciu pri otvorení	Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka podľa toho, či chcete, aby sa miniaplikácia Watch automaticky obnovovala.
Moje nákupy	Skontrolujte si históriu nákupov.
Spôsoby platby	Upravte alebo odstráňte informácie o svojej kreditnej karte.
Správa zariadení	Keď preberáte videá z obchodu s videom, vaše zariadenie HTC bude automaticky pridané na vaše konto HTC Watch. Ak vlastníte viac ako jedno zariadenie HTC, ktoré má prístup k službe HTC Watch, môžete preberať a sledovať videá až na piatich zariadeniach. Klepnite na Odstrániť zariadenie , ak chcete zrušiť prepojenie a odstrániť zariadenie HTC zo svojho konta.
Znova overiť oblasť pre obchod	Ak cestujete do inej oblasti, môžete nechať zariadenie, aby znova zistilo vaše umiestnenie a určilo oblasť pre obchod s videom, z ktorej chcete zapožičiavať alebo nakupovať videá.

Niektoré užitočné rady, ktoré by ste mali vedieť

Prečo sa mi znova objavuje výzva na prihlásenie sa na konto?

Po uplynutí časového intervalu (asi 20 minút) sa znova objaví výzva na prihlásenie sa na konto HTC Watch, až potom je možné pokračovať v zapožičiavaní alebo nákupe videí alebo v prístupe k niektorým nastaveniam. Ide o bezpečnostné preventívne opatrenie na overenie vašej identity a zaistenie toho, že ste si vedomí činnosti.

Aká je dlhá doba zapožičania videa?


V závislosti od podmienok štúdia a krajiny, v ktorej ste video prevzali, je výpožičná doba buď 24 alebo 48 hodín počnúc prvým prezeraním.

Ak nezačnete video sledovať hneď, máte až 30 dní, kým uplynie platnosť zapožičania.

Prečo mi služba HTC Watch neumožňuje odstrániť zariadenie a pridať nové?

Odstránenie je možné len raz za 120 dní, ak ste už dosiahli maximum piatich zariadení HTC na svojom konte.

Ako odstránim svoje konto HTC Watch z môjho zariadenia?

1. V aplikácii Watch stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Konto**.
2. Klepnite na **Odstrániť konto**.


Môžete tiež ísť do **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a odstrániť svoje konto HTC Watch.

HTCSense.com

Registrácia konta na HTCSense.com

Konto na HTCSense.com si môžete zaregistrovať prostredníctvom zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio alebo webového prehľadávača v počítači.

Registrácia konta zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > HTC Sense**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

Registrácia z počítača

Uistite sa, či máte zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio pri sebe. Budete ho potrebovať na dokončenie procesu registrácie.

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač.
2. Prejdite na www.htcsense.com.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.


Po registrácii na HTCSense.com na webe sa pomocou rovnakých prihlasovacích údajov prihláste zo svojho zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Aktualizácia podrobností konta na HTCSense.com

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTCSense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Aktualizujte svoje údaje konta a potom kliknite na **Uložiť zmeny**.

Zapnutie funkcie Hľadač telefónu

Niektoré funkcie služby HTCSense.com vyžadujú, aby bola na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio zvolená možnosť Hľadač telefónu.

1. Na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio stlačte na obrazovke Domov tlačidlo  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Umiestnenie**.
3. Začiarknite políčko **Hľadač telefónu**.

Používanie HTCSense.com

Zabudli ste zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio doma a nemôžete ho nájsť? Alebo sa vám stalo ešte niečo horšie a vypadol vám počas jazdy vlakom. Použite službu HTCSense.com na komunikáciu so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio, aby ste mohli presmerovať hovory a správy na iné číslo, spustiť vyzváňanie na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, zamknúť zariadenie a dokonca aj vymazať jeho obsah.



Ak chcete využívať tieto funkcie, je potrebné prihlásiť sa na HTCSense.com cez webový prehľadávač v počítači.

Spustenie vyzváňania na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio

Viete, že HTC Sensation XE s Beats Audio máte niekde doma, ale jednoducho ho nemôžete nájsť. Spustite na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vyzváňanie, aby ste ho mohli nájsť. Dúfajme, že je len niekde zahrabaný v šatstve.

Na HTCSense.com kliknite na **Zazvoniť**.

Presmerovanie hovorov a správ

Ak nemáte HTC Sensation XE s Beats Audio so sebou, môžete presmerovať hovory a správy na iný telefón.



Pred zapnutím funkcií **Presmerovať hovory** alebo **Presmerovať správy** je potrebné prispôbiť nastavenie, napríklad určenie náhradného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

- Ak chcete presmerovať hovory, kliknite na prepínač Zapnuté/Vypnuté pri funkcii **Presmerovať hovory**. (Uistite sa, či je vybraná možnosť **Povoliť presmerovanie všetkých hovorov** v časti **Nastavenie**.)
- Ak chcete presmerovať správy, kliknite na prepínač Zapnuté/Vypnuté pre funkciu **Presmerovať správy**. (Je potrebné vybrať možnosť **Presmerovať správy do zariadenia** alebo **Presmerovať správy na e-mailovú adresu** v časti **Nastavenie**.)

Vyhľadanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Nechali ste zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio niekde, keď ste boli na pochôdzkach? Môžete použiť službu HTCSense.com a nájsť jeho približné umiestnenie.



Táto funkcia vyžaduje pre činnosť vybranú možnosť **Hľadač telefónu** v časti **Nastavenie > Umiestnenie** na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

Na HTCSense.com pozrite mapu a uvidíte, kde sa HTC Sensation XE s Beats Audio nachádza. Kliknutím na **Obnoviť umiestnenie** mapu obnovíte.

Zamknutie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Stratili ste zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio? Zamknite zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio a zobrazte na jeho obrazovke hlásenie, že ak ho niekto nájde, môže vás kontaktovať.

1. Na HTCSense.com kliknite na **Zamknúť zariadenie**.
2. Zadajte kód PIN, náhradné telefónne číslo, na ktoré vám môže zavolať osoba, ktorá zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio nájde, a krátku správu, ktorá bude zobrazená na obrazovke.



Na obrazovke sa bude zobrazovať náhradné telefónne číslo. Ak niekto náhodou nájde váš HTC Sensation XE s Beats Audio, stačí tejto osobe klepnúť na toto číslo a pomocou zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio zavolať na toto číslo.

3. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

Vymazanie obsahu zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Ak nie je šanca, že sa vám HTC Sensation XE s Beats Audio vráti, môžete vymazať obsah zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio a nainštalovanej pamäťovej karty, aby nikto nevidel citlivé údaje v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.



Po vymazaní obsahu nie je žiadna možnosť obnovenia údajov zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio a pamäťovej karty, takže si musíte byť pred pokračovaním úplne istí.

1. Na HTCSense.com kliknite na **Vymazať zariadenie**.
2. Keď sa objaví žiadosť o potvrdenie, kliknite na **Vymazať zariadenie**.

Odstránenie konta HTC Sense.com

1. Na počítači otvorte svoj webový prehliadač a prihláste sa na konto na HTC Sense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Kliknite na **Kliknutím sem odstránite svoje konto na HTC Sense**.

Po odstránení konta na HTC Sense.com budú odstránené aj vaše údaje zo serverov HTC Sense.com.

Kontá a synchronizácia

O online kontách

HTC Sensation XE s Beats Audio dokáže synchronizovať s rôznymi obľúbenými spoločenskými sieťami online a e-mailovými kontami.

Medzi údaje, ktoré môžete získať, patria:

- Gmail, Exchange ActiveSynca ďalšie e-maily POP3/IMAP.
- Kontakty Google and Exchange ActiveSync, ako aj kontaktné údaje priateľov v profiloch na Facebook a Twitter.
- Udalosti kalendára z kont Google , Exchange ActiveSynca z konta Facebook .
- Aktualizácie stavu a prepojenia, ktoré zdieľajú vaši priatelia a vy v spoločenských sieťach, akými sú Facebook a Twitter.
- Nahrané fotografie Flickr a Facebook.



Môžete nastaviť konto Exchange ActiveSync a e-mailové kontá POP3/IMAP na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio buď v aplikácii E-mail alebo v nastavení Kontá a synchronizácia.

Synchronizácia s kontom Google


Po prihlásení ku kontu Google môžete synchronizovať Gmail a kontakty a kalendáre Google medzi zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio a webom. Prihlásenie na konto Google je potrebné aj pre používanie aplikácií Google (napríklad Google Talk a Android Market).



Ak ste preskočili pridanie konta Google pri prvom nastavení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, môžu sa vyskytnúť problémy pri používaní určitých aplikácií Google. Ak tieto problémy pretrvávajú, možno bude potrebné vynulovanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio do stavu z výroby a zadanie údajov o konte Google pri opätovnom nastavovaní zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Pridanie ďalších kont Google

Môžete pridať viac ako jedno konto Google. S ďalšími kontami je však možné Google synchronizovať len kontakty, e-maily a udalosti kalendára. Iné Google služby používajú prvé Google konto, ktoré ste pridali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > Google**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na konto alebo vytvorte nové konto.

Zabudli ste heslo konta Google?


Ak ste zabudli svoje heslo konta Google, môžete sa pokúsiť získať ho cez webovú stránku Google.

1. Na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio alebo na počítači otvorte webový prehľadávač a prejdite na <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadajte e-mailovú adresu alebo používateľské meno, ktoré používate na prihlásenie sa na konto Google a kliknite na **Odoslať**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vynulujte svoje heslo.

Ak nemáte alternatívnu e-mailovú adresu alebo nemáte prístup k e-mailovému kontu použitému pri vytváraní vášho konta Google, môžete vynulovať svoje konto Google po 24 hodinách od zodpovedania bezpečnostnej otázky pre obnovenie hesla.

Pridanie konta spoločenskej siete

Preskočili ste prihlásenie na svoje kontá spoločenských sietí (napríklad Facebook, Twitter, alebo Flickr) pri prvom zapnutí a nastavení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio? Tieto kontá môžete stále pridať.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto** a potom klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
3. Zadaťte údaje o konte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše konto spoločenskej siete sa pridá do zoznamu na obrazovke Kontá a synchronizácia. V závislosti od toho, ako ste nakonfigurovali konto, sa už možno začnú informácie so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio synchronizovať.


Spravovanie vašich online kont

Zmena všeobecných nastavení synchronizácie

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Označte alebo zrušte označenie nasledujúcich možností:


Údaje v pozadí	Ak je táto možnosť označená, aplikácie môžu posilať a prijímať informácie online kont aj vtedy, keď ich práve nepoužívate.
Automatická synchronizácia	Ak je označená táto možnosť, aplikácie môžu využívať plán synchronizácie, ktorý je určený v nastaveniach konta. Ak nie je označená, budete musieť vykonať synchronizáciu manuálne.

Manuálna synchronizácia konta

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať.
3. Klepnite na **Synchronizovať**.

Zmena nastavení konta

Môžete zmeniť nastavenia, ako napríklad frekvencia synchronizácia a typy informácií, ktoré sa majú synchronizovať, druh prijatých upozornení a spôsob, akým sa majú informácie o konte zobrazovať.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Na obrazovke Kontá a synchronizácia klepnite na konto, ktoré chcete upraviť.
3. Klepnite na typ údajov, ktoré chcete synchronizovať, alebo vyberte položku, ktorej nastavenie chcete upraviť.

Odstránenie konta

Môžete zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio odobrať konto jeho odstránením a všetkých priradených údajov. Odstránenie konta nevymaže informácie zo samotnej online služby.




Niektoré kontá nemôžete odstrániť, ako napríklad prvé konto Google, na ktoré ste sa prihlásili, okrem tvrdého resetu, čím vymažete všetky osobné informácie z HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť konto** a potom potvrdte, že ho chcete odstrániť.

Ľudia

Prenos kontaktov zo starého telefónu


Jednoducho si preneste kontakty zo svojho starého telefónu do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio prostredníctvom Bluetooth. V závislosti od modelu vášho starého telefónu možno budete môcť do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio preniesť aj iné typy údajov, ako sú udalosti kalendára a textové správy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prenos**.
2. Začnite klepnutím na **Ďalej**.
3. Vyberte názov a model starého telefónu.
4. Na svojom starom telefóne zapnite Bluetooth a nastavte ho do rozpoznateľného režimu.
5. Na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio pokračujte klepnutím na **Ďalej**. HTC Sensation XE s Beats Audio automaticky zapne Bluetooth a vyhľadá zariadenia Bluetooth.
6. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj starý telefón a klepnite na **Ďalej**. HTC Sensation XE s Beats Audio sa potom pokúsi o spárovanie so starým telefónom. Na obrazovke potom uvidíte vstupný kód zabezpečenia.
7. Na svojom starom telefóne zadajte tento kľúč alebo ho jednoducho potvrdte.
8. Začiarknite políčko **Kontakty** (a ďalšie typy dát, ktoré chcete importovať) a potom klepnite na **Ďalej**.
9. Keď HTC Sensation XE s Beats Audio ukončí import údajov, klepnite na **Hotovo**.

Informácie o aplikácii Lúdia

V aplikácii Lúdia môžete ľahko spravovať svoje komunikácie s kontaktmi cez telefón, správami a e-mailom. Môžete aj prepojiť kontakty s ich kontami na spoločenských sieťach, ako sú Facebook a Twitter a budete na jednom mieste vidieť ich aktualizácie a udalosti z týchto kont.

A to nie je všetko. Ak máte rovnaké kontakty z viacerých zdrojov, aplikácia Lúdia umožňuje zlúčiť ich kontaktné informácie, takže vo svojom zozname kontaktov nebudete mať duplicitné položky.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Lúdia**.
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:



Všetky

Poskytuje vám prístup ku všetkým kontaktom v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, na kontách online a podobne.



Skupiny


Môžete priradiť kontakty k skupinám, takže budete môcť poslať správu SMS, MMS alebo e-mail celej skupine.




História hovorov

Zobrazí všetky volané čísla, prijaté a zmeškané hovory.

Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Lúdia sa na karte Všetko  zobrazujú všetky kontakty uložené v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a na kontakoch online, na ktoré ste prihlásení. Keď otvoríte aplikáciu Lúdia po tom, čo ste sa práve prihlásili na nové konto, objaví sa výzva, či chcete pridať kontakty z daného konta do svojho zoznamu kontaktov.

V zozname kontaktov sú zobrazené aj kontakty uložené na karte SIM (zvyčajne sú označené ikonou karty SIM ).





Na karte Všetko môžete robiť nasledovné:

- Otvoriť svoj profil a upraviť svoje vlastné kontaktné informácie.
- Vytvoriť, upraviť alebo hľadať kontakty.
- Zobrazovať aktualizácie statusu od priateľov zo svojich kont spoločenských sietí, ako sú napríklad Facebook a Twitter.
- Klepnutím na meno kontaktu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Zobrazovať ikonu upozornenia, napríklad , keď vám kontakt niečo pošle, napríklad nové e-mailové správy, pridané príspevky do kanála naživo alebo vtedy, ak má kontakt narodeniny.
- Kontrolovať, kto je online v aplikácii Google Talk. Ikony online stavu sa zobrazujú, ak ste prihlásení k službe Google Talk na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.  napríklad znamená, že kontakt je k dispozícii na konverzáciu.

Filtrovanie zoznamu kontaktov




Môžete vybrať možnosť zobrazenia len kontaktov určitého typu, napríklad kontaktov z Google alebo Facebook.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Na karte Všetko môžete robiť nasledovné:
 - Klepnutím na šípku alebo oblasť pod stavovým riadkom otvoríte ponuku výberu pre svoje kontakty online, potom klepnite na konto, ktorého kontakty chcete zobraziť.
 - Stlačte , klepnite na **Zobraziť** a potom zvolte typy kontaktov, ktoré chcete vo svojom zozname kontaktov zobraziť.

Môžete tiež vybrať spôsob zobrazenia a zoradenie kontaktov.




Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko posilať iným ľuďom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ludia**.
2. Na karte Všetko:
 - Klepnite na **Ja** a potom zvolte, či chcete prepojiť svoj profil s existujúcou položkou kontaktov, ktorá už obsahuje vaše osobné údaje, prípadne upravte svoj profil.
 - Uvidíte svoje meno z konta alebo e-mailovú adresu, ak ste prihlásení na nejaké svoje kontá online, ako sú napríklad konto Google alebo Facebook pre HTC Sense. Klepnite na svoje meno alebo e-mailovú adresu, stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
3. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepnite na  alebo svoju fotku a potom zvolte, či chcete nasnímať autoportrét alebo použiť inú fotku pre svoj profil.
5. Klepnite na **Uložiť**.



Čo môžete vidieť vo svojom profile


Keď klepnete na **Môj profil**, uvidíte nasledovné karty:

	<p>Podrobnosti</p> <p>Zobrazujú sa tu vaše vlastné kontaktné údaje. Uvidíte aj najnovšie príspevky v spoločenských sieťach, ako je napríklad Facebook a Twitter (ak ste prihlásení v aplikácii Facebook a Twitter pre HTC Sense).</p> <p>Na tejto karte môžete upraviť svoj profil alebo ho zdieľať s ostatnými.</p>
	<p>Aktualizácie a udalosti</p> <p>Zobrazuje aktualizácie a udalosti, ktoré ste pridali do svojich spoločenských sietí, ako je napríklad Facebook, Twitter a Flickr.</p>
	<p>Galéria</p> <p>Zobrazujú sa tu vaše albumy a fotografie z kont Facebook a Flickr.</p>



Importovanie kontaktov z karty SIM

Keď importujete kontakty z karty SIM, môžete ich uložiť buď do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio alebo ich pridať medzi svoje kontakty Google alebo Exchange ActiveSync, ak ste nastavili príslušné kontá.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ludia**.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Importovať z karty SIM**.

3. Ak máte na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na jeden alebo viac kontaktov na karte SIM, ktoré chcete importovať.
 - Ak chcete importovať všetky kontakty, stlačte  a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Pridanie nového kontaktu


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Všetko klepnite na .
3. Vyberte Typ kontaktu, napríklad Google alebo Exchange ActiveSync. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.




Pri pridávaní kontaktov na kartu SIM nemusia byť niektoré políčka k dispozícii.

4. Klepnite na pole **Názov** a potom zadajte meno kontaktu.





Klepnite na , ak chcete osobitne zadať krstné meno, stredné meno a priezvisko. V závislosti od typu kontaktu môže byť k dispozícii aj možnosť pridania predpony pred meno (napr. pán alebo pani) alebo titul za menom (napríklad Ph.D., Ml. alebo St).

5. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
Stlačte **Stlačte** , ak chcete najprv zatvoriť klávesnicu na obrazovke a ľahšie sa presúvať cez ostatné políčka.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Okrem vyhľadávania kontaktov podľa mena alebo e-mailovej adresy môžete nastaviť aplikáciu Ľudia na vyhľadávanie podľa iných kritérií, ako je napríklad názov skupiny alebo spoločnosti.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť > hľadať kontakty podľa**.
3. Vyberte typy kritérií, podľa ktorých chcete hľadať, a potom klepnite na **Hotovo**.

Pri vyhľadávaní stačí do políčka vyhľadávania zadať prvých niekoľko znakov položky, ktorú hľadáte. V zozname sa objavia zodpovedajúce kontakty.

Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

Na svojom konte Exchange ActiveSync môžete vyhľadať pracovný kontakt a skopírovať ho do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.


Najprv si musíte nastaviť konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Do políčka vyhľadávania zadajte niekoľko prvých písmen mena alebo e-mailovej adresy kontaktu.
3. Klepnite na . V časti Kontakty spoločnosti sa v zozname objavia zodpovedajúce mená.
4. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, a potom klepnite na **Uložiť do Ľudia**.


Zlúčenie kontaktných informácií


Ak máte rovnaké kontakty v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, na konte Google a na kontakoch spoločenských sietí, ako sú Facebook a Twitter, HTC Sensation XE s Beats Audio sa automaticky pokúsi skombinovať ich alebo vám umožní rozhodnúť sa, ktoré kontakty skombinovať. Skombinovaním rovnakých kontaktov sa vyhnete duplicitným položkám vo svojom zozname kontaktov.

Prijatie návrhov zhodných kontaktov

Keď HTC Sensation XE s Beats Audio nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte v oblasti upozornení v stavovom riadku ikonu prepojenia .

1. Posuňte nadol na panel Upozornenia a potom klepnite na **Nájdenný návrh na kontakty**. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.

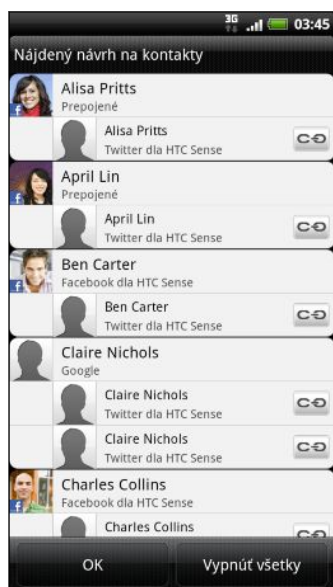



2. Ak chcete zlúčiť, klepnite na .
3. Klepnite na OK.







Ak nechcete zlúčiť žiadne kontakty, klepnite na **Vypnúť všetky**.




Zobrazenie zoznamu všetkých prepojených kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Prepojené kontakty** (alebo **Ďalšie > Prepojené kontakty**). Potom sa otvorí zoznam Všetky prepojené kontakty, kde môžete skontrolovať typy kont a zlúčené informácie.
3. Môžete vybrať zrušenie prepojenia typu konta alebo opätovne prepojenie.
4. Po dokončení klepnite na OK.



Ručné zlučenie kontaktných informácií

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
3. Klepnite na  alebo  (ak sú tu navrhované prepojenia).
4. Na obrazovke môžete:
 - V časti **Navrhnuť prepojenia** klepnutím na  prepojte kontakt s kontom.
 - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

Zrušenie prepojenia



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
3. Klepnite na .
4. Pod časťou **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa typu konta pre zrušenie prepojenia.

Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Exportovať na kartu SD**.
3. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať, potom klepnite na **OK**.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

Importovať môžete len tie kontakty, ktoré ste exportovali na pamäťovú kartu pomocou funkcie **Exportovať na kartu SD**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, klepnite na typ importovaných kontaktov.

Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu

Keď klepnete na kontakt na obrazovke Ľudia, otvorí sa obrazovka s podrobnosťami o kontakte a zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili, alebo sú s daným kontaktom prepojené.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu má tieto karty:



Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili. Budte v kontakte s danou osobou priamo klepnutím na ľubovoľný zo zobrazených spôsobov. Ak máte napríklad pri kontakte uložené telefónne číslo do práce, klepnutím na **Volať do práce** zavoláte na dané číslo.



Správy

Zobrazuje všetky SMS správy vymenené s kontaktom. Z tejto karty môžete priamo odpovedať na správu danému kontaktu.



E-mail

Zobrazuje všetky e-maily prijaté od daného kontaktu. Klepnutím na e-mailovú správu ju otvoríte.

Z tejto karty môžete priamo vytvoriť nový e-mail, ktorý chcete poslať kontaktu.



Aktualizácie a udalosti

Zobrazuje aktualizácie a udalosti kontaktu z kont spoločenských sietí, ktoré ste prepojili, ako sú napríklad Facebook, Twitter a Flickr.

Ak vidíte v časti Udalosti upozornenie na narodeniny kontaktu, môžete klepnúť na upozornenie a zvoliť, ako kontaktu zablahoželáte - napríklad napísaním príspevku na nástenku osoby na službe Facebook.



Galéria


Zobrazuje prepojené albumy a fotografie kontaktu zo služieb Facebook a Flickr.



História hovorov

Zobrazia sa všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory smerom k a od kontaktu.

Upravovanie informácií kontaktu



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Všetko stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.



Podrobnosti o kontakte nie je možné upravovať pri kontaktoch zo služieb Facebook a Twitter.


3. Zadajte nové informácie kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Odstraňujú sa kontakty

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.


Odosielanie informácií kontaktu ako vCard

Lahko zdieľajte s ostatnými svoje vlastné kontaktné informácie alebo ľubovoľný kontakt zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko urobte nasledovné:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu alebo fotografiu), ktorého kontaktné informácie chcete odoslať, a klepnite na Odoslať kontakt ako vCard .
Vaše kontaktné informácie	Stlačte a podržte Môj profil a potom klepnite na Odoslať môj profil .

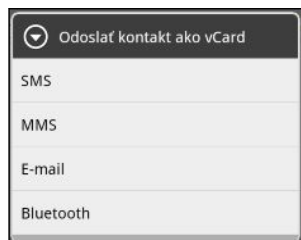

3. Vyberte, ako to chcete odoslať.



4. Vyberte typ informácií, ktoré chcete poslať, a potom klepnite na **Odoslať**.


Odoslanie viacerých kariet kontaktu

Lahko zdieľajte s ostatnými kontaktné informácie viacerých kontaktov zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Odoslať kontakty**.

3. Vyberte kontakty, ktorých údaje chcete zdieľať, a potom klepnite na **Odoslať**.



Ak nevidíte tlačidlo **Odoslať**, keď je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačením  klávesnicu zatvorte.

4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov:




Bluetooth Klepnite na **Hľadať zariadenia** a potom klepnite na zariadenie, do ktorého chcete odoslať karty kontaktov. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio a na druhom zariadení, spárujte ich a pošlite súbory.

E-mail Vytvorte a odošlite svoju e-mailovú správu. Karty kontaktov k nej budú priložené.


Skupiny kontaktov


Zaradte si kontakty do skupín, vďaka čomu môžete ľahko poslať správu alebo e-mail celej skupine. Môžete tiež synchronizovať skupiny na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio so skupinami na konte Google cez webový prehľadávač v počítači. Pridali sme aj skupinu Časté ako špeciálny typ skupiny, do ktorej sú automaticky pridávané kontakty, ktoré často voláte alebo ktorí často volajú vám.

Vytvorenie skupiny


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny klepnite na .
3. Zadajte názov skupiny a potom klepnite na .
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a klepnite na **Uložiť**.





Ak je váš zoznam kontaktov príliš dlhý, môžete použiť na rýchlejšie hľadanie kontaktov vyhľadávací panel alebo stlačiť , čím ukryjete klávesnicu na obrazovke a môžete listovať v zozname.

5. Klepnutím na  vyberte fotografiu skupiny.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Úprava skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.

3. Môžete:


- Klepnúť na názov skupiny pre zmenu názvu. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
- Klepnutím na ikonu naľavo od názvu skupiny zmeniť alebo odstrániť fotografiu skupiny.
- Ak chcete pridať kontakty do skupiny, klepnite na , vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
- Ak chcete zo skupiny odstrániť kontakt, klepnite na  napravo od mena kontaktu.

4. Klepnite na **Uložiť**.




Odoslanie správy alebo e-mailu skupine




Poplatok sa platí za každú odoslanú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
3. Prejdite na kartu Akcia skupiny a potom urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Klepnutím na **Odoslať správu skupine** pošlite správu skupine.
 - Klepnutím na **Odoslať e-mail skupine** pošlite e-mail skupine.


Opätovné usporiadanie skupín kontaktov

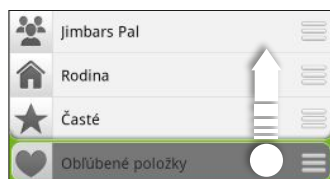1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať** (alebo **Znova usporiadať skupiny**).
3. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.

4. Klepnite na **Uložiť**.

Opätovné usporiadanie členov skupiny kontaktov



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej členov chcete zobraziť.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať** (alebo **Znova usporiadať členov skupiny**).

4. Stlačte a podržte  na konci mena kontaktu, ktorý chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie skupín





Môžete odstrániť len tie skupiny, ktoré ste vytvorili.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Skupiny môžete robiť nasledovné:
 - Stlačte a podržte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť skupinu**.
 - Stlačte  a potom klepnutím na **Odstrániť skupiny** zvolte viac skupín kontaktov, ktoré chcete odstrániť.

Pridanie miniaplikácií Ľudia


Zostaňte v kontakte s rôznymi okruhmi priateľov alebo kolegov. Na obrazovku Domov môžete pridať viacero miniaplikácií Ľudia, s inou skupinou kontaktov pod každou miniaplikáciou.

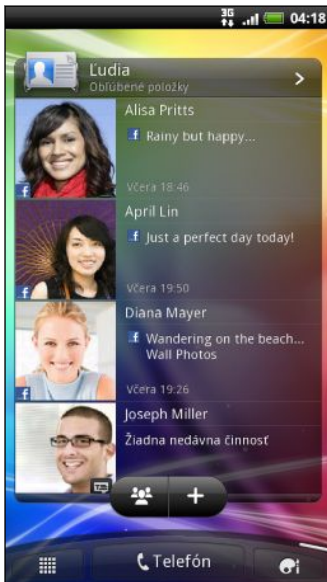


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Miniaplikácia** > **Ľudia**.
2. Vyberte si štýl miniaplikácie a klepnite na **Vybrať**.
3. Vyberte skupinu, ktorú chcete pridať ako miniaplikáciu.
4. Ak chcete pridať ďalšiu miniaplikáciu Ľudia, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Nastavenie predvoleného spôsobu komunikácie

V závislosti od toho, ako často kontaktujete jednotlivých ľudí, si môžete vybrať rozličný spôsob komunikácie pre jednotlivé kontakty v miniaplikácii Ľudia.

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu (nie na fotografiu) v miniaplikácii otvoríte obrazovku s kontaktnými údajmi danej osoby.
3. Klepnite na **Nastaviť predvolenú akciu** a potom klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.
4. Stlačením  sa vrátite do miniaplikácie Ľudia na obrazovke Domov.

Zmena predvoleného spôsobu komunikácie


1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu v miniaplikácii otvoríte obrazovku s kontaktnými údajmi danej osoby.
3. Klepnite na **Nastaviť predvolenú akciu**.
4. Na obrazovke Vybrať predvolenú akciu klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.
5. Stlačením  sa vrátite do miniaplikácie Ľudia na obrazovke Domov.

Zostaňte v styku s kontaktom

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontakt (nie na meno ani na aktualizáciu statusu) v miniaplikácii. Vykoná sa predvolený spôsob komunikácie nastavený pre daný kontakt.





V miniaplikácii Ľudia:

- Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Klepnutím na  otvoríte aplikáciu Ľudia a zobrazíte všetky svoje kontakty.

Pridanie členov skupiny do miniaplikácie Ľudia

V miniaplikácii Ľudia môžete pridať ďalších členov do skupiny kontaktov.

- Ak chcete pridať len jedného člena, klepnite na .
- Ak chcete pridať viacerých členov, klepnite na .


Spoločnosť

Facebook pre HTC Sense

Ak ste prihlásení na svoje konto služby Facebook po prvom zapnutí a nastavení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, znamená to, že vaše konto služby Facebook je prepojené s aplikáciou Facebook pre HTC Sense na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

S aplikáciou Facebook pre HTC Sense môžete:

- Prezerať všetky svoje kontakty zo služby Facebook a ich okamžité zmeny statusu v aplikácii Ľudia.

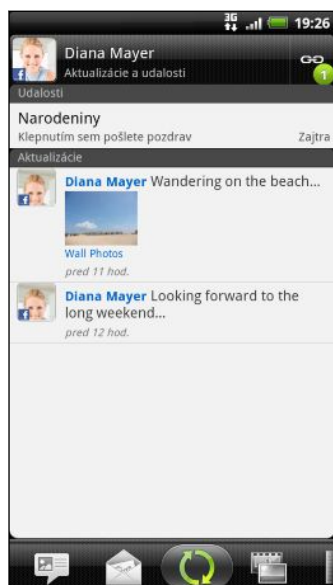

Keď klepnete na kontakt na karte Všetko, presunom na kartu Aktualizácie a udalosti zobrazíte aktualizácie, ako sú správy o stave, odovzdávanie a zmeny profilu.

Keď máte upozornenie na narodeniny kontaktu, klepnutím na upozornenie môžete priamo poslať pozdrav.

- Pozerať fotografie zo služby Facebook priamo v aplikácii Galéria.



Môžete odovzdať jednu alebo viac fotografií na Facebook, potom označiť menovkami a pridať popisy.


Keď prezeráte album priateľa na službe Facebook, môžete aj zdieľať prepojenie na konkrétny album alebo komentovať fotografie v albume.

- Pozerať aktualizácie statusu na službe Facebook v aplikácii Friend Stream™.
- Môžete prezerať udalosti zo služby Facebook a narodeniny priateľov v aplikácii Kalendár.

Tweetovanie na cestách pomocou aplikácie Peep


Pomocou aplikácie Peep môžete posilať a čítať texty Twitter, odosielať a prijímať priame správy, hľadať nových používateľov Twitter. Peep je aplikácia pre službu Twitter umožňuje užiť si „tweetovanie“ na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio. Môžete tiež prepojiť svoje kontakty z aplikácie Ľudia s ich profilmi na službe Twitter (ak ich sledujete).


Ak nie ste prihlásení na svoje konto Twitter už od prvého zapnutia zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, môžete urobiť nasledovné:

- Prihláste sa na svoje konto Twitter z aplikácie Peep. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Pridajte konto Twitter pre HTC Sense v časti **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.



Twitter pre HTC Sense a Peep zdieľajú rovnaké prihlasovacie údaje. To znamená, že ak používate aplikáciu Peep na „tweetovanie“, môžete prepojiť svoje kontakty s ich profilmi na službe Twitter cez aplikáciu Twitter pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**. Peep sa otvorí na karte Všetky texty Twitter.

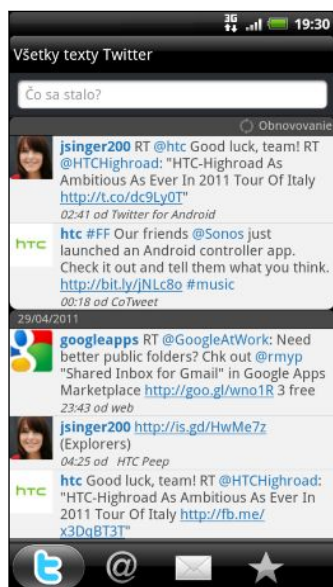

Čo sa stalo?

Klepnutím vytvorte a pošlite text Twitter.

d_mayer200

Klepnutím na meno osoby pozriete podrobnosti profilu a všetky jeho/jej texty na Twitteri.






Ak ste prepojili kontakt v aplikácii Ľudia, klepnutím na fotografiu otvoríte ponuku, v ktorej môžete rýchlo vybrať spôsob komunikácie s kontaktom.

jsinger200 I've been and I think you might



Stlačením a podržaním textu Twitter otvoríte ponuku s možnosťami na odpovedanie, poslanie priamej správy, vrátenie textu Twitter a iné.







Pozrite si všetky texty Twitter od ľudí, ktorých nasledujete, a texty Twitter, ktoré ste odoslali.

	Pozrite si všetky texty Twitter, v ktorých je spomenuté vaše používateľské meno v tvare „@[vaše používateľské meno]“.
	Pozrite si všetky súkromné/ priame správy, ktoré ste prijali alebo odoslali.
	Pozrite si texty Twitter, ktoré ste označili ako obľúbené.


Poslanie textu Twitter

1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na okno, v ktorom je napísané **Čo sa stalo**.
2. Napíšte svoj text Twitter.
3. Pridajte k svojmu textu Twitter obrázok alebo umiestnenie.
 - Klepnutím na  pošlete obrázok z aplikácie Galéria alebo Fotoaparát na svoju predvolenú hosťateľskú stránku fotografií a pridáte prepojenie na obrázok do textu Twitter.
 - Klepnutím na  zahrňte do svojho textu Twitter informácie o aktuálnom umiestnení.
4. Klepnite na **Pridať**.

Vyhľadávanie nových používateľov Twitter, ktorých chcete sledovať


1. Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho okna napíšte meno pre Twitter. Vyhľadávanie môžete zúžiť, ak klepnete na  > **Používatelia**.
3. Klepnite na .
4. V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na používateľa Twitter, ktorého chcete sledovať.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Odoberať**.

Ukončenie sledovania používateľa Twitter

1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na používateľa služby Twitter ktorého už nechcete sledovať.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zrušiť odber**.


Poslanie priamej správy

Priamu správu môžete poslať len niekomu, kto vás sleduje.

1. Na ľubovoľnej karte stlačte  a potom klepnite na **Nová správa**.
2. Klepnite do textového okna navrchu obrazovky a potom zadajte meno. Počas zadávania znakov sa objavujú mená zo služby Twitter zodpovedajúce zadávaným znakom. Keď uvidíte požadované meno, klepnite naň.
3. Zadajte svoju správu a potom klepnite na **Pridať**.

Stlačením a podržaním textu Twitter nejakej osoby môžete danej osobe poslať priamu správu. Potom klepnite v ponuke možností na **Poslať priamu správu**.

Nastavenie možností aplikácie Peep

Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**. Môžete nastaviť tieto možnosti:


Nastavenie konta	Odhlásite sa zo svojho konta Twitter.
Všeobecné nastavenie	Vyberiete si, či zobrazovať názov obrazovky alebo skutočné meno človeka, ktorého nasledujete.
Odoslať a prijať	Nastavíte frekvenciu kontroly nových textov Twitter a počet textov Twitter, ktoré prevziať.
Služby	Nastavíte si hosťovskú stránku fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umiestenia a hosťov URL.
Nastavenie upozornenia	Vyberte, kedy a ako chcete byť upozornení.


Používanie aplikácie Friend Stream

Aplikácia Friend Stream vás spojí s vašimi spoločenskými sieťami. Na jednom kanáli zdieľajte a majte prehľad o zmenách statusu svojich priateľov v obľúbených spoločenských sieťach, ako je napríklad Facebook a Twitter. Vďaka aplikácii Friend Stream môžete ľahko sledovať správy o statuse svojich priateľov, odovzdané fotografie, upozornenia a iné – prípadne môžete komentovať a pridávať vlastné príspevky.



- Aby ste mohli používať Friend Stream, musíte byť prihlásení aspoň na jedno konto spoločenskej siete.
- Ak chcete použiť v aplikácii Friend Stream svoje konto Facebook, musíte byť prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**. Otvorí sa Friend Stream na karte Všetky aktualizácie.

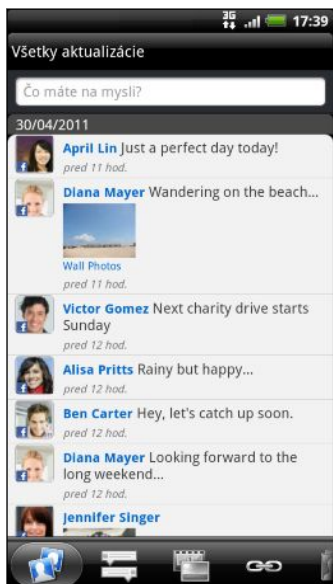

Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby môžete robiť nasledovné:

- Zobrazíť text Twitter. Ak je v ňom zdieľané prepojenie na web, vpravo dole pod textom Twitter uvidíte pridanú webovú stránku.
- Napísať komentár. Označiť, či sa vám páči alebo nepáči príspevok nejakej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si niekoho fotoalbum.

Po klepnutí na niekoho fotografiu alebo meno môžete:



- Pozrieť si podrobnosti profilu danej osoby.
- Pozrieť si nástenku danej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si tweety danej osoby.

Presunutím sa na ďalšie karty zobrazíte aktualizácie zo spoločenských sietí zoskupené ako zmeny statusu, odovzdávanie fotografií a videí, prepojenia, upozornenia spoločenskej siete a podobne.

Aktualizácia vášho statusu

Svoj status môžete súčasne aktualizovať na všetkých kontách spoločenských sietí, na ktoré ste prihlásení.

1. Na karte Všetky aktualizácie klepnite do textového poľa, v ktorom je napísané **Čo máte na mysli**.
2. Zadaťte aktualizáciu svojho statusu.


3. Ak nechcete poslať aktualizáciu statusu na všetky kontá spoločenských sietí, klepnite na  a zrušte začiarknutie políčok spoločenských sietí, ktoré chcete vynechať.
4. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete k svojmu textu na Twitter alebo zmene statusu pridať.

Obrázok	Vyberte možnosť Z Fotoaparátu , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť Z Galérie , ak chcete priložiť fotografiu.
Umiestnenie	Pridajte svoje aktuálne umiestnenie alebo umiestnenie, ktoré ste na mape označili.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vášho statusu.

5. Klepnite na **Pridať**.

Komentovanie na Facebooku a označovanie príspevkov ako „Páči sa mi to“


Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby na karte Všetky aktualizácie môžete spraviť nasledovné:

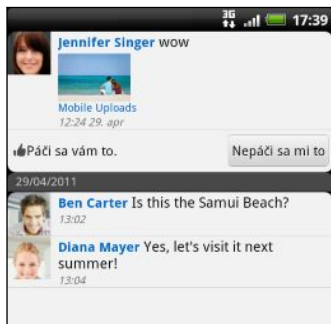

- Klepnite na fotografiu alebo názov albumu zobrazený v zmene statusu, ak chcete zobraziť a komentovať fotografie v albume pomocou aplikácie Galéria.
- Klepnutím na **Páči sa mi to** môžete označiť, že sa vám páči aktualizácia statusu danej osoby.
- Klepnite do textového poľa a potom zadajte, čo si myslíte o zmene statusu danej osoby.

Kontrola upozornení zo spoločenských sietí

Posunutím na kartu Upozornenia jednoducho zobrazíte jeden kanál vašich upozornení z rozličných spoločenských sietí. Môže to byť komentár k vášmu Facebook príspevku, názor alebo priama správa služby Twitter, vaša menovka na fotke a iné.

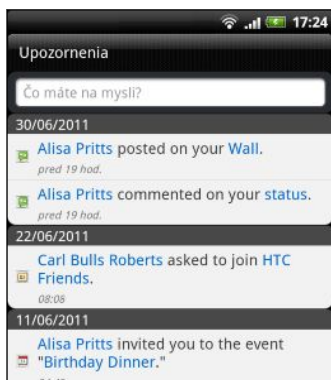

Zdieľanie umiestnenia s priateľmi zo služby Facebook

Jete práve vo svojej obľúbenej reštaurácii? Dajte priateľom vedieť, kde práve ste, a pozvite ich tam.



- Musíte byť prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense, ak chcete použiť túto funkciu v aplikácii Friend Stream.
- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie, je tiež potrebné povoliť zdroje umiestnenia v položke **Nastavenie > Umiestnenie**.

1. Prejdite na Locations a potom klepnite na
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite v zozname na miesto.
 - Klepnite na , napíšte názov a popis svojho aktuálneho umiestnenia a potom klepnite na **Hotovo**.
3. Klepnite na **Označenie**.
4. Na nasledujúcej obrazovke môžete pridať správu statusu a dokonca označiť priateľov, s ktorými ste.
5. Po dokončení klepnite na **Označenie**.

O miniaplikácii Friend Stream

Pomocou miniaplikácie Friend Stream môžete poľahky aktualizovať svoj stav a pozrieť si aktualizácie stavu iných ľudí priamo na obrazovke Domov. Ak chcete mať prehľad o aktualizáciách jednej osoby na službe Facebook, môžete pridať miniaplikáciu Friend Channel. V miniaplikácii Friend Stream nájdete rôzne možnosti vzhľadu.

Chatovanie v aplikácii Google Talk

Google Talk je program od Google na posielanie okamžitých správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí takisto používajú Google Talk. Keď ste sa pri prvom nastavení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio prihlásili na svoje konto Google, už ste prihlásení aj do aplikácie Google Talk.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Google Talk, na obrazovke Domov klepnite na > **Talk**.

Konverzácia s priateľom

1. V aplikácii Google Talk klepnite na priateľa v položke Zoznam priateľov.
2. Do textového okna zadajte svoju správu. Môžete vložiť aj emotikon – stlačte a potom klepnite na **Viac > Vložiť emotikon**.

3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Počas konverzácie stlačte  a potom klepnite na tieto možnosti:

Záznam o konverzácií	Vaše správy z aplikácie Google Talk sa ukladajú do priečinka Konverzácie na vašom konte Gmail. Klepnite na túto možnosť, ak nechcete ukladať svoje správy z konverzácie.
Prepnúť konverzácie	Ak vediete viac konverzácií, klepnutím na toto prepnete na konverzáciu s druhým priateľom.
Zoznam priateľov	Návrat na Zoznam priateľov.
Pridať do konverzácie	Pridanie ďalšieho priateľa do konverzácie. Priateľ, ktorého ste pozvali, a tiež aktuálny účastník konverzácie dostanú pozvánku na skupinovú konverzáciu. Každý, kto prijme pozvanie, sa pridá do tejto skupinovej konverzácie.
Ukončiť konverzáciu	Ukončenie aktuálnej konverzácie.
Viac	Vymazanie histórie konverzácie, vloženie emotikonu alebo zobrazenie podrobností o kontakte.


Prijatie pozvánky na konverzáciu

Keď vám priateľ pošle správu Google Talk, dostanete upozornenie. Jeho položka v položke Zoznam priateľov zobrazuje správu.

Spravte jednu z týchto možností:

- V položke Zoznam priateľov klepnite na priateľa, ktorý poslal pozvanie na konverzáciu.
- Otvorte panel Upozornenia a následne klepnite na upozornenie na konverzáciu.

Zmena stavu online a obrázka

1. V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov klepnutím na meno otvoriť obrazovku Nastaviť stav.
2. Zadajte svoju novú správu o stave. Prípadne stlačte  a vyberte vlastný stav zo zoznamu.
3. Klepnite na online stav vedľa svojho obrázka a potom vyberte z ponuky požadovaný stav.
4. Klepnite na svoj obrázok a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Klepnutím na **Odstrániť** svoju fotografiu odstránite.
 - Klepnutím na **Zmeniť** vyberte iný obrázok.
5. Klepnite na **Hotovo**.

Váš stav online, správa a obrázok sa objaví v položke Zoznam priateľov u vašich priateľov a v iných aplikáciách, v ktorých sa zobrazuje stav z aplikácie Google Talk.

Pridávanie a spravovanie priateľov

Položka Zoznam priateľov je miesto, kde môžete pridávať svojich priateľov v aplikácii Google Talk a spravovať ich.

V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov robiť nasledovné:

Pozvať priateľa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Pridať priateľa. 2. Zadajte v aplikácii Google Talk ID pre okamžité správy alebo adresu na Gmail priateľa, ktorého chcete pridať. 3. Klepnite na Poslať pozvanie.
Zobraziť všetkých priateľov	Ako predvolená možnosť sa v položke Zoznam priateľov zobrazujú len tí priatelia (najobľúbenejší), s ktorými konverzujete často. Ak chcete zobraziť všetkých priateľov, stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia . Ak chcete zobraziť len priateľov, s ktorými konverzujete často, stlačte  a potom klepnite na Najobľúbenejší .
Zaradiť priateľa medzi obľúbených	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia. 2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na Vždy zobraziť priateľa.
Blokovať priateľa	<p>Môžete zablokovať priateľa a nebude vám môcť posilať správy. Keď je osoba blokovávaná, priateľ bude odstránený z položky Zoznam priateľov a bude pridaný do položky Blokování priateľa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia. 2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na Blokovať priateľa.
Odblokovať priateľa	Stlačte  a potom klepnite na Ďalšie > Blokování .
Zobraziť všetkých pozvaných priateľov	Stlačte  a potom klepnite na Ďalšie > Pozvaní . Priatelia, ktorí zatiaľ neprijali vašu pozvánku, sú uvedení v zozname na obrazovke.

Zmena nastavenia alebo odhlásenie

V položke Zoznam priateľov v aplikácii Google Talk stlačte  a potom klepnite na:

- **Nastavenie**, ak chcete zmeniť nastavenie aplikácie a upozorňovania.
- **Odhlásiť sa**, ak sa chcete odhlásiť.

E-mail

Gmail

Používanie služby Gmail


Pri prvom použití zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio sa nezabudnite prihlásiť na svoje konto Google, aby ste mohli používať Gmail. Ak ste tak neurobili, prejdite na nastavenie **Kontá a synchronizácia** a prihláste sa.

Na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio môžete nastaviť viac než jedno konto Google a potom môžete prepínať medzi kontami Gmail.

Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail

Všetky prichádzajúce e-maily sa ukladajú v položke Doručená pošta.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Gmail. Potom sa otvorí priečinko doručenej pošty Gmail.

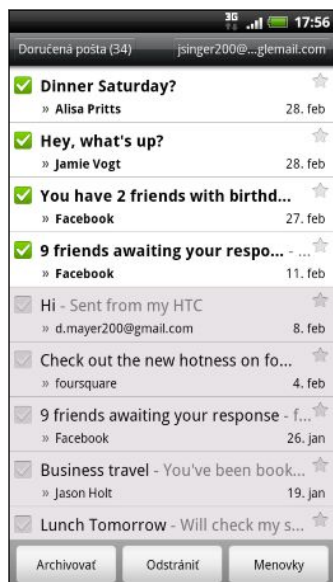

Archivovanie, odstránenie alebo označovanie viacerých konverzácií štítkom

Klepnite na pred e-mailovou správou alebo konverzáciou. Potom klepnutím na tlačidlá na obrazovke naspodku vyberte, čo chcete robiť s vybranými správami alebo konverzáciami.


Zobrazenie konceptov, odoslaných správ a ďalších štítkov

Klepnite na Doručená pošta na obrazovke vľavo hore a potom klepnite na iný štítok (napríklad **Odoslané**, **Koncepty** alebo vami vytvorený štítok), čím zobrazíte jeho správy alebo konverzácie.


Prepnutie na iné konto Gmail

Klepnite na obrazovke vpravo hore na aktuálne konto a potom klepnutím na iné konto prepnete na toto konto.


Obnovenie priečinka Doručená pošta



Stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.

Odoslanie novej správy



1. V priečinku doručenej pošty Gmail stlačte  a potom klepnite na **Vytvoriť**.
2. Ak ste na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio nastavili niekoľko kont Google, vyberte adresu Gmail, ktorú chcete použiť pri odoslaní svojho e-mailu. Klepnite na schránku ukazujúcu vašu aktuálnu adresu Gmail a potom klepnite na inú adresu, ktorú chcete pri odoslaní použiť.
3. Do poľa **Komu** zadajte e-mailovú adresu príjemcu správy. Ak posielate e-mail viacerým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte od seba čiarkou.





Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

4. Zadajte predmet e-mailu a vytvorte správu.
5. Ak chcete priložiť obrázok, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť**.
6. Vyhľadajte a klepnite na obrázok, ktorý chcete priložiť.
7. Po vytvorení správy klepnite na .



Počas vytvárania správy môžete klepnutím na  správu uložiť ako koncept. Prípadne stlačte , čím správu zahodíte.

Odpovedanie na e-mailovú správu alebo preposlanie e-mailovej správy


1. V priečinku doručenej pošty Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak ste vybrali **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**, zadajte správu odpovede.
 - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnite na .

Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní služby Gmail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Mobile.

E-mail



Informácie o aplikácii E-mail

Pomocou aplikácie E-mail pridajte svoje webmailové alebo POP3 či IMAP e-mailové kontá. Môžete tiež nastaviť a používať svoje e-mailové konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.



Môžete pridať miniaplikáciu E-mail a zobraziť tak svoje e-maily z konta POP3/IMAP alebo Exchange ActiveSync na obrazovke Domov.

Pridanie e-mailového konta POP3/IMAP

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)** na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu.
 - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre dané e-mailové konto a následne klepnite na **Ďalej**.



4. Ak typ konta, ktoré chcete nastaviť, nie je v internej databáze, objaví sa výzva na zadanie ďalších podrobností.
5. Zadajte názov konta a Vaše meno a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Pridanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

Môžete pridať jedno alebo viac kont Microsoft Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio. Môžete synchronizovať s Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) alebo novším.




Môžete pridať až 15 kont Exchange ActiveSync na zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
 - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadajte podrobnosti o konte Exchange ActiveSync a potom klepnite na **Ďalej**. Ak váš firemný server Exchange nepodporuje automatické zisťovanie, po klepnutí na **Ďalej** bude potrebné zadať nastavenie servera Exchange. Požiadajte administrátora servera Exchange o podrobnosti.
4. Vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať. Môžete tiež vybrať, ako často chcete aktualizovať a synchronizovať do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, potom klepnite na **Ďalej**.
5. Zadajte názov konta, potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Kontrola priečinka Doručená pošta v aplikácii E-mail

Keď otvoríte aplikáciu E-mail, zobrazí sa priečinok Doručená pošta jedného z e-mailových kont, ktoré ste na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio nastavili.

Ak chcete prepnúť medzi e-mailovými kontami, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na iné konto.

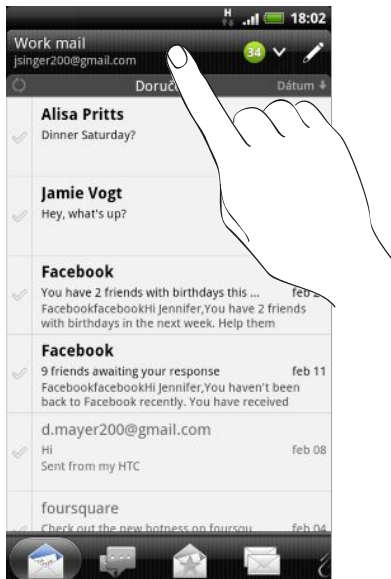

Zobrazenie jednotného priečinka Doručená pošta všetkých e-mailových kont

Prezerajte svoje e-maily zo všetkých kont na jednom mieste bez toho, aby ste museli prepínať na iné kontá.

Stačí klepnúť na panel zobrazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnúť na **Všetky kontá**. E-mailové správy sú farebne rozlíšené, takže môžete ľahko rozoznať, ku ktorému e-mailovému kontu patria.



V zjednotenom priečinku Doručená pošta je možné zobrazíť najviac 15 e-mailových kont.

Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami priečinka Doručená pošta

Ak máte množstvo e-mailových správ, môže prehľadávanie dlhého zoznamu a nájdenie jednej správy alebo súvisiacich e-mailových správ nejaký čas trvať. Použite karty aplikácie E-mail a usporiadajte svoje e-maily do rôznych kategórií.

Ak chcete ľahšie prehľadať svoje e-mailové správy, klepnutím na jednu z nasledovných kariet zmeníte zobrazenie priečinka Doručená pošta:









Doručená pošta

Zobrazí e-mailové správy ako osobitné položky.





Konverzácie

Zobrazí e-mailové správy ako konverzácie, zoskupené podľa predmetu. Klepnutím na predmet v zozname zobrazíte e-mailovú konverzáciu.

	Skupina Zobrazí všetky e-mailové správy od skupiny kontaktov. Ak chcete zvoliť, ktorá skupina kontaktov sa má zobrazovať, stlačte  , klepnite na Zobraziť a potom vyberte skupinu.
	Neprečítané Zobrazí neprečítané správy.
	Označené (len Exchange ActiveSync) Zobrazí všetky správy označené príznakom.
	Pozvánky alebo Pozvánky na schôdzu (len Exchange ActiveSync) Zobrazí pozvania na stretnutia, ktoré ste ešte neprijali ani neodmietli.
	Prílohy Zobrazia sa všetky správy s prílohami.

Obnovenie e-mailového konta

Nech sú nastavenia automatickej synchronizácie akékoľvek, môžete svoje odoslané a prijaté e-maily synchronizovať kedykoľvek manuálne.

- Keď ste na konte, ktoré chcete synchronizovať, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.
- Ak máte viac e-mailových kont, môžete ich obnoviť naraz. Prejdite najprv do priečinka doručených správ **Všetky kontá**. Potom stlačte  a klepnite na **Obnoviť**.

Zoradenie e-mailových správ

E-mailové správy môžete zoradiť podľa dátumu prijatia, priority, predmetu, odosielateľa alebo veľkosti.

V priečinku **Doručená pošta** stlačte , klepnite na **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

Rýchle prezeranie priečinka **Doručená pošta**

Ak máte v priečinku **Doručená pošta** dlhý zoznam e-mailových správ, nemusí byť jednoduché prehľadať zoznam a nájsť e-mail, ktorý chcete. Môžete rýchlo prechádzať prijatou poštou pomocou gest prstom.

1. Vyberte si spôsob triedenia, v ktorom sa majú zobrazovať vaše e-mailové správy.
2. Stlačte ľubovoľnú e-mailovú právu dvomi prstami a podržte, potom zľahka potiahnite nahor alebo nadol bez toho, aby ste uvoľnili prsty. Obrazovka potom prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skupinu e-mailových správ založenú na vybranom poradí zoradenia.

Spravovanie e-mailových správ

Odstránenie e-mailovej správy

1. V priečinku Doručená pošta stlačte a podržte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. V ponuke možností klepnite na **Odstrániť**.

Výber viacerých e-mailových správ

1. Klepnutím na začiarkavacie políčka e-mailových správ ich vyberte.
2. Zvoľte, čo chcete s vybranými správami robiť: **Označiť ako prečítané** (alebo vyberte **Označiť ako neprečítané**), **Odstrániť** alebo **Presunúť do iného priečinka**.



Nie je možné presunúť e-mailové správy, ak ste v zjednotenom priečinku Doručená pošta (Všetky kontá).


Presunutie viacerých e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Klepnite na začiarkavacie políčka e-mailových správ, ktoré chcete presunúť.
3. Klepnite na **Presunúť do** a potom klepnite na priečinok, do ktorého sa majú e-mailové správy presunúť.


Presunutie e-mailovej správy po prečítaní

1. V otvorenej správe klepnite na .
2. Klepnite na priečinok, do ktorého chcete e-mailovú správu presunúť.



Odstránenie všetkých správ


1. Najprv klepnite na začiarkavacie políčko nejakej správy.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

Prepnutie do iných poštových priečinkov

1. Stlačte  a potom klepnite na **Priečinky**.
2. Klepnite na poštový priečinok, ktorého správy chcete zobraziť.


Posielanie e-mailovej správy


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie e-mailu.
3. V priečinku Doručené správy daného e-mailového konta klepnite na .

4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte e-mailové adresy priamo do políčka **Komu**, oddelíte ich čiarkou. Počas zadávania e-mailových adries sa zobrazujú všetky zhodujúce sa adresy zo zoznamu kontaktov. Klepnite na zhodu pre priame zadanie tej adresy.
 - Klepnúť na ikonu  a následne vybrať kontakty, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcu môžete vybrať aj skupiny kontaktov, prípadne vyhľadať a pridať kontakty.

Ak sa zadané meno kontaktu nenájde a máte konto Exchange ActiveSync v aplikácii E-mail, môžete vyhľadávať kontakt vo svojom adresári spoločnosti.



Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Ak chcete pridať prílohu, stlačte , klepnite na **Priložiť** a vyberte spomedzi nasledujúcich možností:


Obrázok	Nasnímanie fotografie a jej priloženie, prípadne priloženie existujúcej fotografie.
Video	Nahrávanie videa a jeho priloženie, prípadne priloženie existujúceho videa.
Zvuk	Priloženie zvukového súboru.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej e-mailovej správy.
Umiestnenie	Môžete pripojiť informácie o umiestnení. Pošlite svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape.
Dokument	Pripojíte PDF súbor alebo dokument, ako textový súbor alebo tabuľka.
Kontakt (vCard)	Priložte kontaktné údaje o nejakej osobe.
Plánovaná činnosť (vCalendar)	Priložte udalosť kalendára.
Súbor	Priloženie nejakého iného súboru.

7. Klepnutím na **Odoslať** pošlete okamžite správu, alebo klepnutím na **Uložiť ako koncept** ju pošlete neskôr.








Ak nie je pri odosielaní e-mailu k dispozícii pripojenie na Internet, prípadne je zapnutý Režim v lietadle, e-mail bude uložený do priečinka Pošta na odoslanie. Keď bude pripojenie na Internet k dispozícii, uložený e-mail bude odoslaný automaticky pri nasledujúcej synchronizácii zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku prijatej pošty stlačte  a potom klepnite na **Priečinky > Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s upravovaním správy, klepnite na **Odoslať**.


Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
4. Spravte jednu z týchto možností:

Odpoveď na správu	Klepnite na  alebo  .
Poslanie správy ďalej	Klepnite na  .
Odstránenie správy	Klepnite na  .
Označenie správy ako neprečítanej	Stlačte  a potom klepnite na Označiť ako neprečítané .

Nastavenie priority pre e-mailovú správu

Môžete nastaviť prioritu pre e-mailovú správu, ktorú odosielate.



1. Počas vytvárania správy stlačte .
2. Klepnite na **Nastaviť prioritu**.
3. Vyberte pre správu prioritu.

Ak vyberiete prioritu **Vysoká** alebo **Nízka**, táto priorita sa objaví pod predmetom správy.


Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Môžete čítať, odpovedať, posilať a spravovať svoj pracovný e-mail rovnako ľahko ako pri konte POP3/IMAP. Okrem toho môžete používať niektoré výkonné funkcie Exchange.


Označenie e-mailu príznakom

- Počas zobrazenia priečinka Doručená pošta klepnite na ikonu bielej vlajky , ktorá sa objaví napravo od e-mailovej správy. Ikona sa zmení na červenú  po tom, ako ňou označíte e-mail.
- Počas čítania e-mailu môžete tiež klepnúť na ikonu vlajky v e-mailovej správe.


Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na rámček a potom označte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy pre obdobie, keď budete mimo kancelárie.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Poslanie požiadavky na stretnutie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Prejdite na kartu Pozvánky (alebo Pozvánky na schôdzu) a potom klepnite na .
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Uložiť**.


Zmena nastavení e-mailového konta

1. Prepnite na e-mailové konto, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.
3. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Nastavenie konta	Zmeňte si nastavenia e-mailového konta, napríklad meno, e-mailovú adresu, heslo a popis.
Všeobecné nastavenie	Nastavíte veľkosť písma pri čítaní e-mailov, povolíte, zablokujete alebo nastavíte podpis, nastavíte konto ako predvolené e-mailové konto, a nastavíte, kde sa majú ukladať prílohy e-mailov.
Odoslať a prijať	Nastavte možnosti synchronizácie pre prichádzajúce alebo odchádzajúce e-maily, ako sú napríklad maximálny limit veľkosti, plán aktualizácie a podobne.
Nastavenie upozornenia	Upravíte nastavenia oznámení e-mailov.
Odstrániť konto	Klepnutím odstránite e-mailové konto.

4. Stlačením tlačidla  uložíte zmeny.

Odstránenie e-mailového konta

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nastavenie > Odstrániť konto**.

Kalendár

O aplikácii Kalendár

Už nikdy nezabudnete na dôležitý dátum. Používajte na telefóne aplikáciu Kalendár na plánovanie udalostí, stretnutí a plánovaných činností.

Môžete nastaviť HTC Sensation XE s Beats Audio tak, že bude vždy synchronizované s nasledovnými typmi kalendárov:

- Na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio sa prihláste na svoje konto Google, aby ste mohli synchronizovať aplikáciu Kalendár so službou Kalendár Google online. Môžete pridať viac kont Google.
- Ak používate na počítači program Microsoft Outlook, môžete na počítači nastaviť aplikáciu HTC Sync na synchronizáciu Kalendára programu Outlook a aplikáciou Kalendár.
- Ak máte konto Microsoft Exchange ActiveSync a pridali ste ho do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, môžete synchronizovať aplikáciu Kalendár s udalosťami svojho kalendára Exchange ActiveSync.




Ak ste prihlásení na svoje kontá spoločných sietí, ako je napríklad Facebook, v aplikácii Kalendár sa objavia narodeniny a udalosti priateľov.

Vytvorenie udalosti

Môžete vytvárať udalosti, ktoré synchronizujete so svojimi kalendármi Google alebo Exchange ActiveSync, ako aj udalosťami na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.




Nie ste zatiaľ prihlásení na žiadne kontá? Vaše udalosti kalendára budú vytvorené v programe PC Sync a môžete ich neskôr synchronizovať s aplikáciou Kalendár Outlook v počítači prostredníctvom programu HTC Sync.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Kalendár.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár klepnite na .
3. Ak máte viac ako jeden kalendár, vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť:
4. Ak chcete pozvať ľudí na svoju udalosť, klepnite na  a vyberte účastníkov spomedzi svojich kontaktov alebo v adresári spoločnosti. Pri udalostiach kalendára Google a Exchange ActiveSync môžete tiež do políčka Host zadať e-mailové adresy.
5. Zadajte názov udalosti.

6. Pre bližšie určenie dátumu a času udalosti urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ak má udalosť nastavený časový rámec, klepnite na **Od** a **Do** pre nastavenie dátumu a času.
 - Ak ide o celodennú udalosť, napríklad narodeniny, nastavte dátumy **Od** a **Do**, potom začiarknite políčko **Celodenná**.
7. Zadajte miesto a popis udalosti.
8. Nastavte čas upozornenia.








Pri udalosti Kalendára Google môžete pridať ďalší čas pripomenutia. Stlačte  a potom klepnite na **Pridať pripomenutie**.


9. Ak je udalosť pravidelne sa opakujúca, klepnite na políčko **Opakovanie** a potom vyberte, ako často sa udalosť vyskytuje.
10. Klepnite na **Uložiť**.

Zmena zobrazení aplikácie Kalendár

Klepnutím na tlačidlá na obrazovke môžete ľahko prepínať medzi rozličnými zobrazeniami kalendára.

	Denné zobrazenie
	Týždenné zobrazenie
	Mesačné zobrazenie
	Program dňa
	Pozvánky na schôdzu



V zobrazeniach Deň, Týždeň a Agenda sú udalosti označené farebne, čo znamená, ku ktorému kontu alebo typu kalendára patria. Informácie o tom, čo ktorá farba predstavuje, nájdete po klepnutí na .

Použitie zobrazenia Mesiac

V zobrazení Mesiac budete vidieť značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti.

V zobrazení Mesiac môžete:

- Klepnúť na niektorý deň a zobrazíť tak udalosti tohto dňa.
- Stlačiť a podržať niektorý deň a otvoriť tak ponuku možností, z ktorej si tiež môžete zvoliť možnosť vytvorenia udalosti alebo prepnutia do zobrazenia Deň alebo Agenda.
- Posúvať prstom hore alebo dolu po obrazovke pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich mesiacov.

Používanie zobrazenia Deň a Agenda

V zobrazení Deň sa udalosti zobrazujú po jednotlivých dňoch, zatiaľ čo v zobrazení Agenda sa zobrazujú všetky udalosti v časovom poradí.

Keď ste v zobrazení Deň, môžete:

- Stlačiť a podržať časový úsek pre vytvorenie novej udalosti pre tento čas.
- Posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich dní.
- Môžete vidieť aj počasie daného dňa, ale len v rámci päťdňovej predpovede počasia.

Použitie zobrazenia Týždeň

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.



Keď ste v zobrazení Týždeň, môžete:

- Stlačiť a podržať časový úsek pre vytvorenie novej udalosti pre tento čas.
- Klepnúť na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) a zobraziť tak podrobnosti.
- Posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich týždňov.

Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár


Zobrazenie udalosti

K dispozícii máte možnosť zobraziť svoje vlastné udalosti, ako aj udalosti ďalších ľudí, ktoré s vami zdieľajú.

1. V zobrazení Deň alebo Agenda klepnite na udalosť. Potom sa otvorí obrazovka Podrobnosti udalosti a zobrazí sa súhrn danej udalosti.
2. V závislosti od údajov udalosti môžete robiť nasledovné:
 - Nájsť umiestnenie udalosti v aplikácii Mapy.
 - Zavolať na ľubovoľné číslo uvedené v umiestnení alebo popise udalosti.
 - Skontrolovať účastníkov udalosti.
 - Ak bola udalosť odoslaná ako pozvanie na stretnutie, môžete na pozvanie odpovedať.
 - Ak ide o udalosť kalendára Exchange ActiveSync, môžete odpovedať e-mailom organizátorovi alebo všetkým hosťom. Stlačte  a potom klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým** (alebo **Viac > Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**).
 - Vybrať nejaký text a vyhľadať ho na webe.
 - Klepnutím na čas pripomienky ho zmeníte. Stlačením  uložte zmeny.


Úprava udalosti

Môžete upraviť udalosti, ktoré ste vytvorili.

1. Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Upraviť udalosť**.
2. Vykonajte zmeny danej udalosti.
3. Keď úpravu dokončíte, klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie udalosti


Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania súhrnu udalosti na obrazovke Podrobnosti udalosti stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- Keď upravujete udalosť, klepnite na **Odstrániť**.



Ak ide o opakovanú udalosť, objaví sa výzva, či chcete odstrániť len tento výskyt alebo všetky výskyty z aplikácie Kalendár.

Zdieľanie udalosti (vCalendar)


Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.


1. Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Poslať ďalej**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Bluetooth**. Objaví sa výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth.
 - Klepnite na **E-mail**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar. Na odoslanie správy bude použité predvolené e-mailové konto.
 - Klepnite na **Správa**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar ako multimedialna príloha.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie

1. Ak používate konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, klepnutím na kartu  v aplikácii Kalendár zobrazíte pozvania na stretnutie, ktoré ste zatiaľ neprijali ani neodmietli.
2. Klepnite na pozvanie na stretnutie a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Prijmite alebo odmietnite pozvanie.
 - Stlačením  zobrazíte možnosti na odpovedanie, uvedenie nového času a podobne.

Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oblasti oznámení v stavovom riadku sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Klepnite na stavový riadok, potom potiahnite prst dolu po obrazovke, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Vymazať** pre odmietnutie pripomenutí alebo iných upozornení.
 - Keď potiahnete prst a otvoríte panel Upozornenia klepnite na pripomenutie udalosti kalendára. Uvidíte zoznam všetkých upozornení na nevybavené udalosti. Klepnutím na **Odložiť všetky** odložíte všetky pripomenutia udalostí na päť minút, alebo klepnutím na **Vypnúť všetky** zrušíte všetky pripomenutia udalostí.
 - Stlačením  necháte pripomenutia nevybavené v oblasti upozornení v stavovom riadku.

Zobrazenie alebo skrytie kalendárov

V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár klepnite na  a potom začiarknutím alebo zrušením začiarknutia vyberte, ktorý kalendár zobraziť a ktorý skryť.



Kalendáre zostanú v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio synchronizované bez ohľadu na to, či ste ich skryli alebo nie.

Zmena nastavení aplikácie Kalendár

Nastavenia aplikácie Kalendár môžete zmeniť, aby ste určili, ako sa majú udalosti zobrazovať a ako máte byť upozornení na nadchádzajúce udalosti.

V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** (alebo **Viac > Nastavenie**).

Nastavenie pripomenutia

Všetky kalendáre	Toto políčko označte, ak chcete použiť rovnaké nastavenia upozornení udalostí pre všetky typy kalendárov. Ak zrušíte označenie tohto políčka, môžete nastaviť rôzne nastavenia upozornení pre každý kalendár.
Nastaviť výstrahy a upozornenia	Nakonfigurujete upozornenia udalostí pre otvorenie signálu, poslanie upozornenia alebo vypnutie upozornení udalostí v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

Predvolený čas pripomenutia	Zvolíte, ako skoro pred udalostou chcete byť upozorňovaní.
Vyberte vyzváňací tón	Zvolíte tón zvonenia, ktorý zaznie, keď dostanete upozornenie na udalosť.
Skryť zamietnuté udalosti	Zvolíte si, či zobrazovať alebo skryť udalosti, na ktoré ste odmietli pozvania.

Nastavenia zobrazenia aplikácie Kalendár

Začína v	Vyberte predvolené zobrazenie po otvorení aplikácie Kalendár
Prvý deň v týždni	Nastavte mesačné a týždenné zobrazenie so začiatkom týždňa Nedeľa alebo Pondelok.
Zahrnúť počasie	Začiarknite toto políčko, ak chcete v dennom zobrazení zoznamu udalostí ukazovať informácie o počasí.
Mesto	Ak je zobrazované aj počasie, v predvolenom nastavení sa zobrazuje počasie aktuálneho umiestnenia. Môžete ho zmeniť, aby zobrazovalo počasie v inom meste.

O miniaplikácii Kalendár

Miniaplikáciu Kalendár môžete pridať na obrazovku Domov. Miniaplikácie ponúkajú rozličné zobrazenia kalendára.


Klepnutím na deň alebo udalosť na miniaplikácii sa dostanete do aplikácie Kalendár.

Mapy a umiestnenie

Nastavenie umiestnenia

Zapnutie služieb umiestnenia

Aby ste mohli na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio určiť svoje umiestnenie, musíte povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Umiestnenie**.
2. Vyberte jedno alebo obe z nasledujúcich:

Použiť bezdrôtové siete	Používa sieť Wi-Fi alebo vaše mobilné dátové pripojenie na zistenie vášho približného umiestnenia.
Použiť satelity GPS	Zistí vaše presné umiestnenie podľa systému GPS. Na to je však potrebné byť pod otvoreným nebom a viac energie batérie.

Locations

Informácie o aplikácii Locations




Vyhľadávanie miest záujmu, získanie smerov na miesta, kam chcete ísť, a jazda pomocou navigácie systémom GPS s aplikáciou Locations. Aplikácia Locations je výborný spoločník na cestách – či už ste vo svojej krajine alebo ak ste v inej krajine. S aplikáciou Locations môžete preberať vopred mapy, takže si nemusíte robiť starosti s pripojením na Internet počas cesty alebo s roamingovými poplatkami za dáta v zahraničí. Majte svoju mapu pripravenú ešte pred začiatkom cesty.



Ak ste v oblasti, kde je okolo veľa budov, aplikácia Locations môže dlhšie vyhľadávať vaše umiestnenie.



HTC Sensation XE s Beats Audio sa dodáva s nainštalovanou mapou, ktorá závisí od krajiny, v ktorej ste zariadenie získali. Nerobte si starosti, ďalšie mapy si môžete v prípade potreby prevziať.

Vyhľadanie svojho umiestnenia a čo je okolo vás


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Klepnutím na  aktualizujte svoje aktuálne umiestnenie, prípadne klepnutím na  zobrazte svoje aktuálne umiestnenie na mape.
3. Ak chcete zobraziť miesta, ktoré sú blízko vás, vyberte kategóriu, o ktorú sa zaujímate. Miesta sú uvedené podľa vzdialenosti od vášho súčasného umiestnenia.

Vyhľadávanie miesta záujmu

Môžete hľadať názov organizácie, ulicu alebo mesto. Zobrazia sa navrhované výsledky z databázy, footprintov a predtým hľadaných položiek.

1. V aplikácii Locations stlačte tlačidlo .
2. Klepnite na **Locations**.
3. Zadať miesto, ktoré chcete hľadať. Nájdene organizácie sa zobrazujú zoradené podľa vzdialenosti od vášho súčasného umiestnenia.
4. Ak nevidíte to, čo hľadáte, klepnutím na  rozšírite hľadanie.
5. Klepnutím na inštitúciu získate smery, zobrazíte na mape atď.

Vyhľadávanie adresy

1. V aplikácii Locations stlačte tlačidlo .
2. Klepnite na **Adresa**.
3. Zadať do políčka vyhľadávania názov mesta alebo ulice, ktoré chcete nájsť. Ak napríklad hľadáte „321, Church Street, London, UK“, stačí pre spustenie hľadania zadať „Church“ alebo „London“.




Môžete vyhľadávať aj zadaním PSČ.

Potom sa zobrazia zodpovedajúce ulice.

4. Klepnite na ulicu, ktorú hľadáte.
5. Keď vyberiete ulicu, zadajte číslo domu.
6. Klepnutím na inštitúciu získate smery, zobrazíte na mape atď.

Výber mapy, na ktorej hľadať

V predvolenom nastavení vyhľadáva aplikácia Locations na predinštalovanej alebo prevzatej mape krajiny. Môžete nastaviť aplikáciu tak, že bude vyhľadávať na mape inej krajiny.





1. V aplikácii Locations stlačte tlačidlo .
2. Pred vykonaním hľadania klepnite na okno **Aktuálny región vyhľadávania** a potom vyberte požadovanú krajinu.

Ak nemáte prevzatú mapu danej krajiny, aplikácia Locations bude vyhľadávať na mape online.

Prezeranie máp

V aplikácii Locations klepnite na .



	Klepnutím prepínate medzi zobrazením v 2D alebo 3D.
	Bod záujmu. Klepnutím zobrazíte podrobnosti, získate smery alebo môžete zdieľať.
	Vaše súčasné umiestnenie
	Klepnutím použijete alebo nepoužijete kompas.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá priblíženia.

Používanie kompasu

Treba ísť doľava alebo doprava? Pomocou kompasu sa mapa upraví v závislosti od toho, kam pozeráte, takže viete, kam máte ísť.

Pohyb na mape

Potiahnite prstom po obrazovke pre zobrazenie iných oblastí na mape.

Priblíženie alebo oddialenie mapy

Spravte jednu z týchto možností:

- Oddialením palca a ukazováka od seba priblížite mapu.
- Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite.
- Dvojitým klepnutím na miesto na mape ho priblížite.
- Klepnutím na mapu zobrazíte tlačidlá priblíženia na obrazovke a môžete ich používať.

Výber miest záujmu, ktoré na mape zobrazíť

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť** (alebo **Viac > Zobrazíť**).
2. Vyberte body záujmu, ktoré chcete alebo nechcete zobrazovať na mape.




Môžete aj vybrať možnosť zobrazovania alebo nezobrazovania footprintov a 3D budov na mape.


3. Klepnite na **Hotovo**.

Označenie umiestnenia na mape



Označte obľúbené umiestnenie na mape a pridajte ho ako footprint, získajte smery k nemu alebo ho zdieľajte so svojimi priateľmi. Zdieľanie je vynikajúci spôsob, ako dať svojim priateľom vedieť, že ste našli napríklad skryté miestečko, kde majú najlepšie sendviče v meste.

1. Počas prezerania mapy stlačte a podržte oblasť na mape, ktorú chcete označiť.
2. Klepnite na  a potom vyberte, či chcete pridať umiestnenie ako footprint, získať smery k nemu alebo ho zdieľať.



Ak chcete odstrániť všetky špendlíky z mapy, počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Vymazať špendlík** (**Viac > Vymazať špendlík**).

Zmena jazyka názvov ulíc a miest záujmu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Na karte V blízkosti stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Mapa > Jazyk mapy**.
3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností.





Použiť miestny jazyk mapy	Použite, ak chcete využívať miestny jazyk mapy. Ak napríklad hľadáte na mape Japonska, použijú sa japonské znaky.
Použiť najvhodnejší jazyk	Použite, ak chcete využívať aktuálne nastavenie jazyka. Nemusí byť k dispozícii pre všetky mapy.

Nahrávanie obľúbených miest s aplikáciou HTC Footprints

HTC Footprints™ poskytuje ľahký spôsob nahrávania obľúbených miest a opätovnej návštevy týchto miest. Môžete nasnímať fotografiu miesta, ako je napríklad reštaurácia alebo vyhliadkové miesto, a uložiť ju spolu s presnou polohou podľa systému GPS, ulicou, telefónnym číslom a podobne.


Keď najbližšie budete chcieť navštíviť to isté miesto, jednoducho si otvorte footprint. Potom môžete zobraziť umiestnenie na mape, vyhľadať ho na webe atď.

Pridanie umiestnenia ako footprintu


1. Vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.
2. Klepnite na **Uložiť do Footprints**.
3. Môžete:
 - Klepnutím na  nasnímajte obrázok a pridajte ho ako fotografiu footprintu.
 - Klepnutím na  vyladíte polohu footprintu na mape.
 - Klepnutím na  pridáte poznámku pre footprint.
 - Klepnite na **Vybrať kategórie** a potom vyberte príslušné názvy pre umiestnenie.
 - Stlačte  a potom klepnutím na **Nahrať hlas** pridajte do footprintu hlasovú poznámku.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Nastavenie footprintu ako svojho domova

Uložte svoju domácu adresu ako footprint a uľahčíte tak jej nastavenie ako cieľa.

1. Keď ste doma, otvorte aplikáciu Locations a potom prejdite na kartu Footprinty.
2. V položke Aktuálne umiestnenie klepnite na .
3. Klepnite na **Hotovo**.
4. Klepnite na **Nastaviť Môj domov** a potom vyberte zo zoznamu svoju domácu adresu.



Ak budete chcieť niekedy zmeniť adresu domova, klepnite na .

Znovunavštívenie footprintu

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Klepnite na footprint, ktorý chcete znova navštíviť.
3. Klepnutím na kartu Akcie zobrazíte footprint na mape, získate smery, vyhľadáte najbližšie inštitúcie a podobne.


Úprava alebo odstránenie footprintu

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte a podržte footprint, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
3. V ponuke možností klepnite na Klepnite na **Upraviť** alebo **Odstrániť**.

Zdieľanie footprintov


1. Na karte Footprinty stlačte a podržte požadovaný footprint.
2. Klepnite na **Zdieľať** a potom vyberte, ako chcete zdieľať footprint.

Odstránenie viacerých footprintov


1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Vyberte footprinty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Export footprintov

Zálohujte footprinty ich exportovaním a uložením vo forme súborov .kmz. Exportované footprinty môžete otvoriť aj v iných aplikáciách, napríklad Google Earth™ na počítači.

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Exportovať**.




Stlačte  a potom klepnite na **Nevybrať nič**, čím zrušíte výber všetkých footprintov.

Exportované footprinty sa ukladajú ako súbory .kmz v priečinku Footprints na karte SD. Ak ste exportovali viacero footprintov naraz, sú uložené spolu v jednom súbore .kmz.

Import footprintov



Získajte znova footprinty, ktoré ste predtým zálohovali na kartu SD. Môžete tiež importovať súbory .kmz, ktoré ste uložili v iných aplikáciách, alebo použiť ako footprint fotografiu.

1. Na karte Footprinty stlačte  a potom klepnite na **Importovať**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete importovať fotografiu, klepnite na **Fotky** a vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete importovať, potom na ňu klepnite. Môžete potom pridať informácie o footprintoch, ako napríklad umiestnenie alebo kategória.
 - Ak chcete importovať uložený footprint alebo iný súbor .kmz, klepnite na **Údaje footprintu** a potom klepnite na súbor, ktorý chcete importovať.





Plánovanie ciest

Použite aplikáciu Cesty na naplánovanie svojho itinerára. Umiestnite špendlík v meste alebo krajine, ktoré chcete navštíviť, a potom ľahko získate smery z jedného cieľa do nasledovného. Prvá zastávka: múzeum čokolády.

Vytvorenie cesty

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Prejdite na kartu **Cesty**.
3. Klepnite na .
4. Zadajte názov svojej cesty.
5. Klepnite na **Pridať miesto do cesty** a potom vyhľadajte miesto záujmu spomedzi možností, ktoré sú k dispozícii.
6. Pridajte ďalšie miesta, ktoré chcete navštíviť.
7. Klepnite na **Uložiť**.





Získanie smerov na miesta záujmu

1. Na karte Cesty otvorte cestu klepnutím na ňu.
2. Klepnutím na  zobrazíte mapu.
3. Klepnite na . Na mape sa zobrazuje trasa na miesta, ktoré ste pridali – od prvej položky vo vašom pláne cesty.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Naspodku obrazovky klepnutím na  alebo  postupujte po trase plánu cesty.
 - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase plánu cesty.



Spravovanie cesty

Zmenili ste plány cesty? Po vytvorení cesty môžete na ňu pridávať miesta, meniť ich usporiadanie alebo ich odstraňovať.

1. Na karte Cesty otvorte cestu klepnutím na ňu.
2. Spravte jednu z týchto možností:

Pridať ďalšie miesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na . 2. Vyhľadajte miesto záujmu spomedzi dostupných možností.
Preusporiadať miesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Upraviť. 2. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju. 3. Klepnite na Hotovo.
Odstrániť miesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Upraviť. 2. Označte miesta, ktoré chcete odstrániť. 3. Klepnite na Hotovo.

Preusporiadanie alebo odstránenie ciest


1. Na karte Cesty stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete zmeniť usporiadanie ciest, stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
 - Ak chcete odstrániť cesty, označte tie, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Export ciest

Zálohujte cesty ich exportovaním a uložením vo forme súborov .tcz.

Na karte Cesty stlačte  a potom klepnite na **Exportovať**.




Stlačte  a potom klepnite na **Nevybrať nič**, čím zrušíte výber všetkých ciest.

Exportované cesty sa ukladajú ako súbory .tcz v priečinku Cesty na karte SD. Ak ste exportovali viac ciest naraz, sú uložené spolu v jednom súbore .tcz.

Import ciest

Získajte späť cesty, ktoré ste predtým záložovali do súborov vo formáte .tcz.

1. Na karte Cesty stlačte  a potom klepnite na **Importovať**.
2. Klepnite na súbor, ktorý chcete importovať a potom klepnite na **Importovať**.

Získanie smerov



Získajte podrobné textové pokyny o tom, ako sa dostať do svojho cieľa jazdou alebo chôdzou.


Získanie smerov zo svojho súčasného umiestnenia


1. V aplikácii Locations vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.




Máte footprinty uložené? Footprint môžete aj nastaviť ako svoj cieľ. Stačí prejsť na kartu Footprinty a potom vybrať daný footprint.

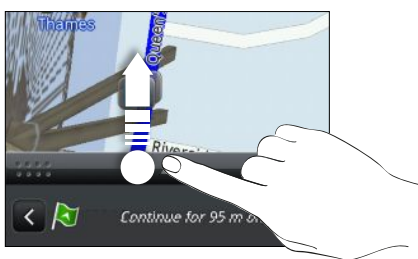

2. Klepnite na **Smery**.
3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa. Otvorí sa mapa ukazujúca trasu do vášho cieľa.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Naspodku obrazovky klepnutím na  alebo  postupujte po trase do svojho cieľa.
 - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase do svojho cieľa.




Ak máte navigáciu pre danú krajinu, stlačte  a potom klepnutím na **Prémiová navigácia** spustíte navigáciu.

Získanie smerov nastavením počiatočného a koncového umiestnenia

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Smery**.
2. Klepnite na textové okno **Moje umiestnenie** a potom vyhľadajte požadované počiatočné umiestnenie.
3. Klepnite na textové okno **Koncový bod** a potom vyhľadajte požadovaný cieľ.

4. Klepnite na **Šoférovanie** alebo **Chôdza** v závislosti od toho, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
5. Spravte jednu z týchto možností:
 - Naspodku obrazovky klepnutím na  alebo  postupujte po trase do svojho cieľa.
 - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase do svojho cieľa.



Ak máte navigáciu pre danú krajinu, stlačte  a potom klepnutím na **Prémiová navigácia** spustíte navigáciu.

Používanie navigácie (Prémiová navigácia)

- Ak chcete využívať navigáciu, musí byť pre Zdroje umiestnenia vybraná možnosť **Použiť satelity GPS**.
- Skontrolujte, či používate navigáciu pre danú krajinu alebo región.

Používanie aplikácie Locations na navigáciu do cieľa

1. V aplikácii Locations vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.



Máte footprinty uložené? Footprint môžete aj nastaviť ako svoj cieľ. Stačí prejsť na kartu Footprinty a potom vybrať daný footprint.

2. Klepnite na **Prémiová navigácia**.

Počas navigovania môžete klepnutím na obrazovku zobraziť ďalšie možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Nastavenie predvolieb navigácie

Vyberte spôsob, akým má aplikácia Locations zobraziť na mape trasu. Môžete aplikácii Locations zadať, aby sa vyhla diaľniciam alebo plateným cestám, aby sa zobrazovali informácie o prekážkach, vybrať predvoľby trasy a iné.

1. Počas činnosti navigácie klepnite na obrazovku.
2. Klepnite na **Nastavenie > Navigátor**.
3. Nastavte svoje predvoľby výberom alebo klepnutím na položku.

Vypnutie upozornení na rýchlosť a bezpečnostné kamery

Ak máte službu bezpečnostných kamier, môžete zvoliť dočasné vypnutie tejto služby.



1. Počas činnosti navigácie klepnite na obrazovku.
2. Klepnite na **Nastavenie > Upozornenia**.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Upozornenie na rýchlosť** a **Upozornenie na bezpečnostnú kameru**.

Prijatie hovoru počas používania navigácie

Keď máte prichádzajúci hovor, celá mapa sa trochu posunie nahor, aby ste videli prichádzajúci hovor a prijali ho. Nemajte strach, navigácia sa bude dať aj naďalej používať, pretože obrazovka hovoru zaberie čo najmenej miesta naspodku obrazovky.

Spravovanie licencií služby Locations

Kontrolujte mapy, navigáciu, informácie o bezpečnostných kamerách a hlasy pre navigačné pokyny, ktoré už sú v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Získať ďalšie**. Na karte Moje licencie a obsah uvidíte zoznam služieb, ktoré už sú v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

Preberanie máp alebo platených služieb

Idete cez prázdniny do inej krajiny? Môžete si bezplatne prevziať mapu krajiny, do ktorej cestujete. Môžete si prevziať alebo zakúpiť aj ďalšie služby, napríklad navigáciu, bezpečnostné kamery a hlasy pokynov navigácie.



Na preberanie alebo nakupovanie máp a služieb je potrebné pripojenie na Internet.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Získať ďalšie**.
3. Posuňte na kartu s položkou alebo službou, ktorú chcete prevziať.
4. V závislosti od toho, čo ste vybrali, klepnite na **Prevziať** alebo **Zakúpiť**.

V závislosti od krajiny, v ktorej ste HTC Sensation XE s Beats Audio získali, bude možno potrebné zadať poukážkový kód na aktivovanie navigácie. Ak máte poukážkový kód, zadajte ho klepnutím na **Poukážkový kód** navrchu karty **Zakúpiť** navigáciu.

Pridanie miniaplikácií navigácie

Pridajte obľúbený cieľ a miesta záujmu, ktoré sa nachádzajú vo vašej blízkosti, a svoje footprinty ako miniaplikácie na obrazovku Domov. Pridajte miniaplikáciu **Navigovať** a spustíte navigáciu do svojho obľúbeného cieľa. Pridajte miniaplikáciu **Locations** umožňujúcu prehľadávať miesta záujmu a footprinty priamo na obrazovke Domov.

Mapy Google

O aplikácii Google Maps

Aplikácia Google Maps™ umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobraziť dopravné situácie v reálnom čase a prijímať podrobné trasy k svojmu cieľu.

Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.






- Pre používanie aplikácie Google Maps je potrebné pripojenie na Internet.
- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.



Informácie o pohybe po mapách

Keď otvoríte službu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoje umiestnenie alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.






Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  ukazuje vaše umiestnenie na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:

Pohyb po mape	Poťahovaním prstom po mape v ľubovoľnom smere zobrazíte na mape miesta vo vašej blízkosti.
Priblížiť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Položte prst a ukazovák na oblasť, ktorú chcete priblížiť, potom prsty rozťahnite naprieč mapou. ▪ Klepnite na . ▪ Dvakrát klepnite na oblasť na mape, ktorú chcete priblížiť.
Oddialiť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite. ▪ Klepnite na .
Zobrazenie informácií o náhodnom umiestnení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte miesto na mape. Nad danou polohou sa otvorí balón s adresou a miniatúrou pohľadu na ulicu (ak je dostupná). 2. Klepnite na balón pre zobrazenie ďalších informácií. <p>Môžete získať smery k danému umiestneniu, pozrieť si body záujmu v blízkosti a iné.</p>

Vyhľadávanie umiestnenia

Na službe Google Maps môžete vyhľadávať umiestnenia, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. V aplikácii Mapy zadajte do vyhľadávacieho poľa miesto, ktoré hľadáte.
2. Klepnutím na  vyhľadáte zadané umiestnenie alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako značky na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na značku  zobrazíte, či je to práve to hľadané. Ak áno, klepnite na balón.
 - Klepnutím na  zobrazte výsledky vyhľadávania ako zoznam a potom klepnite na umiestnenie.

Podrobnosti o vybranom umiestnení sa zobrazia na obrazovke.

4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na tlačidlá na obrazovke zobrazíte umiestnenie na mape, získate smery, zobrazíte umiestnenie v režime Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) atď. Nalistovaním obrazovky nadol zobrazíte ďalšie možnosti.
 - Posúvajte sa vľavo alebo vpravo po obrazovke pre zobrazenie informácií o nasledujúcom alebo predchádzajúcom výsledku vyhľadávania.

Vyčistenie mapy

Po vyhľadaní na mape môžete vymazať rôzne značky, ktoré ste na ňu nakreslili.


Stlačte  a potom klepnite na **Vymazať mapu**.

Vyhľadávanie miesta záujmu blízko vás

Použite aplikáciu Miesta a vyhľadajte miesta záujmu nachádzajúce sa v blízkosti vášho umiestnenia. Aplikácia Miesta využíva službu Google Maps na vyhľadávanie často hľadaných miest, ktoré chcete nájsť, ako sú napríklad najbližšie čerpacie stanice alebo bankomaty.






Pred použitím aplikácie Miesta je potrebné povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Miesta**.
2. Klepnite na typ miesta, ktoré chcete hľadať.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Keď sa nájde jedno alebo dve miesta, výsledky vyhľadávania sa zobrazia na mape ako značky. Môžete klepnúť na značku a potom klepnutím na balón zobrazíte ďalšie informácie o mieste.
 - Ak sa nájde viac miest, výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname. Klepnutím na miesto zobrazíte ďalšie informácie.

Získanie smerov

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Služba Google Maps poskytuje pešie trasy, ako aj trasy pre cestovanie verejnou dopravou alebo autom.

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Smery**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Použite svoju aktuálnu polohu ako východiskový bod, alebo do prvého poľa zadajte miesto štartu. Potom do druhého poľa zadajte cieľ Vašej cesty.
 - Klepnutím na  vyberte adresu spomedzi vašich kontaktov alebo klepnite na bod na mape.

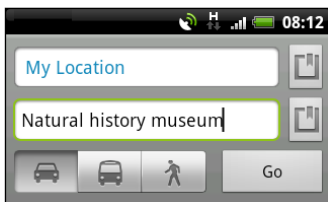


3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa – klepnutím na tlačidlo s autom, verejnou dopravou alebo chôdzou.
4. Klepnite na **Prejsť**. Na nasledujúcej obrazovke sa vám zobrazí v zozname trasa k cieľu cesty.



Ak má miesto cieľa vašej cesty viacero výskytov, vyberte si ten, do ktorého chcete ísť.

5. Klepnutím na položku zobrazíte smery na mape.
6. Klepaním na šípky na mape postupujete po trase.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, stlačte  a potom klepnutím na **Vymazať mapu** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

Pomoc

Môžete získať pomoc a ďalšie informácie o aplikácii Mapy.





Ak chcete otvoriť Pomocníka, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Maps.

Vyhľadanie vašich priateľov pomocou Google Latitude (dostupné podľa krajín)

Google Latitude® je služba určovania polohy, ktorá umožňuje vám a vašim priateľom zdieľať svoju polohu a vymieňať si správy o stave. Umožňuje aj získať smery na umiestnenie vašich priateľov, odosielanie podrobností o umiestnení e-mailom a podobne.

Vaša poloha nie je zdieľaná automaticky. Musíte sa pripojiť k službe Latitude a pozvať priateľov, aby si pozreli vaše umiestnenie, alebo prijať ich pozvanie. Len priatelia, ktorých ste vyslovene pozvali alebo prijali, môžu vidieť vaše umiestnenie.

Otvorenie a pripojenie k službe Latitude

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Pripojiť k Latitude**.
3. Po pripojení k službe Latitude a zatvorení aplikácie ju môžete otvoriť z obrazovky Domov jedným z nasledovných spôsobov:
 - Klepnite na  > **Latitude**.
 - Otvorte aplikáciu Mapy, stlačte  a potom klepnite na **Latitude**.

Android Market a ďalšie aplikácie

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market

Android Market je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC Sensation XE s Beats Audio. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



Momentálne sú platené aplikácie prístupné iba v určitých krajinách.


Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie



Keď inštalujete a používate aplikácie na HTC Sensation XE s Beats Audio, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte si len také aplikácie, v ktorých ste si istý.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

Aby ste mohli nakupovať položky na Android Market, musíte mať konto Google Checkout.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**.
2. Ak chcete vyhľadať aplikáciu, urobte tak nasledovne:

Prehľadajte podporované aplikácie	Prejdite zoznamom podporovaných aplikácií.
Prehľadajte aplikácie podľa kategórií.	Najprv klepnite na Aplikácie alebo Hry a potom klepnite na kategóriu. Pod kategóriou môžete filtrovať aplikácie podľa: Najčastejšie platené , Najčastejšie zdarma alebo Práve moderné .
Vyhľadajte aplikáciu	Klepnite na  , zadajte názov alebo typ hľadanej aplikácie a potom klepnite na  .

3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.





4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Bezplatné** (pre aplikácie zadarmo) alebo cenu pod **Zakúpiť** (pre platené aplikácie).
5. Ak súhlasíte s podmienkami, klepnite na **OK**, čím začnete preberanie a inštalovanie aplikácie.



Aplikáciu môžete počas obmedzeného obdobia po zakúpení odinštalovať a požiadať o vrátenie peňazí. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Android Market (<http://market.android.com/support>).



Otvorenie nainštalovanej aplikácie

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak vidíte v stavovom riadku ikonu , otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na aplikáciu.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**. Stlačte  a potom klepnite na **Moje aplikácie**. Na obrazovke Moje aplikácie klepnite na aplikáciu a potom klepnite na **Otvoriť**.
- Na obrazovke Domov klepnite na . Na obrazovke Všetky aplikácie posuňte na kartu Prevzaté a potom klepnite na aplikáciu.

Odinštalovanie aplikácie

Môžete odinštalovať ľubovoľnú aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali z Android Market.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Moje aplikácie**.
3. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom klepnite na **Odinštalovať**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.
5. Vyberte dôvod odstránenia aplikácie a potom klepnite na **OK**.

Pomoc

Ak budete potrebovať pomoc alebo máte otázky o Android Market, stlačte  a potom klepnite na **Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Android Market.

Používanie aplikácie Hodiny

O miniaplikácii HTC Hodiny

Pomocou miniaplikácie HTC Hodiny uvidíte vždy aktuálny dátum, čas a umiestnenie. Miniaplikáciu Hodiny môžete využiť aj na zobrazovanie času v inom meste.



Zmena umiestnenia pre miniaplikáciu Hodiny

V predvolenom nastavení zobrazuje miniaplikácia Hodiny počasie na mieste, kde sa práve nachádzate. Môžete prispôsobiť miniaplikáciu Hodiny na svojej obrazovke Domov tak, aby ukazovala počasie pre iné miesto.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu Hodiny a potom ju potiahnite na tlačidlo **Upraviť**.
2. Vyberte mesto.
Ak požadované mesto nevidíte, klepnutím na **+** ho vyhľadajte a pridajte.
3. Klepnite na **Hotovo**.



Na rozšírenú obrazovku Domov môžete pridať viac než jednu miniaplikáciu Hodiny. Vyberte spomedzi množstva vzhľadov a dizajnov a vyberte mesto, ktoré zobrazovať.

Používanie aplikácie Hodiny

Vyťažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Používajte HTC Sensation XE s Beats Audio ako stolné hodiny spolu s údajmi o počasí, ako aj svetovým časom, takže môžete vidieť aktuálny čas vo viacerých mestách po celej Zemi. Môžete ho použiť aj ako budík, stopky a odpočítavanie času.



Aplikáciu Hodiny otvoríte ľubovoľným z nasledovných spôsobov:

- Klepnite na miniaplikáciu Hodiny na obrazovke Domov.
- Na obrazovke Domov klepnite na **☰** a potom klepnite na **Hodiny**.

Klepnutím na karty v spodnom riadku alebo potiahnutím prsta cez karty prepínate medzi rôznymi funkciami aplikácie Hodiny.

Používanie funkcie Stolové hodiny

Stolové hodiny zobrazujú aktuálny dátum, čas a počasie. Zobrazuje sa tu aj indikátor budíka a úroveň nabitia batérie.


- Klepnutím na informácie o počasí alebo obrázok otvoríte aplikáciu Počasie, kde môžete nájsť predpovede počasia na najbližších niekoľko dní.
- Klepnutím na  mierne stmavíte obrazovku na aplikácii Stolové hodiny. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.
- Klepnutím na  stmavíte obrazovku úplne a prejdete do režimu šetriča obrazovky.

Keď ste v režime šetriča obrazovky, Stolové hodiny ukazujú len čas a dátum a ich poloha sa na obrazovke každých niekoľko minút mení. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.

Používanie karty Svetový čas


Obrazovku Svetový čas aplikácie Hodiny používajte na sledovanie aktuálneho času na rôznych miestach sveta súčasne. Môžete tiež nastaviť svoje domovské mesto, pridať ďalšie mestá do zoznamu svetového času a manuálne nastaviť časové pásmo, dátum a čas.

Nastavenie domovského mesta


1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie domova**.
2. Zadáajte názov svojho domovského mesta. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Rolujte zoznamom a klepnite na svoje domovské mesto.

Nastavenie časového pásma, dátumu a času

Ak chcete na HTC Sensation XE s Beats Audio manuálne nastaviť časového pásma, dátum a čas, je potrebné najprv vypnúť automatickú synchronizáciu času.


1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie miestneho času**.
2. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky** a potom nastavte požadované časové pásmo, dátum a čas.



Na obrazovke Domov môžete takisto stlačiť  a klepnutím na **Nastavenie > Dátum a čas** otvorte obrazovku Nastavenie dátumu a času.

Pridanie mesta na obrazovku Svetový čas

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Svetový čas, aby ste mohli okamžite skontrolovať dátum a čas v týchto mestách.


1. Na karte Svetový čas klepnite na .
2. Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Zrolujte cez zoznam zhôd a klepnite na mesto, ktoré chcete pridať.

Nastavenie budíka


Kartu Budíky aplikácie Hodiny môžete používať na nastavenie jedného alebo viacerých budíkov.

1. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
2. Na obrazovke Nastaviť budík potiahnite prstom hore alebo dole, čím rolujete rolovacími kolieskami času a nastavíte čas budíka.
3. Vyberte spomedzi dostupných možností. Môžete:
 - Zadajte **Popis** budíka a vyberte, ktorý **Zvuk budíka** použiť.
 - Klepnite na **Opakovať**. Vyberte, ktoré dni v týždni má budík zvonieť a potom klepnite na **OK**.
 - Začiarknite políčko **Vibrovať**, ak chcete, aby po vypnutí budíka HTC Sensation XE s Beats Audio aj vibroval.
4. Po ukončení nastavenia budíka klepnite na **Hotovo**.




- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na .

Odstránenie budíka

1. Na karte Budíky stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte budíky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Zmena nastavenia zvuku budíka

Na karte Budíky stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Budík v tichom režime	Táto možnosť je zvolená ako predvolená – umožňuje budíku znieť dokonca aj vtedy, keď je hlasitosť prepnutá do tichého režimu. Zrušte označenie tohto políčka, ak chcete stíšiť budík, keď je zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio v tichom režime.
Hlasitosť budíka	Nastavte hladinu hlasitosti, akú chcete mať pre budík.

Trvanie odloženia	Nastavte, aký dlhý má byť čas odloženia budíka.
Funkcia bočného tlačidla	Vyberte, čo sa má stať s budíkom po stlačení bočného tlačidla (ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ). Môžete nastaviť, aby ste pomocou tohto tlačidla odložili, odmietli alebo zrušili budík. Bočné tlačidlo funguje len vtedy, keď obrazovka nie je uzamknutá.

Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobraziť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi. Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.





Pre HTC Sensation XE s Beats Audio sa zisťuje vaše aktuálne umiestnenie a zobrazuje sa lokálne počasie v aplikácii Počasie a a miniaplikácii, ako aj v aplikáciách Hodiny a Kalendár:

- Je potrebné pripojenie na Internet.
- Musia byť povolené služby umiestnenia. Ak ste ich nepovolili pri prvom zapnutí zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, môžete tak urobiť cez **Nastavenie > Umiestnenie**.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Počasie**.

Uvidíte na celej obrazovke animáciu aktuálneho počasia a informácie o počasí, ako sú teplota, približná doba východu a západu slnka a podobne. Ak chcete sledovať počasie v iných mestách, posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.



2. Klepnutím na  zobrazíte ďalšie informácie. Môžete skontrolovať predpovede počasia pre aktuálny deň a nasledujúce dni.
3. Počas prezerania predpovedí počasia môžete:
 - Ak chcete sledovať počasie v iných mestách, posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.
 - Klepnutím na  môžete kedykoľvek aktualizovať informácie o počasí.

Pridanie mesta na obrazovku Počasie

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Počasie, aby ste mohli okamžite sledovať predpovede počasia v týchto mestách. Okrem vášho aktuálneho umiestnenia sa môže na obrazovke Počasie zobrazovať až pätnásť miest.

1. Na obrazovke Počasie klepnite na . Prípadne stlačte  a potom klepnite na **Pridať**.
2. Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas písania sa v zozname filtrujú a zobrazujú možné miesta na základe zadávaných písmen.
3. Klepnutím na požadované mesto ho vyberte.

Zmena poradia miest na obrazovke Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
2. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Odstránenie miest z obrazovky Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
2. Vyberte mestá, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Hotovo**.

Zmena možností aplikácie Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Môžete zmeniť tieto nastavenia počasia:

Aktualizovať pri otvorení	Začiarknite toto políčko, ak chcete obnoviť údaje o počasí pri každom otvorení aplikácie Počasie.
Plánovaná synchronizácia	Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky preberať aktualizácie údajov o počasí.
Plán aktualizácie	Nastavíte automatický rozvrh aktualizácií.
Stupnica teploty	Vyberte, či sa má teplota zobrazovať v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Vyberte, či chcete prehrávať zvukové efekty týkajúce sa podmienok počasia.

O miniaplikácii Počasie



Pomocou miniaplikácie Počasie môžete okamžite sledovať predpovede počasia vo vašom aktuálnom umiestnení alebo v iných mestách bez toho, aby ste otvorili aplikáciu Počasie. Miniaplikácia Počasie je k dispozícii v rôznych vzhľadoch a štýloch.






Túto miniaplikáciu môžete pridať na obrazovku Domov, ak tam ešte nie je pridaná.

Čítanie e-kníf

Začnite tvoriť svoju vlastnú knižnicu obľúbených bestsellerov a literárnej klasiky priamo na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio. Pomocou aplikácie Čítačka čítajte a preberajte e-knihy zo stránky Kobo™ – obchodu s knihami online.

Priložili sme vám na vyskúšanie niekoľko e-kníf. Ak však chcete prehľadávať ďalšie tituly na Kobo, je potrebné pripojenie na Internet.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Čítačka**. Na hlavnej obrazovke aplikácie Čítačka nájdete miniatúry svojich e-kníf, ktoré ste nedávno čítali a prevzali.
2. Posúvaním prstom doľava alebo doprava po obrazovke prehľadávajte e-knihy, ktoré sú k dispozícii. Môžete aj klepnutím na  prehľadávať tieto e-knihy v zobrazení zoznamu.
3. Klepnutím na e-knihu ju otvoríte.
4. Posúvaním prstom doľava alebo doprava rýchlo listujete stránkami v e-knihe.
5. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite prstami alebo zoštipnite stránku.
6. Ak chcete zobraziť v režime na šírku, otočte HTC Sensation XE s Beats Audio nabok.
7. Klepnutím kdekoľvek na obrazovku môžete použiť tieto ovládacie prvky:


	Rýchle preskočenie medzi kapitolami potiahnutím posúvača.
	Zobrazenie obsahu a stránok pridaných medzi záložky. Môžete tiež zobraziť poznámky a zvýraznenia, ktoré ste v e-knihe vyznačili.
	Pridajte záložku.
	Zmeniť veľkosť písma.
	Odporučte e-knihu priateľom. Titul knihy môžete zdieľať vo svojich spoločenských sieťach, prípadne ho poslať textovou správou alebo e-mailom.


8. Po skončení čítania zatvoríte e-knihu stlačením .



Keď znova otvoríte e-knihu, otvorí sa na naposledy zobrazenej stránke.

Vyhľadávanie v e-knihe

1. Počas čítania e-knihy stlačte .
2. Napíšte slovo alebo slová, ktoré chcete vyhľadať.

3. Klepnite na . Uvidíte zoznam kapitol, ktoré obsahujú výsledky.
4. Klepnutím na kapitolu zobrazíte ukážku, kde sa nachádzajú zhody.
5. Klepnutím na zhodu prejdete na stránku obsahujúcu hľadaný text.




Chcete hľadať ďalej na webe? Stačí vybrať text a potom klepnúť na **Rýchle hľadanie**.

Pridanie poznámky alebo zvýraznenie vybraného textu

Našli ste zaujímavý citát alebo menej známy fakt? Urobte si poznámku alebo ho zvýraznite.


1. Stlačte a podržte slovo a potom potiahnite značky začiatku a konca, čím vyberiete okolitý text.

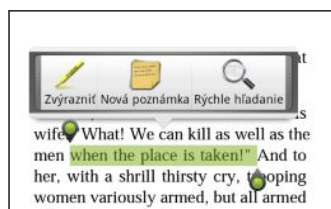

2. Na kontextovom paneli:

Klepnutie	Pre
Zvýrazniť	Označiť vybraný text farbou podľa svojho výberu.
Nová poznámka	Pridať krátky komentár alebo poznámku.

Zobrazenie vytvorených poznámok a zvýraznení







1. Klepnite kdekoľvek v e-knihe, ktorú práve čítate, a potom klepnite na .
2. Prejdite na kartu Poznámky alebo Zvýraznenia, kde uvidíte požadované informácie.

Prevzatie e-knihy

Prehľadávajúce obchod s knihami a vyberte si spomedzi stoviek titulov, ktoré sú k dispozícii na prevzatie.

Potrebuje na to:

- pamäťovú kartu nainštalovanú v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio
- aktívne pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie
- konto Kobo a konto Adobe Ak zatiaľ nemáte tieto kontá, zaregistrujte sa buď zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio alebo cez webový prehľadávač v počítači. (Na počítači otvorte: www.kobobooks.com/signup.html a www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Ak zatiaľ nie ste prihlásení na kontá Kobo a Adobe, stlačte  a potom sa prihláste klepnutím na kartu **Kontá**.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Čítačka klepnite na .
3. Na karte E-knihy od Kobo môžete vyhľadať knihu jedným z nasledovných spôsobov:
 - Klepnutím na kategóriu zobrazíte tituly e-knží, ktoré sú k dispozícii.
 - Zobrazte ďalšie kategórie. Stlačte  a potom klepnite na **Prehľadávať** alebo **Objaviť**.
 - Stlačením  nájdite konkrétny titul knihy alebo autora.
4. Klepnite na e-knihu, ktorú chcete prevziať. Potom uvidíte informácie, ako sú cena e-knihy, ako aj jej zhrnutie a hodnotenia zákazníkov.
5. Klepnutím na  urobíte objednávku.
6. Uvedte podrobnosti nákupu a potom klepnite na **Kúpiť**.
7. Klepnutím na  prevezmite e-knihu. Keď sa preberanie dokončí, nájdete svoju e-knihu v knižnici.



- Ak ste už raz použili Kobo na nákup e-knihy, HTC Sensation XE s Beats Audio si zapamätá podrobnosti o platbe, takže ich už druhýkrát nemusíte zadávať.
- Ak ste už predtým získali e-knihy z Kobo pomocou počítača, prejdite na kartu K dispozícii na prevzatie v aplikácii Čítačka a prevezmite si ich do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

O miniaplikácii Moja polička

Pomocou miniaplikácie Moja polička ľahko otvoríte svoje e-knihy na čítanie priamo z obrazovky Domov.



Čítanie kanálov noviniek

Nezostaňte pozadu s príspevkami zo včerajška. Pomocou aplikácie Novinky sa prihláste na odber kanálov noviniek, ktorý zahŕňa správy, šport, najlepšie blogy a iné. Môžete tiež dostávať aktualizácie založené na určitých kľúčových slovách.


Odoberanie kanálov správ



Pred použitím aplikácie Novinky je potrebné prihlásenie na konto Google.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Odoberania > Pridať kanály**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na kategóriu, ako je napríklad **Blogy** alebo **Zábava** a vyberte si spomedzi obľúbených kanálov noviniek.
 - Klepnutím na **Hľadať ďalšie** vyhľadajte konkrétne kľúčové slovo alebo URL adresu kanála.
4. Po vybraní kanálov, ktoré chcete odoberať, klepnite na **Pridať**.



Ak chcete ručne aktualizovať príspevky noviniek na svojich kanáloch, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.



Pridanie kľúčového slova


Príspevky, ktoré vás zaujímajú, nájdite jednoducho zadaním kľúčového slova pre vyhľadávanie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Moje položky > Kľúčové slová > Pridať kľúčové slová**.
3. Zadaťte kľúčové slovo a potom klepnite na **Pridať**. Vaše nové kľúčové slovo je zobrazené v zozname Kľúčové slová.
4. Klepnutím na kľúčové slovo zobrazíte príspevky, ktoré dané kľúčové slovo obsahujú.

Pridanie ľudí, ktorých sledovať


Majte aktuálny prehľad vďaka príspevkom a komentárom zdieľanými vašimi kontaktmi z Google.






1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Ludia, ktorých sledujete > Pridať nových priateľov**.

3. Zadajte meno kontaktu z Google a potom klepnite na .
4. Vyberte svoj kontakt spomedzi výsledkov vyhľadávania a potom klepnite na **Pridať**. Váš kontakt je uvedený v rámci položky Ľudia, ktorých sledujete.


Ak chcete zobraziť príspevky a komentáre nedávno zdieľané kontaktom, ktorý sledujete, klepnite na meno kontaktu v rámci položky Ľudia, ktorých sledujete.

Čítanie príspevku

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Na obrazovke Všetky položky klepnite na príspevok, ktorý chcete čítať. Počas čítania príspevku môžete:

Klepnutie	Čo chcete
	Označíte príbeh ako obľúbený.
Páči sa mi to	Označíte, že sa vám príspevok páči.
Čítať celý článok	Prejdete na webovú stránku, na ktorej je príspevok uverejnený.
	Prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci príspevok kanála.
	Zdieľajte prepojenie na príspevok spomedzi dostupných možností.
	Zanecháte komentár.
	Označíte príspevok. Môžete vybrať zo zoznamu kategórií alebo vytvoriť novú značku.

Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a obsahu

1. V aplikácii Novinky stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** (alebo **Viac > Nastavenie**).
2. Klepnite na ľubovoľnú z týchto možností:






Kontá	Spravovanie možností synchronizácie a všeobecných nastavení aplikácie Novinky.
Aktualizovať pri otvorení	Aktualizovať obsah kanálov, ktoré odoberáte, pri každom otvorení aplikácie Novinky.
Obsah noviniek	Vyberte predvolený spôsob príspevkov noviniek: súhrn alebo celý článok na webovej stránke.
Mobilné zobrazenie	Ak vyberiete možnosť zobrazenia obsahu noviniek ako článku na webovej stránke, zvolte zobrazenie webovej stránky optimalizované na prezeranie na mobile.

O miniaplikácii Novinky

Miniaplikáciu Novinky využite na čítanie úryvkov príspevkov, ktoré odoberáte, priamo na obrazovke Domov.

Sledovanie vašich akcií



Pomocou aplikácie Akcie získate najnovšie aktualizácie akcií ohľadom ponúk akcií a indexov akciového trhu, ktoré sledujete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Akcie**.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie môžete spraviť nasledovné:
 - Klepnutím na položku zobrazíte sadzby akcií a trhové indexy.
 - Klepnutím na  aktualizujete informácie o akciách.
 - Klepnutím na  pridáte ponuku akcie alebo index akciového trhu.
 - Ak chcete zmeniť poradie zoznamu akcií, stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete premiestniť, potom ju potiahnite na nové miesto.
3. Keď vyberiete určitú ponuku akcie alebo index akciového trhu, môžete robiť nasledovné:




- Zobrazit informácie o obchode s položkou, ako aj cenový graf za určité obdobie.
- Klepnutím na iné časové obdobie zobrazíte obchodné informácie danej položky za posledné obdobie.

Pridanie ponuky na akciu alebo indexu akciového trhu

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie klepnite na .
2. Zadajte ponuku na akciu alebo index akciového trhu do textového poľa a potom klepnite na .
3. Klepnite na ponuku akcií alebo index akcií, ktoré chcete pridať.



Ak chcete položku odstrániť, stlačte  na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie a potom klepnite na **Upraviť**. Označte položky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Hotovo**.

Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a farby



Automatické preberanie informácií o akciách môže byť osobitne spoplatnené za dáta.



Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**. Spravte jednu z týchto možností:

Klepnite na	Čo chcete
Aktualizovať pri otvorení	Aktualizácia informácií o akciách pri každom otvorení aplikácie Akcie.
Nastaviť farbu pre zvýšenie ceny	Zmeňte farbu pre zobrazenie nárastu ceny akcie buď na červenú alebo na zelenú, podľa toho, ktorá sa používa vo vašej krajine.





Práca na dokumentoch

Potrebuje vyladiť správu, aj keď ste na ceste? Pomocou aplikácie Polaris Office ľahko zobrazíte a upravíte súbory vo formáte Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps a .pptx) a súbory obyčajného textu (.txt).

Prezeranie dokumentu



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Polaris Office**.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Polaris Office klepnite na súbor, ktorý chcete otvoriť.
3. Potiahnutím prstom po obrazovke posúvajte alebo prechádzajte stránkami.
4. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť, roztiahnite prstami alebo zoštipnite stránku.
5. Ak chcete zobraziť v režime na šírku, otočte HTC Sensation XE s Beats Audio nabok.
6. Stlačením  zobrazíte možnosti uloženia alebo tlače súboru a podobne.

Úprava dokumentu



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Polaris Office**.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Polaris Office klepnite na súbor, ktorý chcete upraviť.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je súbor vo formáte dokumentu Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint alebo obyčajný textový súbor, stlačte  > **Upraviť**.
 - Ak je súbor vo formáte dokumentu Microsoft Office Excel, klepnite na bunku a potom do textového políčka zadajte svoje zmeny. Ak chcete vybrať iný pracovný hárok, stlačte  > **Pracovný hárok**.
4. Keď dokončíte svoje zmeny, stlačte  a potom klepnite buď na **Uložiť** alebo **Uložiť ako**.

Sledovanie videí na YouTube

Pomocou aplikácie YouTube si pozrite, čo je obľúbené na webovej stránke na zdieľanie videí online.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **YouTube**.
2. Zrolujte zoznamom videí a potom si môžete konkrétne video pozrieť klepnutím naň.
3. Počas sledovania videa môžete:
 - Pretočiť HTC Sensation XE s Beats Audio nabok alebo dvakrát klepnúť na obrazovku a sledovať video na celej obrazovke.
 - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
 - Klepnutím na kartu zobrazí ďalšie informácie o videu, zobrazí súvisiace videá alebo pozrieť si, čo si myslia iní diváci. Posúvaním prstom po kartách tiež môžete zobrazí ďalšie karty, ak sú k dispozícii ďalšie položky.
 - Klepnutím na ikonu prsta nahor alebo nadol môžete pridať svoje hodnotenie videa. Klepnutím na **Viac** zobrazíte ďalšie možnosti.
4. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku YouTube, stlačte  a potom klepnite na **Domov**.


Hľadanie videí

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie YouTube klepnite na .
2. Zadajte kľúčové slovo pre vyhľadávanie a klepnite na .
3. Listujte výsledkami a klepnutím na video spustíte jeho pozeranie.



Máte možnosť zobrazit' výsledky, ktoré boli pridané nedávno. Klepnite na **Celé obdobie** a potom vyberte požadované časové obdobie.





Vymazanie histórie hľadania

1. Na hlavnej obrazovke YouTube stlačte  a potom klepnite na **Nastavenia**.
2. Klepnite na **Vymazať históriu hľadania** a potom klepnite na **OK**, keď sa objaví výzva.

Zdieľanie prepojenia na video

1. Na obrazovke so sledovaným videom klepnite na **Ďalšie > Zdieľať**.
2. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie na video.

Snímanie a zdieľanie videí na YouTube

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **YouTube**.
Ak je prípadne aplikácia YouTube už otvorená, vráťte sa na jej hlavnú obrazovku.
2. Klepnite na .
3. Klepnutím na  začnite snímať video.
4. Po skončení snímania klepnite znova na  a potom klepnite na **Hotovo**.
5. Zadajte názov, popis a značky pre svoje video.
6. Klepnutím na **Ďalšie podrobnosti** môžete vybrať, ktoré konto služby YouTube chcete použiť, pridať popis, nastaviť úroveň súkromia a pridať značky alebo informácie o umiestnení do svojho videa.
7. Nastavte úroveň súkromia.
8. Klepnite na **Odvzdať**.

Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte top skladby z hitparád pomocou aplikácie FM rádio.











Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť náhlavnú súpravu do konektora zvuku na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio. FM rádio používa stereo náhlavnú súpravu ako anténu FM rádia.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **FM rádio**.

Pri prvom otvorení FM rádio automaticky vyhľadá rozhlasové FM stanice, ktoré sú k dispozícii, uloží ich ako predvolby a začne prehrávať prvú nájdenú FM stanicu.



Naladenie FM stanice

Na obrazovke aplikácie FM rádio môžete robiť niekoľko vecí:

- Klepnutím na  zobrazíte zoznam Všetky predvolby a potom môžete vybrať stanicu, ktorú chcete počúvať.
- Klepnutím na  prejsť na predchádzajúcu prístupnú stanicu FM alebo na  prejsť na nasledujúcu prístupnú stanicu FM.
- Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM.
- Klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku -0,1 MHz a klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku +0,1 MHz.
- Klepnutím na  pridajte názov predvolby pre aktuálnu stanicu, ktorú ste naladili.
- Stlačením tlačidiel ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavíte hlasitosť.
- Ak chcete opakovať hľadanie a uloženie FM staníc, stlačte  a potom klepnite na **Hľadať a uložiť**.
- Stlačením  stlmíte zvuk alebo zmeníte zvukový výstup na **Mono** alebo **Stereo**. Môžete tiež prepnúť výstup zvuku medzi možnosťami **Reproduktor** a **Slúchadlá**.

Zatvorenie alebo vypnutie FM rádio

Môžete pokračovať v počúvaní rádia a používať zatiaľ iné aplikácie na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, prípadne môžete aplikáciu FM rádio úplne zatvoriť.



Komu	Spravte toto
Zatvorenie obrazovky aplikácie FM rádio	Stlačte tlačidlo  . FM rádio bude ďalej spustené na pozadí. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku FM rádio, posunutím prstom otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na FM rádio .
Úplné vypnutie a zatvorenie aplikácie FM rádio	Klepnite na  na obrazovke FM rádio.

Nahrávanie hlasu

Premýšľajte nahlas. Použite aplikáciu Hlasový záznamník a rýchlo zachyťte svoje myšlienky. Môžete si nahráť aj svoj vlastný hlas a nastaviť si ho ako zvonenie.






Je potrebné, aby bola v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vložená pamäťová karta, ak chcete používať funkciu Hlasový záznamník.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hlasový záznamník**.
2. Mikrofón držte blízko úst.
3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio robiť iné veci, okrem otvorenia aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Hlasový záznamník, posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.
5. Napíšte názov hlasového záznamu a klepnite na **Uložiť**.
6. Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .
7. Ak chcete zobrazíť možnosti zdieľania, odstránenia alebo premenovania hlasového záznamu, stlačte .

Zdieľanie hlasového záznamu

1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na **Zdieľať**.
3. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zvukový záznam zdieľať.


Nastavenie hlasového záznamu ako vyzváňacieho tónu


1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete nastaviť ako vyzváňací tón, a klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón**.

Používanie funkcie Svetlo

Už nikdy nebudte zachytení v tme. Funkcia Svetlo zapne na telefóne LED svetlo, aby ste mohli osvietiť priestor, kdekolvek to potrebujete.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Svetlo.

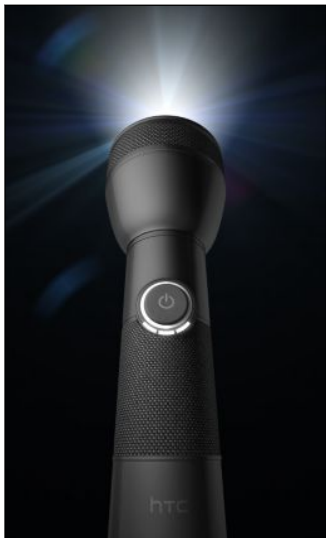

- Ak chcete nastaviť jas svetla, stačí klepnúť na obrazovke na vypínač na ovládači blesku.
- Stlačením tlačidla  prepnite na režim **Automatický blesk**, **SOS** alebo **Ručne**.



Ak chcete blesk zavrieť, stlačte .

Zdieľanie hier a aplikácií

Dobre sa bavíte s hrou alebo aplikáciou, ktorú ste prevzali z Android Market? Podelte sa o svoje obľúbené hry a aplikácie s okruhom svojich priateľov.






Aby mali priatelia prístup k prepojeniu na aplikáciu a mohli ju prevziať z Android Market, musia používať zariadenie Android.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať**. Potom uvidíte zoznam hier a aplikácií, ktoré ste prevzali a nainštalovali z Android Market.
3. Klepnite na aplikáciu a potom vyberte, ako ju chcete zdieľať.

Keď budú vaši priatelia vidieť prepojenie v odoslanej správe, e-mailovej správe alebo zmene statusu, môžu jednoducho klepnúť na prepojenie a priamo prejsť na hru alebo aplikáciu v Android Market a prevziať ju.



- Počas zadávania zmeny statusu v aplikácii Friend Stream môžete tiež klepnutím na  vybrať hry alebo aplikácie, ktoré chcete zdieľať vo svojich spoločenských sieťach.
- Ak ste už vytvorili novú textovú alebo e-mailovú správu, stlačte  a potom klepnite na  > **Odporúčanie aplikácie** a vyberte zo zoznamu svojich nainštalovaných hier aplikácií.

HTC Sync

O aplikácii HTC Sync

V zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio máte napríklad nové fotografie z dovolenky a v počítači svoj pracovný kalendár. Prečo nemať obidva tieto typy súborov k dispozícii na oboch zariadeniach?

S programom HTC Sync môžete robiť nasledovné:

- Synchronizujte svoje kontakty medzi vaším programom Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Kontakty Windows na počítači a zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.
- Synchronizujte svoje udalosti kalendára medzi programom Outlook alebo Windows Kalendár na počítači a zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.
- Preneste svoje fotografie, videá, dokumenty, skladby a zoznamy skladieb do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio a používajte ich na cestách.
- Ľahko importujte nasnímané fotografie a videá zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio do počítača.
- Ukladajte rovnaké záložky vo webových prehliadačoch v počítači aj v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.
- Použite internetové pripojenie počítača na prevzatie máp a užitočných doplnkových služieb pre aplikáciu Locations.
- Inštalovať do mobilného telefónu aplikácie (neprevzaté z Android Market) z počítača.




- Na synchronizáciu multimediálnych súborov, máp a dokumentov je potrebné, aby bola v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vložená pamäťová karta.
- Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.

Inštalácia programu HTC Sync



- Nainštalujte program HTC Sync do počítača so systémom Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.
- HTC Sync vyžaduje, aby bol na počítači port USB 2.0 na pripojenie a synchronizáciu so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.
- Pre bezproblémovú inštaláciu najprv pred spustením inštalácie programu HTC Sync ukončíte všetky spustené programy a dočasne ukončíte antivírusový program.

Skopírujte inštalátor programu HTC Sync z pamäťovej karty do počítača a použite ho na inštaláciu.

Po inštalácii programu HTC Sync bude do systémového panela počítača (pozrite pravý dolný roh obrazovky počítača) pridaná ikona HTC Sync . Dvojitým kliknutím na túto ikonu otvoríte program HTC Sync.

Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

1. Pripojte zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču pomocou USB kábla, ktorý bol priložený v škatuli.
2. Keď sa na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio objaví výzva na výber typu USB pripojenia, klepnite na **HTC Sync** a potom klepnite na **Hotovo**. Počkajte, kým program HTC Sync rozpozna zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio.
3. Na obrazovke Nastavenie zariadenia zadajte názov pre HTC Sensation XE s Beats Audio.
4. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**. Otvorí sa panel Zariadenie.



Ak budete chcieť neskôr zmeniť názov zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, kliknite na **Prehľad > Nastavenie zariadenia**.

Zoznámte sa s pracovným priestorom

Na paneli Zariadenie môžete nastaviť možnosti synchronizácie, zobrazíť všeobecné informácie o zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio, kontrolovať využitie a voľné miesto na pamäťovej karte a spustiť synchronizáciu.



Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.

- Kliknutím na kategóriu položiek zobrazíte na pravej strane panela Zariadenia jej možnosti synchronizácie.

Kliknutím na **Prehľad** zobrazíte základné informácie a využitie miesta na pamäťovej karte a môžete zmeniť názov zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, prípadne inštalovať aplikácie tretích strán do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

- Kliknutím na tlačidlo **Synchronizovať** môžete spustiť synchronizáciu vybraných kategórií a možností.
- Lišta s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** ukazuje odhadované miesto na pamäťovej karte, ktoré bude použité pri synchronizácii nových položiek a ich pridaní do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Nastavenie synchronizácie

Môžete vybrať typy súborov a údajov, ktoré chcete synchronizovať medzi zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio a počítačom.

Možnosti synchronizácie aplikácie Hudba

Preneste hudobné stopy a skladby, ktoré prehrávate na počítači, aj do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Ak máte zoznamy nahrávok vytvorené v programe iTunes® alebo Windows Media® Player, môžete ich tiež synchronizovať a používať ich aj na cestách.



Synchronizovať môžete zvukové súbory v týchto formátoch: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Hudba** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Hudba bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
2. Vyberte **Synchronizovať hudobné súbory** z a potom kliknite na **Pridať**.
3. Vyberte priečinok obsahujúci zvukové súbory a potom kliknite na **OK**.
4. Vyberte možnosť **Synchronizovať hudobné súbory z iTunes a Windows Media Player**, ak na počítači používate tento softvér, potom vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Možností synchronizácie aplikácie Galéria

Môžete automaticky synchronizovať fotografie a videá medzi zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio a počítačom.



Synchronizovať môžete fotografie a videá v týchto formátoch:

- Fotky: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videá: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Galéria** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Galéria bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
2. Ak chcete počas synchronizácie automaticky importovať snímky z fotoaparátu do počítača, vyberte možnosť **Kopírovať snímky fotoaparátu zariadenia do počítača**. Fotografie a videá z pamäťovej karty budú ukladané v počítači do priečinka `\Moje fotografie\Snímky fotoaparátu zariadenia`.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové fotky a videá** z a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci multimediálne súbory a potom kliknite na **OK**. Všetky podporované obrázkové súbory a video súbory z tohto priečinka budú počas synchronizácie skopírované aj na pamäťovú kartu.

Možností synchronizácie pre Kalendár

HTC Sensation XE s Beats Audio dokáže synchronizovať plánované činnosti a udalosti s kalendárom v programe Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007) alebo Windows Kalendár.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Kalendár** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Kalendár bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať udalosti kalendára.
3. Vyberte bod, od ktorého chcete začať synchronizáciu udalostí kalendára.
4. V prípade, že sa v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio aj počítači nájdu informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kalendára, ktoré sú na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio podporované.

Možnosť synchronizácie pre Ľudia

Synchronizácia kontaktov zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio s kontaktmi programov Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007), Outlook Express alebo Windows .

Ak máte kontakty, ktoré chcete synchronizovať z karty SIM, je potrebné tieto najprv importovať do pamäte zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Ľudia** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Ľudia bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať kontakty.
3. V prípade, že sa v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio aj počítači nájdu informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kontaktu, ktoré sú na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio podporované.

Možnosť synchronizácie pre Záložky

Synchronizujte záložky webového prehľadávača medzi zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio a počítačom.



Ak používate internetový prehľadávač Google Chrome™ alebo Firefox® a vybrali ste možnosť synchronizácie so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio, nezabudnite pred spustením synchronizácie zavrieť všetky okná prehľadávača.

1. Pomocou obľúbeného webového prehľadávača v počítači vytvorte priečinok obľúbených položiek nazvaný **HTC záložky**. Ak ich chcete synchronizovať so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio, dbajte na to, aby ste ukladali svoje obľúbené položky do tohto priečinka.
2. Na paneli Zariadenia v programe HTC Sync kliknite na **Záložky** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Záložky bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
3. Vyberte webový prehľadávač, v ktorom sú uložené záložky, ktoré budú synchronizované so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.



Keď sa v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio aj na počítači nájdu údaje v konflikte, program HTC Sync ponechá informácie z počítača.

Možnosti synchronizácie pre Dokumenty

Môžete synchronizovať súbory a dokumenty z počítača do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Môžete do počítača synchronizovať aj e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.



- Ak chcete na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio otvoriť dokument, je potrebná kompatibilná aplikácia.
- Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy uložené na pamäťovej karte do počítača, je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP v aplikácii E-mail na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Dokumenty** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Dokumenty bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
2. Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Kopírovať všetky prevzaté poštové dokumenty do PC**.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové dokumenty z** a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci dokumenty, ktoré chcete synchronizovať so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio, a potom kliknite na **OK**.

E-mailové prílohy z pamäťovej karty budú ukladané v počítači do priečinka \Dokumenty\. Dokumenty z počítača budú ukladané na pamäťovej karte do priečinka \Dokumenty\.

Možnosť synchronizácie aplikácie Locations

Pred cestou do iného mesta alebo krajiny si môžete prevziať potrebné mapy do počítača pomocou aplikácie HTC Sync, potom ich synchronizujte do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Okrem rozličných máp si môžete zakúpiť aj licencie na ďalšie užitočné údaje, ako je navigácia pre šoférovanie a na túry, upozornenia na bezpečnostné kamery a iné.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Locations** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Locations bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
2. Vyberte a prevezmite mapy a ďalšie funkcie máp. Informácie o tom nájdete v časti [Preberanie máp alebo platených služieb](#) na strane 188.
3. Po prevzatí položiek na počítači uvidíte tieto položky v zozname obsahu pre aplikáciu Locations. Potom môžete zvoliť, či chcete synchronizovať všetky mapy a licencie alebo len tie položky, ktoré vyberiete.

<input type="checkbox"/> All Maps and Licenses	<input checked="" type="checkbox"/> Selected Maps and Licenses	Item	Size	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Argentina	3.69 KB	Navigation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Benelux	0.23 MB	Safety cameras
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	New Zealand	1.95 KB	Navigation
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Taiwan	0.15 MB	Safety cameras
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Western Europe	11.03 KB	Navigation

Synchronizácia zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Pozrite lištu s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** – tu vidíte odhadovanú veľkosť nových položiek, ktoré sa synchronizujú do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.



Keď je na pamäťovej karte málo miesta, uvidíte ikonu upozornenia a synchronizácia nebude možná.


1. Po vybraní a prispôsobení kategórií, ktoré chcete synchronizovať, kliknite na **Synchronizovať**.
2. Po dokončení synchronizácie kliknite na **Odpojiť**.
3. Bezpečne odpojte zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Pri nasledujúcom pripojení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču sa automaticky v závislosti od nastavení synchronizácie automaticky spustí synchronizácia.

Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Ak máte súbory aplikácií (*.apk) v počítači, môžete použiť program HTC Sync na ich inštaláciu do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Dôrazne odporúčame inštalovať iba aplikácie, ktorým dôverujete.




Pred tým, než začnete, uistite sa, či je zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio nastavené na povolenie inštalácie aplikácií z počítača do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Ak to potrebujete urobiť, na obrazovke Domov stlačte , klepnite na **Nastavenie** > **Aplikácie** a potom začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Prehľad**.
2. Kliknite na **Inštalátor aplikácií**.
3. Vyhľadajte v počítači súbor aplikácie a potom kliknite na **Otvoriť**. Na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio sa spustí proces inštalácie.
4. Pozrite obrazovku zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, kde uvidíte prípadné ďalšie pokyny na dokončenie inštalácie.
5. Po dokončení inštalácie môžete kliknúť na **Odpojiť**.
6. Bezpečne odpojte zariadenie HTC Sensation XE s Beats Audio tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Preberanie máp alebo platených služieb

Môžete si zadarmo prevziať mapy alebo zakúpiť prémiové služby, napríklad navigáciu, bezpečnostné kamery a hlasy pokynov navigácie.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Locations** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**.
2. Kliknite na **Získať ďalšie mapy a licencie**.
3. Na ľavej strane okna obchod Navigácia kliknite na typ obsahu, ktorý chcete prevziať, a potom vyberte krajinu.
4. V časti **Ďalšie funkcie máp** môžete zvoliť jeden alebo viaceré navigačné produkty, ktoré chcete prevziať alebo kúpiť. Keď nakupujete navigačné produkty, je potrebné vziať do úvahy trvanie licencie na používanie prevzatého obsahu.
5. Kliknite na **Pridať do nákupného košíka** .

Kontrola produktov alebo licencií

1. Kliknutím na **Nákupný košík** zobrazíte svoj nákupný košík.
2. Skontrolujte vybrané položky a celkovú sumu za nákup.
3. Kliknite na **Skontrolovať**.

4. Zadajte e-mailovú adresu a fakturačné údaje (ak ste vybrali prémiový navigačný produkt).
5. Venujte chvíľu preštudovaniu zmluvy a potom pokračujte kliknutím na **Súhlasím s podmienkami a zmluvou**.
6. Kliknite na **Skontrolovať nákup** a pozrite ešte raz naposledy zoznam vybraných položiek, svoju e-mailovú adresu a platobné údaje.
7. Ak je všetko správne, kliknite na **Potvrdiť a prevziať**. Na paneli Zariadenie sa potom zobrazí priebeh preberania vybraných máp.

Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom

Ak máte viac zariadení, ktoré sa synchronizujú, môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé.

1. Pripojte druhé zariadenie k počítaču, potom nastavte program HTC Sync na jeho rozpoznanie.
2. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť alebo na ktorom chcete spustiť synchronizáciu. Potom sa otvorí panel Zariadenie, kde môžete osobitne prispôbiť nastavenie synchronizácie pre toto zariadenie.

Ak chcete prepnúť na iné zariadenie, ktoré synchronizovať, kliknite na **Zariadenia** a potom kliknite na názov alebo obrázok zariadenia.



Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync

Navštívte občas webovú stránku podpory spoločnosti HTC (www.htc.com/support/), kde môžete skontrolovať, či tu nie je najnovšia inovácia programu HTC Sync a môžete si ju odtiaľ prevziať a nainštalovať do počítača.

Po nainštalovaní najnovšej inovácie, nastavte znova program HTC Sync na rozpoznanie a synchronizáciu so zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.


Klávesnica

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď spustíte nejakú aplikáciu alebo vyberiete políčko, ktoré si vyžaduje text alebo čísla, objaví sa vám klávesnica na obrazovke. Po zadaní textu môžete klávesnicu na obrazovke zavrieť klepnutím na  alebo stlačením tlačidla .

Výber rozloženia klávesnice






Môžete vybrať z troch rôznych rozložení klávesnice tú, ktorá bude najviac vyhovovať vášmu štýlu písania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Typy klávesnice** a potom si vyberte rozloženie, ktoré chcete používať. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Štandardná	Toto rozloženie sa podobá na rozloženie klávesnice k stolovému počítaču. Toto je prednastavené rozloženie.
Telefón	Toto rozloženie pripomína klasické rozloženie klávesnice na mobilnom telefóne.
Kompaktná	Toto rozloženie ponúka dve písmená na každom klávese. Veľkosť klávesu je trochu väčšia ako pri rozložení Štandardná.

Zadávanie textu

Nasledujúce klávesy použijete počas zadávania textu na klávesnici na obrazovke:

	Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. Hnedé znaky zobrazené na klávesoch sú tie znaky, ktoré sa vložia po stlačení a podržaní daného klávesu. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
	Kláves Shift. Klepnutím zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
	Klepnutím prepnete na klávesnicu čísiel a symbolov.
	Kláves Enter. Klepnutím vytvoríte nový riadok.
	Kláves Backspace. Klepnutím zmažete predchádzajúci znak.



Kláves Jazyk. Kláves, ktorý vidíte, závisí od momentálne používaného jazyka klávesnice. Klepnutím prepnete na ďalší jazyk klávesnice. Máte prístup aj k nastaveniam klávesnice na obrazovke.




Klepnutím prepínate medzi prediktívnymi režimami Multitap a XT9 pri používaní rozložení klávesnice Kompaktná alebo Telefón.



Klepnutím skryjete klávesnicu na obrazovke.

Povolenie viacerých jazykov klávesnice

Ak je na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio k dispozícii viac jazykov klávesnice, môžete si vybrať, ktoré jazyky chcete povoliť na klávesnici na obrazovke, takže medzi nimi môžete prepínať a používať na zadávanie textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Medzinárodná klávesnica**.
3. Vyberte jazyky, ktoré chcete používať.





Dostupné jazyky závisia od regiónu, v ktorom ste HTC Sensation XE s Beats Audio zakúpili.

Zmena rozloženia klávesnice na obrazovke na šírku


Keď zadávate text, môžete si zvoliť používanie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku. Otočte HTC Sensation XE s Beats Audio nabok a použite väčšiu klávesnicu pre ľahšie písanie.



- Začiarknutím políčka **Automaticky otáčať obrazovku** cez  >  > **Nastavenie > Zobrazenie** povolíte automatickú zmenu orientácie obrazovky.
- Orientácia klávesnice na šírku nie je podporovaná vo všetkých aplikáciách.

Zadávanie slov s prediktívnym textom

Klávesnica na obrazovke má prediktívny text, ktorý vám pomôže pri rýchlom a presnom písaní. Prediktívne zadávanie textu je zapnuté prednastavene a počas písania sa zobrazujú návrhy slov.

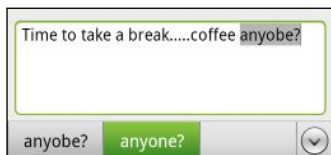


Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Keď vidíte slovo, ktoré chcete, zvýraznené zelenou alebo oranžovou, môžete jednoducho klepnúť na medzerník, čím vložíte toto slovo do textu.
- Ak vidíte požadované slovo zobrazené medzi návrhmi ešte predtým, ako dokončíte písanie tohto slova, klepnite na slovo, čím ho vložíte do textu.
- Ak vpravo od zoznamu návrhov vidíte šípku, klepnutím na ňu zobrazíte viac návrhov.

Nastavenie druhého jazyka klávesnice



Okrem práve používaného jazyka klávesnice môžete nastaviť, aby bol prediktívny text dvojazyčný. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v dvoch jazykoch, ktoré ste vybrali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Dvojazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

Pridanie slova do slovníka prediktívneho textu



HTC Sensation XE s Beats Audio sa dodáva so zoznamom slov, ktoré ponúka v návrhoch pri prediktívnom zadávaní textu. Počas zadávania textu pomocou rozloženia klávesnice Štandardná, ak klepnete na nejaké slovo v zozname návrhov, automaticky sa pridá do slovníka prediktívneho textu, ak už nebolo v slovníku.

Do zoznamu môžete pridať slovo aj manuálne.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník > **.
3. Zadať slovo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **OK**.


Úprava alebo odstránenie slova v prediktívnom textovom slovníku

Môžete upraviť alebo odstrániť slová, ktoré ste predtým pridali do slovníka prediktívneho textu.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník**.
 - Pre úpravu slova klepnite na samotné slovo.
 - Ak chcete odstrániť slová zo slovníka, stlačte  a klepnite na **Odstrániť**. Potom vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

Zálohovanie osobného slovníka na pamäťovú kartu

Ak máte nainštalovanú pamäťovú kartu, môžete zálohovať nové slová, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho zadávania textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Kopírovať na pamäťovú kartu**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Import osobného slovníka z pamäťovej karty

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Obnoviť z pamäťovej karty**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Zadávanie textu hovorením


Nemáte čas na písanie? Skúste hovorením zadávať slová do väčšiny textových políček, ktoré umožňujú používať klávesnicu na obrazovke.



- Najprv sa v časti nastavenie **Hlasový vstup a výstup** uistite, či je vybraný jazyk, ktorý používate.
- Pretože HTC Sensation XE s Beats Audio využíva službu rozpoznávania reči od Google, pri zadávaní textu hovorením je potrebné pripojenie na Internet.

1. Stlačte a podržte tlačidlo jazyka. HTC Sensation XE s Beats Audio vás vyzve, aby ste hovorili.
2. Povedzte do HTC Sensation XE s Beats Audio, čo chcete napísať.

Nastavenie jazyka hlasového zadávania

1. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Hlasový vstup a výstup > Nastavenie rozpoznávania hlasu**.
2. Klepnite na **Jazyk**, potom vyberte požadovaný jazyk.



Dostupnosť jazykov závisí od jazykov hlasového zadávania podporovanýchmi Google.


Zadávanie slov sledovaním stopy

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať sledovaním stopy.



Ak chcete použiť klávesnicu Stopa, musí byť zvolená položka **Klávesnica Stopa** v časti **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie > Klávesnica Stopa**.

Ak chcete použiť písanie sledovaním stopy, zadávajú slová posúvaním prstom po klávesnici na obrazovke. Napríklad: ak chcete napísať slovo „the“, položte prst na kláves „t“ a potom vysledujte slovo (posúvaním prstom) „the“ na klávesnici na obrazovke.

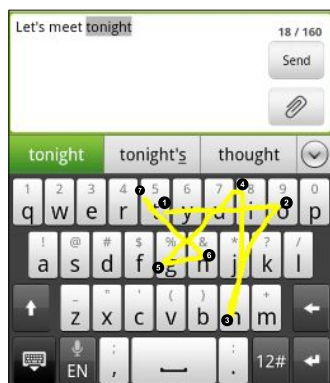

Úprava textu

Pomocou klávesnice môžete ľahko vystrihnúť, skopírovať a prilepiť text.




Niektoré aplikácie môžu ponúkať svoj vlastný spôsob výberu alebo kopírovania textu.


Vybranie textu

Zvýraznite text, ktorý chcete kopírovať alebo vystrihnúť.

1. Stlačte a podržte textové políčko, ktoré obsahuje text, ktorý chcete vybrať, kým sa neobjaví lupa.

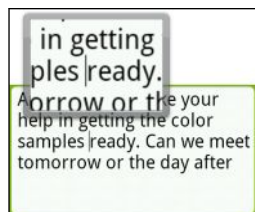

2. Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na písmeno v texte, ktorý chcete vybrať.
3. Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Vybrať slovo**. Keď je zvýraznené slovo, do ktorého ste umiestnili textový kurzor, ťahaním počiatočného a koncového bodu vyberte požadovaný text.

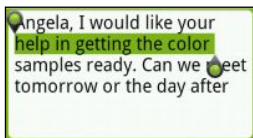



- Klepnutím na **Vybrať všetko** vyberiete všetko v textovom políčku.

Kopírovanie a vkladanie textu

1. Po vybraní textu, ktorý chcete skopírovať, klepnite na **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. Stlačte a podržte textové pole v tej istej alebo inej aplikácii, kým sa neobjaví lupa.
3. Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na miesto, kam chcete prilepiť text.
4. Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
5. Klepnite na **Prilepiť**.

Úprava nastavení zadávania

Nastavenia dotykového zadávania otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na klávesnici na obrazovke klepnite na kláves jazyka (napríklad na , ak s klávesnicou na obrazovke používate angličtinu). Následne v ponuke možností Medzinárodná klávesnica klepnite na **Nastavenie**.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.


Typy klávesnice	Vyberte si rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.
Medzinárodná klávesnica	Pridajte a odoberajte jazyky zo zoznamu jazykov klávesnice na obrazovke.
Dvojjazyčné návrhy	Vyberte druhý jazyk klávesnice, ktorý chcete používať.
Zadávanie textu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite alebo vypnite prediktívny text, opravu pravopisu a dokončovanie slov. ▪ Aktivujte zvukovú alebo vibračnú odozvu pri písaní. ▪ Nakalibrujte presnosť dotykovkej klávesnice.
Kurz	Naučte sa, ako používať klávesnicu na obrazovke, pomocou tohto interaktívneho cvičného materiálu.
Klávesnica Stopa	Zapnutie klávesnice Stopa a nastavenie možností pre sledovanie zadávania textu.
Osobný slovník	Pridávajte, upravujte alebo odstráňte slová zo slovníka prediktívneho textu.

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie


Keď prvýkrát zapnete HTC Sensation XE s Beats Audio, bude automaticky nastavený na používanie dátového pripojenia mobilného operátora (ak je vložená karta SIM).

Kontrola dátového pripojenia, ktoré používate

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Sieťoví operátori** alebo **Názvy prístupových bodov**.




Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze na poplatky za dáta. Ak však nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Mobilná sieť** zapnete dátové pripojenie; zrušením začiarknutia dátové pripojenie vypnete.

Pridanie nového prístupového bodu

Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
3. Na obrazovke **Názvy prístupových bodov (APN)** stlačte  a potom klepnite na **Nový APN**.
4. Na obrazovke **Upraviť prístupový bod** zadajte nastavenia APN. Ak chcete upraviť nastavenie APN, klepnite na neho.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

Umožnenie roamingu dát

Pripojenie k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete** a potom začiarknite políčko **Dáta v roamingu**.

Začiarknite políčko **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby HTC Sensation XE s Beats Audio prehral zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“. Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo jednoducho steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi.
HTC Sensation XE s Beats Audio potom vyhľadá bezdrôtové siete v dosahu.
3. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**.
Zistené siete Wi-Fi budú uvedené v zozname v časti **Siete Wi-Fi**.



Ak požadovaná sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na **Pridať sieť Wi-Fi**.

4. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.



Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, objaví sa výzva na zadanie sieťového kľúča alebo hesla.

5. Klepnite na **Pripojiť**.


Keď je HTC Sensation XE s Beats Audio pripojený k bezdrôtovej sieti, v stavovom riadku sa zobrazí ikona Wi-Fi , ktorá vám oznamuje približnú intenzitu signálu (počet pásov, ktoré svietia).

Keď sa HTC Sensation XE s Beats Audio najbližšie bude pripájať k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ku ktorej ste sa už pripojili, nebudete musieť opäť zadávať kľúč ani


iné údaje zabezpečenia, okrem prípadu, že bol HTC Sensation XE s Beats Audio vynulovaný na nastavenie predvolené výrobcom.

Pripojenie k sieti Wi-Fi so zabezpečením typu EAP-TLS

Pred pripojením k sieti Wi-Fi cez autentifikačný protokol EAP-TLS bude možno potrebné do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio inštalovať sieťový certifikát (*.p12).

1. Uložte certifikačný súbor do hlavného priečinka pamäťovej karty.
2. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z karty SD**.
4. Vyberte sieťový certifikát potrebný na pripojenie k sieti EAP-TLS.
5. Zapnite Wi-Fi a pripojte k bezdrôtovej sieti.

Kontrola stavu bezdrôtovej siete



1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a sieť**.
2. Na obrazovke Bezdrôtová komunikácia a sieť klepnite na **Nastavenie Wi-Fi** a potom klepnite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je HTC Sensation XE s Beats Audio práve pripojený.

Zobrazí sa políčko ukazujúce názov siete Wi-Fi, stav, rýchlosť, intenzitu signálu a podobne.



Ak chcete odstrániť nastavenie tejto siete, klepnite na **Zabudnúť**. Ak sa chcete znova pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú ste odstránili, je potrebné bezdrôtovú sieť znova vybrať zo zoznamu dostupných sietí Wi-Fi. Ak ide o zabezpečenú bezdrôtovú sieť, je potrebné znova zadať prihlasovacie údaje k bezdrôtovej sieti.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a sieť**.
2. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. Zistené siete Wi-Fi sú zobrazené v časti Siete Wi-Fi.
3. Ak chcete manuálne hľadať dostupné siete Wi-Fi, na obrazovke Wi-Fi stlačte  a potom klepnite na **Hľadať**.
4. Klepnutím na inú sieť Wi-Fi sa k nej pripojte.

Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)


Pridajte, nastavte a spravujte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

V závislosti od typu siete VPN, ktorú používate v práci, pred pripojením sa k miestnej sieti vašej spoločnosti sa možno objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov alebo nainštalovanie bezpečnostných certifikátov. Tieto informácie môžete dostať od svojho administrátora siete.

HTC Sensation XE s Beats Audio musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.



Nastavenie pamäte prihlasovacích údajov

Ak vám administrátor siete oznámi, že treba prevziať a nainštalovať bezpečnostné certifikáty, musíte najprv na HTC Sensation XE s Beats Audio nastaviť zabezpečenú pamäť pre prihlasovacie údaje.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť heslo**.
3. Zadajte nové heslo pre pamäť na prihlasovacie údaje.
4. Zrolujte nadol a potvrdte heslo, a následne klepnite na **OK**.
5. Začiarknite políčko **Použiť zabezpečenie prihlasovacích údajov**.


Následne môžete prevziať a inštalovať certifikáty potrebné na prístup k svojej miestnej sieti. Váš sieťový administrátor vám povie, ako to spraviť.


Pridanie pripojenia VPN

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN > Pridať VPN** a potom klepnite na typ VPN, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na nastavenie VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

VPN sa tým pridá do časti VPN obrazovky Nastavenie VPN.

Pripojenie k sieti VPN

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN**.

3. V časti VPN klepnite na VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Keď sa objaví výzva, zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v záhlaví objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

Odpojenie od siete VPN

1. Stlačte a podržte riadok záhlavia a potom ho potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnutím na pripojenie VPN sa vrátite na obrazovku Nastavenie VPN a potom pre jeho odpojenie klepnite na dané pripojenie VPN.

Keď sa HTC Sensation XE s Beats Audio odpojí od VPN, v oznamovacej oblasti v záhlaví sa zobrazí ikona odpojenia VPN .

Používanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio ako modemu (USB zosieťovanie)

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na Internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie k Internetu dátové pripojenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.



- Na používanie dátového pripojenia musí byť v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vložená karta SIM.
- Ak chcete použiť HTC Sensation XE s Beats Audio ako modem, je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC.

1. Uistite sa, či je dátové pripojenie na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio zapnuté.
2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie cez USB** a potom klepnite na **Hotovo**.

Pripojenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k Internetu prostredníctvom

počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)

Ak nemáte dočasne prístup na internet, môžete byť online na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio pomocou internetového pripojenia počítača.



Pred použitím počítača ako modemu je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC Sync.

1. Uistite sa, že je počítač pripojený na Internet.




Dva tipy pre kontrolu pripojenia počítača k Internetu. Po prvé – možno bude potrebné vypnúť svoj firewall pre miestnu sieť. Po druhé – ak sa počítač pripája k Internetu prostredníctvom PPP (napr. Dial UP, xDSL alebo VPN), funkcia Pripojenie k Internetu podporuje len protokol TCP.

2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie k Internetu** a potom klepnite na **Hotovo**.

Používanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio ako bezdrôtového smerovača

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio na bezdrôtový smerovač.

Pred použitím zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio ako bezdrôtového smerovača sa uistite, či je na ňom zapnuté dátové pripojenie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Zadaťte názov smerovača alebo použite predvolený názov smerovača.
4. Vyberte typ pre Zabezpečenie a nastavte heslo (kľúč) pre svoj bezdrôtový smerovač. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC Sensation XE s Beats Audio ako bezdrôtový smerovač.


5. Začiarknutím políčka **Portable Wi-Fi Hotspot** zapnete funkciu bezdrôtového smerovača.

HTC Sensation XE s Beats Audio je pripravený na používanie ako bezdrôtový smerovač, keď v stavovom riadku uvidíte .

Bluetooth

Základy Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Bluetooth**.


Ešte jednoduchší spôsob zapnutia alebo vypnutia Bluetooth je pomocou miniaplikácie Bluetooth na obrazovke Domov.



Bluetooth vypnite, keď sa nepoužíva, aby sa šetrila batéria, alebo na miestach, kde je používanie bezdrôtového zariadenia zakázané, ako napríklad na palube lietadla alebo v nemocniciach.

Zmena názvu zariadenia

Názov zariadenia identifikuje HTC Sensation XE s Beats Audio pred ostatnými zariadeniami.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Klepnite na **Názov zariadenia**.
5. Zadaťte v dialógovom okne nový názov pre HTC Sensation XE s Beats Audio a potom klepnite na **OK**.


Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta

Môžete počúvať hudbu cez Bluetooth stereo náhlavnú súpravu alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta. Pri nastavení stereo prehrávača a hands-free je rovnaký postup.




- Ak chcete počúvať hudbu pomocou náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, musia tieto súpravy podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením náhlavnej súpravy ju musíte nastaviť ako rozpoznateľnú, aby ju HTC Sensation XE s Beats Audio mohol nájsť. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.
5. Klepnite na **Hľadať zariadenia**. HTC Sensation XE s Beats Audio začne hľadať zariadenia s podporou Bluetooth v dosahu.
6. Keď vidíte názov svojej náhlavnej súpravy zobrazené v časti Zariadenia Bluetooth, klepnite na jej názov. HTC Sensation XE s Beats Audio sa potom automaticky pokúsi spárovať s náhlavnou súpravou.
7. Ak automatické spárovanie zlyhá, zadajte vstupný kód dodaný s náhlavnou súpravou.

Stav spárenia a pripojenia je zobrazený pod náhlavnou súpravou hands-free alebo súpravou do auta v časti Zariadenia Bluetooth. Keď sú náhlavná súprava Bluetooth alebo súprava do auta pripojené k HTC Sensation XE s Beats Audio, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku. V závislosti od typu náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, ktoré pripájate, môžete potom začať používať náhlavnú súpravu alebo súpravu do auta.

Opätovné pripojenie náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta

Zvyčajne môžete náhlavnú súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na HTC Sensation XE s Beats Audio a následným zapnutím náhlavnej súpravy. Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola náhlavná súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.

5. Klepnite na názov náhlavnej súpravy v časti Zariadenia Bluetooth.
6. Ak sa objaví výzva na zadanie vstupného kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k náhlavnej súprave/súprave do auta a pokúste sa nájsť vstupný kód.

Ak stále nemôžete znova pripojiť k náhlavnej súprave alebo súprave do auta, postupujte podľa pokynov uvedených v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 205a potom postupujte podľa krokov uvedených v časti [Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta](#) na strane 204.


Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania

Odpojenie zariadenia Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
4. Klepnite na **Odpojiť**.

Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

Môžete dosiahnuť, aby HTC Sensation XE s Beats Audio zabudol spojenie spárovaním s iným zariadením Bluetooth. Možno to bude potrebné, ak chcete znova zadať alebo potvrdiť vstupný kód pri zopakovaní pripojenia k inému zariadeniu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, s ktorým chcete zrušiť spáročovanie.
4. Klepnite na **Odpojiť a zrušiť páročovanie**, prípadne klepnite na **Zrušiť páročovanie**, ak zariadenie Bluetooth nie je práve pripojené k zariadeniu HTC Sensation XE s Beats Audio.

Posielanie informácií pomocou Bluetooth




Bluetooth môžete používať na prenos informácií medzi zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio a iným zariadením s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad telefón alebo prenosný počítač. Môžete posielat nasledovné typy informácií, v závislosti od zariadenia, na ktoré ich posielate:



- Obrázky a videá
- Udalosti kalendára
- Kontakty
- Zvukové súbory



Predtým ako začnete, nastavte prijímajúce zariadenie do rozpoznateľného režimu. Možno ho budete musieť nastaviť na "Prijat prenosy" alebo "Prijat súbory". Pozrite dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na prijímanie informácií cez Bluetooth.

1. Na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje informáciu alebo súbor, ktoré chcete poslať.
2. Postupujte podľa krokov pre daný typ položky, ktorú chcete poslať:

Nasnímaná fotografia alebo video	Po nasnímaní klepnite na obrazovke ukážky aplikácie Fotoaparát na  a potom klepnite na Bluetooth .
Fotografie alebo videá	<ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikácii Galéria zvolte album. 2. Klepnite na  a potom klepnite na Bluetooth. 3. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na Ďalej.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikácii Ľudia klepnutím na kontakt zobrazte podrobnosti o kontakte. 2. Stlačte  a potom klepnite na Odoslať kontakt. 3. Klepnite na ikonu šípky nadol a potom vyberte Bluetooth. 4. Vyberte, ktoré podrobnosti chcete zdieľať, a potom klepnite na Odoslať.
Plánovaná činnosť alebo udalosť kalendára	V zobrazení Deň, Agenda alebo Týždeň stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na Poslať ďalej > Bluetooth .

Hudobná skladba	Keď je na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba zobrazená skladba, stlačte  a potom klepnite na Zdieľať > Bluetooth (alebo Viac > Zdieľať > Bluetooth).
Zvuková nahrávka	Na hlavnej obrazovke aplikácie Hlasový záznamník klepnite na  a potom klepnite na Bluetooth .

3. Ak sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth, urobte tak.
4. Ak ste predtým nespárovali prijímajúce zariadenie, klepnite na **Hľadať zariadenia**.
5. Klepnite na názov prijímajúceho zariadenia.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio žiadosť o spárovanie s prijímajúcim zariadením. Zadajte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.
7. Na prijímajúcom zariadení prijmite súbor.

Kam sa ukladajú odoslané informácie

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia.

Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení. Ak napríklad pošlete udalosť kalendára do kompatibilného telefónu, udalosť sa zobrazí v aplikácii kalendára daného telefónu.


Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

- V systéme Windows XP to môže byť: C:\Dokumenty a nastavenia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
- V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\priečinko Bluetooth Exchange

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky“.

Prijímanie informácií pomocou Bluetooth

HTC Sensation XE s Beats Audio umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.


4. Začiarknite políčko **Zistiteľné**.
5. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Zadajte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.
Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
7. Ak chcete automaticky prijímať súbory z odosielačúceho zariadenia v budúcnosti, začiarknite políčko **Vždy**.
8. Klepnite na **Prijať** alebo **OK**.
9. Keď HTC Sensation XE s Beats Audio dostane upozornenia na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia a potom klepnite na **Prijať**.
10. Keď sa súbor preniesie, zobrazí sa upozornenie. Ak chcete hneď otvoriť súbor, posuňte nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.

Čo sa stane po tom, ako otvoríte prijatý súbor, závisí od typu súboru:

- Súbory médií a dokumenty sa zvyčajne otvoria priamo v kompatibilnej aplikácii. Ak napríklad otvoríte hudobnú skladbu, začne sa prehrávať v aplikácii Hudba.
- Pre súbor vCalendar vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť, a potom klepnite na **Importovať**. vCalendar sa pridá medzi udalosti aplikácie Kalendár.
- Pri súbore s kontaktom vo formáte vCard môžete zvoliť import jedného, viacerých alebo všetkých týchto kontaktov do svojho zoznamu kontaktov.

Pridanie priečinku súborov prijatých prostredníctvom Bluetooth na obrazovku Domov

Na obrazovku Domov môžete pridať priečinok, v ktorom sa zobrazia všetky súbory prijaté cez Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na obrazovke Personalizovať klepnite na **Priečinok > Prijaté cez Bluetooth**.
3. Stlačte a podržte ikonu priečinka súborov prijatých cez Bluetooth a potiahnite ho na požadované miesto na obrazovke Domov.


Ak chcete zobrazíť obsah priečinku, klepnite na ikonu priečinka. Ak chcete otvoriť súbor, klepnite na názov súboru.

Zabezpečenie

Ochrana karty SIM kódom PIN

Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio priradením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo) karte SIM.

Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN pre kartu SIM.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadajte kód PIN karty SIM, potom klepnite na **OK**.
4. Pre zmenu PIN karty SIM klepnite na **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

Obnova karty SIM, ktorá je uzamknutá

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.


Potrebujete kód PUK pre obnovenie prístupu k zariadeniu HTC Sensation XE s Beats Audio. Tento kód ste pravdepodobne obdržali od svojho mobilného operátora, keď ste dostali kartu SIM.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorých chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

Ochrana zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte ostatným v používaní zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio bez vášho dovolenia nastavením vzoru zámku obrazovky, kódu PIN alebo hesla.

Zámok obrazovky sa objaví pri každom zapnutí zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio alebo ak je zariadenie po určenú dobu nečinné.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok obrazovky**.
3. Vyberte jednu z týchto možností:


Nič	Vypne sa predtým vytvorený zámok obrazovky.
Vzor	Nastavte vzor zámku obrazovky podľa pokynov na obrazovke.
Kód PIN	Nastavte číselné heslo zložené minimálne zo štyroch číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom určte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa má obrazovka zamknúť.



Môžete aj zrušiť začiarknutie políčka **Použiť viditeľný vzor** alebo **Viditeľné heslá** na obrazovke Zabezpečenie, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

Zmena zámku obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zmeniť zámok obrazovky**.
3. Zadajte súčasný zámok obrazovky, čím potvrdíte, že ho chcete zmeniť.
4. Vyberte iný typ zámku obrazovky, potom zadajte nový vzor, kód PIN alebo heslo. Prípadne klepnite na **Nič**, ak nechcete používať zámok obrazovky.

Zabudli ste svoj vzor zámku obrazovky?

Ak ste zabudli svoj vzor zámku obrazovky, máte najviac päť pokusov na odomknutie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Ak sa vám to nepodarí, môžete odomknúť HTC Sensation XE s Beats Audio zadaním svojho používateľského mena a hesla konta Google.

1. Na obrazovke odomknutia zadajte vzor zámku.
2. Po piatom pokuse sa objaví výzva, aby ste počkali 30 sekúnd, potom klepnite na **OK**.
3. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
4. Klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor?**, keď sa objaví.
5. Zadajte používateľské meno a heslo k svojmu kontu Google a potom klepnite na **Prihlásiť**. Potom sa objaví výzva na vytvorenie nového vzoru zámku obrazovky. Ak tak už ďalej nechcete robiť, klepnite na **Zrušiť**.

Nastavenie

Nastavenia na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio

Spravujte a prispôbte si nastavenie telefónu na obrazovke Nastavenie.

Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.


Personalizovať	Prispôbte si HTC Sensation XE s Beats Audio na svoj obraz rôznymi možnosťami personalizácie, ktoré sú k dispozícii.
Bezdrôtová komunikácia a siete	Nastavte bezdrôtové pripojenia, ako sú Wi-Fi, dátové pripojenie a Bluetooth, aktivujte Režim v lietadle a podobne.
Volať	Nastavte si služby volaní, ako napríklad hlasová schránka, presmerovanie hovoru, ďalší hovor na linke a ID volajúceho.
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte si zvuky, ktoré chcete použiť ako vyzváňacie tóny a pri upozorneniach. ▪ Nastavte hlasitosť prehrávania médií. ▪ Nastavte nižšiu úroveň hlasitosti vyzváňania, keď počas zvonenia pohnete zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio, nastavte vyššiu hlasitosť vyzváňania, keď máte telefón v taške alebo vo vrecku, a zapnite hlasitý odposluch pretočením telefónu.
Obrazovka	Upravte nastavenie zobrazenia, ako je automatická orientácia obrazovky, jas, čas vypnutia obrazovky a iné.
Kontá a synchronizácia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prihláste a odhláste sa z kont spoločenských sietí, konta Google a konta Exchange ActiveSync. ▪ Prihláste sa na konto HTCSense.com alebo odhláste. ▪ Môžete tiež spravovať synchronizáciu a ďalšie nastavenia svojich kont.
Umiestnenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte zdroje pre určenie vášho umiestnenia. ▪ Vyberte Hľadač telefónu a môžete použiť HTCSense.com na vyhľadanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.
Hľadať	Vyberte položky, ktoré majú byť zahrnuté do prehľadávania, a nastavte možnosti hľadania Google.

Ochrana osobných údajov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvoľte si automatické zálohovanie niektorých nastavení (napr. heslá pre Wi-Fi alebo Záložky) na servery Google pomocou svojho konta Google, takže ich budete môcť v prípade potreby obnoviť. ▪ Ak nechcete, aby sa na uzamknutej obrazovke objavovali zmeškané hovory a prijaté textové správy, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť text správy.
Pripojiť k PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte si predvolený typ USB pripojenia na používanie pri pripojení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio k počítaču. ▪ Prípadne začiarknite políčko Opýtať sa pre nastavenie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, aby sa vždy zobrazovala obrazovka výberu typu USB pripojenia.
Zabezpečenie	<p>Nastavte si vzor zámku obrazovky, aktivujte zámok karty SIM alebo spravujte pamäť prihlasovacích údajov.</p>
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite šetrič energie, ak chcete automaticky prepínať do režimu úspory energie, keď sa energie batérie zníži na nastavenú úroveň. ▪ Ďalšia možnosť úspory energie je vybrať položku Zapnúť efektívnosť energie. Tým vypnete automatickú synchronizáciu údajov na svojich kontakoch online.
Aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spravujte spustené aplikácie, premiestnite aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej, skontrolujte veľkosť miesta využitého aplikáciami a inštalujte alebo odinštalujte programy. ▪ Vyberte, koľko voľného miesta má ostať pred tým, než sa objaví upozornenie na málo miesta v pamäti.
Karta SD a pamäť telefónu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti a na pamäťovej karte. ▪ Na tejto obrazovke treba odpojiť pamäťovú kartu pred jej vytiahnutím zo zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. ▪ Vymažte pamäťovú kartu, ak chcete začať nanovo a nepotrebujete uchovať obsah. Pred vymazaním je potrebné pamäťovú kartu odpojiť. ▪ Vymažte vyrovnávaciu pamäť využívanú aplikáciami, premiestňujte aplikácie alebo ich odinštalujte, ak je na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio málo pamäte. ▪ Môžete vykonať aj resetovanie na stav z výroby.
Dátum a čas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte si dátum a čas, časovú zónu a formát dátumu alebo času. ▪ Vyberte formát času a dátumu, aký vám vyhovuje.

Jazyk a klávesnica	Nastavte si jazyk a región pre operačný systém. Môžete si tiež nastaviť možnosti klávesnice na obrazovke.
Zjednodušenie ovládania	Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti zadávania hlasom. Ak máte nainštalovanú aplikáciu prevodu textu na reč (hlasové dáta), použite túto možnosť na konfigurovanie nastavení prevodu textu na reč.
Informácie o telefóne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite alebo vypnite kontroly rozvrhu pre systémové aktualizácie softvéru alebo manuálnu kontrolu aktualizácií. ▪ Zapnite alebo vypnite funkciu Oznámiť spoločnosti HTC. Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vyskytne technický problém. ▪ Zobrazte rôzne informácie o HTC Sensation XE s Beats Audio, ako je napríklad typ mobilnej siete, intenzita signálu, úroveň nabitia batérie atď.


Zmena nastavenia obrazovky

Manuálne nastavenie jasú obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Jas**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automatický jas**.
4. Potiahnutím lišty jasú vľavo znížite jas a potiahnutím vpravo zvýšite jas obrazovky.
5. Klepnite na OK.

Nastavenie času do vypnutia obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Časový limit obrazovky**.
3. Klepnite na čas do vypnutia obrazovky.

Vypnutie automatického otáčania obrazovky

V predvolenom nastavení sa orientácia obrazovky nastavuje automaticky podľa toho, ako držíte HTC Sensation XE s Beats Audio.




Automatické otáčanie nie je podporované na všetkých obrazovkách aplikácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky otáčať obrazovku**.


Rekalibrácia G-senzora

Prekalibrujte obrazovku, ak máte pocit, že orientácia obrazovky nezodpovedá správne spôsobu držania zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Kalibrácia G-senzora**.
3. Položte HTC Sensation XE s Beats Audio na rovný podklad a potom klepnite na **Kalibrovať**.
4. Po rekalibračnom procese klepnite na **OK**.


Ponechanie zapnutej obrazovky počas nabíjania zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Môžete zabrániť vypnutiu obrazovky zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio počas nabíjania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Vývoj**.
3. Začiarknite políčko **Nechať prebudené**.

Zapnutie alebo vypnutie animačných efektov


Môžete vypnúť animáciu alebo povoliť len niektoré animácie, keď prepínate medzi obrazovkami.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Animácia**.
3. V ponuke možností si vyberte požadovanú animáciu.

Zmena nastavení zvukov

Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom.

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak chcete prepnúť z tichého režimu naspäť na normálny, stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania naspäť na normálny, stlačte dvakrát tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** > **Zvuk** > **Zvukový profil**.



Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Profil a budete môcť rýchlo prepínať medzi režimami.


Povolenie alebo zablokovanie zvukového výberu

Môžete si vybrať, aby zaznel tón, keď vyberiete položky na obrazovke.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite políčko **Zvuk výberu**.

Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

HTC Sensation XE s Beats Audio je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.


Zvýšenie hlasitosti vyzváňania zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio pomocou režimu Vo vrecku

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte HTC Sensation XE s Beats Audio vo vrecku alebo v taške, vreckový režim postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor. Keď HTC Sensation XE s Beats Audio nie je vo vrecku alebo taške, bude vyzváňať normálnou hlasitosťou, ktorú ste nastavili.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Režim Vo vrecku**.

Automatické prepnutie na hlasitý odposluch



Keď telefonujete, môžete prepnúť na hlasitý odposluch prostým potiahnutím HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Prevrátenie pre hlasitý odposluch**.

Zmena jazyka


Keď zapnete HTC Sensation XE s Beats Audio prvýkrát, objaví sa výzva na výber jazyka, ktorý chcete používať. Ak chcete, môžete jazyk zmeniť aj kedykoľvek po nastavení zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio. Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

Jazyky, z ktorých je možné vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od verzie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, ktorú máte.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Jazyk a klávesnica > Vybrať jazyk**.
3. Klepnite na jazyk a príslušnú oblasť, ktoré chcete použiť.
4. Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov. Nový jazyk sa použije behom niekoľkých sekúnd.


Optimalizácia výdrže batérie

Môžete nastaviť, aby sa HTC Sensation XE s Beats Audio automaticky prepol do režimu úspory energie, keď nabitie batérie dosiahne určitú úroveň.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Začiarknite políčko **Zapnúť šetrič energie**.
4. Klepnite na **Zapnúť šetrič energie o** a potom vyberte, kedy sa má prepnúť do režimu úspory energie.
5. Klepnite na **Nastavenie šetriča energie** a potom nastavte a vyberte správanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio, keď sa prepne do režimu úspory energie.

Prepnutie do režimu siete GSM

Pre pripojenie na Internet prepnite do používania siete GSM svojho mobilného operátora, ak nepoužívate dátové pripojenie. Pri pripojení v režime siete GSM sa spotrebuje menej energie batérie.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťový režim**.
3. Klepnite na **Len GSM**.

Skontrolovanie spotreby energie aplikáciami


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne > Batéria > Použitie batérie**.

Spravovanie pamäte

Kontrola voľnej pamäte v telefóne

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. Voľná pamäť telefónu sa zobrazí v časti Interná pamäť.

Skontrolovanie voľného miesta na pamäťovej karte


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. V časti Karta SD sa zobrazí celková pamäť a voľné miesto v pamäti.

Uvoľnenie miesta na ukladanie

Ľahko uvoľníte nejaké miesto na ukladanie vyčistením vyrovnávacej pamäte aplikácie, premiestnením alebo odinštalovaním aplikácií a odstránením starých e-mailov a správ – to všetko na jednom mieste.




Nie je možné premiestniť alebo odinštalovať predinštalované aplikácie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Uvoľniť viac miesta**.
3. Na obrazovke Vyčistiť vyrovnávaciu pamäť vyberte, či chcete vyčistiť vyrovnávaciu pamäť len zriedka používaných aplikácií alebo všetkých aplikácií.

4. Na obrazovke Pamäť aplikácie:
 - Klepnite na **Presunúť na kartu SD**, ak máte aplikácie, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
 - Klepnite na **Odinštalovať**, ak máte aplikácie, ktoré chcete odstrániť.
5. Na obrazovke Pamäť e-mailov a správ:
 - Nastavte menší počet dní pre preberané e-maily, takže staršie e-maily budú z pamäte automaticky odstránené.
 - Zmenšite počet textových a multimediálnych správ v jednej konverzácii.
6. Klepnite na **Dokončiť**.

Vymazanie dát a vyrovnávacej pamäte aplikácií


Môžete odstrániť údaje alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť jednotlivých aplikácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Všetko klepnite na aplikáciu.
4. Na obrazovke klepnite na **Vymazať údaje** a/alebo **Vymazať vyrov. pamäť**.

Odinštalovanie aplikácie




Nie je možné odinštalovať aplikáciu, ktorá bola predinštalovaná v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
4. Klepnite na **Odinštalovať**.

Premiestnenie aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej




Nie je možné premiestniť aplikáciu, ktorá bola predinštalovaná v zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť.
4. Vyberte, či chcete presunúť aplikáciu na pamäťovú kartu alebo do zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

Zastavenie spustených aplikácií pomocou funkcie Správca úloh

Pomocou funkcie Správca úloh uvoľníte pamäť zastavením spustených aplikácií, ktoré momentálne nepoužívate.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správca úloh**.
2. V zozname Všetky aplikácie zastavíte aplikáciu klepnutím na  napravo od jej názvu.

Kontrola informácií o zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne**.
3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

Aktualizácie softvéru	Zapnite alebo vypnite funkciu automatickej kontroly aktualizácie softvéru pre HTC Sensation XE s Beats Audio. Ak chcete ručne skontrolovať aktualizácie softvéru, môžete klepnúť aj na Skontrolovať teraz .
Oznámiť spoločnosti HTC	Zapnite alebo vypnite funkciu Oznámiť spoločnosti HTC . Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio vyskytne technický problém. Môžete aj vybrať, kedy odosielať hlásenia o chybe.
Sieť	Skontrolujete informácie o svojej mobilnej sieti a stave jej služieb.
Identita telefónu	Skontrolujete informácie o zariadení HTC Sensation XE s Beats Audio a karte SIM, ktorú používate.
Batéria	Skontrolujete informácie o batérii, ako jej aktuálna úroveň, stav a aké programy využívajú batériu.
Hardvérové informácie	Skontrolujete adresy Wi-Fi MAC a Bluetooth.
Informácie o softvéri	Skontrolujete verziu a iné informácie o platforme Android, ktorú využíva HTC Sensation XE s Beats Audio. Môžete tiež skontrolovať verziu webového prehľadávača.
Právne informácie	Prečítate si právne informácie od HTC a Google a licencie používané zariadením HTC Sensation XE s Beats Audio.

Aktualizácia a resetovanie

Aktualizácie softvéru

Z času na čas môžu byť k dispozícii aktualizácie softvéru pre HTC Sensation XE s Beats Audio. HTC Sensation XE s Beats Audio ich môže kontrolovať a potom vás upozorní, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Následne si môžete aktualizáciu softvéru prevziať a inštalovať pomocou Wi-Fi alebo dátového pripojenia. Môžete aj manuálne skontrolovať, či nie je k dispozícii nejaká aktualizácia softvéru.

V závislosti od typu aktualizácie môže aktualizácia vymazať všetky vaše osobné údaje a prispôbené nastavenia a tiež odstrániť všetky aplikácie, ktoré ste si nainštalovali. Uistite sa, že ste si informácie a súbory, ktoré si chcete ponechať, záložovali.




Kontrola a preberanie aktualizácií softvéru môže byť osobitne spoplatnená za dáta.

Inštalácia aktualizácie

Keď je internetové pripojenie zapnuté a je k dispozícii nová aktualizácia, objaví sa dialógové aktualizácie systému a prevedie vás procesom.




Uistite sa, či je vložená pamäťová karta. Aktualizácia sa prevezme na pamäťovú kartu.

1. Ak nevidíte dialógové okno, pozrite ikonu upozornenia na aktualizáciu  v stavovom riadku.
Posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu.
2. V dialógovom okne aktualizácie systému vyberte, ktorý typ pripojenia chcete použiť na prevzatie aktualizácie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spustite preberanie.
3. Po dokončení preberania klepnite na **Nainštalovať teraz** a klepnite na **OK** v dialógovom okne Inštalácia aktualizácie systémového softvéru.

Počkajte, kým sa aktualizácia dokončí. HTC Sensation XE s Beats Audio sa potom automaticky reštartuje.

Ručná kontrola aktualizácií

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne > Aktualizácie systémového softvéru > Skontrolovať teraz**.

Reštartovanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Ak je HTC Sensation XE s Beats Audio pomalší ako zvyčajne, aplikácia nefunguje správne alebo HTC Sensation XE s Beats Audio prestane odpovedať, pokúste sa reštartovať HTC Sensation XE s Beats Audio a pozrite, či to pomohlo vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Odomknite displej.
3. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
4. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.



Ak tieto kroky nefungujú, môžete vytiahnuť a znova vložiť batériu, potom HTC Sensation XE s Beats Audio znova zapnúť, čím ho reštartujete.


Resetovanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio

Resetovanie zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio do stavu predvoleného výrobcom vráti telefón do pôvodného stavu, aký bol pred jeho prvým zapnutím.

Ak predávate HTC Sensation XE s Beats Audio inej osobe alebo má HTC Sensation XE s Beats Audio pretrvávajúci problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav z výroby (nazývaný aj tvrdý reset). Resetovanie na stav z výroby by nemalo byť nepremysleným krokom. Natrvalo tak vymažete všetky údaje a prispôsobené nastavenia, a odstránia sa aj všetky aplikácie, ktoré ste si prevzali a nainštalovali. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.

Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

Najpohodlnejší spôsob, ako vykonať resetovanie na stav z výroby, je cez nastavenia telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Reset na výrobné údaje**.
3. Klepnite na **Reset telefónu** a následne klepnite na **Vymazať všetko**.

Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC Sensation XE s Beats Audio zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel zariadenia HTC Sensation XE s Beats Audio.

1. Vytiahnite batériu, počkajte niekoľko sekúnd, potom batériu znova vložte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a potom krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustite tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
4. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ vyberte **OBNOVENIE NASTAVENÍ** a potom stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Ochranné známky a autorské práva

© 2011 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync a HTC Watch sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Beats, BeatsAudio a logo b sú ochranné známky spoločnosti Beats Electronics, LLC.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka *Bluetooth*[®] a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Toto zariadenie obsahuje softvér Adobe[®] Flash[®] Player a Adobe[®] Reader[®] Mobile v rámci licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské práva © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Všetky práva vyhradené. Adobe a Reader sú ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

FLICKR logo FLICKR Dots sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified a logo disku DLNA sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky aliancie Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Kobo a logo Kobo sú ochranné známky spoločnosti Kobo Inc.

iTunes je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Polaris Office je ochranná známka spoločnosti Infracore, Inc.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými značkami, registrovanými ochrannými značkami alebo servisnými značkami príslušných vlastníkov.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Register

Symboly

3G *197*

A

Airplane mode *53*

Akcie *174*

Aktualizácia softvéru *221*

Aktualizácia softvéru telefónu *221*

Aktualizácie telefónu *221*

Android Market *162*

Aplikácie

- inštalácia *162, 188*

- odstránenie *163*

B

Batéria

- inštalácia *14*

- odstránenie *13*

Battery

- optimizing battery life *217*

Bezdrôtový smerovač *202*

Blesk *180*

Bluetooth

- odpojenie alebo zrušenie
spárovania *205*

- posielanie informácií *206*

- pripojenie slúchadlovej súpravy alebo
súpravy do auta s funkciou
Bluetooth *204*

- zapnutie alebo vypnutie *203*

- zdieľanie hudby *92*

Budík *166*

C

Call history *50*

Compass *149*

Conference call *48*

Change phone language *217*

Č

Čítačka

- používanie *169*

- preberanie e-knží *171*

D

Dátové pripojenie

- prístupový bod *197*

- zapnutie alebo vypnutie *197*

Display

- adjusting screen brightness *214*

- changing the time before the screen
turns off *214*

- recalibrating G-sensor *215*

- turning off screen rotation *215*

DLNA *93*

E

E-knihy *169*

E-mail

- odosielanie *137*

- odstránenie e-mailového konta *140*

- práca s e-mailom Exchange
ActiveSync *139*

- pridanie konta Exchange *134*

- pridanie konta POP3/IMAP *133*

- spravovanie e-mailových správ *137*

- zjednotený priečinok *135*

- zoradenie e-mailových správ *136*

Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu *140*

- poslanie žiadosti o stretnutie *140*

- práca s e-mailom Exchange
ActiveSync *139*

F

Facebook

- sharing your location *128*

Facebook pre HTC Sense *121*

Firmvér *221*

Flight mode *53*

FM rádio 178
 Footprints 151
 Fotoaparát
 - efekty 75
 - nahrávanie videa 74
 - nasnímanie fotografie 73
 - používanie predného fotoaparátu 73
 - scény 77
 - základy 72
 - zväčšovanie 73
 Fotografie
 - úprava 81
 - zdieľanie 83
 - zobrazenie 79
 Friend Stream 126

G

Galéria
 - informácie 78
 - odosielanie fotografií a videí 82
 - prezeranie fotografií 79
 - prezeranie fotografií v spoločenských sieťach 85
 - sledovanie videa 80
 - úprava fotografií 81
 - zdieľanie fotografií a videí 83
 Gmail 131

H

Hands-free 204
 Hľadať 64, 65
 Hlasový vstup 193
 Hlasový záznamník 179
 Hlavný reset 222
 Hodiny 164
 Home dialing 51
 HTC Hodiny
 - nastavenie budíka 166
 - Stolné hodiny 165
 - Svetový čas 165
 HTC Sync 181
 HTC Watch 95
 HTCSense.com 99
 Hudba
 - miniaplikácia 88
 - nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 90
 - počúvanie 87

- prehľadávanie knižnice 89
 - prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 87
 - zdieľanie hudby pomocou Bluetooth 92
 - zoznam skladieb 89

I
 Inovácia 221

Internet calling 49
 Internetové pripojenie
 - bezdrôtový smerovač 202
 - dátové pripojenie 197
 - Pripojenie k Internetu 201
 - VPN 200
 - Wi-Fi 198
 - Zosieťovanie 201

K

Kalendár
 - miniaplikácia 146
 - nastavenie 145
 - pripomenutia 145
 - spravovanie udalostí 143
 - vytvorenie udalosti 141
 - zobrazenia 142
 Karta microSD 12
 Karta SD 12
 Karta SIM
 - Kód PIN karty SIM 209
 - odstránenie 12
 - vloženie 11
 Klávesnica
 - kopírovanie a vkladanie textu 195
 - prediktívny text 192
 - slovník 192
 - úprava textu 195
 - výber textu 195
 - zadávanie textu 190
 - zadávanie textu hovorením 193
 Klávesnica na obrazovke
 - kopírovanie a vkladanie textu 195
 - nastavenie 196
 - prediktívny text 192
 - slovník 192
 - úprava textu 195
 - výber textu 195

- zadávanie textu 190
 - zadávanie textu hovorením 193
- Kontakty
- kopírovanie z karty SIM 110
 - odstránenie 116
 - prídanie 111
- Konto Google 104
- Kopírovanie textu 29

L

- Language 217
- Locations
- about 147
 - downloading maps 157
 - footprints 151
 - getting directions 155
 - managing services 157
 - purchasing services 157
 - searching for places 148
 - using turn-by-turn navigation 156
 - viewing maps 149
 - widget 157
 - zapnutie služieb umiestnenia 147

M

- Making a call 43
- Managing memory 218
- Maps 147
- Mapy Google 158
- Market 162
- Messages
- copying to the SIM card 61
 - deleting 61
 - deleting a conversation 62
 - forwarding 59
 - protecting from deletion 61
 - viewing 58
- Miniaplikácie
- odstránenie 38
 - prídanie 35
 - zmena nastavení 36
- MMS 55
- Modem
- pomocou počítača 201
 - USB zosieťovanie 201
- Multimedia message 55

N

- Nahrávanie hlasu 179
- Novinky
- čítanie príspevkov 173
 - prihlásenie na odber kanálov 172

O

- Obrazovka Domov
- informácie 19
 - nové usporiadanie panelov obrazovky Domov 39
 - nové usporiadanie položiek 38
 - prídanie miniaplikácií 35
 - rozšírená 19
- Odstránenie aplikácií 163
- Odstránenie kontaktov 116
- Online kontá
- informácie 103
 - spravovanie 105
- Optimizing battery life 217

P

- Párovanie zariadenia Bluetooth 204
- Peep 123
- Phone calls
- calling a number in a message 45
 - calling a number in an email 45
 - calling using Wi-Fi 49
 - making an emergency call 45
 - receiving 46
 - setting up a conference call 48
- Phone information 220
- Phone settings
- About phone 220
 - Applications 218
 - Display 214
 - Language & keyboard 217
 - Power 217
 - SD & phone storage 218
 - Sound 216
- Počasie
- prídanie miest 168
 - sledovanie počasia 167
- Preberanie
- z webu 68
 - zobrazenie prevzatých súborov 69

Prehľadávač

- možnosti 70
- navigácia a zväčšovanie 66
- otvorenie nového okna 67
- používanie 66
- záložky 69

Prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 87

Prekladač 65

Prezentácia 80

Pripojenie k Internetu 201

PUK (kód na odblokovanie PIN) 209

R

Rádio 178

Ring volume

- lowering ring volume automatically 216
- making your phone ring louder 216

RSS 172

Rýchle nastavenie 27

S

Scény 32

Screen

- adjusting screen brightness 214
- changing the time before the screen turns off 214
- recalibrating G-sensor 215
- turning off screen rotation 215

Set zvukov 39

Settings

- About phone 220
- Applications 218
- Language & keyboard 217
- Power 217
- SD & phone storage 218
- Sound 216

SIM card

- copying a message 61

Slúchadlá 204

Smart dial 44

Smerovač 202

SMS 54

Sound

- audible selection 216
- lowering ring volume automatically 216

- Pocket mode 216

- switching profiles 216

- switching to speakerphone 217

Speakerphone 48

Speed dial 44

Spoločenské siete

- prezeranie fotografií 85
- pridanie 105

Storage card

- moving apps to the storage card 219

Synchronizácia

- HTC Sync 181
- online kontá 105

T

Tapeta

- zmena 34

Text message 54

Turn-by-turn navigation 156

Tvrдый reset 222

Twitter 123

U

Upozornenia

- panel 26

USB 201

V

Videa

- nahrávanie 74
- sledovanie 80
- Strih 82
- zdieľanie 83

VPN

- pridanie pripojenia 200
- pripojenie 200

Výrobný reset 222

Vyzváňací tón

- nastavenie 90
- Strih 91

W

Webový prehľadávač 66

Wi-Fi

- calling 49
- pripojenie k inej sieti 199

- stav siete *199*
- zapnutie *198*

Y

YouTube

- zdieľanie videí *85*

Z

Zabezpečenie

- zamknutie karty SIM kódom PIN *209*
- zamknutie obrazovky vzorom zámku,
kódom PIN alebo heslom *210*
- zmena zámku obrazovky *210*

Začíname *8*

Zálohovanie kontaktov *114*

Zdieľanie

- hry a aplikácie *180*

Zvuk *40*

Zobrazenie Leap *20*

Zosieťovanie *201*

Ž

Žiadosť o stretnutie *140*