


Váš **HTC** ChaCha

Používateľská príručka

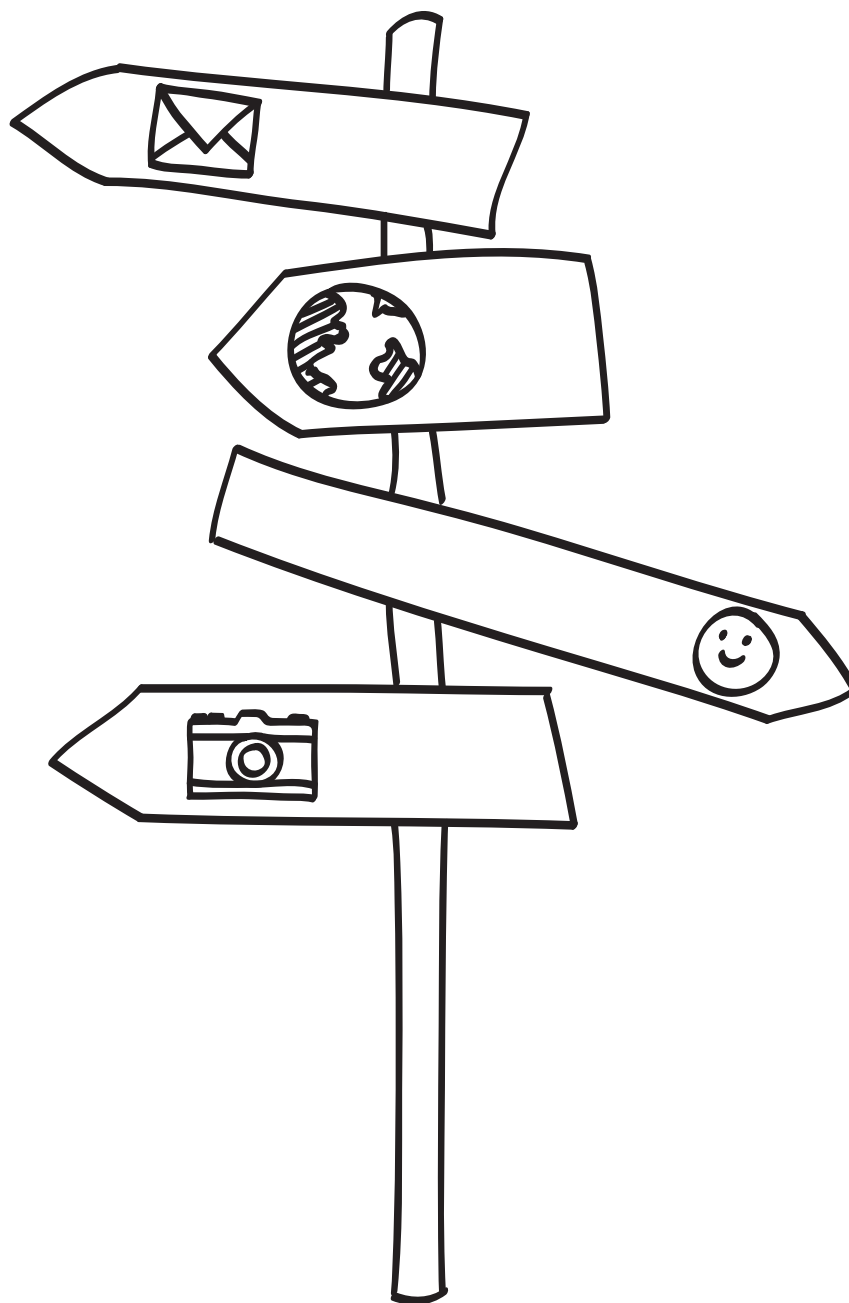

Obsah

Začíname

Obsah balenia	8
HTC ChaCha	8
Spodný kryt	10
Karta SIM	11
Pamäťová karta	12
Batéria	13
Zapnutie alebo vypnutie	16
Zadanie kódu PIN	16
Gestá prstom	16
Nastavenie HTC ChaCha pri prvom zapnutí	17
Facebook po celý čas	18
Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC ChaCha	19
Obrazovka Domov	20

Základy

Úprava hlasitosti	21
Režim spánku	22
Stav a upozornenia	23
Panel Upozornenia	26
Pripojenie zariadenia HTC ChaCha k počítaču	26
Kopírovanie súborov na a z pamätej karty	27
Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie	28

Prispôsobenie

Urobte zariadenie HTC ChaCha naozaj svoje	30
Prispôsobenie zariadenia HTC ChaCha scénami	30
Zmena tapety	31
Použitie nového vzhľadu	32
Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami	32
Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov	33
Pridanie priečinkov na obrazovku Domov	34
Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie	35
Nové usporiadanie obrazovky Domov	36
Používanie setov zvukov	36
Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií	38

Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov	40
Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla	41
Používanie funkcie Rýchla voľba	42
Volanie na telefónne číslo v textovej správe	42

Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe	42
Tiesňové volanie	43
Prijímanie hovorov	43
Čo môžem robiť počas hovoru?	44
Nastavenie konferenčného hovoru	46
Internetové hovory	46
Používanie funkcie História hovorov	47
Používanie voľby čísla do domovskej krajiny	48
Služby volaní	49
Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo	50

Facebook všade

Facebook pre HTC Sense	51
Aplikácia Facebook	51
Zdieľanie na službe Facebook	52
Používanie aplikácie Facebook chat	54
Používanie aplikácie Friend Stream	55

Vyhľadávanie a Webový prehľadávač

Vyhľadávanie v zariadení HTC ChaCha a na webe	58
Používanie webového prehľadávača	59
Preberanie z webu	61
Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok	62
Nastavenie možností prehľadávača	64

Kontá a synchronizácia

O online kontakoch	65
Synchronizácia s kontom Google	66
Pridanie konta spoločenskej siete	67
Spravovanie vašich online kont	67

Ľudia

Prenos kontaktov zo starého telefónu	69
Informácie o aplikácii Ľudia	70
Váš zoznam kontaktov	71
Nastavenie profilu	72
Importovanie kontaktov z karty SIM	72
Pridanie nového kontaktu	73
Vyhľadávanie kontaktov	73
Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync	73
Zlúčenie kontaktných informácií	74
Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu	75
Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu	76
Odosielanie informácií kontaktu ako vCard	77
Skupiny kontaktov	78
Pridanie miniaplikácií Ľudia	80

Fotoaparát

Základy fotoaparátu	82
Nasnímanie fotografie	84
Záznam videa	85

Pridávanie efektov	85
Po nasnímaní	85
Zmena nastavení fotoaparátu	86

Fotografie, videá a hudba

Galéria	88
Hudba	96

Market a ďalšie aplikácie

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market	100
Používanie aplikácie Hodiny	102
Sledovanie Počasie	105
Sledovanie vašich akcií	107
Sledovanie videí na YouTube	108
Počúvanie FM rádio	109
Nahrávanie hlasu	110
Zdieľanie hier a aplikácií	112
Chatovanie v aplikácii Google Talk	112
Tweetovanie na cestách pomocou aplikácie Peep	115

Správy

Otvorenie aplikácie Správy	118
Poslanie textovej správy (SMS)	118
Poslanie multimedialnej správy (MMS)	119
Pokračovanie konceptu správy	121
Zobrazenie a odpovedanie na správu	122
Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy	123
Správy typu Push	124
Spravovanie konverzácií správ	124
Nastavenie možností správy	126

E-mail

Gmail	127
E-mail	129

Kalendár

O aplikácii Kalendár	138
Vytvorenie udalosti	138
Zmena zobrazení aplikácie Kalendár	140
Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár	141
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	142
Zobrazenie a synchronizácia pripomenutí	142
Zmena nastavení aplikácie Kalendár	144
O miniaplikácii Kalendár	144

Mapy a umiestnenie

Nastavenie umiestnenia	145
Mapy Google	146

HTC Sync

O aplikácii HTC Sync	150
Inštalácia programu HTC Sync	151
Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC ChaCha	151
Zoznámte sa s pracovným priestorom	152
Nastavenie synchronizácie	152
Synchronizácia zariadenia HTC ChaCha	155
Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC ChaCha	156
Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom	156
Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync	157

HTCSense.com

Registrácia konta na HTCSense.com	158
Používanie HTCSense.com	159
Odstránenie konta HTCSense.com	160

Klávesnica

Informácie o klávesnici	161
Informácie o prediktívnom texte	162
Zadávanie textu hovorením	164
Úprava nastavení zadávania	165

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie	166
Wi-Fi	167
Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	168
Používanie zariadenia HTC ChaCha ako modemu (Pripojenie cez USB)	170
Pripojenie zariadenia HTC ChaCha k Internetu prostredníctvom počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)	171
Používanie zariadenia HTC ChaCha ako bezdrôtového smerovača	171

Bluetooth

Základy Bluetooth	172
Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta	173
Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania	174
Posielanie informácií pomocou Bluetooth	175
Prijímanie informácií pomocou Bluetooth	176

Zabezpečenie

Ochrana karty SIM kódom PIN	178
Ochrana zariadenia HTC ChaCha vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom	178

Nastavenie

Nastavenia na HTC ChaCha	180
Zmena nastavenia obrazovky	182
Zmena nastavení zvukov	183
Zmena jazyka	184
Optimalizácia výdrže batérie	185
Spravovanie pamäte	185

Aktualizácia a resetovanie

Aktualizácie softvéru

188

Reštartovanie zariadenia HTC ChaCha

189

Resetovanie zariadenia HTC ChaCha

189

Ochranné známky a autorské práva

Register

Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu - niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Začíname


Obsah balenia

V balení nájdete nasledujúce položky:

- HTC ChaCha
- Batéria (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- USB kábel
- 3,5 mm stereo slúchadlá
- Sieťový adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Sprievodca bezpečnosťou a obmedzeniami


HTC ChaCha

Predný panel

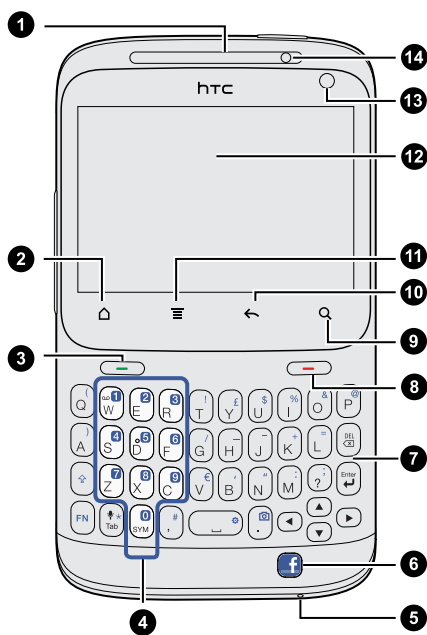


1. Slúchadlo
2. DOMOV
3. HOVORIŤ
4. Klávesnica
5. Mikrofón
6. FACEBOOK
7. Klávesnica
8. UKONČIŤ
9. HLADAŤ
10. SPÄŤ
11. MENU
12. Dotyková obrazovka
13. Predný fotoaparát
14. LED upozornenie

Lavý panel

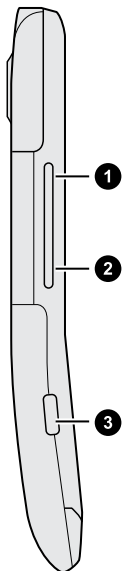


1. ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ
2. ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ
3. USB konektor

Zadný panel

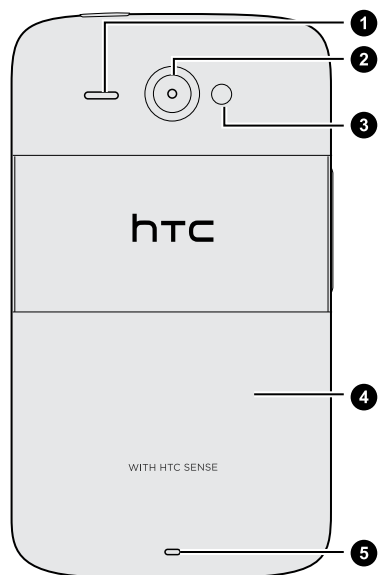

1. Reproduktor
2. 5-megapixlový fotoaparát
3. LED blesk
4. Spodný kryt
5. Otvor na šnúрку

Vrchný panel

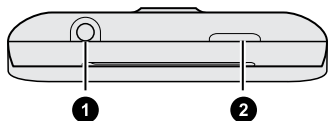


1. 3,5 mm konektor slúchadiel
2. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

Spodný kryt

Odobratie spodného krytu

Odoberte spodný kryt pre prístup k batérii, zásuvke na kartu SIM a zásuvke na pamäťovú kartu.

1. Vypnite HTC ChaCha a pevne ho držte lícom nadol.
2. Pravým a ľavým palcom zatlačte spodný kryt a vytiahnite ho von.

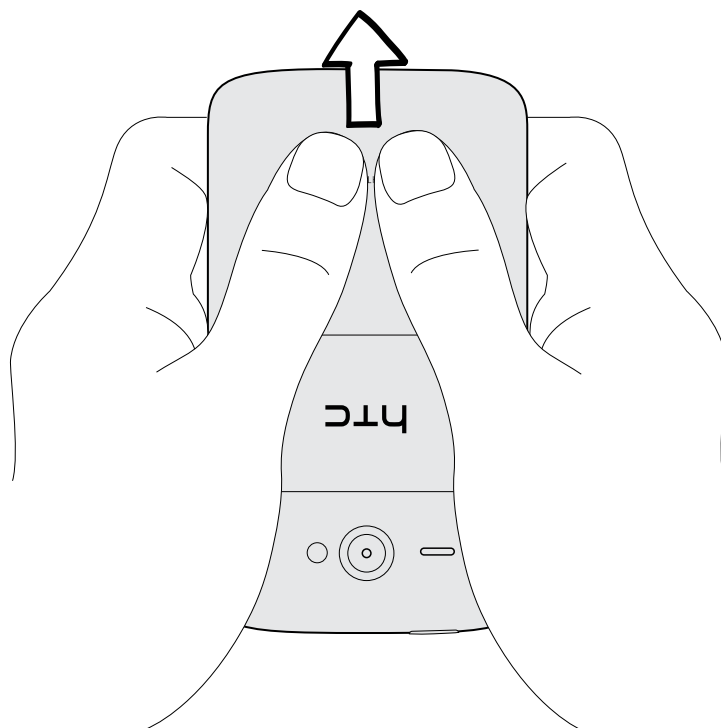

Opätovné nasadenie spodného krytu


1. Zasuňte spodný kryt na otvorenú časť zadnej strany telefónu.
2. Zatlačte spodný kryt na telefón. Ak je zadný kryt na mieste, budete počuť cvaknutie.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefónne číslo, servisné údaje a pamäť telefónneho zoznamu/správ. Použiť je možné karty SIM 1,8 V a 3 V.

Vkladanie karty SIM

1. Odnímte spodný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Pozlátými kontaktmi karty SIM smerom nadol a odrezaným rohom smerom dovnútra vložte kartu SIM do zásuvky na kartu SIM.

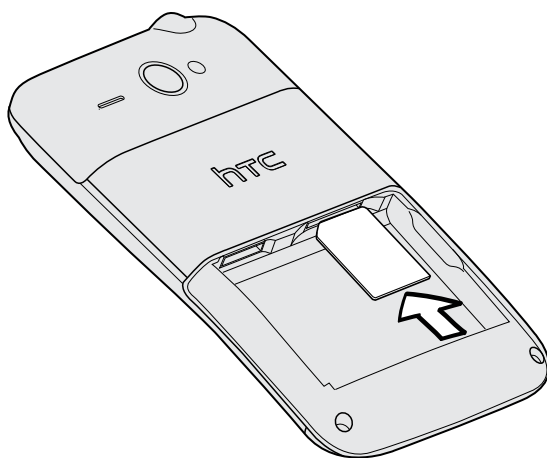

Vytiahnutie karty SIM



Pred vytiahnutím karty SIM sa uistite, či je telefón vypnutý.

1. Odnímte spodný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Zatlačením karty SIM ju vysuniete zo zásuvky na kartu SIM.

Pamäťová karta


Na ukladanie fotografií, videí a hudby použijete pamäťovú kartu. Pamäťová karta už je v zariadení HTC ChaCha vložená.

Vytiahnutie pamäťovej karty



Ak je telefón zapnutý, je potrebné pamäťovú kartu pred vytiahnutím najprv „odpojiť“, aby nedošlo k porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Odnímte spodný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Zatlačením pamäťovej karty ju vysuniete zo svojej zásuvky.
4. Vytiahnite pamäťovú kartu zo zásuvky.

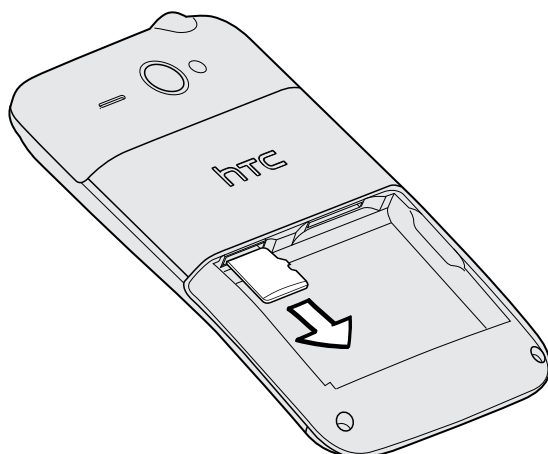

Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, keď je HTC ChaCha zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Odpojiť kartu SD**.

Vloženie pamäťovej karty

1. Odnímte spodný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu pozlátenými kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju, kým nezacvakne na svojom mieste.

Batéria

HTC ChaCha používa nabíjateľnú batériu. Doba výdrže batérie závisí od spôsobu používania zariadenia HTC ChaCha. Závisí to od funkcií a príslušenstva, ktoré používate (ponechanie zapnutého pripojenia Bluetooth™ napríklad vždy spotrebuje viac energie). Dlhé telefonické hovory a časté prehľadávanie webu viac vyčerpá energiu batérie. Berte do úvahy aj svoje umiestnenie: slabá intenzita signálu mobilnej siete a extrémne teploty tiež sťažujú fungovanie batérie.


Vytiahnutie fólie z batérie

Pred prvým použitím telefónu je potrebné vytiahnuť tenkú fóliu, ktorá je obtočená okolo batérie telefónu.

1. Odnímte spodný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Odstráňte z batérie tenkú fóliu.


Vytiahnutie batérie

1. Odnímte spodný kryt.
2. Vytiahnite batériu z pravej strany.

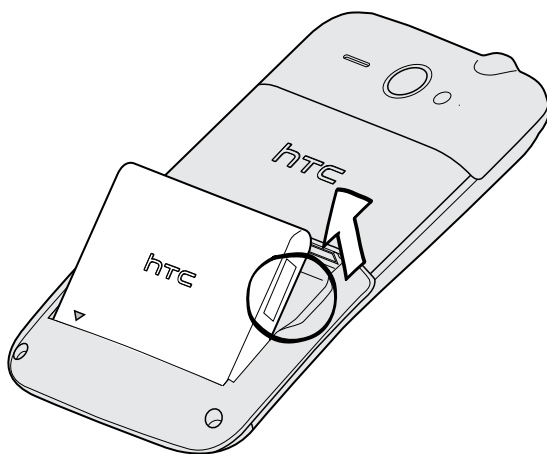

Vloženie batérie

1. Odnímte spodný kryt.
2. Vložte batériu (odizolovanými medenými kontaktmi dopredu) do priehradky na batériu.

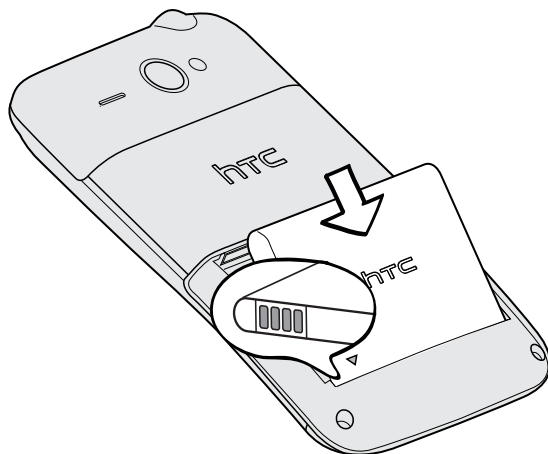


Nabíjanie batérie

Pri dodaní je batéria čiastočne nabitá. Pred tým, než HTC ChaCha zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu. Niektoré batérie podávajú najlepší výkon po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.





- Batéria už je v zariadení HTC ChaCha nainštalovaná pri dodaní. Medzi batériu a priehradku je vložená tenká fólia. Túto fóliu je potrebné pred nabitím batérie odstrániť.
- Na nabíjanie batérie možno používať len sieťový adaptér a synchronizačný kábel USB, ktoré sú priložené v škatuli.
- Počas nabíjania pomocou sieťového alebo automobilového adaptéra batériu zo zariadenia HTC ChaCha nevyberajte.

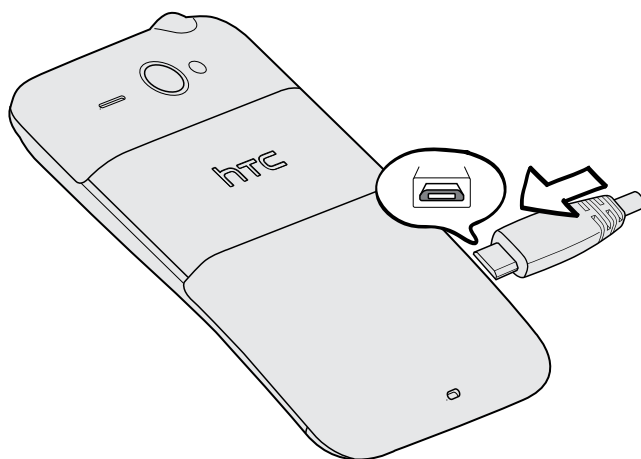1. Zapojte napájací adaptér do USB konektora.



2. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania batérie upozorňovacia LED kontrolka nepretržite svieti na oranžovo. Keď je batéria úplne nabitá, svetlo sa zmení na zelené.

Pokiaľ sa batéria nabíja, ak je HTC ChaCha zapnutý, v stavovom riadku je zobrazená ikona nabíjania batérie . Po úplnom nabití batérie sa ikona nabíjania batérie zmení na ikonu nabitej batérie .



Pri prehriatí sa batéria z bezpečnostných dôvodov prestane nabíjať.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Je to ľahké.



Keď zapnete HTC ChaCha po prvýkrát, budete ho musieť nastaviť.

Vypnutie

1. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Keď sa objaví ponuka Možnosti napájania, klepnite na **Vypnúť**.

Zadanie kódu PIN

Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na OK.



Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Žiadny problém. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).

Gestá prstom

Klepnutie	Ak chcete stlačiť tlačidlá na obrazovke alebo vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácií a nastavení, jednoducho na ne klepnite prstom.
Stlačenie a podržanie	Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovú stránku), jednoducho stlačte a podržte položku.
Posúvanie alebo potiahnutie	Posúvanie alebo potiahnutie znamená rýchle potiahnutie prsta zvislo alebo vodorovne cez obrazovku.
Presunutie	Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania neuvolňujte prst, kým ste nedosiahli cieľovú pozíciu.

Rýchle potiahnutie	Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch. Tento pohyb prstom je vždy v zvislom smere, ako keď rýchlo potiahnete cez kontakty alebo zoznam správ.
Otočenie	Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením zariadenia HTC ChaCha na stranu.
Zoštipnutie	V niektorých aplikáciách, ako napríklad Galéria alebo webový prehľadávač, môžete „zoštipnúť“ obrazovku dvomi prstami (napríklad palcom a ukazovákom) a priblížiť alebo oddialiť zobrazenie obrázka alebo webovej stránky.

Nastavenie HTC ChaCha pri prvom zapnutí

Keď prvýkrát zapnete HTC ChaCha, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Môžete vybrať jazyk, spôsob pripojenia na Internet a či chcete, aby bolo automaticky zistené vaše aktuálne umiestnenie. Ak máte ešte v starom telefóne uložené osobné kontakty a udalosti kalendára, môžete ich ľahko preniesť do zariadenia HTC ChaCha aj prostredníctvom Bluetooth.

Nezabudnite sa prihlásiť na svoje konto Google™, aby ste mohli používať aplikácie Google, ako sú Gmail™ a Android Market™. Môžete nastaviť aj ďalšie e-mailové kontá, obľúbené spoločenské siete, ako sú napríklad Facebook® a Twitter™ a iné.

Stačí postupovať podľa pokynov na obrazovke a zariadenie bude pripravené na použitie bez akéhokoľvek vášho úsilia.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na Internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Neobávajte sa. Môžete ich aktivovať alebo deaktivovať kedykoľvek neskôr cez nastavenia.

Facebook po celý čas

Zariadenie HTC ChaCha bolo navrhnuté s ohľadom na fanúšikov služby Facebook. Na telefóne objavíte množstvo pekných funkcií služby Facebook.

Zdieľajte kdekoľvek	Ľahko pridávajte správy na svoju nástenku na službe Facebook stlačením tlačidla na zdieľanie na službe Facebook  . Prípadne stlačte a podržte  a označujte sa na miestach služby Facebook a dajte svojim priateľom vedieť, kde a s kým práve ste.
Zdieľajte hudbu	Stlačením tlačidla  počas počúvania skladby v aplikácii Hudba pridáte na svoju nástenku na službe Facebook správu s informáciami o skladbe, albume a interpretovi. Ak je skladba k dispozícii na serveri Amazon, informácie o skladbe a obal albumu sú zobrazené spolu s prepojením, kliknutím na ktorý prejdete do obchodu s hudbou online a môžete si skladbu zakúpiť.
Prezerajte si udalosti kalendára na službe Facebook	Prezerajte udalosti zo služby Facebook v aplikácii Kalendár. Kvôli pohodliu sú udalosti kalendára a narodeniny oddelené. Na obrazovku Domov si môžete pridať aj miniaplikáciu Kalendár, aby bolo možné ľahko zobrazovať narodeniny a informácie o udalostiach zo služby Facebook.
Zdieľajte fotografie a videá	Stlačením  v aplikácii Galéria odovzdáte fotografie alebo videá na Facebook. Ľahko môžete pridávať menovky a popisy, nastaviť album, do ktorého sa má odovzdať, a nastaviť obmedzenia súkromia pre nové albumy.
Zdieľanie webových stránok a správ	Počas prezerania webovej stránky alebo článku v novinách môžete stlačením  uverejniť prepojenie na stránku alebo článok na svojej nástenke na službe Facebook.
Automatické odovzdávanie fotografií	Automaticky odovzdávajte na stránku Facebook fotografie, ktoré ste nasnímali fotoaparátom. Obrázky môžete odovzdávať okamžite, raz za deň alebo len vtedy, ak je aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi.
Facebook chat	Zostaňte v kontakte so všetkými svojimi blízkymi priateľmi zo služby Facebook pomocou aplikácie Facebook chat.

Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC ChaCha

Do svojho HTC ChaCha môžete pridávať kontakty viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať HTC ChaCha s kontaktmi z konta Google, počítača, služby Facebook a podobne.

HTC Sync™	Synchronizujte kontakty zo svojho starého telefónu do počítača a potom použite program HTC Sync na synchronizáciu zariadenia HTC ChaCha s aplikáciami Microsoft® Outlook®, Outlook Express alebo Kontakty Okná® v počítači.
Gmail	Kontakty Google sa importujú do zariadenia HTC ChaCha po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo zo zariadenia HTC ChaCha.
Facebook	Prihláste sa na svoje konto služby Facebook a importujte kontaktné informácie svojich priateľov zo služby Facebook.
Kontakty v telefóne	Môžete zvoliť vytvorenie a uloženie kontaktov priamo v zariadení HTC ChaCha alebo preniesť existujúce kontakty zo svojho starého telefónu.
Karta SIM	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty SIM môžete skopírovať do zariadenia HTC ChaCha.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC ChaCha synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Prenos	Použite aplikáciu Prenos a preneste nielen kontakty, ale aj udalosti kalendára a textové správy zo svojho starého telefónu do zariadenia HTC ChaCha.

Obrazovka Domov

Svoje zariadenie HTC ChaCha si môžete spraviť vlastným práve na obrazovke Domov. Je vybavené miniaplikáciou spoločenských hodín, v ktorej sa zobrazujú najnovšie správy statusu z vašich spoločenských sietí. Môžete takisto pridať svoje obľúbené aplikácie, skratky, priečinky a miniaplikácie, aby boli stále len na jedno klepnutie od vás. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v časti [Prispôsobenie](#) na strane 30.


Rozšírená obrazovka Domov

Keď začnete so zariadením HTC ChaCha robiť viac vecí, možno zistíte, že jedna obrazovka Domov je málo. Žiadny problém. Na začiatku máte štyri obrazovky a môžete pridať ďalšie tri obrazovky. Malo by to byť dosť.


- Posuňte prstom vodorovne vľavo alebo vpravo a objavíte nový voľný priestor pre svoje ikony, miniaplikácie a iné.



- Stlačením veľkého znaku plus na prázdnej obrazovke pridáte miniaplikáciu alebo ďalšiu obrazovku. Celkovo môžete mať až sedem obrazoviek.

Stlačením  sa vrátite na hlavnú obrazovku Domov (to je vaša prvá domovská obrazovka).

Použitie zobrazenia Leap

Ak chcete skočiť priamo na požadovanú obrazovku, stlačte  alebo zoštipnite obrazovku a ukáže sa vám zobrazenie Leap. Obrazovky Domov, ktoré sú k dispozícii, sa zobrazia ako miniatúry.





Jednoducho klepnite na obrazovku, ktorú potrebujete, a ste tam.

Základy

Úprava hlasitosti

Pri úprave hlasitosti vyzváňania sa zmení úroveň hlasitosti vyzváňacieho tónu, zatiaľ čo pri úprave hlasitosti médií sa zmení úroveň hlasitosti zvukových upozornení a prehrávania hudby alebo videa.

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

- Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavte hlasitosť vyzváňania na požadovanú úroveň. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť vyzváňania zobrazujúce úrovne hlasitosti.
- Ak je nastavená najnižšia úroveň hlasitosti vyzváňania (Tichý režim) stlačte raz ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, čím prepnete do Režimu vibrovania. V stavovom riadku sa objaví ikona režimu vibrovania .
- Ak ste v Režime vibrovania, jedným stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ prepnete do tichého režimu. V stavovom riadku sa zobrazuje ikona stlmenia reproduktora .


Nastavenie hlasitosti médií

Keď prehrávate hudbu alebo pozeráte video, nastavíte hlasitosť stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť médií zobrazujúce úroveň hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti slúchadiel pre hovory

Počas hovoru stláčajte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

Úprava hlasitosti cez nastavenia

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Hlasitosť**.
2. Ťahaním posúvačov hlasitosti doľava alebo doprava nastavte úrovne hlasitosti vyzváňacieho tónu, prehrávania médií, budíkov a upozornení. Keď ťahaním posúvača upravíte hlasitosť, chvíľu sa bude prehrávať ukážka tónu.
3. Ak chcete použiť rovnakú hlasitosť pre vyzváňanie a upozornenie, vyberte možnosť **Použiť hlasitosť prichádzajúceho hovoru pre upozornenia**.
4. Po dokončení klepnite na OK.

Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím zariadenia HTC ChaCha do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC ChaCha v taške. Naďalej však prijímate správy a hovory.

Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím vypnete obrazovku a prepnete do Režimu spánku. HTC ChaCha automaticky prejde do Režimu spánku aj vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

Prebudenie z Režimu spánku

Ak chcete manuálne HTC ChaCha prebudiť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Budete musieť odomknúť obrazovku.





HTC ChaCha sa prebudí automaticky, keď máte prichádzajúci hovor.

Odomknutie obrazovky

Potiahnutím krúžku nahor odomknite obrazovku.



Ak ste nastavili vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo, pred odomknutím obrazovky sa objaví výzva na nakreslenie vzoru na obrazovke alebo zadanie kódu PIN či hesla.

Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete potiahnutím  alebo  na krúžok odložiť alebo zrušiť udalosť alebo budík.

Stav a upozornenia

Ikony stavu



Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Intenzita signálu	 Batéria je veľmi slabá (zostáva 10 %)
 GPRS pripojené	 Tichý režim
 Používa sa GPRS	 Vibračný režim
 EDGE pripojené	 Mikrofón je stlmený
 Používa sa EDGE	 Hlasitý odposluch je zapnutý
 3G pripojené	 Pripojená káblová náhlavná súprava s mikrofónom
 Používa sa 3G	 Pripojené káblové slúchadlá
 HSDPA pripojené	 Bluetooth je zapnuté
 HSDPA sa používa	 Pripojené k zariadeniu Bluetooth
 Roaming	 Režim Lietadlo
 Žiadny signál	 GPS je zapnuté
 Nie je vložená žiadna karta SIM	 Budík je nastavený
 Pripojené k sieti Wi-Fi	 Jazyk klávesnice
 Synchronizácia údajov	 Kláves FN je stlačený

 Zdieľanie siete je zapnuté	 Kláves FN je uzamknutý
 Batéria je nabitá	 Kláves SHIFT je stlačený
 Batéria sa nabíja	 Kláves SHIFT je uzamknutý
 Batéria je slabá (zostáva 20 %)	














Ikony upozornení

Ikony upozornení v stavovom riadku vám umožňujú byť stále v obraze ohľadom správ, udalostí kalendára a budíkov.




Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Nová správa Gmail	 Prebieha hovor
 Nový e-mail Microsoft Exchange ActiveSync alebo POP3/IMAP	 Zmeškaný hovor
 Problém s doručením e-mailu	 Hovor podržaný
 Nová SMS/MMS	 Presmerovanie hovoru
 Problém s doručením SMS/MMS	 Presmerovanie správy je zapnuté
 Nová okamžitá správa Google Talk™	 HTC ChaCha je USB káblom pripojený k počítaču
 Nová hlasová pošta	 Wi-Fi je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii
 Nadchádzajúca udalosť	 Portable Wi-Fi hotspot je zapnutý
 Nové aktualizácie z vašich spoločenských sietí	 Odovzdávanie údajov (animované)
 Nájdený návrh na kontakty	 Preberanie údajov (animované)

 Požiadavka na párovanie Bluetooth	 Čakanie na odovzdávanie
 K dispozícii je aktualizácia softvéru HTC ChaCha	 Prevzatá aplikácia z Android Market úspešne nainštalovaná
 Prehráva sa skladba	 Je k dispozícii aktualizácia pre aplikáciu prevzatú z Android Market
 Aplikácia FM rádio sa používa	 Pamäťovú kartu možno bezpečne vybrať alebo pamäťová karta je pripravená
 Nahrávanie hlasu je zapnuté	 Nie je nainštalovaná žiadna pamäťová karta
 Ďalšie (nezobrazené) upozornenia	 Málo voľného miesta na pamäťovej karte
 Všeobecné upozornenie	

LED upozornenie




Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

- Trvalá zelená, keď je HTC ChaCha pripojený k sieťovému adaptéru alebo počítaču a batéria je plne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca červená, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

Panel Upozornenia

Keď dostanete nové upozornenie, môžete otvoriť panel Upozornenia a uvidíte, aké upozornenie na udalosť alebo nové informácie ste dostali.

Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.

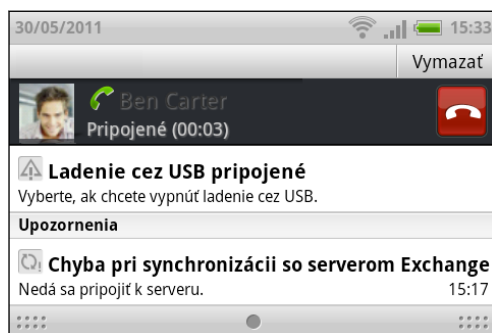

Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.



Panel Upozornenia môžete otvoriť aj na obrazovke Domov stlačením a potom klepnutím na **Upozornenia**.

Zatvorenie panela Upozornenia

Stlačte a podržte spodnú lištu panelu Upozornenia, potom potiahnite prst po obrazovke hore. Alebo len stlačte .

Pripojenie zariadenia HTC ChaCha k počítaču

Pri každom pripojení zariadenia HTC ChaCha k počítaču pomocou USB kábla sa otvorí obrazovka Vyberte typ pripojenia, ktorá umožňuje vybrať typ USB pripojenia.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a potom klepnite na **Hotovo**:

Len nabíjanie	Túto možnosť vyberte, ak chcete počas pripojenia k počítaču iba nabíjať batériu.
Disková jednotka	Tento režim je k dispozícii iba vtedy, ak je v zariadení HTC ChaCha nainštalovaná pamäťová karta. Vyberte tento režim, ak chcete kopírovať súbory medzi pamäťovou kartou a počítačom. Keď je HTC ChaCha pripojený k počítaču a je zapnutý režim Disková jednotka, nebude možné používať aplikácie v zariadení HTC ChaCha na prístup k pamäťovej karte.
HTC Sync	Vyberte túto možnosť, ak chcete synchronizovať kontakty, kalendár a ďalšie informácie medzi počítačom a zariadením HTC ChaCha.

Pripojenie cez USB	Keď nemáte na svojom počítači pripojenie na Internet, môžete si vybrať tento režim pre zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia HTC ChaCha s počítačom.
Pripojenie k Internetu	Ak nemáte dátovú tarifu alebo nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete vybrať tento režim a zdieľať počítačové pripojenie na Internet so zariadením HTC ChaCha.

Kopírovanie súborov na a z pamäťovej karty

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory na pamäťovú kartu.

1. Pripojte HTC ChaCha k počítaču pomocou priloženého USB kábla.
2. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**. Na počítači sa pamäťová karta rozpozná ako vymeniteľný disk.
3. Prejdite na vymeniteľný disk a otvorte ho.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Prekopírujte súbory z počítača do hlavného priečinka pamäťovej karty.
 - Skopírujte súbory z pamäťovej karty do priečinka v počítači.
5. Po skopírovaní súborov odpojte vymeniteľný disk (čo je pripojený HTC ChaCha) tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača pre bezpečné odstránenie zariadenia HTC ChaCha.
6. Spravte jednu z týchto možností:
 - Odpojte HTC ChaCha od počítača.
 - Ak chcete nechať HTC ChaCha pripojený k počítaču, ale chcete, aby mal prístup k pamäťovej karte, otvorte panel Upozornenia, klepnite na **Disková jednotka**, vyberte nejakú možnosť okrem **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**.

Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie

V aplikáciách, ako sú napríklad webový prehľadávač a E-mail, môžete vybrať text a zvoliť, čo s ním chcete urobiť.

Vybranie textu

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete označiť.



Ak chcete kopírovať adresu prepojenej webovej stránky, stlačte a podržte prepojenie, potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.

Kopírovanie a vkladanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na **Kopírovať**.
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
3. Klepnite na **Prilepiť**.

Vyhľadávanie alebo prekladanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete vyhľadávať alebo preložiť, klepnite na .
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:



Hľadať v Google

Hľadajte na základe vybraného textu súvisiace informácie pomocou služby Hľadať v Google.



Wikipedia

Vyhľadajte súvisiace informácie na serveri Wikipedia® na základe textu, ktorý ste označili.



YouTube

Hľadajte na základe vybraného textu videá na službe YouTube™.



Prekladač Google


Preložíte text do iného jazyka.



Slovník Google

Vyhľadáte označený text v slovníku.

Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na .
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu na službe Facebook.

Prispôsobenie

Urobte zariadenie HTC ChaCha naozaj svoje

Vytvorte si vzhľad a zvuk HTC ChaCha na taký, ako chcete. Prispôsobte si ho inou tapetou, vzhľadom, vyzváňacím tónom a zvukom upozornenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúca textová správa, e-mail a pripomenutia kalendára.

Začnite klepnutím na tlačidlo Personalizovať  v pravej časti obrazovky Domov.

Prispôsobenie zariadenia HTC ChaCha scénami


HTC ChaCha sa vďaka použitiu scén stane viacerými telefónmi v jednom. Scény sú prispôsobené rozloženia obrazovky Domov, ktoré môžete rýchlo použiť. Prepínaním medzi scénami môžete okamžite zmeniť zariadenie HTC ChaCha na perfektný víkendový telefón, cestovný telefón, pracovný telefón alebo jednoducho herný telefón.




Pri každom pridaní alebo úprave niečoho na obrazovke Domov zariadenie HTC ChaCha automaticky uloží vaše zmeny do práve vybranej scény.

Použitie predvolenej scény

HTC ChaCha ponúka predvolené scény, každá je vopred nakonfigurovaná s rôznou tapetou a zbierkou miniaplikácií, ktoré odrážajú rozličné momenty vo vašom živote. Môžete si vybrať scénu, ktorá je vhodná na prácu, hru, cestovanie alebo spoločenský život.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Prispôbiť zobrazenie > Scéna.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu.
3. Klepnite na Použiť.



Ak chcete prevziať ďalšie scény, klepnite na  > Prispôbiť zobrazenie > Scéna > Získať ďalšie.


Vytvorenie novej scény

Pri vytváraní novej scény začínate s prázdnu obrazovkou Domov.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Prispôbiť zobrazenie > Scéna.
2. Stlačte  a potom klepnite na Nová.

3. Zadaťte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.
4. Prispôsobte si obrazovku pridaním miniaplikácií a ďalších prvkov, usporiadajte si rozloženie obrazovky Domov a zmeňte vzhľad alebo tapetu. Všetky zmeny budú automaticky uložené do tejto scény.

Premenovanie scény


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prispôbiť zobrazenie** > **Scéna**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu, ktorú chcete premenovať.
3. Stlačte a podržte miniatúru scény, potom klepnite na **Premenovať**.
4. Zadaťte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.

Odstránenie scén

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prispôbiť zobrazenie** > **Scéna**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava prehľadávajte scény, potom klepnite na jednu alebo viac scén, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.


Zmena tapety

Prispôsobenie tapety svojou obľúbenou fotografiou je rýchly a ľahký spôsob, ako dodať zariadeniu HTC ChaCha svieži vzhľad. Prejdite si zbierku tapiet, ktoré sa nachádzajú v zariadení HTC ChaCha, alebo si vyberte z fotografií, ktoré ste urobili pomocou fotoaparátu. Svoju obrazovku Domov môžete zmeniť aj pomocou animovanej tapety.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prispôbiť zobrazenie** > **Tapeta**.
2. Vyberte jednu z týchto možností:


HTC tapety	Vyberte predvolenú tapetu, potom klepnite na Ukážka > Použiť .
Pohyblivé tapety	Vyberte spomedzi predvolených pohyblivých tapiet. Klepnite na Ukážka , ak chcete animáciu zobrazíť, a potom klepnite na Použiť .
Galéria	Zvoľte existujúcu fotografiu. Orežte fotografiu a potom klepnite na Uložiť .




Ak chcete prevziať ďalšie tapety, klepnite na  > **Prispôbiť zobrazenie** > **Tapeta** > **HTC tapety** > **Získať ďalšie**.

Použitie nového vzhľadu

Prispôobte si pozadie obrazovky Domov použitím nového vzhľadu. Vzhľady sú sety poskytujúce odlišný vzhľad a výraz väčšine tlačidiel na obrazovke, obrazovkám aplikácií, ponukám s možnosťami a ďalším položkám.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prispôobiť zobrazenie** > **Vzhľad**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovaný vzhľad.
3. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady, klepnite na  > **Prispôobiť zobrazenie** > **Vzhľad** > **Získať ďalšie**.

Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami


Miniaplikácie vám umožňujú uloženie dôležitých informácií a mediálneho obsahu na obrazovku Domov. Niektoré miniaplikácie sú už pre vaše pohodlie na obrazovku Domov pridané. Môžete pridať ďalšie spomedzi dostupných výberov miniaplikácií.

Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej miniaplikácie.
2. Stlačte a podržte obrazovku a potom klepnite na **Pridať položky na obrazovku Domov** > **Miniaplikácia**.
3. Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
4. Väčšina miniaplikácií HTC je prístupná v rôznych dizajnoch a veľkosti, aby vyhovovali vašim potrebám. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava zobrazíte rôzne štýly a potom klepnutím na **Vybrať** jeden vyberte.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth. Nalistujte zoznam miniaplikácií nadol, klepnite na **Nastavenie** a potom klepnite na požadovanú miniaplikáciu.




Ak chcete prevziať ďalšie miniaplikácie, klepnite na  > **Pridať položky na obrazovku Domov** > **Miniaplikácia** > **Získať ďalšie miniaplikácie HTC**.

Zmena nastavenia miniaplikácie

Základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. Ľudia a E-mail) je možné upraviť na obrazovke Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov. HTC ChaCha zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu na tlačidlo **Upraviť** (ak to umožňuje).

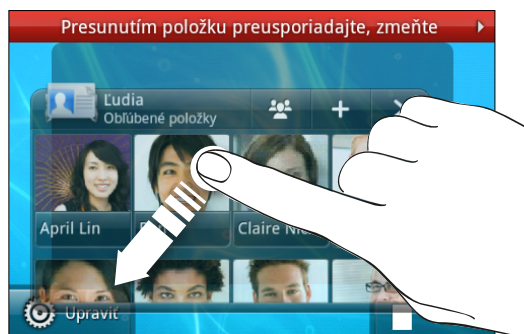

Potom sa otvorí príslušná obrazovka, na ktorej môžete zmeniť niektoré nastavenia tejto miniaplikácie.

3. Prispôsobte nastavenie miniaplikácie.

Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov



Umiestnite si na svoju obrazovku Domov ikony aplikácií, aby ste otvárali aplikácie rýchlejšie. Na obrazovku Domov môžete tiež pridať skratky k nastaveniam a špecifickým informáciám, ako sú webové stránky pridané medzi záložky, telefónne číslo osoby, zoznam hudobných skladieb, trasa nejakej cesty a mnoho ďalších položiek.



Dostupné odkazy závisia od aplikácií, ktoré máte vo svojom HTC ChaCha nainštalované.

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej ikony alebo odkazu.
2. Stlačte a podržte obrazovku, klepnite na **Pridať položky na obrazovku Domov** a potom klepnite na **Aplikácia**, ak chcete pridať ikonu aplikácie, prípadne na **Odkaz**, ak chcete pridať odkaz na nastavenie alebo informáciu.




Ak chcete pridať ikonu aplikácie na obrazovku Domov, môžete tiež stlačiť tlačidlo , klepnúť na  a potom stlačiť a podržať ikonu aplikácie. Bez toho, aby ste zodvihli prst, potiahnite ikonu na prázdne miesto na obrazovke Domov, a potom ju pustite.

Pridanie priečinkov na obrazovku Domov

Použite priečinky na zoskupenie príbuzných aplikácií a iných odkazov, aby bola obrazovka Domov usporiadaná a organizovaná. Môžete si pridať aj informačné priečinky, ktoré zobrazujú aktuálne informácie, ako sú súbory prijaté cez Bluetooth, váš telefónny zoznam služby Facebook a iné.

Vytvorenie nového priečinka a pridanie položiek do priečinka

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor na pridanie nového priečinka.
2. Stlačte a podržte obrazovku a potom klepnite na **Pridať položky na obrazovku Domov > Priečinok**.
3. Klepnite na **Nový priečinok**.
4. Stlačte a podržte ikonu aplikácie alebo odkaz, ktoré chcete umiestniť do priečinka. HTC ChaCha potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
5. Potiahnite ikonu aplikácie alebo odkaz a pustite ju na priečinok.

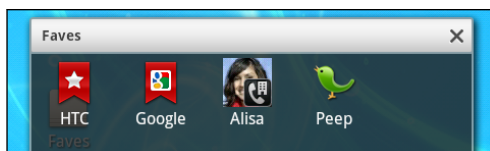

Jednoduchým klepnutím na priečinok ho otvoríte, a máte tak prístup k aplikáciám a odkazom v danom priečinku.

Premenovanie priečinka

1. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
2. Stlačte a podržte záhlavie okna priečinka.
3. Zadáajte nový názov priečinka a klepnite na **OK**.

Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie

Zmeňte usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov, aby ste získali viac priestoru na pridávanie ďalších položiek. Miniaplikácie a ikony, ktoré nepoužívate často, môžete aj odstrániť.

Presunutie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete presunúť. HTC ChaCha zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na nové miesto na obrazovke.



- Zastavte sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky, aby ste mohli miniaplikáciu alebo ikonu potiahnuť na ďalší panel obrazovky Domov.
- Keď potiahnete ikonu na miesto, ktoré je obsadené inou ikonou, táto ikona sa presunie inam, aby ste mali miesto.

3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona nachádza tam, kde ju chcete mať, uvoľnite prst.

Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť. HTC ChaCha zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na tlačidlo **Odstrániť**.
3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona tiež zmenia na červené, zodvihnite prst.

Nové usporiadanie obrazovky Domov

Nanovo si usporiadajte panely obrazovky Domov ľubovoľným spôsobom tak, ako ich chcete používať. Premiestnite napríklad panely s často používanými miniaplikáciami, odkazmi a priečinkami bližšie k hlavnej obrazovke Domov.



Miniatúra vľavo hore v zobrazení Leap je vždy hlavná obrazovka Domov.

1. Zoštipnutím obrazovky Domov zobrazíte zobrazenie Leap.
2. Stlačte a podržte na obrazovke Domov miniatúru, ktorú chcete premiestniť. HTC ChaCha potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
3. Presuňte miniatúru na nové miesto a potom zdvihnite prst.



Používanie setov zvukov

Sety zvukov sú rozličné zbierky vyzváňacích tónov, zvukov upozornení a budíka, ktoré môžete použiť na prispôsobenie toho, ako vás HTC ChaCha upozorňuje. Pomocou setov zvukov môžete okamžite zmeniť jemné zvuky vyzváňania a upozornenia počas prítomnosti v kancelárii na niečo zábavnejšie, keď ste vonku so svojimi priateľmi.


Výber predvolby setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Prispôbiť zvuk > Set zvukov.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na názov setu zvukov.
3. Klepnutím na si môžete vypočuť rozličné zvuky tohto setu zvukov.
4. Klepnite na Použiť.



Ak chcete prevziať ďalšie sety zvukov, klepnite na > Prispôbiť zvuk > Set zvukov > Získať ďalšie.


Vytvorenie setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Prispôobiť zvuk > Set zvukov.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na **Pridať**.
3. Zadaťte názov nového setu zvukov a potom klepnite na **Hotovo**.

Nový vytvorený set zvukov bude potom pridaný do zoznamu setov zvukov. Podľa svojich potrieb môžete do setu zvukov priradiť rozličné tóny.



Zmena vyzváňacieho tónu, upozornení a zvukov

Zmeňte svoj vyzváňací tón, zvuky upozornenia a budíkov tak, aby vyhovovali vašej nálade alebo životnému štýlu. Vyberte rozličné zvuky z predvoleného výberu na pamäťovej karte (okrem zvukov upozornenia).

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Prispôobiť zvuk > Set zvukov.
2. Vyberte set zvukov, ktorý chcete prispôobiť, alebo vytvorte nový a potom klepnite na **Použiť**.
3. Zmeňte vyzváňací tón, zvuk upozornenia a budíka z obrazovky Prispôobiť.
Prejdite do aplikácie Správy, E-mail a Kalendár a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily a pripomenutia kalendára.

HTC ChaCha automaticky uloží vašu voľbu do aktuálneho setu zvukov.


Odstránenie setov zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Prispôobiť zvuk > Set zvukov.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Klepnite na jeden alebo viac setov zvukov, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.

Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií

Môžete nanovo usporiadať karty naspodku niektorých aplikácií, ak chcete uprednostniť informácie, ktoré často používate, prípadne odstrániť karty, ktoré naozaj nepotrebuje.

1. Otvorte aplikáciu, ktorá má na svojej obrazovke zvyčajne karty (napríklad obrazovka knižnice v aplikácii Hudba).

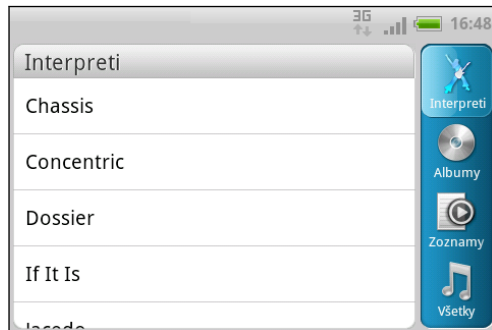

2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazí sa prázdna oblasť, zodvihnite prst.
3. Spravte jednu z týchto možností:


Premiestniť kartu	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
Odstrániť kartu	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete skryť, potom ju potiahnite nahor. Keď uvidíte farebný rámček, zodvihnite prst.

4. Po dokončení stlačte 

Vrátenie karty späť

1. Otvorte aplikáciu, z ktorej ste predtým odstránili nejaké karty.
2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazia sa nejaké skryté karty, uvoľnite prst.

3. Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete zobraziť, potom ju potiahnite nadol na miesto, kde ju chcete znova mať.

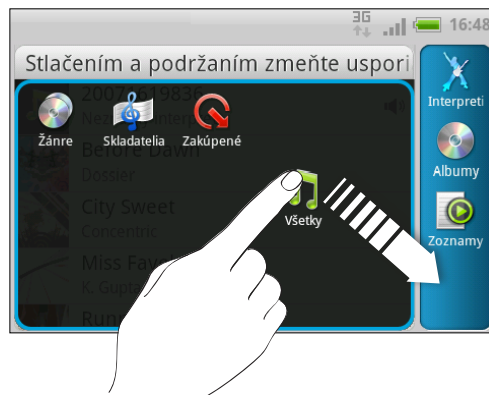

4. Po dokončení stlačte ←.

Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov

Okrem uskutočňovania hovorov z obrazovky voľby čísla na zariadení HTC ChaCha môžete zavolať klepnutím na číslo v textovej alebo e-mailovej správe, prípadne stlačte jedno číslo na obrazovke voľby čísla a rýchlo zavolajte kontaktu.



Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na **OK**. Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Neobávajte sa. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).


Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla

Volené číslo môžete zadať priamo pomocou klávesnice, alebo môžete použiť funkciu Inteligentná voľba na hľadanie a volanie uloženému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.



1. Stlačte tlačidlo . Otvorí sa obrazovka Voľba čísla.






Obrazovku voľby čísla môžete otvoriť hocikedy aj z obrazovky Domov stlačením klávesov na klávesnici telefónu alebo normálnej klávesnici.

2. Začnite na klávesnici telefónu alebo na normálnej klávesnici zadávať prvých niekoľko číslic telefónneho čísla alebo znakov z mena kontaktu. Ak chcete zadať znaky z klávesnice telefónu alebo klávesov, ktoré sa používajú na voľbu čísla (0-9 a +), stlačte  a potom stlačte požadovaný kláves. Na obrazovke Voľba čísla sa potom zobrazí zoznam zodpovedajúcich čísiel a mien.



Ak zadáte zlé číslo alebo písmeno, klepnutím na  ho odstránite. Ak chcete vymazať celú položku, stlačte a podržte . Na odstránenie nesprávne zadaného znaku môžete použiť aj kláves Delete na klávesnici.

3. Ak chcete prehľadávať filtrovaný zoznam, môžete tak robiť pomalými pohybmi prstom nahor alebo nadol.
4. Pre vykonanie hovoru urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Klepnite na telefónne číslo alebo kontakt v zozname.
 - Po zadaní celého čísla stlačte .
 - Ak chcete zavolať na iné číslo priradené kontaktu, môžete klepnúť na  napravo od mena kontaktu. Na obrazovke podrobností kontaktu klepnite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

Počas voľby alebo prebiehajúceho hovoru sa v stavovom riadku zobrazuje ikona priebehu hovoru .

Čo je Inteligentná voľba?

Funkcia Inteligentná voľba voľby čísla poskytuje rýchle a jednoduché uskutočnenie hovoru.

Stačí zadať telefónne číslo alebo niekoľko prvých písmen mena osoby, ktorej chcete zavolať. Funkcia Inteligentná voľba automaticky vyhľadá a filtruje zoznam kontaktov (uložených v zariadení HTC ChaCha, na karte SIM a na kontakoch online, ako sú Google a Exchange ActiveSync) a medzi telefónnymi číslami z histórie hovorov.



Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.




Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

Priradenie klávesu rýchlej voľby


1. Stlačte tlačidlo .
2. Stlačte  a potom klepnite na Rýchla voľba > Pridať.
3. Zadaťte meno kontaktu, ktorý chcete pridať. Keď sa meno objaví v zozname, klepnite na to meno.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na Uložiť.



Kláves rýchlej voľby môžete nastaviť aj v aplikácii Ľudia. Klepnite na kontakt, stlačte  a potom vyberte Viac > Nastaviť rýchlu voľbu.

Volanie na telefónne číslo v textovej správe

1. Klepnite v správe na telefónne číslo.

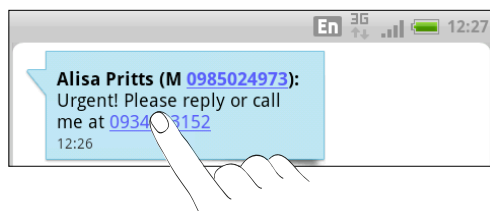


2. Klepnite na **Voláť**.



Ak chcete zavolať odosielateľovi správy, klepnite na prijatú správu a potom klepnite v ponuke možností na **Voláť**.

Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe

Chcete zavolať na číslo uvedené v e-mailovej správe? Žiadny problém.

1. V tele e-mailovej správy klepnite na telefónne číslo.
2. V prípade potreby upravte číslo.
3. Stlačte tlačidlo .

Tiesňové volanie

V niektorých oblastiach môžete zo zariadenia HTC ChaCha uskutočňovať tiesňové hovory aj vtedy, keď nemáte vloženú kartu SIM alebo bola karta SIM zablokovaná.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Zadajte tiesňové číslo platné pre vašu oblasť a stlačte .

Ak je aktivované heslo zámku obrazovky, vzor zámku alebo zámok karty SIM, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na Tiesňové volanie na obrazovke.

Prijímanie hovorov



Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.




Pre prijímané hovory môžete použiť funkcie stíšeného vyzváňania a režimu Vo vrecku. Informácie o tom nájdete v časti [Zmena nastavení zvukov](#) na strane 183.

Prijatie hovoru


Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo .
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, objaví sa obrazovka uzamknutia. Stlačením  alebo potiahnutím krúžku odomknite obrazovku a prijímate hovor.

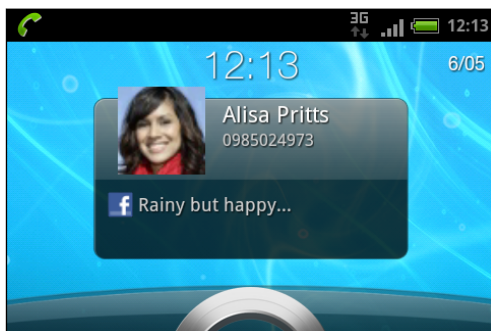

Odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo .
- Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:


- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC ChaCha lícom nadol na rovný podklad.



Ak je už HTC ChaCha prednou stranou dolu, bude znova zvoniť, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

Identifikácia volajúceho HTC

Zakaždým, keď uskutočnite hovor alebo vám priateľ zavolá, uvidíte poslednú aktualizáciu stavu priateľa v spoločenských sieťach, ako sú napríklad Facebook alebo Twitter priamo na obrazovke hovoru. Takto nezabudnete ani na narodeniny ľudí. Uvidíte pripomienku narodenín, ak bude mať váš priateľ/kontakt narodeniny v najbližších siedmich dňoch.

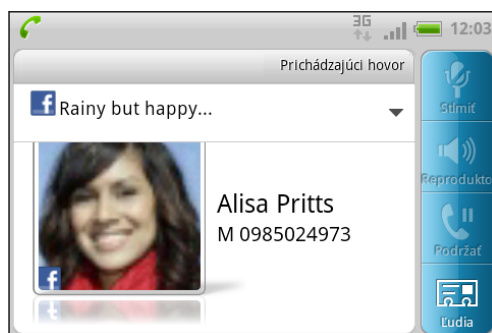

Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete pomocou tlačidiel na obrazovke stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, alebo zapnúť alebo vypnúť hlasitý odposluch. Môžete takisto stlačiť a vybrať si, či chcete pridať hovor, podržať ho, stlmiť mikrofón a iné.


Podržanie hovoru

1. Klepnutím na **Podržať** hovor podržíte. Keď podržíte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona podržania hovoru .
2. Opätovným klepnutím na **Podržať** pokračujete v hovore.

Prepínanie medzi hovormi

Ak už s niekým hovoríte a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi týmito dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.

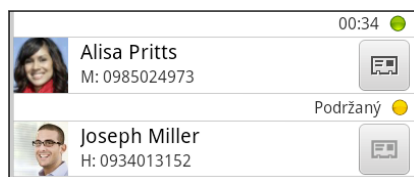




3. Ak chcete ukončiť aktuálny hovor a vrátiť sa k ďalšiemu hovoru, stlačte .

Zapnutie hlasitého odposluchu počas hovoru




V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nadržte HTC ChaCha pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

Spravte jednu z týchto možností:

- Počas hovoru preklopte HTC ChaCha (uistite sa, či je vybraná možnosť **Prevrátenie pre hlasitý odposluch** v časti  >  > **Nastavenie** > **Zvuk**).
- Na obrazovke hovoru klepnite na .

Keď je hlasitý odposluch zapnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona hlasitého odposluchu .

Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, stačí znova prevrátiť HTC ChaCha lícom nahor. Prípadne znova klepnite na .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na  prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

Ukončenie hovoru

Ukončiť hovor môžete jedným z týchto spôsobov:

- Stlačte tlačidlo .
- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .

Ak telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, nie je v zozname kontaktov, po ukončení hovoru môžete číslo uložiť do zoznamu kontaktov.

Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení stlačte a klepnite na **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Pri prvom účastníkovi podržíte hovor, kým voláte druhému účastníkovi.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom hovory zlúčite klepnutím na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka ku konferenčnému hovoru, klepnite na na obrazovke konferenčného hovoru a zavolajte na číslo kontaktu, ktorého chcete pozvať na konferenčný hovor.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete hovoriť s niektorým účastníkom konferenčného hovoru súkromne, klepnite na a potom v ponuke možností vyberte **Súkromný hovor**.
7. Po skončení stlačte .

Internetové hovory

Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom konta internetových hovorov.

Pridanie konta internetového volania

Pred pridaním konta internetového volania sa uistite, či máte zaregistrovanú službu internetového volania, ktorá umožňuje hlasové hovory cez protokol Session Initiation Protocol (SIP).

1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie > Volať**.
2. V časti Nastavenie internetového volania klepnite na **Kontá**.
3. Klepnite na **Pridať konto**.
4. Zadaťte podrobnosti o konte.
5. Uložte svoje konto stlačením tlačidla .
6. Ak chcete nastaviť HTC ChaCha na prijímanie internetových hovorov na pridanom konte, začiarknite políčko **Prijímať prichádzajúce hovory**.


Uskutočnenie internetového hovoru

Uskutočnite internetový hovor buď pomocou konta pre internetové volanie alebo na telefónne číslo.



Internetové hovory na telefónne čísla môžu byť osobitne spoplatnené, prípadne nemusia byť mobilným operátorom podporované.

Zavolajte jedným z nasledovných spôsobov:

Konto pre internetové volanie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V aplikácii Ľudia klepnite na kontakt, ktorý má konto pre internetové volanie a potom klepnite na Internetový hovor. ▪ V aplikácii História hovorov klepnite na záznam o internetovom hovore.
Telefónne číslo	<p>Vid' časť Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov na strane 40. Najprv však nastavte HTC ChaCha na použitie internetového volania pre odchádzajúce hovory. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na Nastavenie > Voliť. Klepnite na Použiť internetové volanie a potom vyberte Pre všetky hovory alebo Opýtať sa pri každom hovore.</p>

Používanie funkcie História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

Kontrola zmeškaného hovoru

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Pre opätovanie hovoru klepnite na upozornenie na zmeškaný hovor. Následne klepnite na meno alebo číslo volajúceho na obrazovke História hovorov.

Kontrola hovorov v časti História hovorov



Na obrazovke Domov klepnite na  > **História hovorov**.



Môžete klepnúť aj na  na obrazovke Voľba čísla.

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

- Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
- Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.


- Klepnutím na  si pozriete len históriu hovorov s konkrétnym kontaktom.
- Stlačte , potom klepnutím na **Zobraziť** zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na obrazovke História hovorov stlačte a podržte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť medzi kontakty, a následne klepnite na **Uložiť do Ľudia**.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu v zariadení HTC ChaCha.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Keď vytvárate nový kontakt, zadajte meno kontaktu, typ kontaktu a ďalšie údaje do prázdnych záznamov o kontakte, ktoré sa objavia. Telefónne číslo sa automaticky pridá do poľa Mobil v sekcii Telefón. Ak chcete číslo uložiť ako iný typ, napríklad domáce telefónne číslo, klepnite na tlačidlo **Mobil**.
 - Keď ukladáte číslo do existujúceho kontaktu, klepnite na kontakt uložený v zariadení HTC ChaCha a potom vyberte typ čísla.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Vymazanie zoznamu História hovorov

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

Odstrániť jedno meno alebo číslo	Stlačte a podržte meno alebo číslo a potom klepnite na Odstrániť z histórie hovorov .
Vymazať celý zoznam	Stlačte  a potom klepnite na Odstrániť všetko .

Používanie voľby čísla do domovskej krajiny

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma. Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní automaticky pridá.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Zadajte telefónne číslo vo svojej domovskej krajine, na ktoré chcete zavolať.




Ak zadáte na začiatku nulu, bude odstránená. Ak zadáte znak plus (+) pred telefónnym číslom, HTC ChaCha navolí číslo normálne.

Otvorí sa obrazovka voľby domov a zobrazuje kód, ktorý bude pred telefónne číslo pridaný.

3. Ak chcete zmeniť kód krajiny, vyberte v okne výberu krajiny požadovanú krajinu.
4. Klepnite na **Hotovo** a potom zavolajte.


Vypnutie voľby domov

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Hovor**.
2. Začiarknite políčko **Domovská krajina**.

Služby volaní

Zariadenie HTC ChaCha sa dokáže priamo prepojiť do mobilnej telefónnej siete a umožňuje prístup a zmenu nastavenia rozličných telefónnych služieb používaných zariadením. Služby volaní môžu obsahovať presmerovanie hovorov, ďalší hovor na linke, odkazovú schránku a ďalšie. Informácie o dostupnosti telefónnych služieb poskytne váš mobilný operátor.

Pre otvorenie služby volaní stlačte na obrazovke Domov  a potom klepnite na **Nastavenie > Volať**.

Povolené čísla	Obmedzuje odchádzajúce hovory na určenú skupinu čísel. Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte vedieť kód PIN2 karty SIM.
Služba odkazovej schránky	Zobrazuje, že sa práve používa aktuálna služba odkazová schránka.
Nastavenia odkazovej schránky	Zadajte ďalšie číslo odkazovej schránky popri čísle odkazovej schránky na svojej karte SIM.
Vymazať upozornenie na hlasovú poštu	Ak máte upozornenie na novú správu v odkazovej schránke, pomocou tejto možnosti ho môžete vymazať.
Nastavenie telefónu	Upravte nastavenie telefónu, ako je automatické uloženie čísla neznámeho kontaktu, keď hovor s týmto číslom končí.
Informačné služby	Aktivujte alebo deaktivujte príjem správ informačných služieb.
Nastavenie informačných služieb	Nakonfigurujte kanály a jazyk správ operátora.
Presmerovanie hovoru	Vyberte, ako chcete spravovať obsadené, neprijaté a nezastihnutelné hovory. Môžete takisto nastaviť možnosť presmerovania pre všetky prichádzajúce hovory.
Nastavenie blokovania hovorov	Vyberte, či chcete blokovať určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ďalšie nastavenia	Povoľte alebo zablokujte služby operátora, ako je ID volajúceho a čakajúci hovor.
Domovská krajina	Aktivujte alebo deaktivujte funkciu voľby domovskej krajiny.
Voľba domovskej siete	Nastavte kód krajiny, ktorý bude automaticky pridaný pred telefónne čísla, ktoré volíte, keď ste v roamingu.

Kontá	Pridajte, upravte alebo odstráňte kontá internetových hovorov. Môžete tiež vybrať, či chcete prijímať prichádzajúce internetové hovory.
Použiť internetové volanie	Vyberte, či chcete použiť internetové volanie pre všetky hovory alebo len pre adresy internetových, prípadne sa má zobrazíť výzva pri každom uskutočňovanom hovore.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo

V mnohých krajinách zákon vyžaduje vypnutie bezdrôtových zariadení na palube lietadla. Rýchly spôsob vypnutia bezdrôtových funkcií je prepnutie zariadenia HTC ChaCha do Režimu v lietadle.

Keď povolíte režim Lietadlo, všetky bezdrôtové vysielacie zariadenia HTC ChaCha sú vypnuté, vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi. Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Lietadlo, stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim Lietadlo**.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.


Facebook všade

Facebook pre HTC Sense

Ak ste prihlásení na svoje konto služby Facebook po prvom zapnutí a nastavení zariadenia HTC ChaCha, znamená to, že vaše konto služby Facebook je prepojené s aplikáciou Facebook pre HTC Sense na zariadení HTC ChaCha.

S aplikáciou Facebook pre HTC Sense môžete:


- Prezerať všetky svoje kontakty zo služby Facebook a ich okamžité zmeny statusu v aplikácii Ľudia.

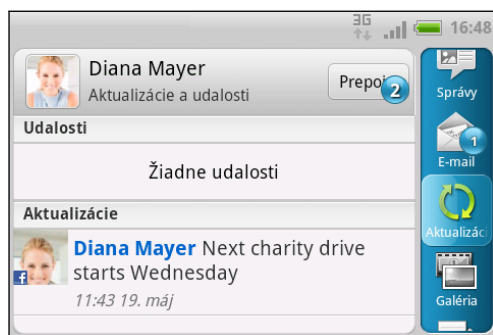

Keď klepnete na kontakt na karte Všetko, presunom na kartu Aktualizácie a udalosti zobrazíte aktualizácie, ako sú správy o stave, odovzdávanie a zmeny profilu.

Keď máte upozornenie na narodeniny kontaktu, klepnutím na upozornenie môžete priamo poslať pozdrav.

- Pozerať fotografie zo služby Facebook priamo v aplikácii Galéria.

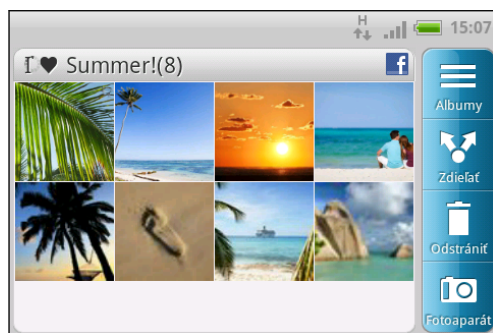

Môžete odovzdať jednu alebo viac fotografií na Facebook, potom označiť menovkami a pridať popisy.

Keď prezeráte album priateľa na službe Facebook, môžete aj zdieľať prepojenie na konkrétny album alebo komentovať fotografie v albume.

- Pozerať aktualizácie statusu na službe Facebook v aplikácii Friend Stream.
- Môžete prezerať udalosti zo služby Facebook a narodeniny priateľov v aplikácii Kalendár.



Aplikácia Facebook

Aplikácia Facebook vám umožňuje ostať v kontakte a blízko svojich priateľov zo služby Facebook. Ponúka väčšinu funkcií, ktoré sú vám známe z používania služby Facebook na počítači.


V aplikácii Facebook môžete robiť nasledovné:

- Zdieľať svoje myšlienky a pozeráť zmeny statusu ostatných ľudí.
- Zobrazíť zoznam svojich priateľov a napísať niekomu na nástenku.
- Komentovať príspevky priateľov a označovať ich ako „Páči sa mi to“.
- Zobrazíť osobné informácie vrátane fotoalbumov.
- Pozerať svoje upozornenia zo služby Facebook.
- Nasnímať fotografiu a odovzdať ju priamo na svoje konto Facebook.

Používanie aplikácie Facebook

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Facebook.
2. Ak používate Facebook prvý raz, postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na svoje konto Facebook.
3. Na obrazovke Novinky máte klepnutím na  prístup k ďalším funkciám.






- Keď ste na hlavnej stránke Facebook, stlačte  a potom klepnutím na **Nastavenie** nastavte možnosti obnovenia a upozorňovania.
- Na niektorých obrazovkách Facebook môžete stlačením a podržaním položky zobrazíť ponuku s možnosťami.

Pridanie miniaplikácie Facebook

Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Facebook, aby ste mohli ľahko pridávať zmeny statusu a pozeráť zmeny statusu svojich priateľov.



Zdieľanie na službe Facebook


Tlačidlo zdieľania na službe Facebook  na zariadení HTC ChaCha uľahčuje pridávanie správ na vašu nástenku na službe Facebook alebo zdieľanie vášho umiestnenia.

- Stlačením  na obrazovke Domov rýchlo pridáte správu na svoju nástenku na službe Facebook. Do správy môžete priložiť fotografiu, záber z kamery alebo svoje umiestnenie.
- Stlačením a podržaním  môžete zdieľať svoje umiestnenie s priateľmi na službe Facebook. Môžete aj označiť menovkou priateľov zo služby Facebook, ktorí sú práve s vami.

Zdieľanie hudby



Zdieľajte na svojej nástenke na službe Facebook hudbu, ktorú práve počúvate – pomocou tlačidla zdieľania pre Facebook .


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V knižnici klepnite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.

- Na obrazovke Prehráva sa stlačte . Objaví sa obrazovka so správou obsahujúcou názov skladby, albumu a meno interpreta. Ak je skladba k dispozícii na službe Amazon, zobrazí sa obal albumu spolu s odkazom na umiestnenie skladby na webovej stránke Amazon.
- Zadajte svoju správu a klepnite na **Pridať**. Správa sa zobrazí na vašej nástenke na službe Facebook.

Zdieľanie webovej stránky

Chcete na svoje nástenke na službe Facebook odporučiť výbornú webovú stránku, ktorú ste čítali? Je to ľahké.

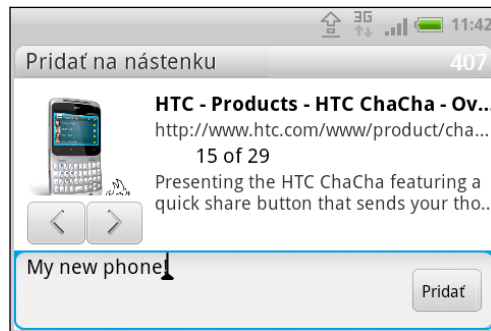

- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Internet**.
- Prejdite na stránku, ktorú chcete zdieľať, a stlačte . Objaví sa obrazovka Pridať na nástenku s popisom webovej stránky a príslušnou miniatúrou obrázka webovej stránky. Klepnutím na tlačidlá so šípkou môžete vybrať inú miniatúru obrázka z webovej stránky.




- Zadajte svoju správu a klepnite na **Pridať**. Správa sa pridá na vašu nástenku spolu s odkazom na webovú stránku a miniatúrou obrázka.






Zdieľanie článku z novín

Čítate výborný článok a chcete ho zdieľať so svojimi priateľmi na službe Facebook? Tu je postup ako na to.

- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
- Počas čítania článku v novinách stlačte . Objaví sa obrazovka Pridať na nástenku s prvým riadkom článku z novín a príslušnou miniatúrou webovej stránky. Klepnutím na tlačidlá so šípkou môžete vybrať inú miniatúru obrázka z webovej stránky.
- Zadajte svoju správu a klepnite na **Pridať**. Správa sa pridá na vašu nástenku spolu s odkazom na článok z novín a miniatúrou obrázka.

Pridávanie správ priateľom na službe Facebook



Pomocou tlačidla zdieľania na službe Facebook  môžete rýchlo pridávať správy svojim priateľom zo služby Facebook a skupinám v aplikácii Friend Stream.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**.
2. Stlačte  > **Priatelia** a potom klepnite na **Facebook**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Na karte Facebook – Priatelia klepnite na priateľa a potom stlačením  pridajte správu na nástenku priateľa na službe Facebook.
 - Na karte Facebook – Skupiny klepnite na skupinu a potom stlačením  pridajte správu na nástenky jednotlivých skupín na službe Facebook.
 - Na karte Facebook – Stránky klepnite na stránku a potom stlačením  pridajte správu na nástenky jednotlivých stránok na službe Facebook.

Používanie aplikácie Facebook chat

Chatujte so svojimi priateľmi na službe Facebook priamo zo zariadenia HTC ChaCha.

Musíte byť prihlásení na Facebook pred použitím aplikácie Facebook chat.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Fb Chat**. Otvorí sa obrazovka Facebook chat, na ktorej sú zobrazené aktuálne konverzácie s vašimi priateľmi na službe Facebook spolu so skupinami priateľov.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na meno priateľa pokračujte v konverzácii.
 - Klepnutím na fotografiu priateľa zobrazíte osobný profil danej osoby na službe Facebook, nástenku a odovzdané súbory.
 - Klepnutím na kartu História zobrazíte zoznam predchádzajúcich konverzácií. Číslo na ikone karty ukazuje, koľko správ je neprečítaných.
 - Stlačením  vyberte, či chcete skryť nepripojených priateľov a vyberte nastavenie upozorňovania.

Pridanie miniaplikácie Fb Chat

Pridajte si miniaplikáciu Fb Chat na obrazovku Domov, aby ste mohli ľahko chatovať so svojimi priateľmi na službe Facebook.


Používanie aplikácie Friend Stream

Aplikácia Friend Stream vás spojí s vašimi spoločenskými sieťami. Na jednom kanáli zdieľajte a majte prehľad o zmenách statusu svojich priateľov v obľúbených spoločenských sieťach, ako je napríklad Facebook a Twitter. Vďaka aplikácii Friend Stream môžete ľahko sledovať správy o statuse svojich priateľov, odovzdané fotografie, upozornenia a iné – prípadne môžete komentovať a pridávať vlastné príspevky.



- Aby ste mohli používať Friend Stream, musíte byť prihlásení aspoň na jedno konto spoločenskej siete.
- Ak chcete použiť v aplikácii Friend Stream svoje konto Facebook, musíte byť prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**. Otvorí sa Friend Stream na karte Všetky aktualizácie.

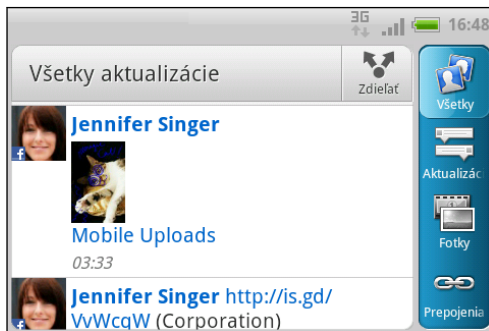

Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby môžete robiť nasledovné:

- Zobrazíť text Twitter. Ak je v ňom zdieľané prepojenie na web, vpravo dole pod textom Twitter uvidíte pridanú webovú stránku.
- Napísať komentár. Označiť, či sa vám páči alebo nepáči príspevok nejakej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si niekoho fotoalbum.

Po klepnutí na niekoho fotografiu alebo meno môžete:



- Pozrieť si podrobnosti profilu danej osoby.
- Pozrieť si nástenku danej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si tweety danej osoby.

Presunutím sa na ďalšie karty zobrazíte aktualizácie zo spoločenských sietí zoskupené ako zmeny statusu, odovzdávanie fotografií a videí, prepojenia, upozornenia spoločenskej siete a podobne.

Aktualizácia vášho statusu

Svoj status môžete súčasne aktualizovať na všetkých kontaktoch spoločenských sietí, na ktoré ste prihlásení.

1. Na karte Všetky aktualizácie klepnite na **Zdieľať**.
2. Zadajte aktualizáciu svojho statusu.


3. Ak nechcete poslať aktualizáciu statusu na všetky kontá spoločenských sietí, klepnite na  a zrušte začiarknutie políčok spoločenských sietí, ktoré chcete vynechať.
4. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete k svojmu textu na Twitter alebo zmene statusu pridať.

Obrázok	Vyberte možnosť Z Fotoaparátu , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť Z Galérie , ak chcete priložiť fotografiu.
Umiestnenie	Pridajte svoje aktuálne umiestnenie alebo umiestnenie, ktoré ste na mape označili.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vášho statusu.

5. Klepnite na **Pridať**.

Komentovanie na Facebooku a označovanie príspevkov ako „Páči sa mi to“


Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby na karte Všetky aktualizácie môžete spraviť nasledovné:

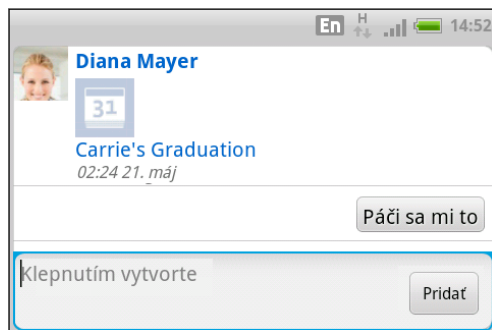

- Klepnite na fotografiu alebo názov albumu zobrazený v zmene statusu, ak chcete zobraziť a komentovať fotografie v albume pomocou aplikácie Galéria.
- Klepnutím na **Páči sa mi to** môžete označiť, že sa vám páči aktualizácia statusu danej osoby.
- Klepnite do textového poľa a potom zadajte, čo si myslíte o zmene statusu danej osoby.

Kontrola upozornení zo spoločenských sietí

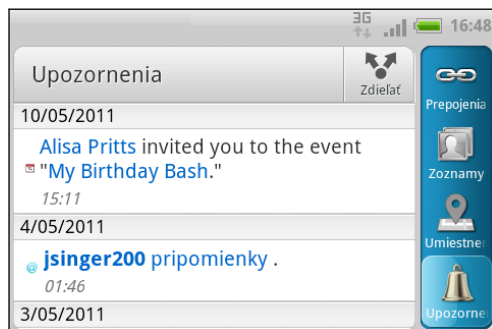

Posunutím na kartu Upozornenia jednoducho zobrazíte jeden kanál vašich upozornení z rozličných spoločenských sietí. Môže to byť komentár k vášmu Facebook príspevku, názor alebo priama správa služby Twitter, vaša menovka na fotke a iné.



Zdieľanie umiestnenia s priateľmi zo služby Facebook

Je te práve vo svojej obľúbenej reštaurácii? Dajte priateľom vedieť, kde práve ste.



- Musíte byť prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense, ak chcete použiť túto funkciu v aplikácii Friend Stream.
- Z dôvodu vyhľadania vášho umiestnenia je tiež potrebné, aby ste povolili zdroje umiestnenia v časti  >  > **Nastavenie** > **Umiestnenie**.

1. Na karte Umiestnenie klepnite na **Označenie**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite v zozname na miesto.
 - Klepnite na **Pridať miesto**, napíšte názov svojho súčasného umiestnenia a popis, potom klepnite na **Hotovo**.
3. Klepnite na **Označenie**.
4. Na nasledujúcej obrazovke môžete pridať správu statusu a dokonca označiť priateľov, s ktorými ste.
5. Po dokončení klepnite na **Označenie**.

O miniaplikácii Friend Stream


Pomocou miniaplikácie Friend Stream môžete poľahky aktualizovať svoj stav a pozrieť si aktualizácie stavu iných ľudí priamo na obrazovke Domov. Ak chcete mať prehľad o aktualizáciách jednej osoby na službe Facebook, môžete pridať miniaplikáciu Friend Channel. V miniaplikácii Friend Stream nájdete rôzne možnosti vzhľadu.

Vyhľadávanie a Webový prehľadávač


Vyhľadávanie v zariadení HTC ChaCha a na webe

Môžete vyhľadávať informácie na zariadení HTC ChaCha a na webe pomocou funkcie Hľadať v Google. Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.


Nastavenie možností vyhľadávania




1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Hľadať > Hľadať v Google**.
3. Vyberte požadované nastavenia.



Zobrazovať webové návrhy	Zobrazovanie návrhov pre vyhľadávanie na webe cez Google pod oknom vyhľadávania počas písania.
Použiť Moje umiestnenie	Zahrnutie vášho umiestnenia do vyhľadávania, aby sa získali miestne výsledky vyhľadávania.
Hľadať v histórii	Použitie návrhov z histórie vyhľadávania na webe cez Google z konta Google. Klepnutím na Spravovať históriu vyhľadávania môžete zobrazíť alebo spravovať históriu vyhľadávania na webe priradenú vášmu kontu Google vo webovom prehľadávači.

4. Stlačte tlačidlo .
5. Klepnite na **Vyhľadávateľné položky** a potom vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

Vykonávanie vyhľadávania na webe a v zariadení HTC ChaCha



1. Na obrazovke Domov stlačte .
2. Vyberte, kde chcete hľadať.

Najprv ukazuje vyhľadávacie okno Google ikonu **Všetko** , čo znamená, že je nakonfigurované na vyhľadávanie na webe aj v zariadení HTC ChaCha. Svoje vyhľadávanie môžete zamerať len na web alebo len na informácie z jednej aplikácie na zariadení HTC ChaCha. Klepnite na  a potom klepnutím na  nastavte vyhľadávateľné položky.

3. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať. Počas písania sa zhodujúce sa položky v zariadení HTC ChaCha a návrhy z webového vyhľadávača Google zobrazujú ako zoznam.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname. Položka sa otvorí v príslušnej aplikácii.
 - Ak chcete upraviť položku v zozname, klepnite na . Položka sa objaví v okne vyhľadávania, kde ju môžete upraviť.
 - Ak to, čo hľadáte, sa nenachádza v zozname, klepnite na  na prehľadávanie Webu. Otvorí sa webový prehľadávač a zobrazujú sa v ňom výsledky vyhľadávania cez Google.

Rýchle hľadanie informácií na webe


Rýchle hľadanie vám pomôže zistiť niečo priamo na mieste. Keď zadáte nové slovo alebo frázu, môžete ju ľahko vyhľadať na obľúbených webových stránkach alebo vyhľadávacích službách, ako sú Hľadať cez Google a Wikipedia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Rýchle hľadanie.
2. Presuňte sa na kartu podľa typu informácie, ktorú hľadáte. Potom v okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať.
3. Klepnite na .



Po vyhľadání položky na jednej karte sa môžete posunúť na iné karty, kde sa automaticky vyhľadá ten istý výraz.

Prekladanie slov do iných jazykov


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Rýchle hľadanie.
2. Posuňte na kartu Prekladač Google.
3. V položke Z jazyka vyberte pôvodný jazyk, potom zadajte slovo alebo frázu, ktoré chcete preložiť.
4. V položke Do jazyka vyberte spomedzi jazykov, ktoré sú k dispozícii na preklad.
5. Klepnite na **Preložiť**.

Používanie webového prehľadávača





K prístupu na Internet musíte mať aktívne dátové alebo Wi-Fi pripojenie.

Jedným z nasledovných spôsobov otvorte webový prehľadávač a začnite surfovať na webe:

- Na obrazovke Domov klepnite na **Internet**.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Internet**.

Prechod na webovú stránku

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite do políčka adresy URL navrchu obrazovky.
2. Pomocou klávesnice zadajte adresu webovej stránky. Pri zadávaní adresy sa na obrazovke zobrazia adresy, ktorých názov sa zhoduje so zadávaným.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na adresu prejdite priamo na danú stránku.
 - Pokračujte v písaní adresy webovej stránky, potom klepnite na .

Pohyb po webovej stránke a zväčšovanie

- Ťahaním prstom po obrazovke sa môžete pohybovať po webovej stránke a zobrazovať ďalšie jej časti.
- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku ho priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím ho oddialite. Na tento účel môžete použiť aj prsty (ich zoštipnutím a rozťahnutím).

Výber prepojenia na webovej stránke

Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobraziť ďalšie možnosti.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa webovej stránky (URL adresy)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klepnutím na prepojenie otvoríte webovú stránku. ▪ Stlačením a podržaním prepojenia otvoríte ponuku, z ktorej ho môžete otvoriť, pridať medzi záložky, skopírovať do schránky alebo zdieľať prepojenie.
E-mailová adresa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klepnutím odošlete e-mailovú správu na e-mailovú adresu. ▪ Stlačte a podržte, potom klepnutím na Kopírovať v ponuke skopírujte e-mailovú adresu do schránky systému. Môžete ju potom neskôr vložiť, keď vytvárate nový kontakt alebo posielate novú e-mailovú správu.

Výber adresy alebo telefónneho čísla na webovej stránke

Môžete prejsť na adresu alebo zavolať na telefónne číslo na webovej stránke.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa miesta	Klepnutím na adresu ju skopírujte alebo vložte do mapy pomocou služby Google Maps™.
Telefónne číslo	Klepnutím na telefónne číslo ho skopírujte, zavolajte na neho, pošlite na toto telefónne číslo správu SMS alebo uložte číslo do kontaktu do aplikácie Ľudia.


Otvorenie nového okna prehľadávača


Otvorením viacerých okien prehľadávača môžete ľahšie prechádzať z jednej webovej stránky na druhú.

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Windows**.
2. Klepnite na .

Otvorí sa nové okno prehľadávača.


Prepínanie medzi oknami prehľadávača

1. Počas prezerania webovej stránky môžete robiť nasledovné:
 - Stlačte  a potom klepnite na **Okná**.
 - Zoštipnite obrazovku (oddialenie), kým nevidíte ďalšie okná prehľadávača.
2. Vyberte si okno prehľadávača, ktoré chcete prezeráť, potiahnutím prsta na obrazovke sprava doľava.

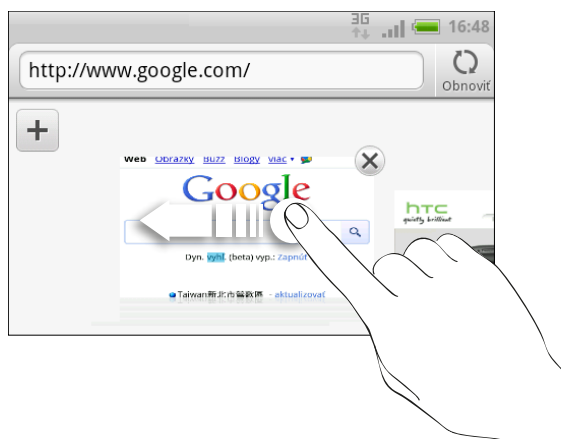

3. Klepnutím na webovú stránku ju zobrazíte na celú obrazovku.



Klepnutím na  webovú stránku zatvoríte.

Preberanie z webu

Môžete robiť viac než len prehľadávať web. Pomocou webového prehľadávača môžete prevziať súbory, ako sú napríklad fotografie, hudba a aplikácie.




- Uistite sa, či je v zariadení HTC ChaCha vložená pamäťová karta. Všetky prevzaté súbory sa ukladajú na pamäťovú kartu.
- Pred prevzatím aplikácie najprv skontrolujte jej kompatibilitu so zariadením HTC ChaCha, aby ste sa uistili, či je možné ju nainštalovať.

Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z obľúbených webových stránok. Aplikácie prevzaté z webu môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany zariadenia HTC ChaCha a vašich osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali a inštalovali len aplikácie, ktorým dôverujete.

1. Otvorte webový prehľadávač, potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.

Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC ChaCha nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Aplikácie > Neznáme zdroje**.


Zobrazenie prevzatých súborov

Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Viac > Preberanie súborov**.




Zobrazenie záložiek a predtým navštívených stránok

Do HTC ChaCha môžete uložiť toľko záložiek, koľko potrebujete. Môžete mať tiež prístup do pohodlného zoznamu stránok, ktoré ste navštívili, alebo rýchlo zobrazit stránky, ktoré navštevujete najčastejšie.




Pridanie webovej stránky medzi záložky

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Pridať záložku**.
2. Ak chcete pridať webovú stránku medzi záložky určitej kategórie (napríklad šport alebo jedlo), klepnite na **Pridať značky** a zadajte názov značky. Tým zoskupíte podobné webové stránky, aby ste ich potom mohli ľahšie nájsť.
3. Podľa potreby zmeňte názov záložky a potom klepnite na **Hotovo**.



Otvorenie záložky

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Na karte Záložky  prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a klepnite na ňu.
 - Na karte Značky  otvorte skupinu značiek, prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.




Upravovanie záložky

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Záložky  stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
3. Klepnite na záložku, ktorú chcete upraviť.
4. Zadaťte zmeny a potom klepnite na **Upraviť**.



Zobrazenie predtým navštívenej stránky

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte História  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.




Vymazanie zoznamu naposledy navštívených stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte História  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať históriu**.





Zobrazenie často navštevovanej stránky



1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Najviac navštevované  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.

Vymazanie zoznamu najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Najviac navštevované  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať všetko**.

Zmena zobrazenia záložiek a najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Záložky  alebo Najviac navštevované  stlačte  a potom zmeňte zobrazenie klepnutím na **Miniatury**, **Zoznam** alebo **Mriežka**.


Ak ste napríklad v zobrazení Miniatury a chcete zobrazenie záložiek v mriežke, stlačte  a klepnite na **Zoznam**, potom stlačte  a klepnite na **Mriežka**.

Nastavenie možností prehľadávača

Prispôsobte svoj webový prehľadávač, aby vyhovoval vašim potrebám prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.

Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.

Nastavenie domovskej stránky

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Nastaviť domovskú stránku**.
2. Vyberte domovskú stránku, ktorú chcete použiť.


Prehľadávanie úplných verzií všetkých webových stránok

Niektoré webové stránky zobrazujú pre webové prehľadávače telefónov verzie svojich stránok pre mobilné telefóny. Môžete sa rozhodnúť pre zobrazenie úplných verzií všetkých, dokonca aj týchto stránok.

Z obrazovky prehľadávača stlačte tlačidlo , klepnite na **Viac > Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie políčka **Mobilné zobrazenie**.

Výber, kedy chcete zobrazovať obsah Flash

Vyberte, ktorý obsah Flash® a kedy na webovej stránke chcete zobrazovať.

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Povoľiť doplnky**.
2. Klepnite na možnosť **Na požiadanie**.

Po vybraní možnosti **Na požiadanie** môžete obsah Flash zobrazovať na webovej stránke klepnutím na .

Kontá a synchronizácia

O online kontách

HTC ChaCha dokáže synchronizovať s rôznymi obľúbenými spoločenskými sieťami online a e-mailovými kontami.

Medzi údaje, ktoré môžete získať, patria:

- Gmail, Exchange ActiveSync a ďalšie e-mailové POP3/IMAP.
- Kontakty Google a Exchange ActiveSync, ako aj kontaktné údaje priateľov v profiloch na Facebook a Twitter.
- Udalosti kalendára z kont Google, Exchange ActiveSync a z konta Facebook.
- Aktualizácie stavu a prepojenia, ktoré zdieľajú vaši priatelia a vy v spoločenských sieťach, akými sú Facebook a Twitter.
- Nahrané fotografie Flickr™ a Facebook.



Môžete nastaviť konto Exchange ActiveSync a e-mailové kontá POP3/IMAP na zariadení HTC ChaCha buď v aplikácii E-mail alebo v nastavení Kontá a synchronizácia.

Synchronizácia s kontom Google


Po prihlásení ku kontu Google môžete synchronizovať Gmail a kontakty a kalendáre Google medzi zariadením HTC ChaCha a webom. Prihlásenie na konto Google je potrebné aj pre používanie aplikácií Google (napríklad Google Talk a Android Market).



Ak ste preskočili pridanie konta Google pri prvom nastavení zariadenia HTC ChaCha, môžu sa vyskytnúť problémy pri používaní určitých aplikácií Google. Ak tieto problémy pretrvávajú, možno bude potrebné vynulovanie zariadenia HTC ChaCha do stavu z výroby a zadanie údajov o konte Google pri opätovnom nastavení zariadenia HTC ChaCha.

Pridanie ďalších kont Google

Môžete pridať viac ako jedno konto Google. S ďalšími kontami je však možné Google synchronizovať len kontakty, e-maily a udalosti kalendára. Iné Google služby používajú prvé Google konto, ktoré ste pridali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontakta a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > Google**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na konto alebo vytvorte nové konto.

Zabudli ste heslo konta Google?


Ak ste zabudli svoje heslo konta Google, môžete sa pokúsiť získať ho cez webovú stránku Google.

1. Na zariadení HTC ChaCha alebo na počítači otvorte webový prehľadávač a prejdite na <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadajte e-mailovú adresu alebo používateľské meno, ktoré používate na prihlásenie sa na konto Google a kliknite na **Odoslať**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vynulujte svoje heslo.

Ak nemáte alternatívnu e-mailovú adresu alebo nemáte prístup k e-mailovému kontu použitému pri vytváraní vášho konta Google, môžete vynulovať svoje konto Google po 24 hodinách od zodpovedania bezpečnostnej otázky pre obnovenie hesla.

Pridanie konta spoločenskej siete

Preskočili ste prihlásenie na svoje kontá spoločenských sietí (napríklad Facebook, Twitter, alebo Flickr) pri prvom zapnutí a nastavení zariadenia HTC ChaCha? Tieto kontá môžete stále pridať.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto** a potom klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
3. Zadaťte údaje o konte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše konto spoločenskej siete sa pridá do zoznamu na obrazovke Kontá a synchronizácia. V závislosti od toho, ako ste nakonfigurovali konto, sa už možno začnú informácie so zariadením HTC ChaCha synchronizovať.


Spravovanie vašich online kont

Zmena všeobecných nastavení synchronizácie

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Označte alebo zrušte označenie nasledujúcich možností:


Údaje v pozadí	Ak je táto možnosť označená, aplikácie môžu posielat a prijímať informácie online kont aj vtedy, keď ich práve nepoužívate.
Automatická synchronizácia	Ak je označená táto možnosť, aplikácie môžu využívať plán synchronizácie, ktorý je určený v nastaveniach konta. Ak nie je označená, budete musieť vykonať synchronizáciu manuálne.

Manuálna synchronizácia konta

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať.
3. Klepnite na **Synchronizovať**.

Zmena nastavení konta

Môžete zmeniť nastavenia, ako napríklad frekvencia synchronizácia a typy informácií, ktoré sa majú synchronizovať, druh prijatých upozornení a spôsob, akým sa majú informácie o konte zobrazovať.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Na obrazovke Kontá a synchronizácia klepnite na konto, ktoré chcete upraviť.
3. Klepnite na typ údajov, ktoré chcete synchronizovať, alebo vyberte položku, ktorej nastavenie chcete upraviť.

Odstránenie konta

Môžete zo zariadenia HTC ChaCha odobrať konto jeho odstránením a všetkých priradených údajov. Odstránenie konta nevymaže informácie zo samotnej online služby.



Niektoré kontá nemôžete odstrániť, ako napríklad prvé konto Google, na ktoré ste sa prihlásili, okrem tvrdého resetu, čím vymažete všetky osobné informácie z HTC ChaCha.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť konto** a potom potvrdte, že ho chcete odstrániť.

Ľudia

Prenos kontaktov zo starého telefónu


Jednoducho si preneste kontakty zo svojho starého telefónu do zariadenia HTC ChaCha prostredníctvom Bluetooth. V závislosti od modelu vášho starého telefónu možno budete môcť do zariadenia HTC ChaCha preniesť aj iné typy údajov, ako sú udalosti kalendára a textové správy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prenos** .
2. Začnite klepnutím na **Ďalej**.
3. Vyberte názov a model starého telefónu.
4. Na svojom starom telefóne zapnite Bluetooth a nastavte ho do rozpoznateľného režimu.
5. Na zariadení HTC ChaCha pokračujte klepnutím na **Ďalej**. HTC ChaCha automaticky zapne Bluetooth a vyhľadá zariadenia Bluetooth.
6. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj starý telefón a klepnite na **Ďalej**. HTC ChaCha sa potom pokúsi o spárovanie so starým telefónom. Na obrazovke potom uvidíte vstupný kód zabezpečenia.
7. Na svojom starom telefóne zadajte tento kľúč alebo ho jednoducho potvrdte.
8. Začiarknite políčko **Kontakty** (a ďalšie typy dát, ktoré chcete importovať) a potom klepnite na **Ďalej**.
9. Keď HTC ChaCha ukončí import údajov, klepnite na **Hotovo**.

Informácie o aplikácii Ľudia

V aplikácii Ľudia môžete ľahko spravovať svoje komunikácie s kontaktmi cez telefón, správami a e-mailom. Môžete tiež prepojiť svoje kontakty s ich kontami spoločenských sietí, ako sú Facebook a Twitter a ich aktualizácie a udalosti z týchto kont budete môcť vidieť na jednom mieste.

A to nie je všetko. Ak máte rovnaké kontakty z viacerých zdrojov, aplikácia Ľudia umožňuje zlúčiť ich kontaktné informácie, takže vo svojom zozname kontaktov nebudete mať duplicitné položky.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:



Všetky

Poskytuje vám prístup ku všetkým kontaktom v zariadení HTC ChaCha, na kontakoch online a podobne.



Skupiny


Môžete priradiť kontakty k skupinám, takže budete môcť poslať správu SMS, MMS alebo e-mail celej skupine.




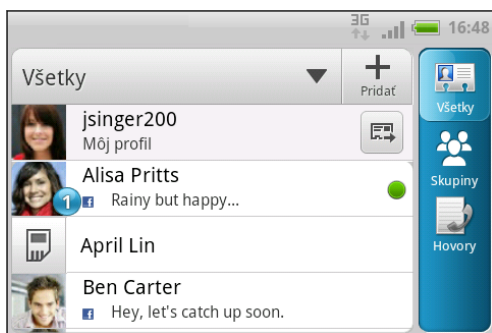
História hovorov

Zobrazí všetky volané čísla, prijaté a zmeškané hovory.



Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sa na karte Všetko  zobrazujú všetky kontakty uložené v zariadení HTC ChaCha a na kontách online, na ktoré ste prihlásení. Keď otvoríte aplikáciu Ľudia po tom, čo ste sa práve prihlásili na nové konto, objaví sa výzva, či chcete pridať kontakty z daného konta do svojho zoznamu kontaktov.

V zozname kontaktov sú zobrazené aj kontakty uložené na karte SIM (zvyčajne sú označené ikonou karty SIM ).





Na karte Všetko môžete robiť nasledovné:

- Otvoriť svoj profil a upraviť svoje vlastné kontaktné informácie.
- Vytvoriť, upraviť alebo hľadať kontakty.
- Zobrazovať aktualizácie statusu od priateľov zo svojich kont spoločenských sietí, ako sú napríklad Facebook a Twitter.
- Klepnutím na meno kontaktu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Zobrazovať ikonu upozornenia, napríklad , keď vám kontakt niečo pošle, napríklad nové e-mailové správy, pridané príspevky do kanála naživo alebo vtedy, ak má kontakt narodeniny.
- Kontrolovať, kto je online v aplikácii Google Talk. Ikony online stavu sa zobrazujú, ak ste prihlásení k službe Google Talk na zariadení HTC ChaCha.  napríklad znamená, že kontakt je k dispozícii na konverzáciu.

Filtrovanie zoznamu kontaktov




Môžete vybrať možnosť zobrazenia len kontaktov určitého typu, napríklad kontaktov z Google alebo Facebook.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko môžete robiť nasledovné:
 - Klepnutím na šípku alebo oblasť pod stavovým riadkom otvoríte ponuku výberu pre svoje kontakta online, potom klepnite na konto, ktorého kontakty chcete zobraziť.
 - Stlačte , klepnite na **Zobraziť** a potom zvolte typy kontaktov, ktoré chcete vo svojom zozname kontaktov zobraziť.

Môžete tiež vybrať spôsob zobrazenia a zoradenie kontaktov.



Nastavenie profilu


Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko posilať iným ľuďom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko:
 - Klepnite na **Ja** a potom zvolte, či chcete prepojiť svoj profil s existujúcou položkou kontaktov, ktorá už obsahuje vaše osobné údaje, prípadne upravte svoj profil.
 - Uvidíte svoje meno z konta alebo e-mailovú adresu, ak ste prihlásení na nejaké svoje kontakta online, ako sú napríklad konto Google alebo Facebook pre HTC Sense. Klepnite na svoje meno alebo e-mailovú adresu, stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
3. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepnite na  alebo svoju fotku a potom zvolte, či chcete nasnímať autoportrét alebo použiť inú fotku pre svoj profil.
5. Klepnite na **Uložiť**.


Importovanie kontaktov z karty SIM

Keď importujete kontakty z karty SIM, môžete ich uložiť buď do zariadenia HTC ChaCha alebo ich pridať medzi svoje kontakty Google alebo Exchange ActiveSync, ak ste nastavili príslušné kontakta.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Importovať z karty SIM**.
3. Ak máte na zariadení HTC ChaCha nastavené kontakta Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.

4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na jeden alebo viac kontaktov na karte SIM, ktoré chcete importovať.
 - Ak chcete importovať všetky kontakty, stlačte  a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Pridanie nového kontaktu



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na **Pridať**.
3. Vyberte Typ kontaktu, napríklad Google alebo Microsoft Exchange ActiveSync. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.



Pri pridávaní kontaktov na kartu SIM nemusia byť niektoré políčka podporované.

4. Do políčka **Meno** zadajte krstné meno a priezvisko kontaktu, potom klepnite na **OK**.
5. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
6. Klepnite na **Uložiť**.



Vyhľadávanie kontaktov


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte , potom zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Zobrazia sa nájdené kontakty.
3. Klepnite na kontakt, ktorého obrazovku podrobností kontaktu chcete otvoriť.

Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

Môžete vyhľadať pracovný kontakt zo svojho konta Exchange ActiveSync a potom ho skopírovať do zariadenia HTC ChaCha.

Je potrebné najprv mať nastavené konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC ChaCha.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom zadajte meno.

3. Klepnite na . V časti Kontakty spoločnosti sa v zozname objavia zodpovedajúce mená.
4. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do zariadenia HTC ChaCha, a potom klepnite na **Uložiť do Ľudia**.


Zlúčenie kontaktných informácií


Ak máte rovnaké kontakty na zariadení HTC ChaCha, na konte Google a na kontakoch spoločenských sietí, ako sú napríklad Facebook a Twitter, zariadenie HTC ChaCha sa ich automaticky pokúsi skombinovať alebo sa rozhodnete sami, ktoré kontakty chcete skombinovať. Skombinovaním rovnakých kontaktov sa vyhnete duplicitným položkám vo svojom zozname kontaktov.

Prijatie návrhov zhodných kontaktov

Keď HTC ChaCha nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte v oblasti upozornení v stavovom riadku ikonu prepojenia .

1. Posuňte nadol na panel Upozornenia a potom klepnite na **Nájdenný návrh na kontakty**. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.

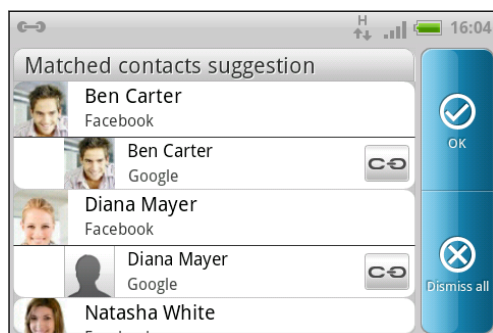



2. Ak chcete zlúčiť, klepnite na .
3. Klepnite na **OK**.







Ak nechcete zlúčiť žiadne kontakty, klepnite na **Vypnúť všetky**.




Zobrazenie zoznamu všetkých prepojených kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Prepojené kontakty** (alebo **Ďalšie > Prepojené kontakty**). Potom sa otvorí zoznam Všetky prepojené kontakty, kde môžete skontrolovať typy kont a zlúčené informácie.
3. Môžete vybrať zrušenie prepojenia typu konta alebo opätovne prepojenie.
4. Po dokončení klepnite na **OK**.



Ručné zľúčenie kontaktných informácií

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
3. Klepnite na  alebo  (ak sú tu navrhované prepojenia).
4. Na obrazovke môžete:
 - V časti **Navrhnuť prepojenia** klepnutím na  prepojte kontakt s kontom.
 - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

Zrušenie prepojenia



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
3. Klepnite na .
4. Pod časťou **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa typu konta pre zrušenie prepojenia.

Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Exportovať na kartu SD**.
3. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať, potom klepnite na **OK**.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

Importovať môžete len tie kontakty, ktoré ste exportovali na pamäťovú kartu pomocou funkcie **Exportovať na kartu SD**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync na zariadení HTC ChaCha, klepnite na typ importovaných kontaktov.

Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu

Keď klepnete na kontakt na obrazovke Ľudia, otvorí sa obrazovka s podrobnosťami o kontakte a zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili, alebo sú s daným kontaktom prepojené.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu má tieto karty:



Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili. Buďte v kontakte s danou osobou priamo klepnutím na ľubovoľný zo zobrazených spôsobov. Ak máte napríklad pri kontakte uložené telefónne číslo do práce, klepnutím na **Volať do práce** zavoláte na dané číslo.



Správy

Zobrazuje všetky SMS správy vymenené s kontaktom. Z tejto karty môžete priamo odpovedať na správu danému kontaktu.



E-mail

Zobrazuje všetky e-maily prijaté od daného kontaktu. Klepnutím na e-mailovú správu ju otvoríte.

Z tejto karty môžete priamo vytvoriť nový e-mail, ktorý chcete poslať kontaktu.



Aktualizácie a udalosti

Zobrazuje aktualizácie a udalosti kontaktu z kont spoločenských sietí, ktoré ste prepojili, ako sú napríklad Facebook, Twitter a Flickr.

Ak vidíte v časti Udalosti upozornenie na narodeniny kontaktu, môžete klepnúť na upozornenie a zvoliť, ako kontaktu zablahoželáte – napríklad napísaním príspevku na nástenku osoby na službe Facebook.



Galéria

Zobrazuje prepojené albumy a fotografie kontaktu zo služieb Facebook a Flickr.



História hovorov

Zobrazia sa všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory smerom k a od kontaktu.

Upravovanie informácií kontaktu



1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.



Podrobnosti o kontakte nie je možné upravovať pri kontaktoch zo služieb Facebook a Twitter.


3. Zadajte nové informácie kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.


Odstraňujú sa kontakty

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.


Odosielanie informácií kontaktu ako vCard

Jednoducho zdieľajte svoje kontaktné informácie alebo ľubovoľný kontakt na zariadení HTC ChaCha.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko urobte nasledovné:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu alebo fotografiu), ktorého kontaktné informácie chcete odoslať, a klepnite na Odoslať kontakt ako vCard .
Vaše kontaktné informácie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na [Vaše meno] Môj profil. 2. Stlačte  a potom klepnite na Odoslať môj profil.

3. Vyberte, ako to chcete odoslať.

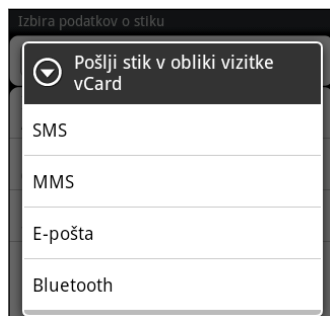


4. Vyberte typ informácií, ktoré chcete poslať, a potom klepnite na **Odoslať**.

Skupiny kontaktov


Zaradíte si kontakty do skupín, vďaka čomu môžete ľahko poslať správu alebo e-mail celej skupine. Môžete tiež synchronizovať skupiny na zariadení HTC ChaCha so skupinami na konte Google cez webový prehľadávač v počítači. Pridali sme aj skupinu Časté ako špeciálny typ skupiny, do ktorej sú automaticky pridávané kontakty, ktoré často voláte alebo ktorí často volajú vám.

Vytvorenie skupiny



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na **Pridať**.
3. Zadajte pre skupinu názov a potom klepnite na **Pridať kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a klepnite na **Uložiť**.



Ak je váš zoznam kontaktov príliš dlhý, môžete pomocou vyhľadávacieho panela rýchlo vyhľadať kontakty.

5. Klepnutím na  vyberte fotografiu skupiny.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Úprava skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
3. Môžete:
 - Klepnúť na názov skupiny pre zmenu názvu. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
 - Klepnutím na ikonu naľavo od názvu skupiny zmeniť alebo odstrániť fotografiu skupiny.
 - Ak chcete do skupiny pridať kontakty, klepnite na **Pridať kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
 - Ak chcete zo skupiny odstrániť kontakt, klepnite na  napravo od mena kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Odoslanie správy alebo e-mailu skupine




Váš poskytovateľ mobilných služieb vám bude účtovať za každú odoslanú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
3. Prejdite na kartu Akcia skupiny a potom urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Klepnutím na **Odoslať správu skupine** pošlite správu skupine.
 - Klepnutím na **Odoslať e-mail skupine** pošlite e-mail skupine.

Opätovné usporiadanie skupín kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Na karte Skupiny stlačte a potom klepnite na **Preusporiadať**.
3. Stlačte a podržte na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.

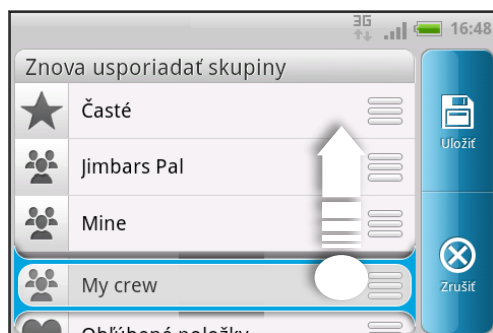

4. Klepnite na **Uložiť**.

Opätovné usporiadanie členov skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej členov chcete zobraziť.
3. Stlačte a potom klepnite na **Preusporiadať**.
4. Stlačte a podržte na konci mena kontaktu, ktorý chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie skupín




Môžete odstrániť len tie skupiny, ktoré ste vytvorili.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > **Lúdia**.
2. Na karte Skupiny môžete robiť nasledovné:
 - Stlačte a podržte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť skupinu**.
 - Stlačte a potom klepnutím na **Odstrániť skupiny** zvolte viac skupín kontaktov, ktoré chcete odstrániť.

Pridanie miniaplikácií Lúdia

Zostaňte v kontakte s rôznymi okruhmi priateľov alebo kolegov. Na obrazovku Domov môžete pridať viacero miniaplikácií Lúdia, s inou skupinou kontaktov pod každou miniaplikáciou.

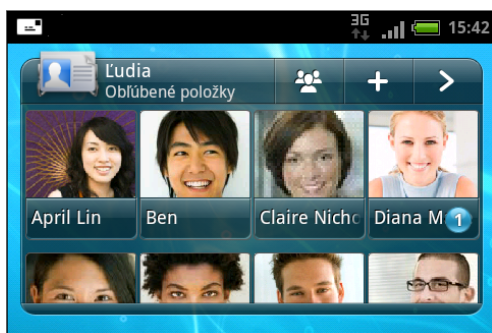


1. Na obrazovke Domov klepnite na > **Pridať položky na obrazovku Domov > Miniaplikácia > Lúdia**.
2. Vyberte si štýl miniaplikácie a klepnite na **Vybrať**.
3. Vyberte skupinu, ktorú chcete pridať ako miniaplikáciu.
4. Potiahnite miniaplikáciu na prázdne miesto na obrazovke Domov. Keď sa miniaplikácia nachádza tam, kde ju chcete mať, zodvihnite prst.
5. Ak chcete pridať ďalšiu miniaplikáciu Lúdia, zopakujte vyššie uvedené kroky.


Nastavenie predvoleného spôsobu komunikácie

V závislosti od toho, ako často kontaktujete jednotlivých ľudí, si môžete vybrať rozličný spôsob komunikácie pre jednotlivé kontakty v miniaplikácii Lúdia.

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Lúdia.
2. Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu (nie na fotografiu) v miniaplikácii otvoríte obrazovku s kontaktnými údajmi danej osoby.

3. Klepnite na **Nastaviť predvolenú akciu** a potom klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.
4. Stlačením  sa vrátite do miniaplikácie Ľudia na obrazovke Domov.

Zmena predvoleného spôsobu komunikácie


1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu v miniaplikácii otvoríte obrazovku s kontaktnými údajmi danej osoby.
3. Klepnite na **Nastaviť predvolenú akciu**.
4. Na obrazovke Vybrať predvolenú akciu klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.
5. Stlačením  sa vrátite do miniaplikácie Ľudia na obrazovke Domov.

Zostaňte v styku s kontaktom

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontakt (nie na meno ani na aktualizáciu statusu) v miniaplikácii. Vykoná sa predvolený spôsob komunikácie nastavený pre daný kontakt.



V miniaplikácii Ľudia:

- Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Klepnutím na  otvoríte aplikáciu Ľudia a zobrazíte všetky svoje kontakty.



Fotoaparát

Základy fotoaparátu

Či ste na cestách za prácou alebo zábavou, vychutnávajte si fotografovanie a nahrávanie videí zo svojej cesty a stretnutí pomocou zariadenia HTC ChaCha.



Najprv sa uistite, či je vložená pamäťová karta. Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu sa budú ukladať na pamäťovú kartu.

- Ak chcete otvoriť fotoaparát v režime fotografie a fotografovať, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Fotoaparát**.
- Ak chcete otvoriť fotoaparát priamo v režime video, aby ste mohli okamžite snímať videá, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Kamera**.

Automatické odovzdávanie obrázkov na Facebook a Flickr


Pri prvom otvorení aplikácie Fotoaparát v režime fotografovania sa objaví výzva na nastavenie Automaticky odovzdať. Ak je možnosť Automaticky odovzdať povolená, snímky odfotografované fotoaparátom sú automaticky odovzdávané na Facebook alebo Flickr.



Pred použitím možnosti Automaticky odovzdať musíte byť prihlásení na svoje konto služby Facebook alebo Flickr.

1. Keď sa objaví výzva na povolenie možnosti Automaticky odovzdať, klepnite na **Áno**.



Ak klepnete na **Nie**, môžete položku Automaticky odovzdať nastaviť neskôr. V aplikácii Fotoaparát stlačte  a potom klepnite na **Automaticky odovzdať**.

2. Vyberte, kedy a kam odovzdávať. Môžete tiež zvoliť nastavenie súkromia.

Obrazovka hľadáča

Na obrazovke Hľadáčik nájdete tieto ovládacie prvky:



	Panel Priblíženie
	Indikátor automatického zaostrenia
	Tlačidlo spúšte/ nahrávania
	Prepínač režimu Fotografia/Video
	Tlačidlo prepnutia na predný alebo hlavný fotoaparát
	Tlačidlo blesku
	Tlačidlo Galéria

Lupa

Pred zhotovením fotografie alebo videa môžete najprv použiť lištu priblíženia na obrazovke na priblíženie alebo oddialenie svojho subjektu.

Stačí posunúť prstom po lište priblíženia nahor alebo nadol, čím zväčšujete alebo zmenšujete.



Keď nahrávate video, lišta priblíženia je na obrazovke vždy zobrazená. Počas nahrávania môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.





Automatické zaostrenie

Vždy, keď nasmerujete fotoaparát na iný subjekt alebo na iné miesto, v strede obrazovky Hľadáčik sa zobrazí indikátor automatického zaostrenia.

Nechajte fotoaparát, aby automaticky zaostril na stred obrazovky. Prípadne klepnite na inú časť obrazovky, na ktorú chcete zaostriť.

Používanie predného fotoaparátu


Nasnímajte obrázok alebo video samého seba pomocou predného fotoaparátu.

Ak chcete prepnúť na predný fotoaparát, klepnite na  alebo . Ak chcete prepnúť späť na hlavný fotoaparát, znova klepnite na  alebo .



Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad automatické zaostrenie, približovanie a zisťovanie tváre.

Nasnímanie fotografie

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Fotoaparát.
2. Pred nasnímaním fotografie si môžete objekt najprv priblížiť alebo oddialiť.
3. Opakovaným klepnutím na tlačidlo blesku vyberte režim blesku v závislosti od svetelných podmienok.



Autom. blesk




Blesk zap.




Blesk vyp.

4. Vyberte rozlíšenie a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
5. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo fotografii použije.
6. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.

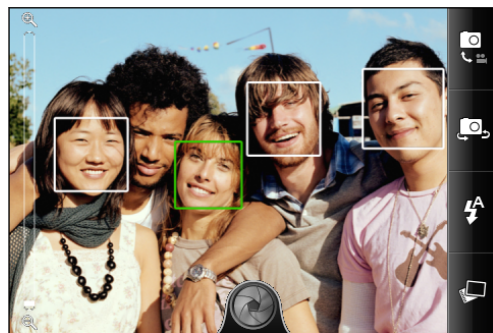

Ak snímate fotografiu ľudí, fotoaparát automaticky rozpozná tváre a nastaví zaostrenie. Na tvárach ľudí uvidíte rámčeky.






Uistite sa, či sú v nastaveniach fotoaparátu začiarknuté položky **Automatické zaostrenie** a **Zisťovanie tváre**.

7. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .
8. Vyberte si, čo chcete robiť s fotografiu, ktorú ste práve zhotovili.

Záznam videa

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Kamera.
2. Vyberte kvalitu videa a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
3. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo videu použije.
4. Zarovnajte subjekt do rámčeka na obrazovke Hľadáčik.
5. Klepnutím na  začnete nahrávať.
6. Počas nahrávania videa môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.
7. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zmeniť zaostrenia na subjekt alebo oblasť.
8. Klepnutím na tlačidlo blesku môžete počas nahrávania zapnúť alebo vypnúť svetlo fotoaparátu.


	Svetlo svieti
	Svetlo nesvieti

9. Nahrávanie ukončíte opätovným klepnutím na .
10. Vyberte, čo chcete robiť s videom, ktoré ste práve nahrali.

Pridávanie efektov



Chcete, aby vaše fotografie vyzerali zaujímavejšie? Jednoduché. Použite dostupné efekty fotoaparátu a vytvorte fotografie, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov alebo filtrov. Určité efekty je možné pridať aj do videí.

Efekt vyberte pred snímaním fotografie alebo videa.

1. Stlačte  a potom klepnite na **Efekt**.
2. Potom listuje dostupnými efektmi a klepnite na ten, ktorý sa vám páči.

Po nasnímaní

Po zosnímaní fotografie alebo videa obrazovka Kontrola zobrazí fotografiu alebo prvú snímku videa, ktoré ste práve nahrali. Klepnutím na tlačidlá na obrazovke vyberte, čo chcete robiť ďalej.

	Vrátite sa na obrazovku Hľadáčik.
	Odstrániť fotografiu alebo video



Poslať fotografiu alebo video do počítača alebo iného zariadenia pomocou Bluetooth, poslať ich cez e-mail alebo vybrať spoločenskú sieť, na ktorú ich chcete odovzdať.



Vyberte, ako chcete fotografiu použiť, napríklad ako svoju tapetu.



Sledovanie videa.

Zmena nastavení fotoaparátu

Otvorte panel ponuky a zmeňte nastavenia fotoaparátu.

Nastavenia fotoaparátu otvoríte stlačením tlačidla .



Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad automatické zaostrenie, približovanie, použitie blesku a zisťovanie tváre.

Samospúšť (len režim fotografie)	Nastavte čas oneskorenia, po uplynutí ktorého fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.
Efekt	Použite efekty vo svojich fotografiách a videách.
Úpravy obrázka	Posúvajte prst po jednotlivých lištách a nastavte tak expozíciu, kontrast, nasýtenie a ostrosť.
Vyváženie bielej	Vyváženie bielej slúži na presnejšie zachytenie farieb jej nastavením k vašim aktuálnym svetelným podmienkam.
Rozlíšenie/Kvalita videa	Vyberte rozlíšenie fotografií alebo videa, ktoré chcete použiť.
ISO (len režim fotografovania)	Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na Automaticky . Vyššie čísla ISO sú vhodnejšie pre fotografovanie za slabých svetelných podmienok.
Trvanie kontroly	Nastavíte čas, po aký zostane nasnímaná fotografia alebo video na obrazovke Kontrola pred tým, ako sa fotoaparát prepne späť na obrazovku Hľadáčik.
Širokohlé (len režim fotografie)	Ak je toto políčko začiarknuté (predvolená možnosť), dostupné rozlíšenia fotografií sú v pomere 3:2 a môžete využiť celú obrazovku Hľadáčik na orámovanie subjektu. Ak políčko nie je začiarknuté, rozlíšenia fotografií, ktorú sú k dispozícii, sú v štandardnom pomere 4:3.
Geoznačky na fotografiách (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete vo svojich nasnímaných fotografiách uchovávať informácie o umiestnení podľa systému GPS.
Zrkadlový režim (len predný fotoaparát)	Vyberte, ak chcete mať na obrazovke hľadáčika zrkadlový obraz.

Automatické vylepšenie (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete znížiť ruchy pomocou nastavenia vysokého ISO a automatického nastavenia jasů fotografie.
Automatické zaostrenie (len režim fotografie)	Zapnite alebo vypnite automatické zaostrenie na stred.
Zisťovanie tváre (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete automaticky rozpoznávať tváre a upraviť zaostrenie pri fotografovaní ľudí. Ak vypnete automatické zaostrenie, funkcia zisťovania tváre bude vypnutá.
Nahrať so zvukom (len režim videa)	Vyberte, ak chcete pri snímaní videí nahrávať aj zvuk.
Zvuk uzávierky	Vyberte, či chcete prehrávať zvuk pri stlačení spúšte alebo tlačidla nahrávania.
Mriežka (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete zobrazíť na obrazovke Hľadáčik mriežku, vďaka čomu môžete ľahko osadiť a vycentrovať predmet fotografovania pred jeho nasnímaním.
Automaticky odovzdať (len režim fotografie)	Umožňuje automaticky odovzdávať fotografie na Facebook alebo Flickr. Môžete nastaviť frekvenciu odovzdávania, vybrať album, do ktorého odovzdať, a nastaviť úroveň súkromia.
Obnovíť predvolené	Zmena nastavení fotoaparátu na predvolené možnosti.

Fotografie, videá a hudba

Galéria

Informácie o aplikácii Galéria


Zažite zábavu počas prezerania svojich fotografií z poslednej cesty alebo najnovších trikov svojho domáceho miláčika. Získajte publikum označením priateľov zo služieb Facebook a Flickr .




Ak chcete začať používať aplikáciu Galéria, najprv skontrolujte, či sú na pamäťovej karte skopírované fotografie alebo videá.

Okrem toho môžete svoje fotografie upravovať a pridávať do nich efekty. Z fotografie môžete ľahko spraviť ikonu kontaktu, umiestnenia alebo tapetu.

Výber albumu

Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria. Po otvorení aplikácie Galéria sa zobrazí obrazovka Albumy, kde sú vaše fotografie a videá organizované v albumoch, aby ste ich mohli jednoducho prezerať.

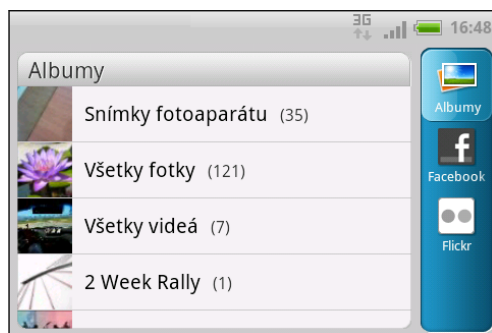

Tieto sú predvolené albumy:

- **Snímky fotoaparátu** vám umožní pozrieť si fotografie a videá, ktoré sú uložené v priečinku fotoaparátu.
- **Moje obľúbené** umožňuje usporiadať do skupín fotografie a videá, ktoré ste nastavili ako svoje obľúbené.
- **Všetky fotky** umožňuje pozrieť si všetky fotografie, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky videá** umožňuje pozrieť si všetky videá, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky prevzaté súbory** umožňuje pozrieť si fotografie a videá, ktoré ste prevzali.

Priečinky na pamäťovej karte, ktoré obsahujú fotografie a videá, budú tiež považované za albumy a budú zobrazené v zozname pod predvolenými albumami. Aktuálne názvy priečinkov budú použité aj ako názvy albumov.




Ak sa pod koreňovou prístupovou cestou vašej pamäťovej karty nachádzajú nejaké fotografie alebo videá (ktoré nie sú v priečinkoch), budú zoskupené v albume **Iné**.

Prezeranie fotografií

Keď vyberiete nejaký album, môžete v ňom prehľadávať svoje fotografie a videá.

Posúvaním prstom nahor alebo nadol listujte miniatúrami. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.

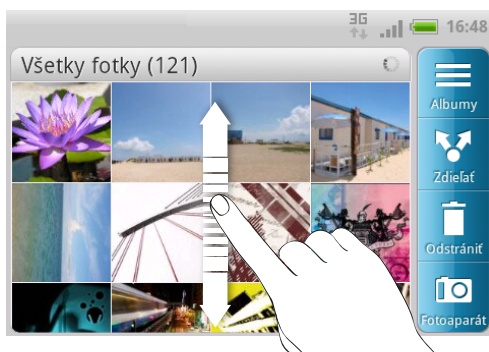


Počas zobrazenia fotografie na celej obrazovke môžete stlačiť a potom klepnutím na **Zobraziť na mape** zobrazíte umiestnenie, kde ste fotografiu nasnímali. (Zobraziť na mape je k dispozícii, ak ste povolili **Geoznačky na fotografiách** v aplikácii Fotoaparát.)

Priblíženie alebo oddialenie fotografie

Priblížiť alebo oddialiť fotografiu môžete dvomi spôsobmi.


- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím oddialite.
- Pomocou palca a ukazováka pritlačte na dotykovú obrazovku, následne odťahovaním prstov od seba objekt priblížite. Naopak, zoštipnutím prstov k sebe objekt oddialite.

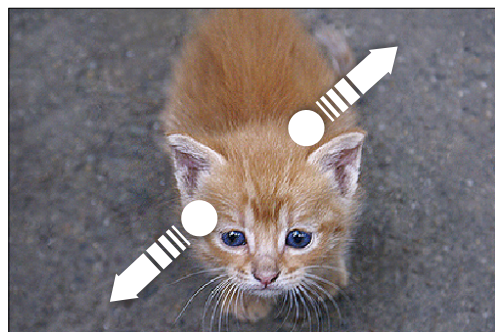

Sledovanie videa

Počas prehľadávania albumu prehráte video klepnutím na neho.

- Pomocou ovládačov na obrazovke môžete video prehrať alebo pozastaviť.

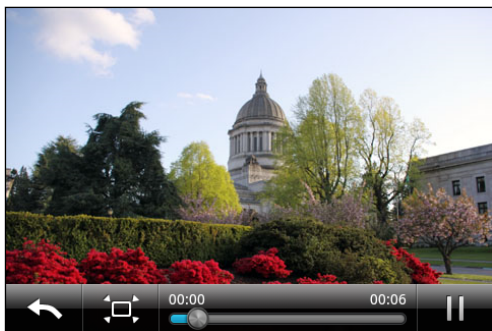

- Klepnutím na  prepínate medzi celou obrazovkou a prispôbením videa obrazovke.

Úprava fotografií

S fotografiami môžete robiť základné úpravy, ako sú napríklad otáčanie a orezanie. Fotografie môžete vylepšiť použitím efektov, ako sú vysoký kontrast, vinetácia a iné.

Otáčanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete otočiť.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**.

Orezanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete orezať.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Orezať**. Okolo fotografie uvidíte okno orezania.
4. Ak chcete nastaviť veľkosť okna orezania, stlačte a podržte okraj okna.



5. Keď sa objavia šípky smeru, potiahnutím prstom dovnútra alebo von zmeňte veľkosť okna orezania.

6. Ak chcete presunúť okno orezania na tú časť fotografie, ktorú chcete orezať, potiahnite okno orezania na požadované miesto.
7. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.

Orezaná fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Pridávanie efektov

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, do ktorej chcete pridať efekty.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Efekty**. Na paneli, ktorý sa otvorí, uvidíte možnosti, ktoré máte k dispozícii.
4. Klepnutím na efekt ho použijete vo fotografii.
5. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.




Vylepšená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Posielanie fotografií a videí

Posielajte fotografie a videá cez e-mail alebo správou MMS do svojho počítača alebo iného zariadenia pomocou Bluetooth.

Poslanie fotografií alebo videí prostredníctvom e-mailu



Môžete poslať viac fotografií, videí alebo oboje v jednej e-mailovej správe. Budú do vašej e-mailovej správy pridané ako súborové prílohy.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Gmail** alebo **E-mail**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na  (Gmail) alebo **Odoslať** (E-mail).



Ak ste vybrali možnosť **E-mail** a máte niekoľko e-mailových kont, bude použité predvolené e-mailové konto.



Poslanie fotografie alebo videa prostredníctvom MMS

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Správy**.

4. Klepnite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odoslať. Fotografia alebo video sa automaticky pridá do správy MMS.
5. Ak chcete do svojej prílohy s prezentáciou pridať ďalšiu fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na **Obraz** alebo **Video**.
6. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

Posielanie fotografií alebo videí pomocou Bluetooth

Môžete vybrať viac fotografií, videí alebo oboje a poslať ich do nejakého zariadenia alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnutie Klepnite na  a potom klepnite na **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na HTC ChaCha a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby súbory mohli byť odoslané.

Zdieľanie fotografií a videí na webe

Pomocou aplikácie Galéria môžete zdieľať fotografie a videá vo svojich spoločenských sieťach. Videá môžete pridať aj na YouTube.





Na zdieľanie fotografie alebo videa hneď po zhotovení môžete použiť aj aplikáciu Fotoaparát alebo Kamera.

Zdieľanie fotografií alebo videí na Facebooku



Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdávať, musíte byť prihlásení na svoje konto.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Stlačte tlačidlo .
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
6. Klepnite na **Pridať značku a popis** a potom zadajte iný popis jednotlivých fotografií alebo videí.
7. Ak chcete na fotografiách označiť priateľov, klepnite na **Označiť túto fotografiu**. Potom môžete klepnúť na miesto, kde sa na fotografii nachádza váš priateľ. Potom vyberte zo zoznamu osobu, ktorú chcete označiť. Posúvaním doľava pokračujte v označovaní priateľov.

8. Klepnite na **Hotovo**.
9. Klepnite na **Uložiť**.

Zdieľanie fotografií a videí na Flickr






Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdávať, musíte byť prihlásení na svoje konto Flickr.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Flickr**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
6. Klepnite na **Pridať značku a popis** a potom zadajte iný názov a popis jednotlivých fotografií alebo videí.
7. Ak chcete na fotografiách označiť priateľov, klepnite na **Označiť túto fotografiu**. Potom môžete klepnúť na miesto, kde sa na fotografii nachádza váš priateľ. Potom vyberte zo zoznamu osobu, ktorú chcete označiť. Posúvaním doľava pokračujte v označovaní priateľov.
8. Klepnite na **Hotovo**.
9. Klepnite na **Uložiť**.

Zdieľanie fotografií na službe Picasa





Najprv je potrebné byť prihlásení na konto Google a potom môžete odovzdávať fotografie na Picasa™ – to je služba na organizovanie fotografií.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **Ďalej**.
5. Pridajte popis k odovzdávaným fotografiám.
6. Vyberte online album, kam chcete odovzdať fotografie, alebo klepnite na , ak chcete vytvoriť nový album.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Fotografie si môžete pozrieť online na adrese <http://picasaweb.google.com>.

Zdieľanie videí na YouTube

Môžete zdieľať svoje videá ich odovzdaním na YouTube.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na YouTube.
4. Vyberte videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**. Prihláste sa na svoje konto YouTube alebo Google – ak sa objaví výzva, urobte tak.
5. Zadajte názov odovzdávaných videí.
6. Klepnite na **Ďalšie podrobnosti** a zadajte požadované informácie, ako popis a značky, a vyberte možnosti ochrany súkromia.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach

Priamo v aplikácii Galéria môžete pozeráť, čo priatelia odovzdali na svoje spoločenské siete (len Facebook a Flickr).

Prezeranie fotografií na službe Facebook


Ak chcete prezeráť fotografie na službe Facebook, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Facebook .

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na kartu Facebook.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezeráť rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

Prezeranie fotografií na službe Flickr


Ak chcete prezeráť fotografie na službe Flickr, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Flickr.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na kartu Flickr. Možno sa objaví výzva na udelenie poverenia pre aplikáciu na pripojenie k webovej stránke Flickr. Ak sa tak stane, je potrebné overiť prístup ku kontu Flickr.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezeráť rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

Komentovanie fotografií vo vašich spoločenských sieťach

Pridávajúte komentáre k odovzdaným fotografiám vás aj vašich priateľov.


1. Spravte jednu z týchto možností:
 - Počas prehľadávania albumov online stlačte a podržte fotografiu a potom klepnite na **Pridať komentár**.
 - Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na .
2. Klepnite na okno s textom „Napíšte komentár“.
3. Zadajte svoj text a potom klepnite na **Komentár**.


Hudba

Počúvanie hudby

Vychutnávajte si počúvanie skladieb a hudby na zariadení HTC ChaCha pomocou aplikácie Hudba.

P Najprv je potrebné skopírovať hudobné súbory na pamäťovú kartu, aby ste mohli používať aplikáciu Hudba na prehrávanie hudby.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**. Otvorí sa aplikácia Hudba na obrazovke Prehráva sa.
2. Ťahom prstom doľava alebo doprava naprieč obrazovkou prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci hudobný album.
3. Na ovládače na obrazovke klepte pre ovládanie prehrávania hudby, výber skladby na prehrávanie, opakovanie skladby a pod.

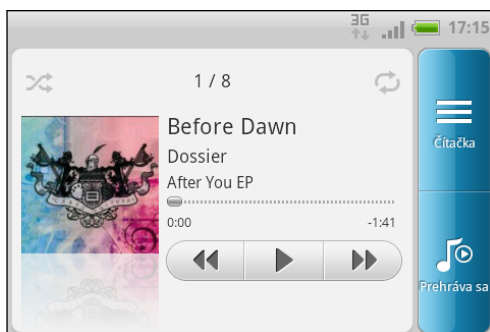

Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)



Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.



Prejsť do knižnice.



Prepínanie medzi zoznamom Prehráva sa a obrazovkou Prehráva sa. Môžete nanovo usporiadať skladby v zozname Prehráva sa.




Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.

Prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke

Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

Ak na uzamknutej obrazovke nevidíte ovládacie prvky prehrávania, potiahnite na obrazovke okno prstom zľava doprava.

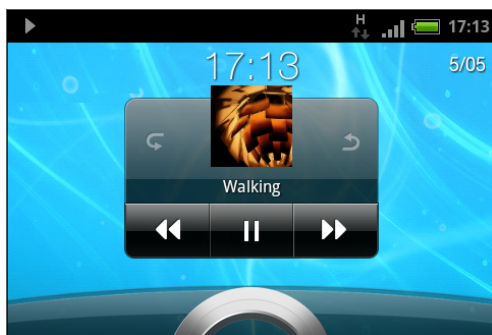


Prehrávanie hudby môžete pozastaviť priamo na paneli upozornení.

O miniaplikácii Hudba

Miniaplikáciu Hudba môžete použiť na prehrávanie hudby priamo z obrazovky Domov.

Prehľadávanie hudby v časti Knižnica



1. Klepnutím na  na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba alebo v zozname Prehráva sa prejdete do časti Knižnica. V časti Knižnica je hudba organizovaná podľa kategórií, ako sú napríklad Interpreti a Albumy. Vyberte kategóriu klepnutím na jednu z kariet na obrazovke.
2. Klepnutím na skladbu v kategórii ju prehráte. Zoznam Prehráva sa sa aktualizuje zoznamom skladieb z vami vybranej kategórie.



Môžete pridať, odstrániť alebo nanovo usporiadať karty v časti Knižnica.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po kartách, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
4. Klepnite na **Pridať**.
5. Zadajte názov zoznamu skladieb a potom klepnite na **Pridať**.
6. Vyberte kategóriu.
7. Označte políčka piesní, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a klepnite na **Pridať**.
8. Klepnite na **Uložiť**.


Prehrávanie skladieb v zozname skladieb


1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po kartách, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Klepnite buď na prvú pieseň alebo na ktorúkoľvek pieseň v zozname skladieb.

Keď klepnete na skladbu v zozname, aby ste ju prehrali, aktualizuje sa zoznam Prehráva sa skladbami z vášho zoznamu skladieb.


Spravovanie zoznamov skladieb

Po vytvorení zoznamu skladieb doň môžete pridávať ďalšie skladby, meniť ich poradie a pod.

1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po kartách, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Stlačte  a potom vyberte, čo chcete robiť:




Pridanie ďalších skladieb do zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na Pridať skladby. 2. Prejdite do kategórie Skladby alebo do nejakej inej kategórie. 3. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb a klepnite na Pridať.
Preusporiadanie skladieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na Zmeniť poradie. 2. Stlačte a podržte  na konci názvu piesne, ktorú chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
Vymazanie skladieb zo zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na Odstrániť skladby. 2. Vyberte skladby, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na Odstrániť.
Zmena názvu zoznamu skladieb	Klepnite na Premenovať zoznam skladieb .

Odstraňovanie zoznamov skladieb

1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po kartách, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť zoznamy skladieb**.
3. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

Z časti Knižnica v aplikácii Hudba môžete vybrať skladbu a nastaviť ju ako bežný vyzváňací tón alebo vyzváňací tón pre určitý kontakt.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete použiť ako vyzváňací tón, a potom ju prehrajte.
4. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón** (alebo **Viac > Nastaviť ako vyzváňací tón**).
5. V ponuke možností **Nastaviť ako vyzváňací tón** klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete možnosť **Vyzváňací tón kontaktu**, na nasledujúcej obrazovke je potrebné vybrať kontakty, ktoré chcete priradiť k danej skladbe.




Kontrola, či bola skladba pridaná ako vyzváňací tón

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Na obrazovke Nastavenie klepnite na **Zvuk > Vyzváňací tón telefónu**.

Skladba by mala byť v zozname vyzváňacích tónov a mala by byť vybraná.


Zdieľanie hudby pomocou Bluetooth

Môžete vybrať skladbu z časti Knižnica v aplikácii Hudba a poslať ju na zariadenie niekoho iného alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete odoslať cez Bluetooth a potom ju prehrajte.
4. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať** (alebo **Viac > Zdieľať**).
5. Klepnite na **Bluetooth**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC ChaCha a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby skladby mohli byť odoslané.

Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete vyhľadávať hudobné videá na YouTube. Je to jednoduché. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nájsť videá**.

Market a ďalšie aplikácie

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market

Android Market je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC ChaCha. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



Momentálne sú platené aplikácie prístupné iba v určitých krajinách.


Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie



Keď inštalujete a používate aplikácie na HTC ChaCha, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte si len také aplikácie, v ktorých ste si istý.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na zariadení HTC ChaCha. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

Aby ste mohli nakupovať položky na Android Market, musíte mať konto Google Checkout.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**.
2. Ak chcete vyhľadať aplikáciu, urobte tak nasledovne:

Prehľadajte podporované aplikácie	Prejdite zoznamom podporovaných aplikácií.
Prehľadajte aplikácie podľa kategórií.	Najprv klepnite na Aplikácie alebo Hry a potom klepnite na kategóriu. Pod kategóriou môžete filtrovať aplikácie podľa: Najčastejšie platené , Najčastejšie zdarma alebo Práve moderné .
Vyhľadajte aplikáciu	Klepnite na  , zadajte názov alebo typ hľadanej aplikácie a potom klepnite na  .

3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.




4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Bezplatné** (pre aplikácie zadarmo) alebo cenu pod **Zakúpiť** (pre platené aplikácie).
5. Ak súhlasíte s podmienkami, klepnite na **OK**, čím začnete preberanie a inštalovanie aplikácie.



Aplikáciu môžete počas obmedzeného obdobia po zakúpení odinštalovať a požiadať o vrátenie peňazí. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Android Market (<http://market.android.com/support>).



Otvorenie nainštalovanej aplikácie

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak vidíte v stavovom riadku ikonu , otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na aplikáciu.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**. Stlačte  a potom klepnite na **Moje aplikácie**. Na obrazovke Moje aplikácie klepnite na aplikáciu a potom klepnite na **Otvoriť**.
- Na obrazovke Domov klepnite na . Na obrazovke Všetky aplikácie posuňte na kartu Prevzaté a potom klepnite na aplikáciu.

Odinštalovanie aplikácie

Môžete odinštalovať ľubovoľnú aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali z Android Market.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Moje aplikácie**.
3. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom klepnite na **Odinštalovať**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.
5. Vyberte dôvod odstránenia aplikácie a potom klepnite na **OK**.

Pomoc

Ak budete potrebovať pomoc alebo máte otázky o Android Market, stlačte  a potom klepnite na **Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Android Market.

Používanie aplikácie Hodiny

O miniaplikácii HTC Hodiny


Pomocou miniaplikácie HTC Hodiny uvidíte vždy aktuálny čas a aktualizácie zo spoločenskej siete.



Používanie aplikácie Hodiny

Vyťažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Používajte HTC ChaCha ako stolné hodiny spolu s údajmi o počasí, ako aj svetovým časom, takže môžete vidieť aktuálny čas vo viacerých mestách po celej Zemi. Môžete ho použiť aj ako budík, stopky a odpočítavanie času.



Aplikáciu Hodiny otvoríte ľubovoľným z nasledovných spôsobov:

- Klepnite na miniaplikáciu Hodiny na obrazovke Domov.
- Na obrazovke Domov klepnite na  a potom klepnite na **Hodiny**.

Klepaním alebo posúvaním prstom po kartách prepínate medzi rôznymi funkciami aplikácie Hodiny.

Používanie funkcie Stolové hodiny

Stolové hodiny zobrazujú aktuálny dátum, čas a počasie. Zobrazuje sa tu aj indikátor budíka a úroveň nabitia batérie.

- Klepnutím na informácie o počasí alebo obrázok otvoríte aplikáciu Počasie, kde môžete nájsť predpovede počasia na najbližších niekoľko dní.
- Klepnutím na  mierne stmavíte obrazovku na aplikácii Stolové hodiny. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.
- Klepnutím na  stmavíte obrazovku úplne a prejdete do režimu šetriča obrazovky.


Keď ste v režime šetriča obrazovky, Stolové hodiny ukazujú len čas a dátum a ich poloha sa na obrazovke každých niekoľko minút mení. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.

Používanie karty Svetový čas

Obrazovku Svetový čas aplikácie Hodiny používajte na sledovanie aktuálneho času na rôznych miestach sveta súčasne. Môžete tiež nastaviť svoje domovské mesto, pridať


ďalšie mestá do zoznamu svetového času a manuálne nastaviť časové pásmo, dátum a čas.

Nastavenie domovského mesta


1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie domova**.
2. Zadajte názov svojho domovského mesta. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Rolujte zoznamom a klepnite na svoje domovské mesto.

Nastavenie časového pásma, dátumu a času

Ak chcete na HTC ChaCha manuálne nastaviť časového pásmo, dátum a čas, je potrebné najprv vypnúť automatickú synchronizáciu času.

1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie miestneho času**.
2. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky** a potom nastavte požadované časové pásmo, dátum a čas.



Na obrazovke Domov môžete takisto stlačiť  a klepnutím na **Nastavenie > Dátum a čas** otvorte obrazovku Nastavenie dátumu a času.

Pridanie mesta na obrazovku Svetový čas

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Svetový čas, aby ste mohli okamžite skontrolovať dátum a čas v týchto mestách.

1. Na karte Svetový čas klepnite na **Pridať**.
2. Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Listujte zoznamom výsledkov a klepnite na mesto, ktoré chcete pridať.

Nastavenie budíka

Kartu Budíky aplikácie Hodiny môžete používať na nastavenie jedného alebo viacerých budíkov.

1. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
2. Na obrazovke Nastaviť budíky potiahnite prstom hore alebo dole, čím rolujete rolovacími kolieskami času a nastavíte čas budíka.

3. Rolujte obrazovkou Nastaviť budíky pre zobrazenie všetkých dostupných možností budíka. Môžete:
 - Zadajte **Popis** budíka a vyberte, ktorý **Zvuk budíka** použiť.
 - Klepnite na **Opakovať**. Vyberte, ktoré dni v týždni má budík zvoniť a potom klepnite na **OK**.
 - Začiarknite políčko **Vibrovať**, ak chcete, aby po vypnutí budíka HTC ChaCha aj vibroval.
4. Po ukončení nastavenia budíka klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, stlačte , keď sa nachádzate na obrazovke Budíky, a potom klepnite na **Pridať budík**.

Odstránenie budíka

1. Na karte Budíky stlačte a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte budíky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Zmena nastavenia zvuku budíka

Na karte Budíky stlačte a potom klepnite na **Nastavenie**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Budík v tichom režime	Táto možnosť je zvolená ako predvolená - umožňuje budíku znieť dokonca aj vtedy, keď je hlasitosť prepnutá do tichého režimu. Zrušte označenie tohto políčka, ak chcete stíšiť budík, keď je zariadenie HTC ChaCha v tichom režime.
Hlasitosť budíka	Nastavte hladinu hlasitosti, akú chcete mať pre budík.
Trvanie odloženia	Nastavte, aký dlhý má byť čas odloženia budíka.
Funkcia bočného tlačidla	Vyberte, čo sa má stať s budíkom po stlačení bočného tlačidla (ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ). Môžete nastaviť, aby ste pomocou tohto tlačidla odložili, odmietli alebo zrušili budík. Bočné tlačidlo funguje len vtedy, keď obrazovka nie je uzamknutá.

Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalšie štyri dni týždňa môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobrazíť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi. Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasi v aplikácii Hodiny a Kalendár.



Ak chcete automaticky aktualizovať počasie v aktuálnom umiestnení v aplikácii Počasie a miniaplikácii, ako aj v aplikáciách Hodiny a Kalendár:

- Zariadenie HTC ChaCha musí byť pripojené na Internet.
- Musí byť povolená služba Moje umiestnenie. Ak ste ich nepovolili pri prvom zapnutí zariadenia HTC ChaCha, môžete tak urobiť cez **Nastavenie > Umiestnenie**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > **Počasie**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete sledovať počasie v iných mestách, posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.
 - Klepnutím na môžete kedykoľvek aktualizovať informácie o počasí.
 - Klepnutím na čas aktualizácie alebo na položku **Ďalšie podrobnosti online** na obrazovke Počasie zobrazíte ďalšie podrobnosti na webe.

Pridanie mesta na obrazovku Počasie

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Počasie, aby ste mohli okamžite sledovať predpovede počasia v týchto mestách. Okrem vášho aktuálneho umiestnenia sa môže na obrazovke Počasie zobrazovať až pätnásť miest.

1. Na obrazovke Počasie klepnite na .
2. Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas písania sa v zozname filtrujú a zobrazujú možné miesta na základe zadávaných písmen.
3. Klepnutím na požadované mesto ho vyberte.

Zmena poradia miest na obrazovke Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte a potom klepnite na **Preusporiadať**.
2. Stlačte a podržte na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený zelenou, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Odstránenie miest z obrazovky Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte mestá, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Zmena možností aplikácie Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Môžete zmeniť tieto nastavenia počasia:

Aktualizovať pri otvorení	Začiarknite toto políčko, ak chcete obnoviť údaje o počasí pri každom otvorení aplikácie Počasie.
Aktualizovať automaticky	Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky preberať aktualizácie údajov o počasí.
Plán aktualizácie	Nastavíte automatický rozvrh aktualizácií.
Stupnica teploty	Vyberte, či sa má teplota zobrazovať v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Vyberte, či chcete prehrávať zvukové efekty týkajúce sa podmienok počasia.






O miniaplikácii Počasie

Pomocou miniaplikácie Počasie môžete okamžite sledovať predpovede počasia vo vašom aktuálnom umiestnení alebo v iných mestách bez toho, aby ste otvorili aplikáciu Počasie. Miniaplikácia Počasie je k dispozícii v rôznych vzhľadoch a štýloch.

Túto miniaplikáciu môžete pridať na obrazovku Domov, ak tam ešte nie je pridaná.

Sledovanie vašich akcií



Pomocou aplikácie Akcie získate najnovšie aktualizácie akcií ohľadom ponúk akcií a indexov akciového trhu, ktoré sledujete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Akcie**.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie môžete spraviť nasledovné:
 - Klepnutím na položku zobrazíte sadzby akcií a tržobné indexy.
 - Klepnutím na  aktualizujete informácie o akciách.
 - Klepnutím na  pridáte ponuku akcie alebo index akciového trhu.
 - Ak chcete zmeniť poradie zoznamu akcií, stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete premiestniť, potom ju potiahnite na nové miesto.
3. Keď vyberiete určitú ponuku akcie alebo index akciového trhu, môžete robiť nasledovné:




- Zobrazit informácie o obchode s položkou, ako aj cenový graf za určité obdobie.
- Klepnutím na iné časové obdobie zobrazíte obchodné informácie danej položky za posledné obdobie.

Pridanie ponuky na akciu alebo indexu akciového trhu

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie klepnite na .
2. Zadajte ponuku na akciu alebo index akciového trhu do textového poľa a potom klepnite na .
3. Klepnite na ponuku akcií alebo index akcií, ktoré chcete pridať.



Ak chcete položku odstrániť, stlačte  na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie a potom klepnite na **Odstrániť**. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a farby





Automatické preberanie informácií o akciách môže viesť k ďalším poplatkom mobilnému operátorovi.

Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**. Spravte jednu z týchto možností:



Klepnutie	Komu
Aktualizovať pri otvorení	Aktualizácia informácií o akciách pri každom otvorení aplikácie Akcie.
Plánovaná synchronizácia	Nastavenie automatického preberania informácií o akciách.
Plán aktualizácie	Vyberte interval kontroly aktualizácií.
Nastaviť farbu pre zvýšenie ceny	Zmeňte farbu pre zobrazenie nárastu ceny akcie buď na červenú alebo na zelenú, podľa toho, ktorá sa používa vo vašej krajine.

Sledovanie videí na YouTube

Pomocou aplikácie YouTube si pozrite, čo je obľúbené na webovej stránke na zdieľanie videí online.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **YouTube**.
2. Zrolujte zoznam videí a potom si môžete konkrétne video pozrieť klepnutím naň.
3. Počas sledovania videa môžete:
 - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
 - Otočte zariadenie HTC ChaCha nabok a môžete klepnutím na kartu zobraziť ďalšie informácie o videu, zobraziť súvisiace videá alebo pozrieť si, čo si myslia iní diváci. Posúvaním prstom po kartách tiež môžete zobraziť ďalšie karty, ak sú k dispozícii ďalšie položky.
 - Klepnutím na ikonu prsta nahor alebo nadol môžete pridať svoje hodnotenie videa. Klepnutím na **Viac** zobrazíte ďalšie možnosti.
4. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku YouTube, stlačte  a potom klepnite na **Domov**.


Hľadanie videí

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie YouTube klepnite na .
2. Zadajte kľúčové slovo pre vyhľadávanie a klepnite na .
3. Listujte výsledkami a klepnutím na video spustíte jeho pozeranie.



Máte možnosť zobrazit' výsledky, ktoré boli pridané nedávno. Klepnite na **Celé obdobie** a potom vyberte požadované časové obdobie.





Vymazanie histórie hľadania

1. Na hlavnej obrazovke YouTube stlačte  a potom klepnite na **Nastavenia**.
2. Klepnite na **Vymazať históriu hľadania** a potom klepnite na **OK**, keď sa objaví výzva.

Zdieľanie prepojenia na video

1. Na obrazovke so sledovaným videom klepnite na **Ďalšie > Zdieľať**.
2. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie na video.

Snímanie a zdieľanie videí na YouTube

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **YouTube**.
2. Klepnite na .
3. Klepnutím na  začnete snímať video.
4. Po skončení snímania klepnite znova na  a potom klepnite na **Hotovo**.
5. Zadajte názov, popis a značky pre svoje video.
6. Nastavte úroveň súkromia.
7. Klepnite na **Odvzdať**.

Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte top skladby z hitparád pomocou aplikácie FM rádio.











Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť náhlavnú súpravu do konektora zvuku na zariadení HTC ChaCha. FM rádio používa stereo náhlavnú súpravu ako anténu FM rádia.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **FM rádio**.

Pri prvom otvorení FM rádio automaticky vyhľadá rozhlasové FM stanice, ktoré sú k dispozícii, uloží ich ako predvoľby a začne prehrávať prvú nájdenú FM stanicu.



Naladenie FM stanice

Na obrazovke aplikácie FM rádio môžete robiť niekoľko vecí:

- Klepnutím na  zobrazíte zoznam Všetky predvoľby a potom môžete vybrať stanicu, ktorú chcete počúvať.
- Klepnutím na  prejsť na predchádzajúcu prístupnú stanicu FM alebo na  prejsť na nasledujúcu prístupnú stanicu FM.
- Potiahnutím posúvača naladíte frekvenciu v pásme FM.
- Klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku -0,1 MHz a klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku +0,1 MHz.
- Klepnutím na  pridajte názov predvoľby pre aktuálnu stanicu, ktorú ste naladili.
- Stlačením tlačidiel ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavíte hlasitosť.
- Ak chcete opakovať hľadanie a uloženie FM staníc, stlačte  a potom klepnite na **Hľadať a uložiť**.
- Stlačením  stlmíte zvuk alebo zmeníte zvukový výstup na **Mono** alebo **Stereo**. Môžete tiež prepnúť výstup zvuku medzi možnosťami **Reproduktor** a **Slúchadlá**.

Zatvorenie alebo vypnutie FM rádio

Môžete pokračovať v počúvaní rádia a používať zatiaľ iné aplikácie na zariadení HTC ChaCha, prípadne môžete aplikáciu FM rádio úplne zatvoriť.


Komu	Spravte toto
Zatvorenie obrazovky aplikácie FM rádio	Stlačte tlačidlo  . FM rádio bude ďalej spustené na pozadí. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku FM rádio, posunutím prstom otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na FM rádio .
Úplné vypnutie a zatvorenie aplikácie FM rádio	Klepnite na  na obrazovke FM rádio.

Nahrávanie hlasu

Premýšľajte nahlas. Použite aplikáciu Hlasový záznamník a rýchlo zachyťte svoje myšlienky. Môžete si nahráť aj svoj vlastný hlas a nastaviť si ho ako zvonenie.






Je potrebné, aby bola v zariadení HTC ChaCha vložená pamäťová karta, ak chcete používať funkciu Hlasový záznamník.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hlasový záznamník**.
2. Mikrofón držte blízko úst.



3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na zariadení HTC ChaCha robiť iné veci, okrem otvorenia aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Hlasový záznamník, posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.
5. Napíšte názov hlasového záznamu a klepnite na **Uložiť**.
6. Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .
7. Ak chcete zobraziť možnosti zdieľania, odstránenia alebo premenovania hlasového záznamu, stlačte .

Zdieľanie hlasového záznamu

1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na .
3. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zvukový záznam zdieľať.

Nastavenie hlasového záznamu ako vyzváňacieho tónu


1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete nastaviť ako vyzváňací tón, a klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón**.

Zdieľanie hier a aplikácií

Dobre sa bavíte s hrou alebo aplikáciou, ktorú ste prevzali z Android Market? Podelte sa o svoje obľúbené hry a aplikácie s okruhom svojich priateľov.





Aby mali priatelia prístup k prepojeniu na aplikáciu a mohli ju prevziať z Android Market, musia používať telefón Android.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať**. Potom uvidíte zoznam hier a aplikácií, ktoré ste prevzali a nainštalovali z Android Market.
3. Klepnite na aplikáciu a potom vyberte, ako ju chcete zdieľať.

Keď budú vaši priatelia vidieť prepojenie v odoslanej správe, e-mailovej správe alebo zmene statusu, môžu jednoducho klepnúť na prepojenie a priamo prejsť na hru alebo aplikáciu v Android Market a prevziať ju.




- Počas zadávania zmeny statusu v aplikácii Friend Stream môžete tiež klepnutím na  vybrať hry alebo aplikácie, ktoré chcete zdieľať vo svojich spoločenských sieťach.
- Ak ste už vytvorili novú textovú alebo e-mailovú správu, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť > Odporúčanie aplikácie** a zvoliť zo zoznamu nainštalovaných hier alebo aplikácií.

Chatovanie v aplikácii Google Talk

Google Talk je program od Google na posielanie okamžitých správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí takisto používajú Google Talk. Keď ste sa pri prvom nastavovaní zariadenia HTC ChaCha prihlásili na svoje konto Google, už ste prihlásení aj do aplikácie Google Talk.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Google Talk, na obrazovke Domov klepnite na  > **Talk**.

Konverzácia s priateľom

1. V aplikácii Google Talk klepnite na priateľa v položke Zoznam priateľov.
2. Do textového okna zadajte svoju správu. Môžete vložiť aj emotikon – stlačte  a potom klepnite na **Viac > Vložiť emotikon**.

3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Počas konverzácie stlačte  a potom klepnite na tieto možnosti:

Záznam o konverzácií	Vaše správy z aplikácie Google Talk sa ukladajú do priečinka Konverzácie na vašom konte Gmail. Klepnite na túto možnosť, ak nechcete ukladať svoje správy z konverzácie.
Prepnúť konverzácie	Ak vediete viac konverzácií, klepnutím na toto prepnete na konverzáciu s druhým priateľom.
Zoznam priateľov	Návrat na Zoznam priateľov.
Pridať do konverzácie	Pridanie ďalšieho priateľa do konverzácie. Priateľ, ktorého ste pozvali, a tiež aktuálny účastník konverzácie dostanú pozvánku na skupinovú konverzáciu. Každý, kto prijme pozvanie, sa pridá do tejto skupinovej konverzácie.
Ukončiť konverzáciu	Ukončenie aktuálnej konverzácie.
Viac	Vymazanie histórie konverzácie, vloženie emotikonu alebo zobrazenie podrobností o kontakte.

Prijatie pozvánky na konverzáciu

Keď vám priateľ pošle správu Google Talk, dostanete upozornenie. Jeho položka v položke Zoznam priateľov zobrazuje správu.

Spravte jednu z týchto možností:

- V položke Zoznam priateľov klepnite na priateľa, ktorý poslal pozvanie na konverzáciu.
- Otvorte panel Upozornenia a následne klepnite na upozornenie na konverzáciu.

Zmena stavu online a obrázka







1. V položke Zoznam priateľov v aplikácii Google Talk môžete klepnutím na meno otvoriť obrazovku Nastaviť stav.
2. Zadajte svoju novú správu o stave, prípadne vyberte zo zoznamu vlastný stav.
3. Klepnite na online stav vedľa svojho obrázka a potom vyberte z ponuky požadovaný stav.
4. Klepnite na svoj obrázok a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Klepnutím na **Odstrániť** svoju fotografiu odstránite.
 - Klepnutím na **Zmeniť** vyberte iný obrázok.
5. Klepnite na **Hotovo**.

Váš stav online, správa a obrázok sa objaví v položke Zoznam priateľov u vašich priateľov a v iných aplikáciách, v ktorých sa zobrazuje stav z aplikácie Google Talk.

Pridávanie a spravovanie priateľov

Položka Zoznam priateľov je miesto, kde môžete pridávať svojich priateľov v aplikácii Google Talk a spravovať ich.

V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov robiť nasledovné:

Pozvať priateľa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Pridať priateľa. 2. Zadajte v aplikácii Google Talk ID pre okamžité správy alebo adresu na Gmail priateľa, ktorého chcete pridať. 3. Klepnite na Poslať pozvanie.
Zobraziť všetkých priateľov	Ako predvolená možnosť sa v položke Zoznam priateľov zobrazujú len tí priatelia (najobľúbenejší), s ktorými konverzujete často. Ak chcete zobraziť všetkých priateľov, stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia . Ak chcete zobraziť len priateľov, s ktorými konverzujete často, stlačte  a potom klepnite na Najobľúbenejší .
Zaradiť priateľa medzi obľúbených	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia. 2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na Vždy zobraziť priateľa.
Blokovať priateľa	<p>Môžete zablokovať priateľa a nebude vám môcť posielat správy. Keď je osoba blokována, priateľ bude odstránený z položky Zoznam priateľov a bude pridaný do položky Blokování priatelia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia. 2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na Blokovať priateľa.
Odblokovať priateľa	Stlačte  a potom klepnite na Ďalšie > Blokování .
Zobraziť všetkých pozvaných priateľov	Stlačte  a potom klepnite na Ďalšie > Pozvaní . Priatelia, ktorí zatiaľ neprijali vašu pozvánku, sú uvedení v zozname na obrazovke.

Zmena nastavenia alebo odhlásenie


V položke Zoznam priateľov v aplikácii Google Talk stlačte  a potom klepnite na:

- **Nastavenie**, ak chcete zmeniť nastavenie aplikácie a upozorňovania.
- **Odhlásiť sa**, ak sa chcete odhlásiť.

Tweetovanie na cestách pomocou aplikácie Peep


Pomocou aplikácie Peep môžete posilať a čítať texty Twitter, odosielať a prijímať priame správy, hľadať nových používateľov Twitter. Peep je aplikácia pre službu Twitter umožňuje užiť si „tweetovanie“ na zariadení HTC ChaCha. Môžete tiež prepojiť svoje kontakty z aplikácie Ľudia s ich profilmi na službe Twitter (ak ich sledujete).


Ak nie ste prihlásení na svoje konto Twitter už od prvého zapnutia zariadenia HTC ChaCha, môžete urobiť nasledovné:

- Prihláste sa na svoje konto Twitter z aplikácie Peep. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Pridajte konto Twitter pre HTC Sense v časti **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.



Twitter pre HTC Sense a Peep zdieľajú rovnaké prihlasovacie údaje. To znamená, že ak používate aplikáciu Peep na „tweetovanie“, môžete prepojiť svoje kontakty s ich profilmi na službe Twitter cez aplikáciu Twitter pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**. Peep sa otvorí na karte Všetky texty Twitter.

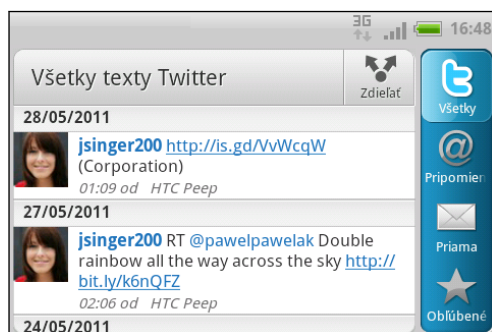

Klepnutím vytvoríte a pošlite text Twitter.

d_mayer200

Klepnutím na meno osoby pozriete podrobnosti profilu a všetky jeho/jej texty na Twitteri.






Ak ste prepojili kontakt v aplikácii Ľudia, klepnutím na fotografiu otvoríte ponuku, v ktorej môžete rýchlo vybrať spôsob komunikácie s kontaktom.

jsinger200 I've been and I think you might



Stlačením a podržaním textu Twitter otvoríte ponuku s možnosťami na odpovedanie, poslanie priamej správy, vrátenie textu Twitter a iné.



Pozrite si všetky texty Twitter od ľudí, ktorých nasledujete, a texty Twitter, ktoré ste odoslali.


	Pozrite si všetky texty Twitter, v ktorých je spomenuté vaše používateľské meno v tvare „@[vaše používateľské meno]“.
	Pozrite si všetky súkromné/priame správy, ktoré ste prijali alebo odoslali.
	Pozrite si texty Twitter, ktoré ste označili ako obľúbené.

Poslanie textu Twitter

1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na **Zdieľať**.
2. Napíšte svoj text Twitter.
3. Pridajte k svojmu textu Twitter obrázok alebo umiestnenie.
 - Klepnutím na  pošlete obrázok z aplikácie Galéria alebo Fotoaparát na svoju predvolenú hositeľskú stránku fotografií a pridáte prepojenie na obrázok do textu Twitter.
 - Klepnutím na  vložíte do textu Twitter svoje umiestnenie. Môžete sa rozhodnúť pridať prepojenie mapy, vložiť názov svojho umiestnenia alebo súradnice svojej polohy.
4. Klepnite na **Pridať**.


Poslanie priamej správy

Priamu správu môžete poslať len niekomu, kto vás sleduje.

1. Na ľubovoľnej karte stlačte  a potom klepnite na **Nová správa**.
2. Klepnite do textového okna navrchu obrazovky a potom zadajte meno. Počas zadávania znakov sa objavujú mená zo služby Twitter zodpovedajúce zadávaným znakom. Keď uvidíte požadované meno, klepnite naň.
3. Zadajte svoju správu a potom klepnite na **Pridať**.





Stlačením a podržaním textu Twitter nejakej osoby môžete danej osobe poslať priamu správu. Potom klepnite v ponuke možností na **Poslať priamu správu**.

Nastavenie možností aplikácie Peep


Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**. Môžete nastaviť tieto možnosti:

Nastavenie konta	Odhlásite sa zo svojho konta Twitter.
Všeobecné nastavenie	Vyberiete si, či zobrazovať názov obrazovky alebo skutočné meno človeka, ktorého nasledujete.
Odoslať a prijať	Nastavíte frekvenciu kontroly nových textov Twitter a počet textov Twitter, ktoré prevziať.
Služby	Nastavíte si hosťovskú stránku fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umiestenia a hosťovskej URL.
Nastavenie upozornenia	Vyberte, kedy a ako chcete byť upozornení.

Vyhľadávanie nových používateľov Twitter, ktorých chcete sledovať

1. Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho okna napíšte meno pre Twitter. Vyhľadávanie môžete zúžiť, ak klepnete na  > **Používatelia**.
3. Klepnite na .
4. V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na používateľa Twitter, ktorého chcete sledovať.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Odoberať**.


Ukončenie sledovania používateľa Twitter


1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na používateľa služby Twitter ktorého už nechcete sledovať.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zrušiť odber**.

Správy

Otvorenie aplikácie Správy

Budte v kontakte s ľuďmi, ktorí sú vo vašom živote dôležití. Aplikáciu Správy použite na vytváranie a odosielanie textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS).

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**. Na obrazovke Všetky správy, ktorá sa otvorí, sú všetky vaše odoslané alebo prijaté správy vkusne zoradené do konverzácií podľa mena kontaktu alebo telefónneho čísla.

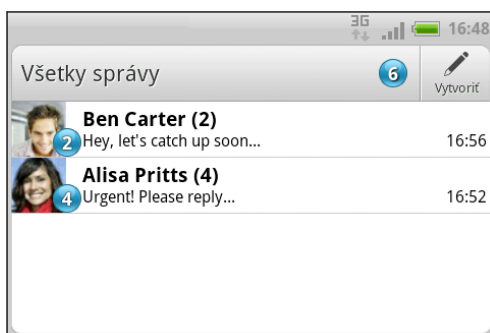



- Rolujte nahor alebo nadol v zozname konverzácií posúvaním prsta po obrazovke.
- Klepnite na meno kontaktu alebo číslo pre zobrazenie výmeny správ.




Svoje správy si môžete pozrieť na obrazovke Domov aj pomocou miniaplikácie Správy.

Poslanie textovej správy (SMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na **Vytvoriť**.
3. Zadaťte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadaťte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslic mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na meno alebo jedno z telefónnych čísel kontaktu.
 - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov. Keď ste vybrali všetkých príjemcov správy, klepnite na **OK**.
 - Zadaťte telefónne čísla priamo do poľa Komu.

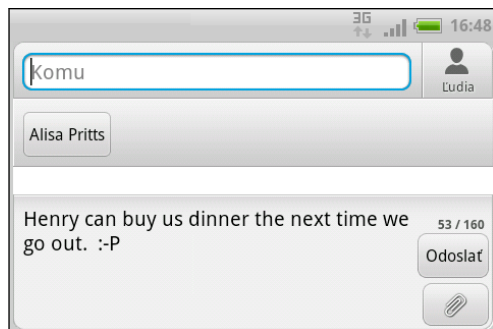


4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad tlačidlom **Odoslať**). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.




5. Klepnite na **Odoslať**, prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.

Poslanie multimedialnej správy (MMS)


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na **Vytvoriť**.
3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslic mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami a e-mailovými adresami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu. E-mailové adresy budú zobrazené vtedy, ak je v časti Nastavenie zoznamu príjemcov vybraná možnosť **Zobraziť e-mailovú adresu**.
 - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov. Keď ste vybrali všetkých príjemcov správy, klepnite na **OK**.
 - Zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy priamo do poľa **Komu**.
4. Ak chcete pridať predmet, stlačte  a klepnite na **Pridať predmet**.
5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



6. Klepnite na  a vyberte typ prílohy.



Obrázok	Vyberte možnosť Fotoaparát , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť Galéria , ak chcete priložiť fotografiu zo svojej pamäťovej karty.
Video	Vyberte možnosť Kamera , ak chcete nahráť video a priložiť ho, prípadne vyberte možnosť Videa , ak chcete priložiť video zo svojej pamäťovej karty.
Zvuk	Výberom možnosti Hlasový záznamník nahráte zvukový záznam a pripojíte ho, alebo možnosťou Hudba a zvuky pripojíte hudobný súbor alebo zvukový záznam zo svojej pamäťovej karty.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej správy.
Umiestnenie	Pridajte svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape a vložte do svojej správy.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt a následne informáciu, ktorú chcete pripojiť.
Plánovaná činnosť (vCalendar)	Vyberte si udalosť kalendára, ktorú chcete pripojiť.


7. Ak chcete zobraziť možnosti nahradenia alebo skontrolovania svojej prílohy, klepnite na . Môžete aj stlačiť  a potom klepnutím na **Zahodiť** začať odznova.
8. Klepnite na **Odoslať**, prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.

Vytvorenie prezentácie


- Po pridaní fotografie, videa alebo zvuku do vytváranej multimedialnej správy klepnite na  > **Prezentácia**.
- Spravte jednu z týchto možností:

Pridanie snímky	Klepnite na  a potom vyberte pridanie fotografie alebo videa.
Pridanie hudby alebo zvukovej nahrávky so snímky	Hneď po pridaní snímky klepnite na  > Zvuk .
Pridanie popisu do snímky	Klepnite na Pridať text a potom zadajte svoj popis.


Úprava snímky	Klepnite na  a potom vyberte možnosť naradenia, odstránenia alebo nastavenia trvania snímky.
Ukážka prezentácie	Stlačte  a potom klepnite na Ukážka (alebo Viac > Ukážka). Jedným klepnutím na obrazovku s ukážkou zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.

3. Po dokončení klepnite na **Odoslať** alebo stlačte  pre uloženie správy ako konceptu.

Pokračovanie konceptu správy


1. Na obrazovke **Všetky správy** stlačte  a potom klepnite na **Koncepty**.
2. Klepnutím na správu môžete pokračovať v jej upravovaní.
3. Klepnite na **Odoslať**.

Zobrazenie a odpovedanie na správu

V závislosti od nastavenia upozornenia zariadenie HTC ChaCha prehrá zvuk, vibruje alebo stručne v stavovom riadku zobrazí správu, keď dostanete novú správu. V stavovom riadku sa objaví aj ikona novej správy .




1. Pre otvorenie a prečítanie správy môžete spraviť nasledovné:
 - Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia. Potom klepnite na upozornenie na novú správu.
 - Otvorte aplikáciu Správy a otvorte a prečítajte si správu.
2. Počas čítania správy môžete:


Odpoveď textovou správou	Klepnite do okna s nápisom Pridať text , zadajte svoju odpoveď na správu a potom klepnite na Odoslať .
Odpoveď multimediálnou správou	Klepnite do okna s nápisom Pridať text , zadajte svoju odpoveď na správu, klepnutím na  vyberte prílohu správy a potom klepnite na Odoslať .
Zavolanie alebo uloženie telefónneho čísla v správe	Klepnite na telefónne číslo. Potom vyberte, či na dané číslo chcete zavolať, alebo ho chcete uložiť medzi vaše kontakty.
Otvorenie prepojenia v správe	Klepnite na prepojenie pre jeho otvorenie vo webovom prehľadávači.
Odoslanie na alebo uloženie e-mailovej adresy v správe	Klepnite na e-mailovú adresu. Potom vyberte, či chcete poslať e-mail, multimediálnu správu, alebo či chcete uložiť e-mailovú adresu medzi vaše kontakty.
Poslanie správy ďalej	Klepnutím na správu otvorte ponuku možností a potom klepnite na Poslať ďalej .
Kontrola podrobností správy	Klepnutím na správu otvorte ponuku možností a potom klepnite na Zobraziť podrobnosti správy .

Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Ak má kontakt uložených v zariadení HTC ChaCha viac telefónnych čísiel, uvidíte konkrétne použité telefónne číslo v správe. Pred telefónnym číslo je aj tučné písmeno signalizujúce typ čísla (napríklad **M** je skratka pre **Mobil**).

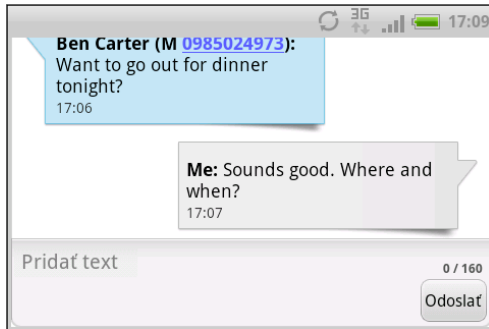

Majte na pamäti, že odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo z poslednej správy prijatej od tohto kontaktu.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Telefónne číslo príjemcu**.
4. Vyberte iné telefónne číslo tohto kontaktu a potom klepnite na **OK**.

Zobrazenie a uloženie prílohy z multimediálnej správy

Ak si nie ste istí veľkosťou preberaných dát, skontrolujte si veľkosť multimediálnej správy ešte pred jej prevzatím.



Ak je v nastavení MMS vypnutá funkcia **Automaticky načítať**, preberie sa len hlavička správy. Pre prebranie celej správy klepnite na tlačidlo **Prevziať** na pravej strane správy.

- Ak je v prijatej správe multimediálna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak je prílohou kontakt (vCard), klepnutím na neho zobrazíte informácie o kontakte, potom klepnite na **Uložiť**, čím kontakt pridáte do svojich kontaktov.
- Ak je prílohou plánovaná činnosť alebo udalosť (vCalendar), klepnutím na ňu vyberte kalendár, do ktorého ju chcete uložiť, a potom klepnite na **Importovať**.
- Ak chcete uložiť prílohu na pamäťovú kartu, stlačte a podržte multimediálnu správu a potom vyberte v ponuke možností uloženie typu prílohy.

Správy typu Push



Správy push obsahujú webové prepojenie. Často je to prepojenie, z ktorého môžete od svojho poskytovateľa služieb prevziať požadovaný súbor.

Keď dostanete správu push, zobrazí sa ikona upozornenia  v stavovom riadku.

Otvorenie a čítanie novej správy push

1. Stlačte a podržte stavový riadok a potom stavový riadok potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na novú správu.
3. Klepnite na **Navštíviť webovú stránku**.

Zobrazenie všetkých správ push

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Správy typu Push**.




Túto možnosť vidíte len v prípade, že ste už predtým prijali nejaké správy typu Push.


Spravovanie konverzácií správ

Ochrana správy pred odstránením

Môžete správu uzamknúť, aby sa odstránila dokonca ani vtedy, keď odstránite ostatné správy v danej konverzácii.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
3. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Ikona uzamknutia  sa zobrazí na pravej strane správy.


Kopírovanie správy na kartu SIM

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Ikona karty SIM  sa zobrazí napravo od správy.

Odstránenie jednej správy

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete odstrániť.
3. Ak je správa uzamknutá, klepnite v ponuke možností na **Odomknúť správu** a potom klepnutím na správu znova zobrazte ponuku možností.
4. Klepnite v ponuke možností na **Odstrániť správu**.
5. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **OK**.

Odstránenie viacerých správ v rámci konverzácie


1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť** (alebo **Viac > Odstrániť**).
3. Klepnite na **Odstrániť výberom**.



Môžete klepnúť aj na **Odstrániť podľa telefónneho čísla**, ak kontakt používa v konverzácii viac telefónnych čísiel a chcete odstrániť správy iba z určitého čísla.

4. Vyberte správy, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.


Odstránenie konverzácie

1. Spravte jednu z týchto možností:
 - Na obrazovke Všetky správy stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo), ktorého správy chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.
 - Počas prezerania výmeny správ v konverzácii môžete takisto stlačiť  a potom klepnite na **Odstrániť > Odstrániť vlákno** (alebo **Viac > Odstrániť > Odstrániť vlákno**).

V zoskupení sa nevymažú žiadne uzamknuté správy, pokiaľ nezačiarknete políčko **Odstrániť uzamknuté správy**.

2. Keď sa objaví výzva na potvrdenie, klepnutím na **OK** odstránite celé vlákno.

Odstránenie viacerých konverzácií

1. Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte zoskupenia konverzácií, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť**. Neodstráni sa žiadna z uzamknutých správ.

Nastavenie možností správy

Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Upozornenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Máte k dispozícii možnosť prijímať upozornenie v stavovom riadku a nastaviť HTC ChaCha na vibrovanie alebo prehrávanie zvuku pri prijatí správy alebo neúspešnom odoslaní správy a môžete vybrať zvuk upozornenia. ▪ Povoľte na HTC ChaCha zobrazovanie upozornení v kontextovom okne na obrazovke pri úspešnom alebo neúspešnom odoslaní správy, prípadne túto možnosť vypnite.
Textové správy (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijmete správu o stave doručenia vašej správy. ▪ Zobrazenie alebo zmena čísla servisného centra správ. (Odporúča sa, aby ste číslo tu nemenili, pretože to môže spôsobiť problémy pri prijímaní a odosielaní správ.) ▪ Zobrazenie alebo odstránenie správ SMS uložených na karte SIM, prípadne kopírovanie správ z karty SIM do pamäte zariadenia.
Multimediálne správy (MMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijmete správu o stave doručenia vašej správy. ▪ Prijmete správu, či si jednotliví príjemcovia prečítali správu alebo ju odstránili bez prečítania. ▪ Automatické prevzatie celých správ MMS vrátane obsahu správy a príloh v oblasti s pokrytím službou a v roamingu. ▪ Nastavte prioritu správy a maximálnu veľkosť súborov pre správy MMS. Ak je veľkosť súboru pre správu MMS prekročená, správa nebude odoslaná.
Všeobecné	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyhľadávanie a zobrazenie histórie správ, histórie hovorov a e-mailových adries uložených kontaktov pri pridávaní príjemcov správy. ▪ Vyberte maximálny počet správ SMS alebo MMS, ktoré sa majú ukladať v jednotlivých vláknoch správ (okrem uzamknutých správ), a povoľte automatické odstraňovanie neuzamknutých starších správ, keď sa dosiahne tento limit. ▪ Odoslanie prijatých správ SMS a MMS ďalej na iné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. (Môžu byť účtované ďalšie poplatky.)

E-mail

Gmail

Používanie služby Gmail


Pri prvom použití zariadenia HTC ChaCha sa nezabudnite prihlásiť na svoje konto Google, aby ste mohli používať Gmail. Ak ste tak neurobili, prejdite na nastavenie **Kontá a synchronizácia** a prihláste sa.

Na zariadení HTC ChaCha môžete nastaviť viac než jedno konto Google a potom môžete prepínať medzi kontami Gmail.

Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail

Všetky prichádzajúce e-maily sa ukladajú v položke Doručená pošta.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Gmail. Potom sa otvorí priečinok doručenej pošty Gmail.

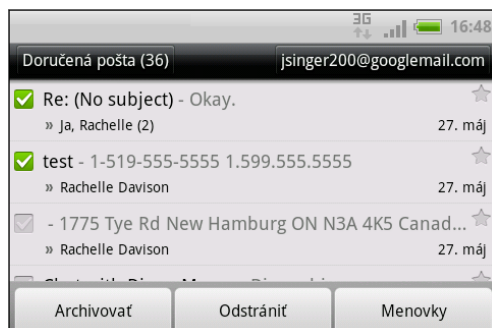

Archivovanie alebo odstránenie viacerých konverzácií

Klepnite na pred e-mailovou správou alebo konverzáciou. Potom klepnutím na tlačidlá na obrazovke naspodku vyberte, čo chcete robiť s vybranými správami alebo konverzáciami.


Zobrazenie konceptov, odoslaných správ a ďalších štítkov

Klepnite na **Doručená pošta** na obrazovke vľavo hore a potom klepnite na iný štítkov (napríklad **Odoslané**, **Koncepty** alebo vami vytvorený štítkov), čím zobrazíte jeho správy alebo konverzácie.


Prepnutie na iné konto Gmail

Klepnite na obrazovke vpravo hore na aktuálne konto a potom klepnutím na iné konto prepnete na toto konto.


Obnovenie priečinka Doručená pošta


Stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.


Odoslanie novej správy

1. V priečinku doručenej pošty Gmail stlačte  a potom klepnite na **Vytvoriť**.
2. Ak ste na zariadení HTC ChaCha nastavili niekoľko kont Google, vyberte adresu Gmail, ktorú chcete použiť pri odoslaní svojho e-mailu. Klepnite na schránku ukazujúcu vašu aktuálnu adresu Gmail a potom klepnite na inú adresu, ktorú chcete pri odoslaní použiť.
3. Do poľa **Komu** zadajte e-mailovú adresu príjemcu správy. Ak posielate e-mail viacerým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte od seba čiarkou.





Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.



4. Zadajte predmet e-mailu a vytvorte správu.
5. Ak chcete priložiť obrázok, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť**.

6. Vyhľadajte a klepnite na obrázok, ktorý chcete priložiť.
7. Po vytvorení správy klepnite na .



Počas vytvárania správy môžete klepnutím na  správu uložiť ako koncept. Prípadne stlačte , čím správu zahodíte.

Odpovedanie na e-mailovú správu alebo preposlanie e-mailovej správy


1. V priečinku doručenej pošty Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak ste vybrali **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**, zadajte správu odpovede.
 - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnite na .

Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní služby Gmail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Mobile.

E-mail



Informácie o aplikácii E-mail

Pomocou aplikácie E-mail pridajte svoje webmailové alebo POP3 či IMAP e-mailové kontá. Môžete tiež nastaviť a používať svoje e-mailové konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC ChaCha.



Môžete pridať miniaplikáciu E-mail a zobraziť tak svoje e-maily z konta POP3/IMAP alebo Exchange ActiveSync na obrazovke Domov.

Pridanie e-mailového konta POP3/IMAP



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak prvýkrát pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mailklepnite na **Iné (POP3/IMAP)** na obrazovke Vyberte poskytovateľa e-mailu.
 - Ak ste už pridávali e-mailové konto v aplikácii E-mailstlačte  a potom klepnite na **Viac > Nové konto**. Ak je zobrazená obrazovka Vyberte poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre dané e-mailové konto a následne klepnite na **Ďalej**.
4. Ak typ konta, ktoré chcete nastaviť, nie je v internej databáze, objaví sa výzva na zadanie ďalších podrobností.
5. Zafajte názov konta a potom klepnite na **Dokončiť**.

Pridanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

Môžete pridať jedno alebo viac kont Microsoft Exchange ActiveSync na zariadení HTC ChaCha. Môžete synchronizovať s Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) alebo novším.




Môžete pridať až 15 kont Exchange ActiveSync na zariadenie HTC ChaCha.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak prvýkrát pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mailklepnite na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovke Vyberte poskytovateľa e-mailu.
 - Ak ste už pridávali e-mailové konto v aplikácii E-mailstlačte  a potom klepnite na **Viac > Nové konto**. Ak je zobrazená obrazovka Vyberte poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadajte podrobnosti o konte Exchange ActiveSync a potom klepnite na **Ďalej**. Ak váš firemný server Exchange Server nepodporuje automatické zisťovanie, je potrebné zadať nastavenie servera Exchange po klepnutí na **Ďalej**. Požiadajte administrátora servera Exchange o podrobnosti.
4. Vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať. Vyberte tiež, ako často chcete aktualizovať a synchronizovať e-maily do zariadenia HTC ChaCha potom klepnite na **Ďalej**.
5. Zadajte názov konta a potom klepnite na **Dokončiť**.

Kontrola priečinka Doručená pošta v aplikácii E-mail

Keď otvoríte aplikáciu E-mail, zobrazí sa priečinok Doručená pošta jedného z e-mailových kont, ktoré ste na zariadení HTC ChaCha nastavili.

Ak chcete prepnúť medzi e-mailovými kontami, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na iné konto.

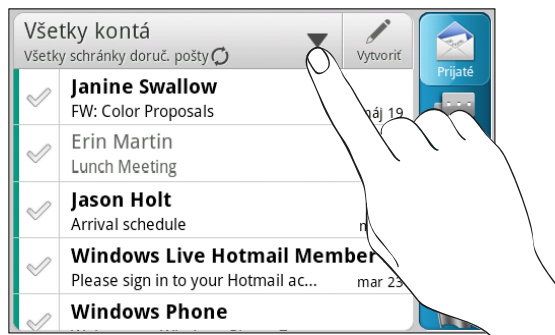

Zobrazenie jednotného priečinka Doručená pošta všetkých e-mailových kont

Prezerajte svoje e-maily zo všetkých kont na jednom mieste bez toho, aby ste museli prepínať na iné kontá.

Stačí klepnúť na panel zobrazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnúť na **Všetky kontá**. E-mailové správy sú farebne rozlíšené, takže môžete ľahko rozoznať, ku ktorému e-mailovému kontu patria.



V zjednotenom priečinku Doručená pošta je možné zobraziť najviac 15 e-mailových kont.

Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami priečinka Doručená pošta

Ak máte množstvo e-mailových správ, môže prehľadávanie dlhého zoznamu a nájdenie jednej správy alebo súvisiacich e-mailových správ nejaký čas trvať. Použite karty aplikácie E-mail a usporiadajte svoje e-maily do rôznych kategórií.

Ak chcete ľahšie prehľadať svoje e-mailové správy, klepnutím na jednu z nasledovných kariet zmeňte zobrazenie priečinka Doručená pošta:



Prijaté

Zobrazí e-mailové správy ako osobitné položky.








Vlákna

Zobrazí e-mailové správy ako konverzácie, zoskupené podľa predmetu. Klepnutím na predmet v zozname zobrazíte e-mailovú konverzáciu.





Oblíbené položky

Zobrazí všetky e-mailové správy od skupiny kontaktov. Ak chcete zvoliť, ktorá skupina kontaktov sa má zobrazovať, stlačte , klepnite na **Zobraziť** a potom vyberte skupinu.

	Neprečítané Zobrazí neprečítané správy.
	Označené (len Exchange ActiveSync) Zobrazí všetky správy označené príznakom.
	Pozvánky alebo Pozvánky na schôdzu (len Exchange ActiveSync) Zobrazí pozvania na stretnutia, ktoré ste ešte neprijali ani neodmietli.
	Priložené Zobrazia sa všetky správy s prílohami.

Obnovenie e-mailového konta

Nech sú nastavenia automatickej synchronizácie akékoľvek, môžete svoje odoslané a prijaté e-maily synchronizovať kedykoľvek manuálne.

- Keď ste na konte, ktoré chcete synchronizovať, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.
- Ak máte viac e-mailových kont, môžete ich obnoviť naraz. Prejdite najprv do zjednoteného priečinka. Stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.

Zoradenie e-mailových správ

E-mailové správy môžete zoradiť podľa dátumu prijatia, priority, predmetu, odosielateľa alebo veľkosti.

V priečinku Doručená pošta stlačte , klepnite na **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

Rýchle prezeranie priečinka Doručená pošta

Ak máte v priečinku Doručená pošta dlhý zoznam e-mailových správ, nemusí byť jednoduché prehľadať zoznam a nájsť e-mail, ktorý chcete. Môžete rýchlo prechádzať prijatou poštou pomocou gest prstom.

1. Vyberte si spôsob triedenia, v ktorom sa majú zobrazíť vaše e-mailové správy.
2. Stlačte ľubovoľnú e-mailovú právu dvomi prstami a podržte, potom zľahka potiahnite nahor alebo nadol bez toho, aby ste uvoľnili prsty. Obrazovka potom prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skupinu e-mailových správ založenú na vybranom poradí zoradenia.

Spravovanie e-mailových správ

Odstránenie e-mailovej správy

1. V priečinku Doručená pošta stlačte a podržte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. V ponuke možností klepnite na **Odstrániť**.

Výber viacerých e-mailových správ

1. Klepnutím na začiarkavacie políčka e-mailových správ ich vyberte.
2. Zvoľte, čo chcete s vybranými správami robiť: **Označiť ako prečítané** (alebo vyberte **Označiť ako neprečítané**), **Odstrániť** alebo **Presunúť do** iného priečinka.



Nie je možné presunúť e-mailové správy, ak ste v zjednotenom priečinku Doručená pošta (Všetky kontá).

Presunutie viacerých e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Klepnite na začiarkavacie políčka e-mailových správ, ktoré chcete presunúť.
3. Klepnite na **Presunúť** potom klepnite na priečinok, do ktorého premiestniť e-mailové správy.

Presunutie e-mailovej správy po prečítaní

1. V otvorenej správe klepnite na **Presunúť do**.
2. Klepnite na priečinok, do ktorého chcete e-mailovú správu presunúť.

Odstránenie všetkých správ


1. Najprv klepnite na začiarkavacie políčko nejakej správy.
2. Stlačte a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

Prepnutie do iných poštových priečinkov


1. Stlačte a potom klepnite na **Priečinky**.
2. Klepnite na poštový priečinok, ktorého správy chcete zobraziť.


Posielanie e-mailovej správy

1. Na obrazovke Domov klepnite na > **E-mail**.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie e-mailu.
3. V priečinku Doručené správy daného e-mailového konta klepnite na **Vytvoriť**.

4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte e-mailové adresy priamo do políčka **Komu**, oddelíte ich čiarkou. Počas zadávania e-mailových adries sa zobrazujú všetky zhodujúce sa adresy zo zoznamu kontaktov. Klepnite na zhodu pre priame zadanie tej adresy.
 - Klepnúť na ikonu  a následne vybrať kontakty, ktorým chcete správu poslať. Môžete tiež vybrať skupiny kontaktov ako príjemcov, alebo vyhľadať a pridať kontakty z adresára spoločnosti, ak ste na zariadení HTC ChaCha nastavili konto Exchange ActiveSync.



Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Ak chcete pridať prílohu, stlačte , klepnite na **Priložiť** a vyberte spomedzi nasledujúcich možností:

Obrázok	Vyberte možnosť Fotoaparát , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť Galéria , ak chcete priložiť fotografiu zo svojej pamäťovej karty.
Video	Vyberte možnosť Kamera , ak chcete nahráť video a priložiť ho, prípadne vyberte možnosť Videá , ak chcete priložiť video zo svojej pamäťovej karty.
Zvuk	Výberom možnosti Hlasový záznamník nahráte zvukový záznam a pripojíte ho, alebo možnosťou Súbory pripojíte hudobný súbor alebo zvukový záznam zo svojej pamäťovej karty.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej e-mailovej správy.
Umiestnenie	Môžete pripojiť informácie o umiestnení. Pošlite svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape.
Dokument	Pripojíte PDF súbor alebo dokument, ako textový súbor alebo tabuľka.
Kontakt (vCard)	Priložte kontaktné údaje o nejakej osobe.


Plánovaná činnosť (vCalendar)	Priložte udalosť kalendára.
Súbor	Priložte akýkoľvek súbor z pamäťovej karty.

7. Klepnutím na **Odoslať** pošlete okamžite správu, alebo klepnutím na **Uložiť** ju pošlete neskôr.






Ak nie je pri odosielaní e-mailu k dispozícii Wi-Fi alebo dátové pripojenie, prípadne je zapnutý Režim v lietadle, e-mail bude uložený do priečinka Pošta na odoslanie. Keď bude Wi-Fi alebo dátové pripojenie k dispozícii, uložený e-mail bude odoslaný automaticky pri nasledujúcej synchronizácii zariadenia HTC ChaCha.

Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku prijatej pošty stlačte  a potom klepnite na **Priečinky > Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s upravovaním správy, klepnite na **Odoslať**.


Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
4. Spravte jednu z týchto možností:

Odpoveď na správu	Klepnite na Odpovedať alebo Odpovedať všetkým .
Poslanie správy ďalej	Klepnite na Poslať ďalej .
Odstránenie správy	Stlačte  a potom klepnite na Odstrániť .
Označenie správy ako neprečítanej	Stlačte  a potom klepnite na Označiť ako neprečítané .

Nastavenie priority pre e-mailovú správu

Môžete nastaviť prioritu pre e-mailovú správu, ktorú odosielate.


1. Počas vytvárania správy stlačte .
2. Klepnite na **Nastaviť prioritu**.
3. Vyberte pre správu prioritu.

Ak vyberiete prioritu **Vysoká** alebo **Nízka**, táto priorita sa objaví pod predmetom správy.


Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Môžete čítať, odpovedať, posilať a spravovať svoj pracovný e-mail rovnako ľahko ako pri konte POP3/IMAP. Okrem toho môžete používať niektoré výkonné funkcie Exchange.

Označenie e-mailu príznakom

- Počas prezerania priečinka doručených správ stlačte a podržte e-mailovú správu a potom klepnite na **Označiť správu príznakom**. Červená ikona  sa objaví vedľa e-mailu po jeho označení.
- Počas čítania e-mailu môžete tiež klepnúť na ikonu vlajky v e-mailovej správe.


Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na rámček a potom označte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy pre obdobie, keď budete mimo kancelárie.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Poslanie požiadavky na stretnutie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync .
2. Prejdite na kartu Pozvánky a potom klepnite na **Vytvoriť**.
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Odoslať**.

Zmena nastavení e-mailového konta


1. Prepnite na e-mailové konto, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.
3. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Nastavenie konta	Zmeňte si nastavenia e-mailového konta, napríklad meno, e-mailovú adresu, heslo a popis.
Všeobecné nastavenie	Nastavíte veľkosť písma pri čítaní e-mailov, povolíte, zablokujete alebo nastavíte podpis, nastavíte konto ako predvolené e-mailové konto, a nastavíte, kde sa majú ukladať prílohy e-mailov.
Odoslať a prijať	Nastavte možnosti synchronizácie pre prichádzajúce alebo odchádzajúce e-maily, ako sú napríklad maximálny limit veľkosti, plán aktualizácie a podobne.

Nastavenie upozornenia	Upravíte nastavenia oznámení e-mailov.
Odstrániť konto	Klepnutím odstránite e-mailové konto.

4. Stlačením tlačidla  uložíte zmeny.

Odstránenie e-mailového konta

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nastavenie > Odstrániť konto**.

Kalendár

O aplikácii Kalendár


Už nikdy nezabudnete na dôležitý dátum. Používajte na telefóne aplikáciu Kalendár na plánovanie udalostí, stretnutí a plánovaných činností.

Môžete si tiež nastaviť HTC ChaCha tak, aby ste udržiavali synchronizáciu s týmito typmi kalendárov:

- Na zariadení HTC ChaCha sa najprv prihláste na svoje konto Google, aby ste mohli synchronizovať aplikáciu Kalendár s Kalendárom Google online. Môžete pridať viac kont Google.
- Ak používate na počítači program Microsoft Outlook, môžete na počítači nastaviť aplikáciu HTC Sync na synchronizáciu Kalendára programu Outlook a aplikáciou Kalendár.
- Ak máte konto Microsoft Exchange ActiveSync a pridali ste ho do zariadenia HTC ChaCha, môžete synchronizovať aplikáciu Kalendár s udalosťami kalendára Exchange ActiveSync.
- Prihláste sa na konto Facebook, aby ste mohli pozvať priateľov na svoje udalosti a vidieť aj ich narodeniny a nadchádzajúce udalosti v aplikácii Kalendár.


Vytvorenie udalosti

Môžete vytvoriť udalosti, ktoré sa synchronizujú s vaším Kalendárom Google, Kalendárom Outlook v počítači alebo kalendárom Exchange ActiveSync, ako aj udalosti, ktoré sa objavia len na zariadení HTC ChaCha.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Kalendár**.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár klepnite na **Nová udalosť**.
3. Ak máte viac ako jeden kalendár, vyberte si kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť:
 - Vyberte svoje konto Google pre vytvorenie udalosti Kalendára Google. Ak máte na webe viacero Kalendárov Google, vyberte si jeden, do ktorého sa má pridať udalosť.
 - Vyberte možnosť **PC Sync**, ak chcete vytvoriť udalosti kalendára pre HTC ChaCha. Môžete ich synchronizovať s Kalendárom programu Outlook pomocou aplikácie HTC Sync.
 - Vyberte konto Exchange ActiveSync, ak chcete vytvoriť udalosť kalendára Exchange ActiveSync.
4. Zadajte názov udalosti.

5. Pre bližšie určenie dátumu a času udalosti urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ak má udalosť nastavený časový rámec, klepnite na **Od** a **Do** pre nastavenie dátumu a času.
 - Ak ide o celodennú udalosť, napríklad narodeniny, nastavte dátumy **Od** a **Do**, potom začiarknite políčko **Celodenná**.
6. Zadajte miesto a popis udalosti.
7. Nastavte čas upozornenia.



Pri udalosti Kalendára Google môžete pridať ďalší čas pripomenutia. Stlačte  a potom klepnite na **Pridať pripomenutie**.

8. Ak je udalosť pravidelne sa opakujúca, klepnite na políčko **Opakovanie** a potom vyberte, ako často sa udalosť vyskytuje.
9. Klepnite na **Uložiť**.

Pozvanie hostí na udalosť (len Kalendár Google)



Po pozvaní hostí na udalosť bude pomocou konta Google odoslaný pozývaci e-mail.

Ak chcete pozvať hostí na svoju udalosť, potrebujete si vytvoriť udalosť a pridať ju do svojho kalendára Google.

1. Otvorte Kalendár a vytvorte novú udalosť. Klepnite na pole **Kalendár** a vyberte si konto Google (alebo jeden z vašich ďalších kalendárov Google).
2. Pridajte podrobnosti o udalosti, ako dátum a čas, miesto a podobne.
3. Do poľa **Komu** zadajte e-mailové adresy všetkých, ktorých chcete pozvať na udalosť. Jednotlivé adresy oddeľujte čiarkami (,). Ak ľudia, ktorým ste poslali pozvanie, používajú Kalendár Google, dostanú pozvanie v aplikácii Kalendár a e-mailom.
4. Klepnutím na **Uložiť** pridáte udalosť do svojho Kalendára Google.

Odoslanie žiadosti o stretnutie pomocou aplikácie Kalendár (len Exchange ActiveSync)

Ak máte na zariadení HTC ChaCha nastavené konto Exchange ActiveSync, môžete použiť Kalendár na vytvorenie schôdzky a poslať žiadosť o stretnutie vo forme e-mailu ľuďom, ktorých chcete pozvať na stretnutie.

1. Otvorte Kalendár a vytvorte novú udalosť. Klepnite na políčko **Kalendár** a potom vyberte svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Pridajte podrobnosti o stretnutí, ako dátum a čas, miesto a podobne.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Pozvanie na stretnutie**.
4. Klepnite na  a vyberte účastníkov spomedzi vašich kontaktov alebo adresára spoločnosti.
5. Zadajte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

Zmena zobrazení aplikácie Kalendár

Keď otvoríte aplikáciu Kalendár, v predvolenom nastavení je zobrazenie Mesiac. Môžete použiť aj zobrazenie Agenda, Deň alebo Týždeň.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, stlačte  a potom vyberte požadovaný typ zobrazenia.

Použitie zobrazenia Mesiac


V zobrazení Mesiac budete vidieť značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti.

V zobrazení Mesiac môžete:

- Klepnúť na niektorý deň a zobraziť tak udalosti tohto dňa.
- Stlačiť a podržať niektorý deň a otvoriť tak ponuku možností, z ktorej si tiež môžete zvoliť možnosť vytvorenia udalosti alebo prepnutia do zobrazenia Deň alebo Agenda.
- Posúvajte prstom hore alebo dolu po obrazovke pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich mesiacov.

Používanie zobrazenia Deň a Agenda

Denné zobrazenie ukazuje zoznam udalostí jedného dňa. Zobrazenie Agenda zobrazuje zoznam všetkých vašich udalostí v chronologickom poradí.

- Farebné lišty na ľavej strane udalostí označujú typ kalendára, v ktorom sa udalosť nachádza. Pre zistenie toho, čo ktorá farba reprezentuje, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
- Keď ste v zobrazení Deň, posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku, aby ste zobrazili predchádzajúce alebo nasledujúce dni.

Použitie zobrazenia Týždeň

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.



Keď ste v zobrazení Týždeň, môžete:

- Stlačiť a podržať časový úsek pre vytvorenie novej udalosti pre tento čas.
- Klepnúť na udalosť (zobrazenú ako farebné bloky) a zobraziť tak podrobnosti.
- Posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich týždňov.

Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár


Zobrazenie udalosti

K dispozícii máte možnosť zobrazíť svoje vlastné udalosti, ako aj udalosti ďalších ľudí, ktoré s vami zdieľajú.

1. V zobrazení Deň alebo Agenda klepnite na udalosť. Potom sa otvorí obrazovka Podrobnosti udalosti a zobrazí sa súhrn danej udalosti.
2. V závislosti od údajov udalosti môžete robiť nasledovné:
 - Nájsť umiestnenie udalosti v aplikácii Mapy.
 - Zavolať na ľubovoľné číslo uvedené v umiestnení alebo popise udalosti.
 - Skontrolovať účastníkov udalosti.
 - Ak bola udalosť odoslaná ako pozvanie na stretnutie, môžete na pozvanie odpovedať.
 - Ak ide o udalosť kalendára Exchange ActiveSync, môžete odpovedať e-mailom organizátorovi alebo všetkým hosťom. Stlačte  a potom klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
 - Vybrať nejaký text a vyhľadať ho na webe.
 - Klepnutím na čas pripomienky ho zmeníte. Uložte zmeny stlačením tlačidla .


Úprava udalosti

Môžete upraviť udalosti, ktoré ste vytvorili.

1. Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Upraviť udalosť**.
2. Vykonajte zmeny danej udalosti.
3. Keď úpravu dokončíte, klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie udalosti


Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania súhrnu udalosti na obrazovke Podrobnosti udalosti stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Odstrániť**.
- Keď upravujete udalosť, klepnite na **Odstrániť**.


Ak sa udalosť opakuje, objaví sa výzva, či chcete odstrániť iba tento jeden výskyt udalosti, túto a všetky udalosti v budúcnosti, alebo všetky minulé i budúce udalosti v aplikácii Kalendár.


Zdieľanie udalosti (vCalendar)

Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.

1. Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Poslať ďalej**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Bluetooth**. Objaví sa výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC ChaCha a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth.
 - Klepnite na **E-mail**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar. Na odoslanie správy bude použité predvolené e-mailové konto.
 - Klepnite na **Správa**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar ako multimediálna príloha.

Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí


Ak ste nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oblasti oznámení v stavovom riadku sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Klepnite na stavový riadok, potom potiahnite prst dolu po obrazovke, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Vymazať** pre odmietnutie pripomenutí alebo iných upozornení. Iné typy upozornení, ako nová správa a zmeškaný hovor, budú tiež odstránené.
 - Keď potiahnete prst a otvoríte panel Upozornenia klepnite na pripomenutie udalosti kalendára. Uvidíte zoznam všetkých upozornení na nevybavené udalosti. Klepnutím na **Odložiť všetky** odložíte všetky pripomenutia udalostí na päť minút, alebo klepnutím na **Vypnúť všetky** zrušíte všetky pripomenutia udalostí.
 - Stlačte  pre ponechanie pripomenutí ako nevybavených v oblasti oznámení v stavovom riadku.

Zobrazenie a synchronizácia pripomenutí

Môžete vybrať, ktoré kalendáre zobraziť alebo skryť, a tiež ktoré synchronizovať.

Zobrazenie alebo skrytie kalendárov

V ktoromkoľvek zobrazení aplikácie Kalendár stlačte , klepnite na **Viac > Kalendáre** a potom označte alebo zrušte pre zobrazenie alebo skrytie kalendára.






- Kalendáre zostanú v zariadení HTC ChaCha synchronizované bez ohľadu na to, či ste ich skryli alebo nie.
- Klepnite na **Všetky kalendáre** pre zobrazenie všetkých kalendárov.

Pridanie kalendára Google na synchronizáciu

Môžete vybrať, ktoré kalendáre Google majú byť na zariadení HTC ChaCha synchronizované.






Nemôžete vytvoriť nový kalendár Google na zariadení HTC ChaCha. Môžete len synchronizovať s kalendármi Google, ktoré ste vytvorili na web, alebo ktoré odoberáte.

1. V ľubovoľnom zobrazení Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
2. Znova stlačte  a potom klepnite na **Pridať kalendáre**.
3. Vyberte kalendár Google, ktorý chcete pridať do zoznamu vašich kalendárov, a potom klepnite na **OK**.
4. Stlačením  aktualizujte Kalendár.

Zastavenie synchronizácie kalendára Google

Môžete vybrať, synchronizáciu ktorých kalendárov Google chcete zastaviť.

1. V ľubovoľnom zobrazení Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
2. Znova stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť kalendáre**.
3. Vyberte kalendár Google, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu vašich kalendárov, a potom klepnite na **OK**.
4. Stlačením  aktualizujte Kalendár.

Kalendáre, ktoré odstránite zo svojho zoznamu kalendárov, sa viac nebudú synchronizovať so zariadením HTC ChaCha, ale stále to budú vaše kalendáre a vy s nimi môžete pracovať v Kalendári Google na webe.

Zmena nastavení aplikácie Kalendár

Nastavenia aplikácie Kalendár môžete zmeniť, aby ste určili, ako sa majú udalosti zobrazovať a ako máte byť upozornení na nadchádzajúce udalosti.

V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** (alebo **Viac > Nastavenie**).

Nastavenie pripomenutia

Všetky kalendáre	Toto políčko označte, ak chcete použiť rovnaké nastavenia upozornení udalostí pre všetky typy kalendárov. Ak zrušíte označenie tohto políčka, môžete nastaviť rôzne nastavenia upozornení pre každý kalendár.
Nastaviť výstrahy a upozornenia	Nakonfigurujete upozornenia udalostí pre otvorenie signálu, poslanie upozornenia alebo vypnutie upozornení udalostí v zariadení HTC ChaCha.
Predvolený čas pripomenutia	Zvolíte, ako skoro pred udalosťou chcete byť upozorňovaní.
Vyberte vyzváňací tón	Zvolíte tón zvonenia, ktorý zaznie, keď dostanete upozornenie na udalosť.
Skryť zamietnuté udalosti	Zvolíte si, či zobrazovať alebo skryť udalosti, na ktoré ste odmietli pozvania.

Nastavenia zobrazenia aplikácie Kalendár

Začína v	Vyberte predvolené zobrazenie po otvorení aplikácie Kalendár
Prvý deň v týždni	Nastavte mesačné a týždenné zobrazenie so začiatkom týždňa Nedeľa alebo Pondelok.
Zahrnúť počasie	Začiarknite toto políčko, ak chcete v dennom zobrazení zoznamu udalostí ukazovať informácie o počasí.
Mesto	Ak je zobrazované aj počasie, v predvolenom nastavení sa zobrazuje počasie aktuálneho umiestnenia. Môžete ho zmeniť, aby zobrazovalo počasie v inom meste.

O miniaplikácii Kalendár

Miniaplikáciu Kalendár môžete pridať na obrazovku Domov. Miniaplikácie ponúkajú rozličné zobrazenia kalendára.


Klepnutím na deň alebo udalosť na miniaplikácii sa dostanete do aplikácie Kalendár.

Mapy a umiestnenie

Nastavenie umiestnenia

Zapnutie služieb umiestnenia

Aby ste mohli na zariadení HTC ChaCha určiť svoje umiestnenie, musíte povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Umiestnenie**.
2. Vyberte jedno alebo obe z nasledujúcich:

Použiť bezdrôtové siete	Používa sieť Wi-Fi alebo vaše mobilné dátové pripojenie na zistenie vášho približného umiestnenia.
Použiť satelity GPS	Zistí vaše presné umiestnenie podľa systému GPS. Na to je však potrebné byť pod otvoreným nebom a viac energie batérie.

Mapy Google

O aplikácii Google Maps

Aplikácia Google Maps umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazíť dopravné situácie v reálnom čase a prijímať podrobné trasy k svojmu cieľu. Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.






- Na používanie aplikácie Google Maps je potrebné aktívne mobilné dátové alebo Wi-Fi pripojenie.
- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.


Informácie o pohybe po mapách


Keď otvoríte službu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoje umiestnenie alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.



Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  ukazuje vaše umiestnenie na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:

Pohyb po mape	Poťahovaním prstom po mape v ľubovoľnom smere zobrazíte na mape miesta vo vašej blízkosti.
Priblížiť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Položte prst a ukazovák na oblasť, ktorú chcete priblížiť, potom prsty roztiahnite naprieč mapou. ▪ Klepnite na . ▪ Dvakrát klepnite na oblasť na mape, ktorú chcete priblížiť.

Oddialiť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite. ▪ Klepnite na .
Zobrazenie informácií o náhodnom umiestnení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte miesto na mape. Nad danou polohou sa otvorí balón s adresou a miniatúrou pohľadu na ulicu (ak je dostupná). 2. Klepnite na balón pre zobrazenie ďalších informácií. <p>Môžete získať smery k danému umiestneniu, pozrieť si body záujmu v blízkosti a iné.</p>

Vyhľadávanie umiestnenia

Na službe Google Maps môžete vyhľadávať umiestnenia, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. V aplikácii Mapy zadajte do vyhľadávacieho poľa miesto, ktoré hľadáte.
2. Klepnutím na  vyhľadáte zadané umiestnenie alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako značky na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na značku  zobrazíte, či je to práve to hľadané. Ak áno, klepnite na balón.
 - Klepnutím na  zobrazte výsledky vyhľadávania ako zoznam a potom klepnite na umiestnenie.

Podrobnosti o vybranom umiestnení sa zobrazia na obrazovke.

4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na tlačidlá na obrazovke zobrazíte umiestnenie na mape, získate smery, zobrazíte umiestnenie v režime Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) atď. Nalistovaním obrazovky nadol zobrazíte ďalšie možnosti.
 - Posúvajte sa vľavo alebo vpravo po obrazovke pre zobrazenie informácií o nasledujúcom alebo predchádzajúcom výsledku vyhľadávania.

Vyčistenie mapy

Po vyhľadaní na mape môžete vymazať rôzne značky, ktoré ste na ňu nakreslili.


Stlačte  a potom klepnite na **Vymazať mapu**.

Vyhľadávanie miesta záujmu blízko vás

Použite aplikáciu Miesta a vyhľadajte miesta záujmu nachádzajúce sa v blízkosti vášho umiestnenia. Aplikácia Miesta využíva službu Google Maps na vyhľadávanie často hľadaných miest, ktoré chcete nájsť, ako sú napríklad najbližšie čerpacie stanice alebo bankomaty.






Pred použitím aplikácie Miesta je potrebné povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Miesta**.
2. Klepnite na miesto, ktoré chcete hľadať.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Keď sa nájde jedno alebo dve miesta, výsledky vyhľadávania sa zobrazia na mape ako značky. Môžete klepnúť na značku a potom klepnutím na balón zobrazíte ďalšie informácie o mieste.
 - Ak sa nájde viac miest, výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname. Klepnutím na miesto zobrazíte jeho polohu na mape, potom klepnutím na jeho balón zobrazíte ďalšie informácie o tomto mieste.

Získanie smerov

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Služba Google Maps poskytuje pešie trasy, ako aj trasy pre cestovanie verejnou dopravou alebo autom.

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Smery**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Použite svoju aktuálnu polohu ako východiskový bod, alebo do prvého poľa zadajte miesto štartu. Potom do druhého poľa zadajte cieľ Vašej cesty.
 - Klepnutím na  vyberte adresu spomedzi vašich kontaktov alebo klepnite na bod na mape.

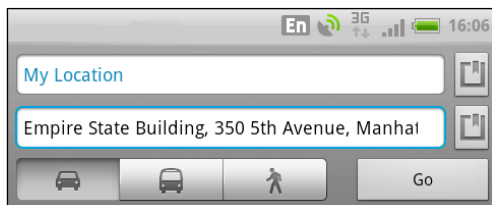


3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa – klepnutím na tlačidlo s autom, verejnou dopravou alebo chôdzou.

4. Klepnite na **Prejsť**. Na nasledujúcej obrazovke sa vám zobrazí v zozname trasa k cieľu cesty.



Ak má miesto cieľa vašej cesty viacero výskytov, vyberte si ten, do ktorého chcete ísť.

5. Klepnutím na položku zobrazíte smery na mape.
6. Klepaním na šípky na mape postupujete po trase.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, stlačte  a potom klepnutím na **Vymazať mapu** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

Pomoc

Môžete získať pomoc a ďalšie informácie o aplikácii Mapy.





Ak chcete otvoriť Pomocníka, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Maps.

Vyhľadanie vašich priateľov pomocou Google Latitude (dostupné podľa krajín)

Google Latitude® je služba určovania polohy, ktorá umožňuje vám a vašim priateľom zdieľať svoju polohu a vymieňať si správy o stave. Umožňuje tiež získať smery k umiestneniam priateľov, odosielať textové a e-mailové správy atď.

Vaša poloha nie je zdieľaná automaticky. Musíte sa pripojiť k službe Latitude a pozvať priateľov, aby si pozreli vaše umiestnenie, alebo prijať ich pozvanie. Len priatelia, ktorých ste vyslovene pozvali alebo prijali, môžu vidieť vaše umiestnenie.

Otvorenie a pripojenie k službe Latitude

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Pripojiť k Latitude**.
3. Po pripojení k službe Latitude a zatvorení aplikácie ju môžete otvoriť z obrazovky Domov jedným z nasledovných spôsobov:
 - Klepnite na  > **Latitude**.
 - Otvorte aplikáciu Mapy, stlačte  a potom klepnite na **Latitude**.

HTC Sync

O aplikácii HTC Sync

V zariadení HTC ChaCha máte napríklad nové fotografie z dovolenky a v počítači svoj pracovný kalendár. Prečo nemať obidva tieto typy súborov k dispozícii na oboch zariadeniach?

S programom HTC Sync môžete robiť nasledovné:

- Synchronizujte svoje kontakty medzi vaším programom Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Kontakty Okná na počítači a zariadením HTC ChaCha.
- Synchronizujte svoje udalosti kalendára medzi programom Outlook alebo Okná Kalendár na počítači a zariadením HTC ChaCha.
- Preneste svoje fotografie, videá, dokumenty, skladby a zoznamy skladieb do zariadenia HTC ChaCha a používajte ich na cestách.
- Ľahko importujte nasnímané fotografie a videá zo zariadenia HTC ChaCha do počítača.
- Ukladajte rovnaké záložky vo webových prehliadačoch v počítači aj v zariadení HTC ChaCha.
- Inštalovať do mobilného telefónu aplikácie (neprevzaté z Android Market) z počítača.




- Na synchronizáciu multimediálnych súborov, máp a dokumentov je potrebné, aby bola v zariadení HTC ChaCha vložená pamäťová karta.
- Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.

Inštalácia programu HTC Sync



- Nainštalujte program HTC Sync do počítača so systémom Okná 7, Okná Vista alebo Okná XP.
- HTC Sync vyžaduje, aby bol na počítači port USB 2.0 na pripojenie a synchronizáciu so zariadením HTC ChaCha.
- Pre bezproblémovú inštaláciu najprv pred spustením inštalácie programu HTC Sync ukončíte všetky spustené programy a dočasne ukončíte antivírusový program.

Skopírujte inštalátor programu HTC Sync z pamäťovej karty do počítača a použite ho na inštaláciu.

Po inštalácii programu HTC Sync bude do systémového panela počítača (pozrite pravý dolný roh obrazovky počítača) pridaná ikona HTC Sync . Dvojitým kliknutím na túto ikonu otvoríte program HTC Sync.

Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC ChaCha

1. Pripojte zariadenie HTC ChaCha k počítaču pomocou USB kábla, ktorý bol priložený v škatuli.
2. Keď sa na zariadení HTC ChaCha objaví výzva na výber typu USB pripojenia, klepnite na **HTC Sync** a potom klepnite na **Hotovo**. Počkajte, kým program HTC Sync rozpozna zariadenie HTC ChaCha.
3. Na obrazovke Nastavenie zariadenia zadajte názov pre HTC ChaCha.
4. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**. Otvorí sa panel Zariadenie.



Ak budete chcieť neskôr zmeniť názov zariadenia HTC ChaCha, kliknite na **Prehľad > Nastavenie zariadenia**.

Zoznámte sa s pracovným priestorom

Na paneli Zariadenie môžete nastaviť možnosti synchronizácie, zobrazíť všeobecné informácie o zariadení HTC ChaCha, kontrolovať využitie a voľné miesto na pamäťovej karte a spustiť synchronizáciu.



Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.

- Kliknutím na kategóriu položiek zobrazíte na pravej strane panela Zariadenia jej možnosti synchronizácie.

Kliknutím na **Prehľad** zobrazíte základné informácie a využitie miesta na pamäťovej karte a môžete zmeniť názov zariadenia HTC ChaCha, prípadne inštalovať aplikácie tretích strán do zariadenia HTC ChaCha.

- Kliknutím na tlačidlo **Synchronizovať** môžete spustiť synchronizáciu vybraných kategórií a možností.
- Lišta s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** ukazuje odhadované miesto na pamäťovej karte, ktoré bude použité pri synchronizácii nových položiek a ich pridaní do zariadenia HTC ChaCha.

Nastavenie synchronizácie

Môžete vybrať typy súborov a údajov, ktoré chcete synchronizovať medzi zariadením HTC ChaCha a počítačom.

Možností synchronizácie pre Hudba

Preneste hudobné stopy a skladby, ktoré prehrávate na počítači, aj do zariadenia HTC ChaCha. Ak máte zoznamy skladieb vytvorené v programe iTunes® alebo Windows Media® Player, môžete ich tiež synchronizovať a užiť si ich aj na cestách.



Synchronizovať môžete zvukové súbory v týchto formátoch: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na paneli Zariadenie kliknite na Hudba a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Hudba bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC ChaCha.
2. Vyberte **Synchronizovať hudobné súbory z** a potom kliknite na **Pridať**.
3. Vyberte priečinok obsahujúci zvukové súbory a potom kliknite na **OK**.
4. Vyberte možnosť **Synchronizovať hudobné súbory z iTunes a Windows Media Player**, ak používate program iTunes alebo Windows Media Player na počítači, potom vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať na zariadení HTC ChaCha.

Možností synchronizácie aplikácie Galéria

Môžete automaticky synchronizovať fotografie a videá medzi zariadením HTC ChaCha a počítačom.



Synchronizovať môžete fotografie a videá v týchto formátoch:

- Fotky: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videá: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Galéria** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Galéria bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC ChaCha.
2. Ak chcete počas synchronizácie automaticky importovať snímky z fotoaparátu do počítača, vyberte možnosť **Kopírovať snímky fotoaparátu zariadenia do počítača**. Fotografie a videá z pamäťovej karty budú ukladané v počítači do priečinka `\Moje fotografie\Snímky fotoaparátu zariadenia`.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové fotky a videá** z a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci multimediálne súbory a potom kliknite na **OK**. Všetky podporované obrázkové súbory a video súbory z tohto priečinka budú počas synchronizácie skopírované aj na pamäťovú kartu.

Možností synchronizácie pre Kalendár

HTC ChaCha dokáže synchronizovať plánované činnosti a udalosti s kalendárom v programe Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007) alebo Okná Kalendár.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Kalendár** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Kalendár bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC ChaCha.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať udalosti kalendára.
3. Vyberte bod, od ktorého chcete začať synchronizáciu udalostí kalendára.
4. V prípade, že sa v zariadení HTC ChaCha aj počítači nájdu informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kalendára, ktoré sú na zariadení HTC ChaCha podporované.

Možnosť synchronizácie pre Ľudia

Synchronizácia kontaktov zariadenia HTC ChaCha s kontaktmi programov Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007), Outlook Express alebo Okná .

Ak máte kontakty, ktoré chcete synchronizovať z karty SIM, je potrebné tieto najprv importovať do pamäte zariadenia HTC ChaCha.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Ľudia** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Ľudia bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC ChaCha.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať kontakty.
3. V prípade, že sa v zariadení HTC ChaCha aj počítači nájdú informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kontaktu, ktoré sú na zariadení HTC ChaCha podporované.

Možnosť synchronizácie pre Záložky

Synchronizujte záložky webového prehľadávača medzi zariadením HTC ChaCha a počítačom.



Ak používate internetový prehľadávač Google Chrome™ alebo Firefox® a vybrali ste možnosť synchronizácie so zariadením HTC ChaCha, nezabudnite pred spustením synchronizácie zavrieť všetky okná prehľadávača.

1. Pomocou obľúbeného webového prehľadávača v počítači vytvorte priečinok obľúbených položiek nazvaný **HTC záložky**. Ak ich chcete synchronizovať so zariadením HTC ChaCha, dbajte na to, aby ste ukladali svoje obľúbené položky do tohto priečinka.
2. Na paneli Zariadenia v programe HTC Sync kliknite na **Záložky** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Záložky bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC ChaCha.
3. Vyberte webový prehľadávač, v ktorom sú uložené záložky, ktoré budú synchronizované so zariadením HTC ChaCha.



Keď sa v zariadení HTC ChaCha aj na počítači nájdú údaje v konflikte, program HTC Sync ponechá informácie z počítača.

Možnosť synchronizácie pre Dokumenty

Môžete synchronizovať súbory a dokumenty z počítača do zariadenia HTC ChaCha. Môžete do počítača synchronizovať aj e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte v zariadení HTC ChaCha.



- Ak chcete na zariadení HTC ChaCha otvoriť dokument, je potrebná kompatibilná aplikácia.
- Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy uložené na pamäťovej karte do počítača, je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP v aplikácii E-mail na zariadení HTC ChaCha.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Dokumenty** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Dokumenty bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC ChaCha.
2. Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Kopírovať všetky prevzaté poštové dokumenty do PC**.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové dokumenty z** a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci dokumenty, ktoré chcete synchronizovať so zariadením HTC ChaCha, a potom kliknite na **OK**.

E-mailové prílohy z pamäťovej karty budú ukladané v počítači do priečinka \Dokumenty\. Dokumenty z počítača budú ukladané na pamäťovej karte do priečinka \Dokumenty\.

Synchronizácia zariadenia HTC ChaCha

Pozrite lištu s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** – tu vidíte odhadovanú veľkosť nových položiek, ktoré sa synchronizujú do zariadenia HTC ChaCha.



Keď je na pamäťovej karte málo miesta, uvidíte ikonu upozornenia a synchronizácia nebude možná.


1. Po vybraní a prispôsobení kategórií, ktoré chcete synchronizovať, kliknite na **Synchronizovať**.
2. Po dokončení synchronizácie kliknite na **Odpojiť**.
3. Bezpečne odpojte zariadenie HTC ChaCha tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Pri nasledujúcom pripojení zariadenia HTC ChaCha k počítaču sa automaticky v závislosti od nastavení synchronizácie automaticky spustí synchronizácia.

Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC ChaCha

Ak máte súbory aplikácií (*.apk) v počítači, môžete použiť program HTC Sync na ich inštaláciu do zariadenia HTC ChaCha. Dôrazne odporúčame inštalovať iba aplikácie, ktorým dôverujete.



Pred tým, než začnete, uistite sa, či je zariadenie HTC ChaCha nastavené na povolenie inštalácie aplikácií z počítača do zariadenia HTC ChaCha. Ak to potrebujete urobiť, na obrazovke Domov stlačte , klepnite na **Nastavenie > Aplikácie** a potom začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Prehľad**.
2. Kliknite na **Inštalátor aplikácií**.
3. Vyhľadajte v počítači súbor aplikácie a potom kliknite na **Otvoriť**. Na zariadení HTC ChaCha sa spustí proces inštalácie.
4. Pozrite obrazovku zariadenia HTC ChaCha, kde uvidíte prípadné ďalšie pokyny na dokončenie inštalácie.
5. Po dokončení inštalácie môžete kliknúť na **Odpojiť**.
6. Bezpečne odpojte zariadenie HTC ChaCha tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom

Ak máte viac zariadení, ktoré sa synchronizujú, môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé.

1. Pripojte druhé zariadenie k počítaču, potom nastavte program HTC Sync na jeho rozpoznanie.
2. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť alebo na ktorom chcete spustiť synchronizáciu. Potom sa otvorí panel Zariadenie, kde môžete osobitne prispôsobiť nastavenie synchronizácie pre toto zariadenie.

Ak chcete prepnúť na iné zariadenie, ktoré synchronizovať, kliknite na **Zariadenia** a potom kliknite na názov alebo obrázok zariadenia.

Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync

Navštívte občas webovú stránku podpory spoločnosti HTC (www.htc.com/support/), kde môžete skontrolovať, či tu nie je najnovšia inovácia programu HTC Sync a môžete si ju odtiaľ prevziať a nainštalovať do počítača.


Po nainštalovaní najnovšej inovácie, nastavte znova program HTC Sync na rozpoznanie a synchronizáciu so zariadením HTC ChaCha.

HTCSense.com

Registrácia konta na HTCSense.com

Konto na HTCSense.com si môžete zaregistrovať prostredníctvom zariadenia HTC ChaCha alebo webového prehľadávača v počítači.

Registrácia konta zo zariadenia HTC ChaCha

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > HTC Sense**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

Registrácia z počítača

Uistite sa, či máte zariadenie HTC ChaCha pri sebe. Budete ho potrebovať na dokončenie procesu registrácie.

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač.
2. Prejdite na www.htcsense.com.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

Po registrácii na HTCSense.com na webe sa pomocou rovnakých prihlasovacích údajov prihláste zo svojho zariadenia HTC ChaCha.

Aktualizácia podrobností konta na HTCSense.com

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTCSense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Aktualizujte svoje údaje konta a potom kliknite na **Uložiť zmeny**.


Používanie HTCSense.com

Zabudli ste zariadenie HTC ChaCha doma a nemôžete ho nájsť? Alebo sa vám stalo ešte niečo horšie a vypadol vám počas jazdy vlakom. Použite službu HTCSense.com na komunikáciu so zariadením HTC ChaCha, aby ste mohli presmerovať hovory a správy na iné číslo, spustiť vyzváňanie na zariadení HTC ChaCha, zamknúť zariadenie a dokonca aj vymazať jeho obsah.

Ak chcete využívať tieto funkcie, je potrebné prihlásiť sa na HTCSense.com cez webový prehľadávač v počítači.

Zapnutie funkcie Hľadač telefónu

Niektoré funkcie služby HTCSense.com vyžadujú, aby bola na zariadení HTC ChaCha zvolená možnosť Hľadač telefónu.

1. Na zariadení HTC ChaCha stlačte na obrazovke Domov tlačidlo  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Umiestnenie**.
3. Začiarknite políčko **Hľadač telefónu**.

Presmerovanie hovorov a správ

Ak nemáte HTC ChaCha so sebou, môžete presmerovať hovory a správy na iný telefón.

Na HTCSense.com kliknite na **Presmerovať hovory** alebo **Presmerovať správy** a prepínač Zapnuté/Vypnuté.

Spustenie vyzváňania na zariadení HTC ChaCha

Viete, že HTC ChaCha máte niekde doma, ale jednoducho ho nemôžete nájsť. Spustíte na zariadení HTC ChaCha vyzváňanie, aby ste ho mohli nájsť. Dúfajme, že je len niekde zahrabaný v šatstve.

Na HTCSense.com kliknite na **Zazvoniť**.

Vyhľadanie zariadenia HTC ChaCha

Nechali ste zariadenie HTC ChaCha niekde, keď ste boli na pochôdzkach? Môžete použiť službu HTCSense.com a nájsť jeho približné umiestnenie.



Táto funkcia vyžaduje pre činnosť vybranú možnosť **Hľadač telefónu** v časti **Nastavenie > Umiestnenie** na HTC ChaCha.

Na HTCSense.com pozrite mapu a uvidíte, kde sa HTC ChaCha nachádza. Kliknutím na **Obnoviť umiestnenie** mapu obnovíte.

Zamknutie zariadenia HTC ChaCha

Stratili ste zariadenie HTC ChaCha? Zamknite zariadenie HTC ChaCha a zobrazte na jeho obrazovke hlásenie, že ak ho niekto nájde, môže vás kontaktovať.

1. Na HTCSense.com kliknite na **Zamknúť zariadenie**.
2. Zadaťte kód PIN, náhradné telefónne číslo, na ktoré vám môže zavolať osoba, ktorá zariadenie HTC ChaCha nájde, a krátku správu, ktorá bude zobrazená na obrazovke.



Na obrazovke sa bude zobrazovať náhradné telefónne číslo. Ak niekto náhodou nájde váš HTC ChaCha, stačí tejto osobe klepnúť na toto číslo a pomocou zariadenia HTC ChaCha zavolá na toto číslo.

3. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

Vymazanie obsahu zariadenia HTC ChaCha

Ak nie je šanca, že sa vám HTC ChaCha vráti, môžete vymazať obsah zariadenia HTC ChaCha a nainštalovanej pamäťovej karty, aby nikto nevidel citlivé údaje v zariadení HTC ChaCha.



Po vymazaní obsahu nie je žiadna možnosť obnovenia údajov zo zariadenia HTC ChaCha a pamäťovej karty, takže si musíte byť pred pokračovaním úplne istí.

1. Na HTCSense.com kliknite na **Vymazať zariadenie**.
2. Keď sa objaví žiadosť o potvrdenie, kliknite na **Vymazať zariadenie**.

Odstránenie konta HTCSense.com

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTCSense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Kliknite na **Kliknutím sem odstránite svoje konto na HTCSense**.

Po odstránení konta na HTCSense.com budú odstránené aj vaše údaje zo serverov HTCSense.com.

Klávesnica

Informácie o klávesnici

Okrem uskutočňovania telefonických hovorov pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať text, čísla a symboly pomocou hardvérovej klávesnice. Práve používaný režim zadávania je zobrazený v stavovom riadku.





Používanie klávesov na klávesnici

Stláčaním týchto klávesov zadávate veľké písmená, čísla, špeciálne znaky a symboly, ako aj otvoríte aplikáciu Fotoaparát alebo pošlete správy:












Shift kláves






- Stlačte raz a potom stlačte kláves s písmenom, ktoré chcete napísať veľkým.
- Stlačte dvakrát, ak chcete písať všetky písmená veľké. Kurzor sa zmení, ak uzamknete kláves Shift : 

Ak chcete kláves odomknúť, stlačte  ešte raz.



Funkcia funkcie


- Jedným stlačením napíšete znak zobrazený vedľa písmena alebo interpunkcie. Ak napríklad potrebujete zadať znak dolára (\$), stlačte  a potom stlačte kláves U.
- Dvojitým stlačením kláves zablokujete a môžete písať sériu čísiel a znakov. Kurzor sa zmení, ak uzamknete kláves Funkcia : 
- Ak chcete odomknúť kláves Funkcia stlačte  ešte raz.
- Ak chcete vybrať iný jazyk klávesnice a otvoriť nastavenie hardvérovej klávesnice, stlačte  a potom stlačte .
- Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, stlačte  a potom stlačte .
- Ak chcete poslať e-mail alebo správu SMS, správu v aplikácii Friend Streamalebo na chate Facebooku, stlačte  a potom stlačte .

	Symbol kláves Stlačením otvoríte panel so symbolmi a vložíte do textu symbol alebo špeciálny znak.
   	Šípka kláves Stláčajte kláves Šípka a pohybujte sa rôznymi smermi.

Informácie o prediktívnom texte

Prediktívny text navrhuje slová počas písania. Počas zadávania písmen prediktívny text analyzuje vaše stlačenia klávesov a uvádza zoznam slov, spomedzi ktorých môžete vybrať. Prediktívny text nie je v predvolenom nastavení povolený.

Povolenie prediktívneho textu

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Nastavenie hardvérovej klávesnice**.
3. Klepnite na začiarkavacie políčko **Prediktívne**.


Zadávanie slov s prediktívnym textom

Klávesnica má prediktívny text, ktorý vám pomôže písať rýchlo a presne.



Prediktívny text je najprv potrebné povoliť cez **☰** > **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica** > **Nastavenie hardvérovej klávesnice** a až potom je možné používať zadávanie s prediktívnym textom.

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

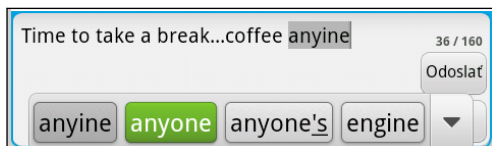

- Keď vidíte slovo, ktoré chcete, zvýraznené zelenou alebo oranžovou, môžete jednoducho klepnúť na medzerník, čím vložíte toto slovo do textu.
- Ak vidíte požadované slovo zobrazené medzi návrhmi ešte predtým, ako dokončíte písanie tohto slova, klepnite na slovo, čím ho vložíte do textu.
- Ak vpravo od zoznamu návrhov vidíte šípku, klepnutím na ňu zobrazíte viac návrhov.

Nastavenie druhého jazyka klávesnice

Okrem práve používaného jazyka klávesnice môžete nastaviť, aby bol prediktívny text dvojazyčný. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v dvoch jazykoch, ktoré ste vybrali.

1. Na obrazovke Domov stlačte **☰** a potom klepnite na **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica** > **Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Dvojazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

Pridanie slova do slovníka prediktívneho textu



HTC ChaCha je dodávaný so zoznamom slov, ktoré ponúka v návrhoch pri prediktívnom zadávaní textu. Ak počas zadávania textu klepnete na nejaké slovo v zozname návrhov, automaticky sa pridá do slovníka prediktívneho textu, ak už nebolo v slovníku.

Do zoznamu môžete pridať slovo aj manuálne.

1. Na obrazovke Domov stlačte **☰** a potom klepnite na **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica** > **Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník** > **Upraviť osobný slovník** > **Pridať**.
3. Zadajte slovo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **OK**.


Úprava alebo odstránenie slova v prediktívnom textovom slovníku

Môžete upraviť alebo odstrániť slová, ktoré ste predtým pridali do slovníka prediktívneho textu.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník**.
 - Pre úpravu slova klepnite na samotné slovo.
 - Ak chcete odstrániť slová zo slovníka, stlačte  a klepnite na **Odstrániť**. Potom vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

Zálohovanie osobného slovníka na pamäťovú kartu

Ak máte nainštalovanú pamäťovú kartu, môžete zálohovať nové slová, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho zadávania textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Kopírovať na pamäťovú kartu**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Import osobného slovníka z pamäťovej karty


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Obnoviť z pamäťovej karty**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Zadávanie textu hovorením


Nemáte čas na písanie? Skúste hovorením zadávať slová do väčšiny textových políček, ktoré umožňujú používať klávesnicu.



- Nezabudnite vybrať jazyk, ktorý budete používať – v nastaveniach **Hlasový vstup a výstup**.
- Pretože zariadenie HTC ChaCha využíva službu rozpoznávania reči od Google, pri zadávaní textu hovorením je potrebné pripojenie na Internet.

1. Po stlačení a podržaní  HTC ChaCha odhaduje, čo hovoríte.
2. Povedzte do zariadenia HTC ChaCha čo chcete napísať.


Nastavenie jazyka hlasového zadávania

1. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Hlasový vstup a výstup > Nastavenie rozpoznávania hlasu**.
2. Klepnite na **Jazyk**, potom vyberte požadovaný jazyk.



Dostupnosť jazykov závisí od jazykov hlasového zadávania podporovanýchmi Google.

Úprava nastavení zadávania

Ak chcete otvoriť nastavenie dotykového zadávania, na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.


Nastavenie hardvérovej klávesnice	Zapnite alebo vypnite prediktívny text.
Dvojjazyčné návrhy	Vyberte druhý jazyk klávesnice, ktorý chcete používať.
Zadávanie textu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite alebo vypnite prediktívny text, opravu pravopisu a dokončovanie slov. ▪ Aktivujte zvukovú alebo vibračnú odozvu pri písaní. ▪ Nakalibrujte presnosť dotykovej klávesnice.
Osobný slovník	Pridávajte, upravujte alebo odstráňte slová zo slovníka prediktívneho textu.

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie


Keď prvýkrát zapnete HTC ChaCha, bude automaticky nastavený na používanie dátového pripojenia mobilného operátora (ak je vložená karta SIM).

Kontrola dátového pripojenia, ktoré používate

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Sieťoví operátori** alebo **Názvy prístupových bodov**.




Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze na poplatky za dáta. Ak však nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Mobilná sieť** zapnete dátové pripojenie; zrušením začiarknutia dátové pripojenie vypnete.

Pridanie nového prístupového bodu

Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
3. Na obrazovke Názvy prístupových bodov (APN) stlačte  a potom klepnite na **Nový APN**.
4. Na obrazovke Upraviť prístupový bod zadajte nastavenia APN. Ak chcete upraviť nastavenie APN, klepnite na neho.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

Umožnenie roamingu dát

Pripojenie k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete** a potom začiarknite políčko **Dáta v roamingu**.

Začiarknite políčko **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby HTC ChaCha prehral zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“. Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo len steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti


1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Wi-Fi** zapnete sieť Wi-Fi. HTC ChaCha potom vyhledá bezdrôtové siete v dosahu.
3. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. V časti **Siete Wi-Fi** sa zobrazia názvy a bezpečnostné nastavenia zistených sietí Wi-Fi.
4. Ak bezdrôtová sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, nie je v zozname nájdených sietí, zrolujte nadol po obrazovke a klepnite na **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte nastavenia bezdrôtovej siete a potom klepnite na **Uložiť**.
5. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak ste zvolili otvorenú sieť, automaticky sa k nej pripojíte.
6. Ak ste zvolili sieť zabezpečenú pomocou WEP, zadajte kľúč a potom klepnite na **Pripojiť**.

Keď je HTC ChaCha pripojený k bezdrôtovej sieti, v stavovom riadku sa zobrazí ikona Wi-Fi , ktorá vám oznamuje približnú intenzitu signálu (počet pásov, ktoré svietia).


Keď sa HTC ChaCha najbližšie bude pripájať k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ku ktorej ste sa už pripojili, nebudete musieť opäť zadávať kľúč ani iné údaje zabezpečenia, okrem prípadu, že bol HTC ChaCha vynulovaný na nastavenie predvolené výrobcom.

Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom bezpečnosti EAP-TLS

Pred pripojením k Wi-Fi sieti cez autentifikačný protokol EAP-TLS bude možno potrebné do zariadenia HTC ChaCha inštalovať sieťový certifikát (*.p12).

1. Uložte certifikačný súbor do hlavného priečinka pamätevej karty.
2. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z karty SD**.
4. Vyberte si sieťový certifikát potrebný na pripojenie k sieti EAP-TLS.
5. Zapnite Wi-Fi a pripojte k bezdrôtovej sieti.

Kontrola stavu bezdrôtovej siete



1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** > **Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Na obrazovke Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Nastavenie Wi-Fi** a potom klepnite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je HTC ChaCha práve pripojený.

Zobrazí sa políčko ukazujúce meno siete Wi-Fi, stav, rýchlosť, silu signálu a iné.



Ak chcete odstrániť nastavenie tejto siete, klepnite na **Zabudnúť**. Ak sa chcete znova pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú ste odstránili, je potrebné bezdrôtovú sieť znova vybrať zo zoznamu dostupných sietí Wi-Fi. Ak ide o zabezpečenú bezdrôtovú sieť, je potrebné znova zadať prihlasovacie údaje k bezdrôtovej sieti.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** > **Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. Zistené siete Wi-Fi sa zobrazia v časti Siete Wi-Fi.
3. Ak chcete manuálne hľadať dostupné siete Wi-Fi, na obrazovke Wi-Fi stlačte  a potom klepnite na **Vyhľadať**.
4. Klepnutím na inú sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte.

Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)


Pridajte, nastavte a spravujte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

V závislosti od typu siete VPN, ktorú používate v práci, pred pripojením sa k miestnej sieti vašej spoločnosti sa možno objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov alebo nainštalovanie bezpečnostných certifikátov. Tieto informácie môžete dostať od svojho administrátora siete.

HTC ChaCha musí tiež najprv vytvoriť Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.



Nastavenie pamäte prihlasovacích údajov

Ak vám administrátor siete oznámi, že treba prevziať a nainštalovať bezpečnostné certifikáty, musíte najprv na HTC ChaCha nastaviť zabezpečenú pamäť pre prihlasovacie údaje.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť heslo**.
3. Zadaťte nové heslo pre pamäť na prihlasovacie údaje.
4. Zrolujte nadol a potvrdte heslo, a následne klepnite na **OK**.
5. Začiarknite políčko **Použiť zabezpečenie prihlasovacích údajov**.



Následne môžete prevziať a inštalovať certifikáty potrebné na prístup k svojej miestnej sieti. Váš sieťový administrátor vám povie, ako to spraviť.

Pridanie pripojenia VPN

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN > Pridať VPN** a potom klepnite na typ VPN, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na nastavenie VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

VPN sa tým pridá do časti VPN obrazovky Nastavenie VPN.


Pripojenie k sieti VPN

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN**.
3. V časti VPN klepnite na VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Keď sa objaví výzva, zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v záhlaví objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

Odpojenie od siete VPN

1. Stlačte a podržte riadok záhlavia a potom ho potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnutím na pripojenie VPN sa vrátite na obrazovku Nastavenie VPN a potom pre jeho odpojenie klepnite na dané pripojenie VPN.

Keď sa HTC ChaCha odpojí od VPN, v oznamovacej oblasti v záhlaví sa zobrazí ikona odpojenia VPN .

Používanie zariadenia HTC ChaCha ako modemu (Pripojenie cez USB)

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na Internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie k Internetu dátové pripojenie zariadenia HTC ChaCha.



- Na používanie dátového pripojenia musí byť v zariadení HTC ChaCha vložená karta SIM.
- Ak chcete použiť HTC ChaCha ako modem, je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC.

1. Uistite sa, či je dátové pripojenie na zariadení HTC ChaCha zapnuté.
2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC ChaCha k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie cez USB** a potom klepnite na **Hotovo**.

Pripojenie zariadenia HTC ChaCha k Internetu prostredníctvom počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)

Ak nemáte pre HTC ChaCha dátovú tarifu alebo nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete byť na HTC ChaCha stále online pomocou pripojenia počítača na Internet.



Pred použitím počítača ako modemu je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC Sync.

1. Uistite sa, že je počítač pripojený na Internet.




Dva tipy pre kontrolu pripojenia počítača k Internetu. Po prvé – možno bude potrebné vypnúť svoj firewall pre miestnu sieť. Po druhé – ak sa počítač pripája k Internetu prostredníctvom PPP (napr. Dial UP, xDSL alebo VPN), funkcia Pripojenie k Internetu podporuje len protokol TCP.

2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC ChaCha k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie k Internetu** a potom klepnite na **Hotovo**.

Používanie zariadenia HTC ChaCha ako bezdrôtového smerovača

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou zariadenia HTC ChaCha na bezdrôtový smerovač.


Pred použitím zariadenia HTC ChaCha ako bezdrôtového smerovača sa uistite, či je na ňom zapnuté dátové pripojenie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Zadať názov smerovača alebo použite predvolený názov smerovača.
4. Vyberte typ pre Zabezpečenie a nastavte heslo (kľúč) pre svoj bezdrôtový smerovač. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC ChaCha ako bezdrôtový smerovač.


5. Začiarknutím políčka **Portable Wi-Fi Hotspot** zapnete funkciu bezdrôtového smerovača.

HTC ChaCha je pripravený na používanie ako bezdrôtový smerovač, keď v stavovom riadku uvidíte .

Bluetooth

Základy Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Bluetooth**.


Ešte jednoduchší spôsob zapnutia alebo vypnutia Bluetooth je pomocou miniaplikácie Bluetooth na obrazovke Domov.



Bluetooth vypnite, keď sa nepoužíva, aby sa šetrila batéria, alebo na miestach, kde je používanie bezdrôtového zariadenia zakázané, ako napríklad na palube lietadla alebo v nemocniciach.

Zmena názvu zariadenia

Názov zariadenia identifikuje HTC ChaCha pred ostatnými zariadeniami.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Klepnite na **Názov zariadenia**.
5. Zadajte v dialógovom okne nový názov pre HTC ChaCha a potom klepnite na **OK**.


Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta

Môžete počúvať hudbu cez Bluetooth stereo náhlavnú súpravu alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta. Pri nastavení stereo prehrávača a hands-free je rovnaký postup.




- Ak chcete počúvať hudbu pomocou náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, musia tieto súpravy podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením náhlavnej súpravy ju musíte nastaviť ako rozpoznateľnú, aby ju HTC ChaCha mohol nájsť. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.
5. Klepnite na **Hľadať zariadenia**. HTC ChaCha začne hľadať zariadenia s podporou Bluetooth v dosahu.
6. Keď vidíte názov svojej náhlavnej súpravy zobrazené v časti Zariadenia Bluetooth, klepnite na jej názov. HTC ChaCha sa potom automaticky pokúsi spárovať s náhlavnou súpravou.
7. Ak automatické spárovanie zlyhá, zadajte vstupný kód dodaný s náhlavnou súpravou.

Stav spárenia a pripojenia je zobrazený pod náhlavnou súpravou hands-free alebo súpravou do auta v časti Zariadenia Bluetooth. Keď sú náhlavná súprava Bluetooth alebo súprava do auta pripojené k HTC ChaCha, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku. V závislosti od typu náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, ktoré ste pripojili, môžete potom začať používať náhlavnú súpravu alebo súpravu do auta na počúvanie hudby a/alebo uskutočňovanie a prijímanie hovorov.

Opätovné pripojenie náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta

Zvyčajne môžete náhlavnú súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na HTC ChaCha a následným zapnutím náhlavnej súpravy. Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola náhlavná súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.

5. Klepnite na názov náhlavnej súpravy v časti Zariadenia Bluetooth.
6. Ak sa objaví výzva na zadanie vstupného kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k náhlavnej súprave/súprave do auta a pokúste sa nájsť vstupný kód.

Ak stále nemôžete znova pripojiť k náhlavnej súprave alebo súprave do auta, postupujte podľa pokynov uvedených v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 174a potom postupujte podľa krokov uvedených v časti [Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta](#) na strane 173.


Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania

Odpojenie zariadenia Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
4. Klepnite na **Odpojiť**.

Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

Môžete dosiahnuť, aby HTC ChaCha zabudol spojenie spárovaním s iným zariadením Bluetooth. Možno to bude potrebné, ak chcete znova zadať alebo potvrdiť vstupný kód pri zopakovaní pripojenia k inému zariadeniu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, s ktorým chcete zrušiť spáročovanie.
4. Klepnite na **Odpojiť a zrušiť páročovanie**, prípadne klepnite na **Zrušiť páročovanie**, ak zariadenie Bluetooth nie je práve pripojené k zariadeniu HTC ChaCha.

Posielanie informácií pomocou Bluetooth




Bluetooth môžete používať na prenos informácií medzi zariadením HTC ChaCha a iným zariadením s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad telefón alebo notebook. Môžete posilať nasledovné typy informácií, v závislosti od zariadenia, na ktoré ich posielate:



- Obrázky a videá
- Udalosti kalendára
- Kontakty
- Zvukové súbory



Predtým ako začnete, nastavte prijímajúce zariadenie do rozpoznateľného režimu. Možno ho budete musieť nastaviť na "Prijíť prenosy" alebo "Prijíť súbory". Pozrite dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na prijímanie informácií cez Bluetooth.

1. Na zariadení HTC ChaCha otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje informáciu alebo súbor, ktoré chcete poslať.
2. Postupujte podľa krokov pre daný typ položky, ktorú chcete poslať:

Nasnímaná fotografia alebo video	Po nasnímaní klepnite na obrazovke ukážky aplikácie Fotoaparát na  a potom klepnite na Bluetooth .
Fotografie alebo videá	<ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikácii Galéria zvolte album. 2. Klepnite na  a potom klepnite na Bluetooth. 3. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na Ďalej.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikácii Ľudia klepnutím na kontakt zobrazte podrobnosti o kontakte. 2. Stlačte  a potom klepnite na Odoslať kontakt. 3. Klepnite na ikonu šípky nadol a potom vyberte Bluetooth. 4. Vyberte, ktoré podrobnosti chcete zdieľať, a potom klepnite na Odoslať.
Plánovaná činnosť alebo udalosť kalendára	V zobrazení Deň, Agenda alebo Týždeň stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na Zdieľať v Calendar > Bluetooth .

Hudobná skladba	Keď je na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba zobrazená skladba, stlačte  a potom klepnite na Zdieľať > Bluetooth .
Zvuková nahrávka	Na hlavnej obrazovke aplikácie Hlasový záznamník klepnite na  a potom klepnite na Bluetooth .

3. Ak sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth, urobte tak.
4. Ak ste predtým nespárovali prijímajúce zariadenie, klepnite na **Hľadať zariadenia**.
5. Klepnite na názov prijímajúceho zariadenia.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC ChaCha žiadosť o spárovanie s prijímajúcim zariadením. Zadaťte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.
7. Na prijímajúcom zariadení prijmite súbor.

Kam sa ukladajú odoslané informácie

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia.

Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení. Ak napríklad pošlete udalosť kalendára do kompatibilného telefónu, udalosť sa zobrazí v aplikácii kalendára daného telefónu.


Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

- V systéme Windows XP to môže byť: C:\Dokumenty a nastavenia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
- V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\priečinko Bluetooth Exchange

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky“.

Prijímanie informácií pomocou Bluetooth

HTC ChaCha umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a sieť**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Začiarknite políčko **Zistiteľné**.


5. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do zariadenia HTC ChaCha. Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC ChaCha a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Zadajte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.
Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
7. Ak chcete automaticky prijímať súbory z odosielajúceho zariadenia v budúcnosti, začiarknite políčko **Vždy**.
8. Klepnite na **Prijatť** alebo **OK**.
9. Keď HTC ChaCha dostane upozornenia na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia a potom klepnite na **Prijatť**.
10. Keď sa súbor prenesie, zobrazí sa upozornenie. Ak chcete hneď otvoriť súbor, posuňte nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.

Čo sa stane po tom, ako otvoríte prijatý súbor, závisí od typu súboru:

- Súbory médií a dokumenty sa zvyčajne otvoria priamo v kompatibilnej aplikácii. Ak napríklad otvoríte hudobnú skladbu, začne sa prehrávať v aplikácii Hudba.
- Pre súbor vCalendar vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť, a potom klepnite na **Importovať**. vCalendar sa pridá medzi udalosti aplikácie Kalendár.
- Pri súbore s kontaktom vo formáte vCard môžete zvoliť import jedného, viacerých alebo všetkých týchto kontaktov do svojho zoznamu kontaktov.

Pridanie priečinku súborov prijatých prostredníctvom Bluetooth na obrazovku Domov

Na obrazovku Domov môžete pridať priečink, v ktorom sa zobrazia všetky súbory prijaté cez Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Pridať položky na obrazovku Domov**.
2. Klepnite na **Priečink** > **Prijaté cez Bluetooth**.
3. Stlačte a podržte ikonu priečinka súborov prijatých cez Bluetooth a potiahnite ho na požadované miesto na obrazovke Domov.


Ak chcete zobraziť obsah priečinka, klepnite na ikonu priečinka. Ak chcete otvoriť súbor, klepnite na názov súboru.

Zabezpečenie

Ochrana karty SIM kódom PIN

Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia zariadenia HTC ChaCha priradením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo) karte SIM.

Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN pre kartu SIM.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadaťte kód PIN karty SIM, potom klepnite na **OK**.
4. Pre zmenu PIN karty SIM klepnite na **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

Obnova karty SIM, ktorá je uzamknutá

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.


Potrebujete kód PUK pre obnovenie prístupu k zariadeniu HTC ChaCha. Tento kód ste pravdepodobne obdržali od svojho mobilného operátora, keď ste dostali kartu SIM.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorých chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

Ochrana zariadenia HTC ChaCha vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte ostatným v používaní zariadenia HTC ChaCha bez vášho dovolenia nastavením vzoru zámku obrazovky, kódu PIN alebo hesla.

Zámok obrazovky sa objaví pri každom zapnutí zariadenia HTC ChaCha alebo ak je zariadenie po určenú dobu nečinné.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok obrazovky**.

3. Vyberte jednu z týchto možností:


Nič	Vypne sa predtým vytvorený zámok obrazovky.
Vzor	Nastavte vzor zámku obrazovky podľa pokynov na obrazovke.
Kód PIN	Nastavte číselné heslo zložené minimálne zo štyroch číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom určte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa má obrazovka zamknúť.



Môžete aj zrušiť začiarknutie políčka **Použiť viditeľný vzor** alebo **Viditeľné heslá** na obrazovke Zabezpečenie, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

Zmena zámku obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zmeniť zámok obrazovky**.
3. Zadajte súčasný zámok obrazovky, čím potvrdíte, že ho chcete zmeniť.
4. Vyberte iný typ zámku obrazovky, potom zadajte nový vzor, kód PIN alebo heslo. Prípadne klepnite na **Nič**, ak nechcete používať zámok obrazovky.

Zabudli ste svoj vzor zámku obrazovky?

Ak ste zabudli svoj vzor zámku obrazovky, máte najviac päť pokusov na odomknutie zariadenia HTC ChaCha.

Ak sa vám to nepodarí, môžete odomknúť HTC ChaCha zadaním svojho používateľského mena a hesla konta Google.

1. Na obrazovke odomknutia zadajte vzor zámku.
2. Po piatom pokuse sa objaví výzva, aby ste počkali 30 sekúnd, potom klepnite na **OK**.
3. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
4. Klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor?**, keď sa objaví.
5. Zadajte používateľské meno a heslo k svojmu kontu Google a potom klepnite na **Prihlásiť**. Potom sa objaví výzva na vytvorenie nového vzoru zámku obrazovky. Ak tak už ďalej nechcete robiť, klepnite na **Zrušiť**.

Nastavenie

Nastavenia na HTC ChaCha

Spravujte a prispôbte si nastavenie telefónu na obrazovke Nastavenie.


Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Personalizovať	Prispôbte si HTC ChaCha na svoj obraz rôznymi možnosťami personalizácie, ktoré sú k dispozícii.
Bezdrôtová komunikácia a siete	Nastavte bezdrôtové pripojenia, ako sú Wi-Fi, dátové pripojenie a Bluetooth, aktivujte Režim v lietadle a podobne.
Voláť	Nastavte si služby volaní, ako napríklad hlasová schránka, presmerovanie hovoru, ďalší hovor na linke a ID volajúceho.
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte si zvuky, ktoré chcete použiť ako vyzváňacie tóny a pri upozorneniach. ▪ Nastavte hlasitosť prehrávania médií. ▪ Nastavte nižšiu úroveň hlasitosti vyzváňania, keď počas zvonenia pohnete zariadením HTC ChaCha, nastavte vyššiu hlasitosť vyzváňania, keď máte telefón v taške alebo vo vrecku, a zapnite hlasitý odposluch pretočením telefónu.
Zobrazenie	Upravte nastavenie zobrazenia, ako je automatická orientácia obrazovky, jas, čas vypnutia obrazovky a iné.
Kontá a synchronizácia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prihláste a odhláste sa z kont spoločenských sietí, konta Google a konta Exchange ActiveSync. ▪ Prihláste sa na konto HTCSense.com alebo odhláste. ▪ Môžete tiež spravovať synchronizáciu a ďalšie nastavenia svojich kont.
Umiestnenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte zdroje pre určenie vášho umiestnenia. ▪ Vyberte Hľadač telefónu a môžete použiť HTCSense.com na vyhľadanie zariadenia HTC ChaCha.
Hľadať	Vyberte položky, ktoré majú byť zahrnuté do prehľadávania, a nastavte možnosti hľadania Google.

Ochrana osobných údajov	Zvoľte si automatické zálohovanie niektorých nastavení (napr. heslá pre Wi-Fi alebo Záložky) na servery Google pomocou svojho konta Google, takže ich budete môcť v prípade potreby obnoviť.
Pripojiť k PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte si predvolený typ USB pripojenia na používanie pri pripojení zariadenia HTC ChaCha k počítaču. ▪ Prípadne začiarknite políčko Opýtať sa, ak chcete nastaviť, aby zariadenie HTC ChaCha vždy zobrazovalo obrazovku výberu typu USB pripojenia.
Zabezpečenie	Nastavte si vzor zámku obrazovky, aktivujte zámok karty SIM alebo spravujte pamäť prihlasovacích údajov.
Napájanie	Zapnite šetrič energie, ak chcete automaticky prepínať do režimu úspory energie, keď sa energie batérie zníži na nastavenú úroveň.
Aplikácie	Spravujte spustené aplikácie, premiestnite aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej a inštalujte alebo odinštalujte programy.
Karta SD a pamäť telefónu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti a na pamäťovej karte. ▪ Na tejto obrazovke treba odpojiť pamäťovú kartu pred jej vytiahnutím zo zariadenia HTC ChaCha. ▪ Môžete vykonať aj resetovanie na stav z výroby.
Dátum a čas	Nastavte si dátum a čas, časovú zónu a formát dátumu alebo času.
Jazyk a klávesnica	Nastavte si jazyk a región pre operačný systém. Môžete nastaviť aj možnosti klávesnice.
Zjednodušenie ovládania	Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti zadávania hlasom. Ak máte nainštalovanú aplikáciu prevodu textu na reč (hlasové dáta), použite túto možnosť na konfigurovanie nastavení prevodu textu na reč.
Informácie o telefóne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite alebo vypnite kontroly rozvrhu pre systémové aktualizácie softvéru alebo manuálnu kontrolu aktualizácií. ▪ Zapnite alebo vypnite funkciu Oznámiť spoločnosti HTC. Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na zariadení HTC ChaCha vyskytne technický problém. ▪ Zobrazte rôzne informácie o HTC ChaCha, ako je napríklad typ mobilnej siete, intenzita signálu, úroveň nabitia batérie atď.


Zmena nastavenia obrazovky

Manuálne nastavenie jasú obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Jas**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automatický jas**.
4. Potiahnutím lišty jasú vľavo znížite jas a potiahnutím vpravo zvýšite jas obrazovky.
5. Klepnite na **OK**.

Nastavenie času do vypnutia obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Časový limit obrazovky**.
3. Klepnite na čas do vypnutia obrazovky.

Vypnutie automatického otáčania obrazovky

V predvolenom nastavení sa orientácia obrazovky nastavuje automaticky podľa toho, ako držíte HTC ChaCha.




Automatické otáčanie nie je podporované na všetkých obrazovkách aplikácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky otáčať obrazovku**.


Rekalibrácia G-senzora

Prekalibrujte obrazovku, ak máte pocit, že orientácia obrazovky nezodpovedá správne spôsobu držania zariadenia HTC ChaCha.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Kalibrácia G-senzora**.
3. Položte HTC ChaCha na rovný podklad a potom klepnite na **Kalibrovať**.
4. Po rekalibračnom procese klepnite na **OK**.


Ponechanie zapnutej obrazovky počas nabíjania zariadenia HTC ChaCha

Môžete zabrániť vypnutiu obrazovky zariadenia HTC ChaCha počas nabíjania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Vývoj**.
3. Začiarknite políčko **Nechť prebudené**.

Zapnutie alebo vypnutie animačných efektov


Môžete vypnúť animáciu alebo povoliť len niektoré animácie, keď prepínate medzi obrazovkami.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Animácia**.
3. V ponuke možností si vyberte požadovanú animáciu.

Zmena nastavení zvukov

Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom.

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak chcete prepnúť z tichého režimu naspäť na normálny, stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania naspäť na normálny, stlačte dvakrát tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Zvukový profil**.



Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Profil a budete môcť rýchlo prepínať medzi režimami.


Povolenie alebo zablokovanie zvukového výberu

Môžete si vybrať, aby zaznel tón, keď vyberiete položky na obrazovke.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite políčko **Zvuk výberu**.


Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

HTC ChaCha je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.


Zvýšenie hlasitosti vyzváňania zariadenia HTC ChaCha pomocou režimu Vo vrecku

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte HTC ChaCha vo vrecku alebo v taške, vreckový režim postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor. Keď HTC ChaCha nie je vo vrecku alebo taške, bude vyzváňať normálnou hlasitosťou, ktorú ste nastavili.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Režim Vo vrecku**.

Automatické prepnutie na hlasitý odposluch

Jednoduchým pretočením zariadenia HTC ChaCha môžete prepnúť na hlasitý odposluch.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Prevrátenie pre hlasitý odposluch**.

Zmena jazyka

Keď zapnete HTC ChaCha prvýkrát, objaví sa výzva na výber jazyka, ktorý chcete používať. Ak chcete, môžete jazyk zmeniť aj kedykoľvek po nastavení zariadenia HTC ChaCha. Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.


Jazyky, z ktorých je možné vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od verzie zariadenia HTC ChaCha, ktorú máte.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Jazyk a klávesnica > Vybrať jazyk**.

3. Klepnite na jazyk a príslušnú oblasť, ktoré chcete použiť.
4. Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov. Nový jazyk sa použije behom niekoľkých sekúnd.


Optimalizácia výdrže batérie

Môžete nastaviť, aby sa HTC ChaCha automaticky prepol do režimu úspory energie, keď nabitie batérie dosiahne určitú úroveň.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Začiarknite políčko **Zapnúť šetrič energie**.
4. Klepnite na **Zapnúť šetrič energie o** a potom vyberte, kedy sa má prepnúť do režimu úspory energie.
5. Klepnite na **Nastavenie šetriča energie** a potom nastavte a vyberte správanie zariadenia HTC ChaCha, keď sa prepne do režimu úspory energie.

Používanie GSM siete mobilného operátora

Pre pripojenie na Internet sa prepnite do používania GSM siete svojho mobilného operátora, ak nepoužívate dátové pripojenie. Pripojenie ku GSM sieti mobilného operátora spotrebúva menej energie batérie.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťový režim**.
3. Klepnite na **Len GSM**.

Skontrolovanie spotreby energie aplikáciami


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne > Batéria > Použitie batérie**.

Spravovanie pamäte


Kontrola voľnej pamäte v telefóne

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. Voľná pamäť telefónu sa zobrazí v časti **Interná pamäť**.

Skontrolovanie voľného miesta na pamäťovej karte


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. V časti Karta SD sa zobrazí celková pamäť a voľné miesto v pamäti.

Vymazanie dát a vyrovnávacej pamäte aplikácií

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Všetko klepnite na aplikáciu.
4. Na obrazovke klepnite na **Vymazať údaje** a/alebo **Vymazať vyrov. pamäť**.

Odinštalovanie aplikácií tretej strany

Nemôžete odinštalovať tie aplikácie, ktoré sú v zariadení HTC ChaCha predinštalované.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
4. Klepnite na **Odinštalovať**.

Premiestnenie aplikácií na pamäťovú kartu alebo z nej


Presuňte prevzaté aplikácie na pamäťovú kartu, ak je v internej pamäti zariadenia HTC ChaCha málo miesta. Prípadne, ak sa zaplní pamäťová karta, môžete aplikácie z pamäťovej karty premiestniť do internej pamäte.



Premiestniť môžete len aplikácie, ktoré neboli v zariadení HTC ChaCha predinštalované.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť.
4. Vyberte, či chcete presunúť aplikáciu na pamäťovú kartu alebo do zariadenia HTC ChaCha.

Kontrola informácií o zariadení HTC ChaCha

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne**.
3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

Aktualizácie softvéru	Zapnite alebo vypnite funkciu automatickej kontroly aktualizácie softvéru pre HTC ChaCha. Ak chcete ručne skontrolovať aktualizácie softvéru, môžete klepnúť aj na Skontrolovať teraz .
Oznámiť spoločnosti HTC	Zapnite alebo vypnite funkciu Oznámiť spoločnosti HTC . Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na HTC ChaCha vyskytne technický problém. Môžete aj vybrať, kedy odosielať hlásenia o chybe.
Sieť	Skontrolujete informácie o svojom mobilnom operátorovi a stave jeho služieb.
Identita telefónu	Skontrolujte informácie o zariadení HTC ChaCha a karte SIM, ktorú používate.
Batéria	Skontrolujete informácie o batérii, ako jej aktuálna úroveň, stav a aké programy využívajú batériu.
Hardvérové informácie	Skontrolujete adresy Wi-Fi MAC a Bluetooth.
Informácie o softvéri	Skontrolujete verziu a iné informácie o platforme Android, ktorú využíva HTC ChaCha. Môžete tiež skontrolovať verziu webového prehľadávača.
Právne informácie	Prečítajte si právne informácie od spoločnosti HTC a Googlea licenciách používaných zariadením HTC ChaCha.

Aktualizácia a resetovanie

Aktualizácie softvéru

Z času na čas môžu byť k dispozícii aktualizácie softvéru HTC ChaCha. HTC ChaCha ich môže kontrolovať a potom vás upozorní, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Následne si môžete aktualizáciu softvéru prevziať a inštalovať pomocou Wi-Fi alebo dátového pripojenia. Môžete aj manuálne skontrolovať, či nie je k dispozícii nejaká aktualizácia softvéru.

V závislosti od typu aktualizácie môže aktualizácia vymazať všetky vaše osobné údaje a prispôbené nastavenia a tiež odstrániť všetky aplikácie, ktoré ste si nainštalovali. Uistite sa, že ste si informácie a súbory, ktoré si chcete ponechať, záložovali.




Kontrola a preberanie aktualizácií softvéru môžu byť mobilným operátorom účtované ako prenos dát.

Inštalácia aktualizácie

Uistite sa, či je v zariadení HTC ChaCha vložená pamäťová karta. Aktualizácia sa prevezme na pamäťovú kartu.

- Po prijatí aktualizácie softvéru zariadením HTC ChaCha môžete urobiť nasledovné:
 - Ak je displej telefónu zapnutý a nepoužívate žiadnu aplikáciu, na obrazovke sa objaví dialógové okno **Nainštalovať aktualizáciu systémového softvéru**. Zvoľte možnosť **Nainštalovať teraz** a klepnite na **OK**.
 - Ak telefonujete, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu. Po skončení hovoru môžete posunutím otvoriť panel Upozornenia a potom klepnúť na upozornenie na aktualizáciu.
- Počkajte, kým sa aktualizácia prevezme, a potom ju nainštalujte do zariadenia HTC ChaCha. Keď je aktualizácia dokončená, HTC ChaCha sa automaticky reštartuje.

Ručná kontrola aktualizácií

- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Klepnite na **Informácie o telefóne > Aktualizácie systémového softvéru > Skontrolovať teraz**.

Reštartovanie zariadenia HTC ChaCha

Ak je HTC ChaCha pomalší ako zvyčajne, aplikácia nefunguje správne alebo HTC ChaCha prestane odpovedať, pokúste sa reštartovať HTC ChaCha a pozrite, či to pomohlo vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Odomknite displej.
3. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
4. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.



Ak tieto kroky nefungujú, môžete vytiahnuť a znova vložiť batériu, potom HTC ChaCha znova zapnúť, čím ho reštartujete.


Resetovanie zariadenia HTC ChaCha

Resetovanie zariadenia HTC ChaCha do stavu predvoleného výrobcom vráti telefón do pôvodného stavu, aký bol pred jeho prvým zapnutím.

Ak predávate HTC ChaCha inej osobe alebo má HTC ChaCha pretrvávajúci problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav z výroby (nazývaný aj tvrdý reset). Resetovanie na stav z výroby by nemalo byť nepremysleným krokom. Natrvalo tak vymažete všetky údaje a prispôsobené nastavenia, a odstránia sa aj všetky aplikácie, ktoré ste si prevzali a nainštalovali. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.

Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

Najpohodlnejší spôsob, ako vykonať resetovanie na stav z výroby, je cez nastavenia telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Reset na výrobné údaje**.
3. Klepnite na **Reset telefónu** a následne klepnite na **Vymazať všetko**.

Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC ChaCha zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel zariadenia HTC ChaCha.

1. Vytiahnite batériu, počkajte niekoľko sekúnd, potom batériu znova vložte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a potom krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

3. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustíte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
4. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ vyberte **OBNOVENIE NASTAVENÍ** a potom stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Ochranné známky a autorské práva

© 2011 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC ChaCha, HTC Sense a HTC Sync sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Používanie ochrannej známky CHACHA spoločnosťou HTC je v súlade s licenciou od spoločnosti ChaCha Search, Inc. Spoločnosť HTC nie je spojená so spoločnosťou ChaCha Search, Inc., nie je ňou sponzorovaná ani ručená. Ďalšie informácie týkajúce sa spoločnosti ChaCha Search, Inc. nájdete na jej webovej stránke na adrese www.chacha.com.

© 2011 Google Inc. Používané s povolením. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.

Toto zariadenie obsahuje softvér Adobe® Flash® Player v rámci licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské práva © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Všetky práva vyhradené. Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka asociácie SD Card Association.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

Flickr je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Yahoo! Inc.

iTunes je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa

poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Register

Symboly

3G 166

A

Akcie 107

Aktualizácia softvéru 188

Aktualizácia softvéru telefónu 188

Aktualizácie telefónu 188

Android Market 100

Aplikácie

- inštalácia 100, 156

- odstránenie 101

B

Batéria

- inštalácia 14

- optimalizácia výdrže batérie 185

Bezdrôtový smerovač 171

Bluetooth

- odpojenie alebo zrušenie
spárovania 174

- posielanie informácií 175

- pripojenie slúchadlovej súpravy alebo
súpravy do auta s funkciou
Bluetooth 173

- zapnutie alebo vypnutie 172

- zdieľanie hudby 99

Budík 103

D

Dátové pripojenie

- prístupový bod 166

- zapnutie alebo vypnutie 166

E

E-mail

- odosielanie 133

- odstránenie e-mailového konta 137

- práca s e-mailom Exchange
ActiveSync 136

- pridanie konta Exchange 130

- pridanie konta POP3/IMAP 130

- spravovanie e-mailových správ 132

- zjednotený priečinok 131

- zoradenie e-mailových správ 132

Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu 136

- poslanie žiadosti o stretnutie 136, 139

- práca s e-mailom Exchange
ActiveSync 136

F

Facebook

- zdieľanie vášho umiestnenia 57

Facebook chat 54

Facebook pre HTC Sense 51

Firmvér 188

FM rádio 109

Fotoaparát

- nahrávanie videa 85

- nasnímanie fotografie 84

- používanie predného fotoaparátu 84

- základy 82

- zväčšovanie 83

Fotografie

- kopírovanie na pamäťovú kartu/z
nej 27

- úprava 90

- zdieľanie 92

Friend Stream 55

G

Galéria

- informácie 88

- odosielanie fotografií a videí 91

- prezeranie fotografií v spoločenských
sieťach 94

- sledovanie videa 90

- úprava fotografií 90

- zdieľanie fotografií a videí 92

Gmail 127

H

- Hands-free *173*
- História hovorov *47*
- Hľadať *58, 59*
- Hlasitosť
 - nastavenie médií *21*
 - nastavenie počas telefonných hovorov *21*
 - nastavenie vyzváňania *21*
- Hlasitosť zvonenia
 - automatické zníženie hlasitosti zvonenia *184*
 - spustenie zvonenia na telefóne *184*
- Hlasitý odposluch *45*
- Hlasový záznamník *110*
- Hlavný reset *189*
- Hodiny *102*
- HTC Hodiny
 - nastavenie budíka *103*
 - Stolné hodiny *102*
 - Svetový čas *102*
- HTC Sync *150*
- HTCSense.com *158*
- Hudba
 - kopírovanie hudby na pamäťovú kartu *27*
 - miniaplikácia *97*
 - nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu *99*
 - počúvanie *96*
 - prehľadávanie knižnice *97*
 - prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky *96*
 - zdieľanie hudby pomocou Bluetooth *99*
 - zoznam skladieb *97*

I

- Ikony
 - ikony upozornení *24*
- Informácie o telefóne *187*
- Inovácia *188*
- Inteligentná voľba *41*
- Internetové pripojenie
 - bezdrôtový smerovač *171*
 - dátové pripojenie *166*
 - Pripojenie k Internetu *171*

- VPN *168*
 - Wi-Fi *167*
 - Zosieťovanie *170*
- Internetové volanie *46*

J

- Jazyk *184*

K

- Kalendár
- miniaplikácia *144*
 - nastavenie *144*
 - poslanie žiadosti o stretnutie *139*
 - pozvanie hostí na udalosť *139*
 - pripomenutia *142*
 - spravovanie udalostí *141*
 - vytvorenie udalosti *138*
 - zobrazenia *140*
- Karta microSD *12*
- Karta SD *12*
- Karta SIM
- Kód PIN karty SIM *178*
 - kopírovanie správy *124*
 - odstránenie *11*
 - vloženie *11*
- Konferenčný hovor *46*
- Kontakty
- kopírovanie z karty SIM *72*
 - odstránenie *77*
 - pridanie *73*
- Konto Google *66*
- Kopírovanie textu *28*

L

- Locations
- zapnutie služieb umiestnenia *145*

M

- Mapy Google *146*
- Market *100*
- Miniaplikácie
- odstránenie *35*
 - pridanie *32*
 - zmena nastavení *33*
- MMS *119*

Modem

- pomocou počítača 171
- USB zosieťovanie 170

Multimediálna správa 119

N

Nahrávanie hlasu 110

Nastavenie

- Aplikácie 185
- Informácie o telefóne 187
- Jazyk a klávesnica 184
- Karta SD a pamäť telefónu 185
- Napájanie 185
- Zvuk 183

Nastavenie telefónu

- Aplikácie 185
- Informácie o telefóne 187
- Jazyk a klávesnica 184
- Karta SD a pamäť telefónu 185
- Napájanie 185
- Zobrazenie 182
- Zvuk 183

O

Obrazovka

- nastavenie jasú obrazovky 182
- prekalibrovanie G-senzora 182
- vypnutie otáčania obrazovky 182
- zmena času do vypnutia obrazovky 182

Obrazovka Domov

- nové usporiadanie položiek 35
- pridanie miniaplikácií 32

Odstránenie aplikácií 101

Odstránenie kontaktov 77

Online kontá

- informácie 65
- spravovanie 67

Optimalizácia výdrže batérie 185

P

Pamäťová karta

- kopírovanie súborov 27
- presunutie aplikácií na pamäťovú kartu 186

Párovanie zariadenia Bluetooth 173

Peep 115

Počasie

- pridanie miest 105
- sledovanie počasia 105

Preberanie

- z webu 61
- zobrazenie prevzatých súborov 62

Prehľadávač

- možnosti 64
- navigácia a zväčšovanie 60
- otvorenie nového okna 61
- používanie 60
- záložky 62

Prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 96

Prekladač 59

Pripojenie k Internetu 171

PUK (kód na odblokovanie PIN) 178

R

Rádio 109

Režim Lietadlo 50

Režim spánku 22

Režim v lietadle 50

Rýchla voľba 42

S

Scény 30

Set zvukov 36

Slúchadlá 173

Smerovač 171

SMS 118

Spoločenské siete

- prezeranie fotografií 94
- pridanie 67

Spravovanie pamäte 185

Správy

- kopírovanie na kartu SIM 124
- odstránenie 125
- odstránenie konverzácie 125
- ochrana pred odstránením 124
- zobrazenie 122

Synchronizácia

- HTC Sync 150
- online kontá 67

T

Tapeta

- zmena 31

Telefónne hovory

- nastavenie konferenčného hovoru 46
- prichádzajúce 43
- uskutočnenie tiesňového hovoru 43
- volanie na číslo z e-mailu 42
- volanie pomocou Wi-Fi 46

Textová správa 118

Tvrдый reset 189

Twitter 115

U

USB 26, 170

Uskutočnenie hovoru 41

V

Videa

- nahrávanie 85
- sledovanie 90
- zdieľanie 92

Voľba domovskej siete 48

VPN

- pridanie pripojenia 169
- pripojenie 169

Výrobný reset 189

Vyzváňací tón

- nastavenie 99

W

Webový prehľadávač 59

Wi-Fi

- pripojenie k inej sieti 168
- stav siete 168
- volanie 46
- zapnutie 167

Y

YouTube

- zdieľanie videí 94

Z

Zabezpečenie

- zamknutie karty SIM kódom PIN 178

- zamknutie obrazovky vzorom zámku, kódom PIN alebo heslom 178
- zmena zámku obrazovky 179

Začíname 8

Zálohovanie kontaktov 75

Zdieľanie

- hry a aplikácie 112

Zdieľanie na službe Facebook

- pridávanie správ priateľom na službe Facebook 54
- zdieľanie článku z novín 53
- zdieľanie hudby 52
- zdieľanie webovej stránky 53

Zmena jazyka telefónu 184

Zvuk

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 184
- prepínanie profilov 183
- prepnutie na hlasitý odposluch 184
- Režim Vo vrecku 184
- zvukový výber 183

Zobrazenie

- nastavenie jasnosti obrazovky 182
- prekalibrovanie G-senzora 182
- vypnutie otáčania obrazovky 182
- zmena času do vypnutia obrazovky 182

Zosieťovanie 170

Ž

Žiadosť o stretnutie 136