


Váš telefon **HTC** One S

Uživatelská příručka

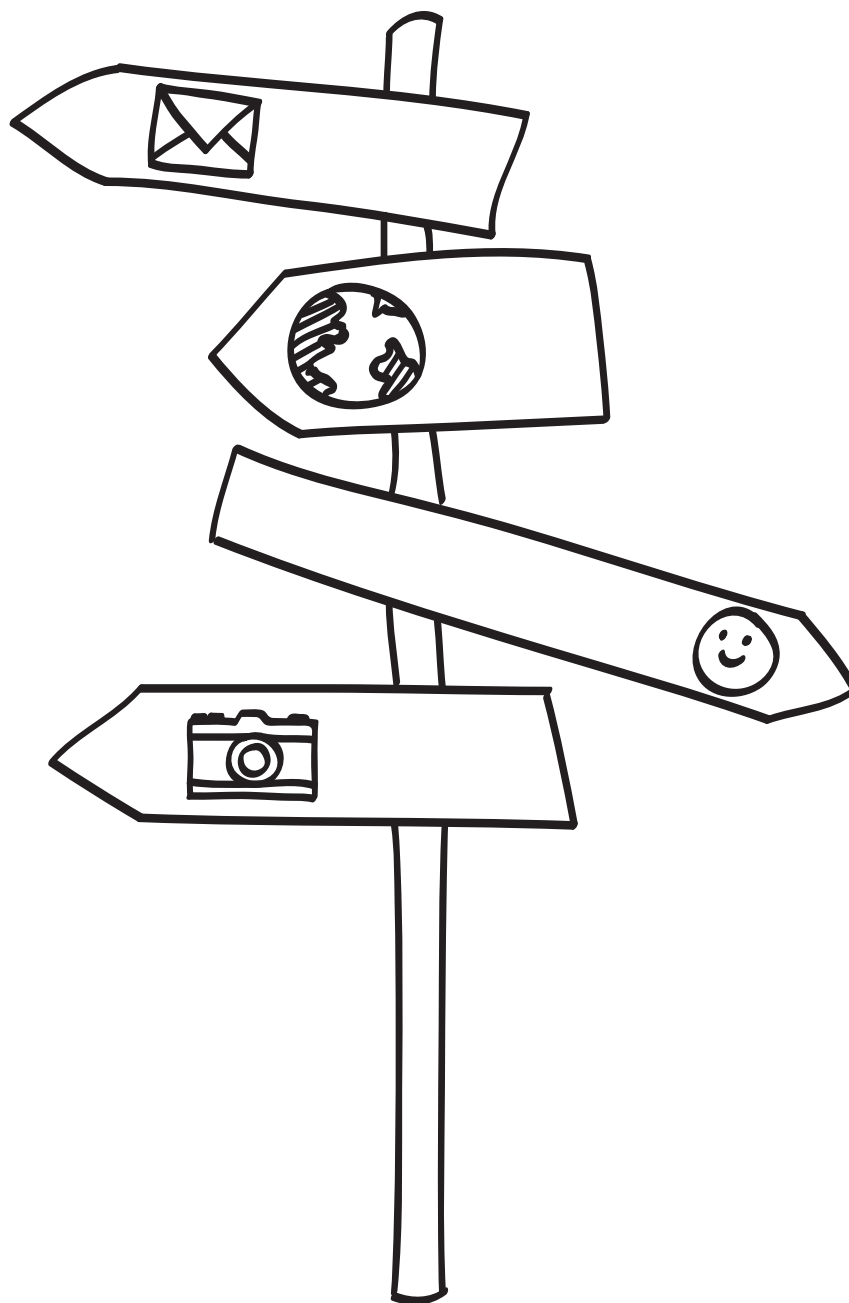

Obsah

Rozbalení

HTC One S	8
Karta SIM	9
Nabíjení baterie	10
Zapínání a vypínání	10
První nastavení zařízení HTC One S	11
Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?	11

První týden s vaším novým telefonem

Prvky, které si v zařízení HTC One S budete užívat	12
Výchozí obrazovka	13
Pohybu prstů	14
Režim spánku	15
Nahrávání kontaktů do zařízení HTC One S	17
První volání	17
Odeslání první textové zprávy	18
Přesunování fotografií, videí a hudby do zařízení HTC One S a z něho	18
Kopírování a sdílení textu	19
Zachycení obrazovky zařízení HTC One S	20
Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi	20
Oznámení	20
Seznamte se s nastaveními	22
Jak prodloužit výdrž baterie	22
Aktualizace softwaru zařízení HTC One S	22
Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager	23

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	24
Fotografování	25
Záznam videa	25
Pořizování dávek snímků	26
Scény fotoaparátu	26
Zlepšení portrétních snímků	26
Pořízení skupinové fotografie	27
Pořizování panoramatických fotografií	27
Používání HDR	27
Fotografování za špatných světelných podmínek	28
Záznam videí s pomalým pohybem	28
Zlepšení stability videa	28
Změna nastavení fotoaparátu a videa	29

Prizpůsobení

Upravení zařízení HTC One S plně podle vašich představ	30
Prizpůsobení zařízení HTC One S pomocí scén	30
Změna tapety	31
Použití nového vzhledu	32
Prizpůsobení plochy pomocí widgetů	32
Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku	33
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku	34
Prizpůsobení panelu spouštění	35
Seskupování aplikací do složky	35
Přeuspořádání Výchozí obrazovky	37
Prizpůsobení pomocí zvukových sad	38
Přeuspořádání karet aplikací	39
Prizpůsobení stylu obrazovky zamčení	39
Prizpůsobení zabezpečení zařízení HTC One S	40

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení	41
Použití Rychlé volby	41
Volání čísla uvedeného v textové zprávě	42
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě	42
Volání čísla uvedeného v události Kalendář	42
Tísňové volání	42
Příjem hovorů	42
Co je možné dělat během hovoru?	44
Vytvoření konferenčního hovoru	46
Internetové hovory	46
Seznam hovorů	47
Volání do domovské země	48
Služby volání	48

Zprávy

O aplikaci Zprávy	49
Odeslání textové zprávy SMS	49
Odeslání multimediální zprávy MMS	50
Pokračování v psaní konceptu zprávy	51
Kontrola zpráv	51
Odpověď na zprávu	52
Předání zprávy	53
Push zprávy WAP	53
Správa zpráv konverzací	54
Zálohování textových zpráv	55
Nastavení možností zpráv	56

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC One S a na webu	57
Procházení webových stránek	57
Privátní procházení	60
Přidání a správa záložek	60
Uložení webového obsahu na později	61
Zobrazení historie procházení	62

Stahování souborů a aplikací	62
Nastavení možností prohlížeče	63

Fotografie, videa a hudba

Galerie	64
Hudba	71
Editor filmů	75
Bezdrátový displej	77

Účty a synchronizace

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále	79
Přidání jednoho nebo více účtů Google	79
Správa online účtů	80

Lidé

O aplikaci Lidé	82
Seznam kontaktů	82
Nastavení profilu	83
Přidání nového kontaktu	84
Import nebo kopírování kontaktů	84
Slučování informací o kontaktech	85
Informace o kontaktech a konverzaci	86
Skupiny kontaktů	87
Přidání widgetů Lidé	89
Odesílání informací o kontaktech	89
Zálohování kontaktů	90

Sociální

Facebook pro HTC Sense	91
Twitter pro HTC Sense	91
O aplikaci Friend Stream	91
Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream	92
Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream	92
Tweeting v aplikaci Friend Stream	93
Diskutování v aplikaci Google Talk	94
Používání aplikace Google+	95

E-mail

Gmail	96
Pošta	97

Kalendář

O aplikaci Kalendář	105
Vytvoření události	105
Zobrazení Kalendář	105
Správa událostí v aplikaci Kalendář	107
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku	108
Nastavení připomenutí vašich událostí	108
Zrušení nebo odložení připomenutí události	108

Zobrazení nebo skrytí kalendářů	109
Změna nastavení aplikace Kalendář	109

Online úložiště a služby

Dropbox	110
SkyDrive	114
HTC Watch	117

HTC Car

Na cestě s HTC Car	120
Přehrávání hudby v režimu HTC Car	120
Zjišťování trasy pomocí HTC Car	121
Stále ve spojení s kontakty	122
Změna nastavení aplikace HTC Car	122

Cestování a mapy

Nastavení umístění	123
Locations	123
Mapy Google	132

Důležité aplikace

Používání aplikace Hodiny	136
Kontrola Počasí	138
Zobrazení PDF	139
Práce na dokumentech	139
Pořizování poznámek	141
Dokončování úkolů	144
Sledování vlastních akcií	147

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play	149
Sledování videí na YouTube	150
Poslech aplikace Rádio FM	151
Záznam hlasových klipů	152
Sdílení her a aplikací	152

Váš telefon a počítač

Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory	153
Připojení telefonu k počítači	153
Kopírování souborů na úložné místo na telefonu a z něho	154
Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager	154
Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager	158
Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager	159
Nastavení aplikace HTC Sync Manager pro rozpoznávání zařízení HTC One S	160
Nastavení HTC One S pro synchronizaci s počítačem	160
Synchronizace HTC One S a počítače	164
Kopírování hudby z disku CD pomocí aplikace HTC Sync Manager	164
Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu	165
Připojení k Internetu pomocí počítače	165

Internetová připojení

Datové připojení	166
Wi-Fi	167
Připojení k síti VPN	168
Použití zařízení HTC One S jako bezdrátového směrovače	170

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth	171
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth	171
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování	173
Odeslání informací pomocí Bluetooth	173
Příjem informací pomocí Bluetooth	175

Nastavení a zabezpečení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo	176
Změna nastavení displeje	176
Změna nastavení zvuku	178
Změna jazyka zobrazení	179
Další způsoby prodloužení životnosti baterie	179
Zálohování nastavení na Google	179
Nastavení usnadnění	180
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	180
Ochrana HTC One S pomocí zámku obrazovky	181
Šifrování dat v zařízení HTC One S	182
Kontrola informací o HTC One S	182
Správa paměti	183

Další důležité informace

Stavové ikony	185
Tisk	186
Používání klávesnice na obrazovce	187
Zadávání slov s predikcí	189
Zadání textu hlasově	190
Zadávání textu trasováním	191
Restartování zařízení HTC One S	191
Resetování zařízení HTC One S	192

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.




To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Rozbalení

HTC One S

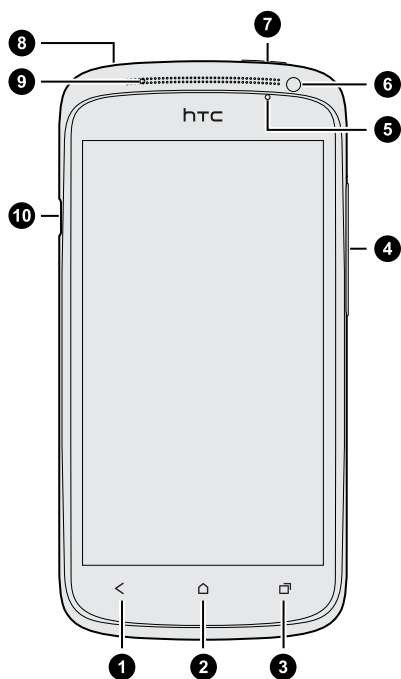

1. ZPĚT
2. VÝCHOZÍ
3. NEDÁVNO POUŽITÉ APLIKACE
4. HLASITOST
5. Snímač přiblížení
6. Přední fotoaparát
7. NAPÁJENÍ
8. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm
9. Informační dioda LED
10. Konektor USB




Pokud chcete používat chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Pro zařízení HTC One S je možné zakoupit speciální chránič obrazovky, který již pro snímač má malý otvor.

Karta SIM


Zařízení HTC One S používá kartu microSIM. Karta microSIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

Vložení karty SIM

1. Otevřete horní kryt pomocí malého otvoru poblíž tlačítka NAPÁJENÍ.

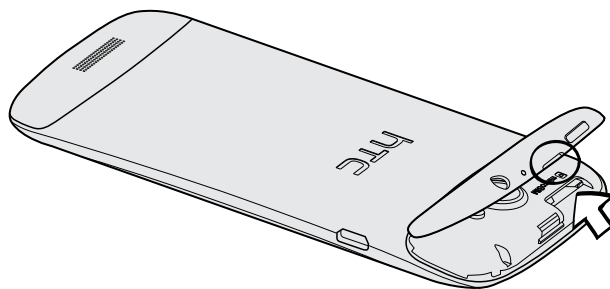

2. Vložte kartu SIM.

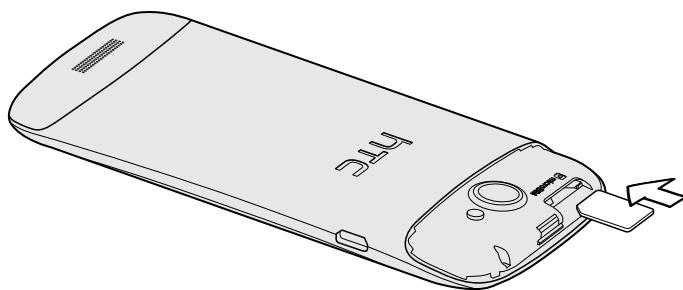

Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte HTC One S vypnout.

1. Otevřete horní kryt pomocí malého otvoru poblíž tlačítka NAPÁJENÍ.
2. Zatlačte na kartu SIM a vysuňte ji ze slotu.
3. Vysuňte kartu SIM pomocí palce nebo jiného prstu.


Nabíjení baterie

Dříve než začnete tablet HTC One S používat, doporučujeme nabít baterii.



K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

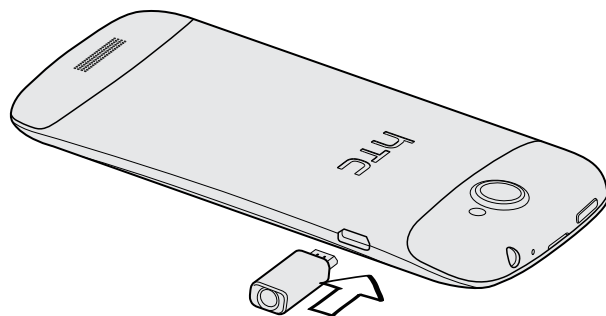

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete tablet HTC One S poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

První nastavení zařízení HTC One S


Když zapnete zařízení HTC One S poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli budete hotoví.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.

Po spuštění zařízení HTC One S uvidíte na některých obrazovkách Rychlé tipy (například na Výchozí obrazovce), které vás v používání zařízení HTC One S budou navádět. Tipy se po zavření již nebudou zobrazovat.

Chcete-li Rychlé tipy zobrazit znovu, otevřete panel Oznámení a potom klepněte na položku  > O produktu > Nápověda > Zobrazit všechny rychlé tipy.

Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?


Služba Zobrazit mě pomáhá během několika sekund získat ze zařízení HTC One S co nejvíce.

- Chcete okamžitě zjistit, jak byste mohli něco udělat? Jednoduše napište několik klíčových slov a získáte jasné, aktuální odpovědi přímo v zařízení HTC One S.
- Měli jste někdy pocit, že svůj telefon nevyužíváte plně? Ve službě Zobrazit mě můžete využít vstřícné návody a zjistit jak. Témata jsou v rozmezí od základních po pokročilé a widget Zobrazit mě dokonce doporučuje témata, která by se vám mohla líbit.

Pro přihlášení do služby Zobrazit mě na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zobrazit mě.

Pokud jste si obsah Zobrazit mě ještě nestáhli nebo pokud je k dispozici aktualizovaný obsah, jednoduše klepněte na odkaz pro stažení a získáte jej.

Vyhledávání ve službě Zobrazit mě

1. Ve službě Zobrazit mě klepněte na  a potom zadejte slova, která chcete vyhledávat.
2. Klepněte na výsledek hledání, pokud chcete přeskočit přímo na danou položku.

První týden s vaším novým telefonem

Prvky, které si v zařízení HTC One S budete užívat

Zařízení HTC One S vám nabízí fantastický fotoaparát, skvělý zvuk a mnohem více.

Nepropáskněte žádný okamžik

Spouštějte fotoaparát z obrazovky uzamčení a pořizujte snímky okamžitě, bez prodlevy. Zde jsou některé skvělé funkce fotoaparátu, které můžete používat:

- Díky funkci **Obrázek z videa** můžete pořídit obrázek při zaznamenávání videa. Viz část [Fotografování při zaznamenávání videa](#) na straně 26.

Fotografii také můžete zachytit z dříve nahraného videa. Viz část [Fotografování při sledování videa](#) na straně 65.

- Jediným stisknutím tlačítka závěrky pořídíte tři snímky svého předmětu při různé expozici a zkombinujete je do hezké, rovnoměrně exponované fotografie. Viz část [Používání HDR](#) na straně 27.
- Pomocí režimu **Dávkové fotografování** pořídíte dávku 20 snímků nebo více. Viz část [Pořizování dávek snímků](#) na straně 26.

Beats By Dr. Dre Audio™

Díky začlenění Beats Audio™ získáte bohatý, autentický zvukový zážitek, ať již posloucháte hudbu, sledujete video YouTube® nebo hrajete hru. Další informace najdete v části [Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe](#) na straně 72.

Integrace služby Dropbox s HTC Sense

Zajistěte si, abyste měli vždy, ať jste kdekoli, přístup k fotografiím, videím a dokumentům tak, že je uložíte ve službě Dropbox. Když si nastavíte účet Dropbox v zařízení HTC One S, můžete získat na dva roky dalších 23 GB úložiště Dropbox zdarma. Další informace najdete v části [Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC One S](#) na straně 110.

HTC Car

Aplikace HTC Car vás zabaví, když se budete snažit se zorientovat na silnici. Můžete používat podrobnou navigaci, procházet mapy, telefonovat a poslouchat hudbu nebo internetové rádio. Další informace najdete v části [HTC Car](#) na straně 120.

Bohaté a bezproblémové procházení

Užívejte si obsah HTML5 a Flash® i na cestách. A už žádné přecházení doprava nebo doleva. Webový prohlížeč umožňuje přeformátování textu, kterým se text automaticky upraví podle šířky obrazovky. Další informace o používání webového prohlížeče najdete v části [Procházení webových stránek](#) na straně 57.

Můžete si dokonce uložit kopii toho, co procházíte, abyste si to mohli přečíst později, dokonce i bez internetového připojení. Viz část [Uložení webového obsahu na později](#) na straně 61.

Inteligentní vytáčení

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu. Viz část [Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení](#) na straně 41.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete tablet HTC One S přizpůsobit. Můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole [Přizpůsobení](#) na straně 30.


Rozšířená Výchozí obrazovka

Když se zařízením HTC One S začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém.

Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo na obrazovce a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.

Stisknutím  se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku.

Používání zobrazení Skok

- Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko  nebo gestem štípnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech Výchozích obrazovek ve formě miniatur. Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.
- Ve zobrazení Skok, pokud je prostor na přidání nové obrazovky a chcete ji přidat, můžete klepnout na **Přidat panel**. Zobrazí se prázdná Výchozí obrazovka a tam můžete začít přizpůsobovat.



Pohybu prstů


Klepnutí	Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.

Otočit	Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC One S otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete HTC One S otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.
Štípnutí	V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.
Posouvání dvěma prsty	V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete pro procházení na obrazovce používat dva prsty. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace.
Stisknout a rychle posunout	Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou. Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC One S do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC One S uloženo v tašce. I přesto budete dostávat zprávy a hovory a zmeškané hovory a zprávy se zobrazí na obrazovce uzamčení.



Pokud nechcete, aby se zmeškané hovory nebo zprávy zobrazovaly na obrazovce uzamčení, vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položku  > **Utajení**.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC One S se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC One S probudit ručně, stiskněte tlačítka NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Zařízení HTC One S se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.



Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout



do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

- Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku dolů do kruhu.



Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahradte aplikace nebo složky na panelu spouštění.

- Pokud na obrazovce uzamčení je oznámení nebo informace, například zmeškaný hovor či nová zpráva, můžete ji přetáhnout na kroužek pro přímé přejití na aplikaci.


Nahrávání kontaktů do zařízení HTC One S

Existuje několik způsobů, jak přidat do zařízení HTC One S. Můžete synchronizovat zařízení HTC One S s kontakty z účtu Google®, počítače, serveru Facebook® a více.


Synchronizace s počítačem	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí aplikace HTC Sync nebo HTC Sync Manager synchronizujte zařízení HTC One S s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Okna® v počítači.
Gmail™	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC One S po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC One S.
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli importovat kontaktní informace.
Telefonní kontakty	Můžete se rozhodnout vytvářet a ukládat kontakty přímo v zařízení HTC One S nebo přesunout stávající z vašeho starého telefonu.
Karta SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do zařízení HTC One S.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC One S synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Přenést	Pomocí aplikace Přenést přenášejte nejen kontakty, ale také události kalendáře a zprávy SMS z původního telefonu do zařízení HTC One S.

Přenos kontaktů ze starého telefonu





Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do HTC One S prostřednictvím Bluetooth®. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do HTC One S přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Přenos.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte Bluetooth, nastavte režim viditelnosti a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

První volání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.
4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Odeslání první textové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na  a pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na položku  pro vložení smajlíka nebo přidání rychlého textu.
6. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Přesunování fotografií, videí a hudby do zařízení HTC One S a z něho

Existují dva způsoby přenosu médií.

- Připojte zařízení HTC One S k počítači a vyberte režim **Disková jednotka**. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média.
- Stáhněte si a používejte náš software HTC Sync Manager. Můžete jej snadno nastavit na synchronizaci složek obsahujících média a seznamy stop v počítači se zařízením HTC One S. Aplikace HTC Sync Manager také umožňuje automaticky získávat fotografie a videa ze zařízení HTC One S do počítače.




Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Kopírování a sdílení textu

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

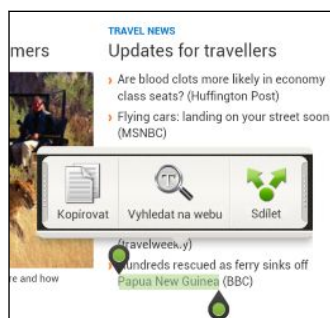

Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Zachycení obrazovky zařízení HTC One S

Chcete se pochlubit vysokým skóre hry, napsat blog o funkcích HTC One S nebo zveřejnit aktualizaci stavu o skladbě, kterou si přehráváte? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom stiskněte . Obrazovka je uložena v albu Snímky z fotoaparátu v aplikaci Galerie.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Můžete snadno otevřít aplikace, které jste nedávno otevřeli.


1. Stiskněte .
2. Pro zobrazení nedávno otevřených aplikací přesuňte prst vlevo nebo vpravo.



3. Klepnutím aplikaci otevřete.

Oznámení

Informační dioda LED

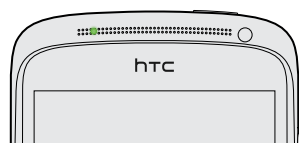

Dioda LED oznamuje následující:

- Trvalé zelené světlo, když je tablet HTC One S připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

Oznamovací ikony


Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.



Panel Oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace. Panel Oznámení vám také umožňuje rychlý přístup k nastavením.

1. Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržeť jej a potom táhněte prst dolů.

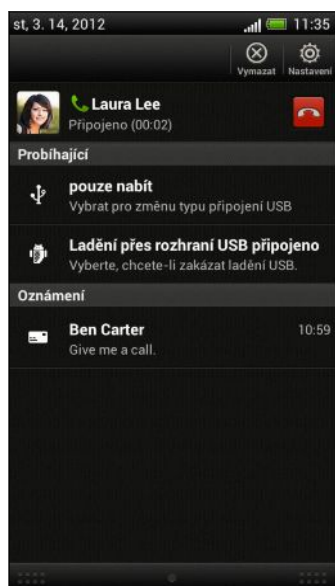


Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

2. Pro zavření panelu Oznámení stiskněte spodní okraj panelu a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru. Nebo jen stiskněte .

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi® nebo nastavit vyšší jas obrazovky? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:

- Klepněte na spínač **Vypnout/Zapnout** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
- Klepněte na položku **Zvuk** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
- Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) pro změnu jasu obrazovky nebo nastavení toho, jak dlouho je vypnutá obrazovka před přechodem do spánku.
- Klepněte na položku **Zabezpečení** pro nastavení obrazovky nebo zámku karty SIM.

Jak prodloužit výdrž baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC One S používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie.

Můžete prodloužit výdrž baterie dodržováním několika jednoduchých tipů:

- Vypínejte displej, když jej nepoužíváte
- Snižte hlasitost
- Zavřete programy, které spotřebovávají hodně energie, jako je Fotoaparát, když jste s jejich používáním skončili
- Ujistěte se, že jsou aplikace zavřené a neběží nepřetržitě na pozadí
- Kdykoli je to možné, používejte síťový adaptér

Aktualizace softwaru zařízení HTC One S


Zařízení HTC One S si může ověřit dostupnost nové aktualizace softwaru a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Ke stahování aktualizací softwaru můžete použít Wi-Fi, abyste nemuseli platit další poplatky.


Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci  na stavovém řádku.

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.
3. Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Po dokončení stažení klepněte na položku **Instalovat teď** a potom klepněte na položku **OK** dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. HTC One S se potom automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **O produktu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní**.

Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager

Díky aplikaci HTC Sync Manager si můžete užívat tatáž bohatá média, bez ohledu na to, zda jste u počítače, nebo na cestách. Aplikaci používejte k ukládání stejných kontaktů, důležitých dokumentů a dalších dat v zařízení HTC One S i v počítači.

Aplikace HTC Sync Manager nahrazuje HTC Sync a poskytuje mnohem více funkcí. Můžete provádět následující:

- Přehrávat hudbu a videa pomocí vestavěného přehrávače. Můžete také přehrávat seznamy stop z aplikací iTunes® a Windows Media® Player.
- Spravovat knihovnu hudby, fotografií a videí v počítači.
- Získávat hudbu z disků CD do počítače.
- Synchronizovat fotografie, videa, hudbu, seznamy stop a alba mezi zařízením HTC One S a počítačem.
- Synchronizovat informace, jako jsou kontakty, kalendář, dokumenty a webové záložky mezi zařízením HTC One S a počítačem.

Tento software funguje v systému Okna i Mac®. Chcete-li zjistit, jak tento software nainstalovat a používat, viz část [Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager](#) na straně 154.



Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Pořizujte fotografie okamžitě, bez jakékoli prodlevy. Stačí přímo spustit fotoaparát z obrazovky uzamčení, a to i když je HTC One S chráněný heslem.

1. Když je displej vypnutý, stiskněte NAPÁJENÍ.
2. Přetáhněte ikonu Fotoaparát do kroužku na obrazovce uzavření, abyste mohli okamžitě začít pořizovat fotografie a videa.



Na Výchozí obrazovce také můžete pro spuštění aplikace klepnout na položku Fotoaparát.

Pomocí ovládacích prvků na obrazovce Hledáček přidejte efekty, provedte přiblížení nebo oddálení atd.




Po použití aplikace Fotoaparát (nebo pokud dočasně opustíte obrazovku Hledáček) musíte stále ještě odemknout HTC One S, pokud máte zámek obrazovky.

Přiblížení

- Před pořízením fotografie nebo videa pro přiblížení či oddálení přesuňte prst na panelu přiblížení.
- Při záznamu videa je panel přiblížení vždy na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Přepínání mezi předním a hlavním fotoaparátem

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Fotoaparát**.
3. Klepněte na položku **Přední** nebo **Hlavní**.




Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například přiblížování a oddalování a detekce obličeje.

Volba efektu

Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu nebo filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

Nastavení rozlišení


1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Rozlišení snímku** nebo **Kvalita videa** a potom si zvolte rozlišení.

Volba režimu blesku


Klepněte na ikonu blesku pro volbu režimu blesku.


Pokud používáte režim Zapnutý blesk nebo Automatický blesk, fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

Fotografování

1. Otevřete Fotoaparát z obrazovky uzamčení nebo Výchozí obrazovky.
2. Jednoduše zaměřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upraví zaostření a průběžně zaostření mění, jak s ním pohybujete.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Záznam videa

1. Otevřete Fotoaparát z obrazovky uzamčení nebo Výchozí obrazovky.
2. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .

3. Při zaznamenávání můžete:
 - Volně provádět přiblížení či oddálení.
 - Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
 - Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
4. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Fotografování při zaznamenávání videa


Když zaznamenáváte video pomocí hlavního fotoaparátu, klepněte na  pro pořízení statického snímku vašeho předmětu.

Pořizování dávek snímků


Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit.



Při používání této funkce dbejte na to, abyste měli scénu **Automaticky**.

1. Na obrazovce Hledáček stačí stisknout a podržet . Fotoaparát pořídí dávku až 20 snímků vašeho předmětu.



Chcete pořídít mnohem více snímků? Klepněte na položku  > **Kontinuální snímání** a potom zrušte výběr možnosti **Omezeno na 20 snímků**.

2. Po pořízení snímků vyberte fotografii, která se vám líbí nejvíce, a potom klepněte na položku **Nejlepší snímek**. Chcete-li z dávky uložit více fotografií, jednoduše odstraňte fotografie, které nechcete zachovat.

Scény fotoaparátu

Scény poskytují snadný způsob, jak potlačit běžné nastavení fotoaparátu podle aktuálních světelných podmínek a prostředí. Použijte možnost **Automaticky** a nechte na fotoaparátu, aby automaticky optimální nastavení, nebo zvolte z široké nabídky scén, ještě než začnete fotografovat.


Zlepšení portrétních snímků

Pokud chcete, aby vaši příbuzní či přátelé vypadali na vašich fotografiích co nejlépe, určitě použijte scénu portrét. Tato scéna uhlazuje pokožku na vašich snímcích.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **Portrét**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídít, klepněte na .

Pořízení skupinové fotografie

Je těžké přimět všechny, aby se usmívali a zároveň se všichni dívali do fotoaparátu? S HTC One S můžete pořizovat dokonalé skupinové portréty s maximem úsměvů a minimem mrknutí.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **Skupinový portrét**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na . Fotoaparát pořídí několik snímků a spojí je do té nejlepší možné skupinové fotografie.



Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **Panorama**.




V tomto režimu jsou funkce přibližování a oddalování a blesk zakázány.

3. Až budete připraveni pořídit první snímek, klepněte na . Zobrazí se směrové šipky a vyzvou vás, abyste se posunuli vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posuňte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku).
4. Při posouvání se na obrazovce zobrazí nápověda. Tak pořídte první část scény, kterou chcete pořídit.
5. Pohybujte dále HTC One S co nejplynuleji. Fotoaparát automaticky pořídí dávku pěti snímků.
6. Klepnutím na tlačítko  kdykoli pořizování zastavíte.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.

Používání HDR

Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte HDR pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **HDR**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Fotoaparát pořídí tři snímky při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.

Fotografování za špatných světelných podmínek

Pořizujte skvělé snímky za slabého světla.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **Slabé světlo**.



V tomto režimu je blesk zakázán.


3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .



- Abyste neměli fotografie rozmazané, držte HTC One S pevně.
- Fotografii můžete po pořízení snímku vylepšit použitím řady speciálních efektů, jako je automatické vylepšení a vysoký kontrast.


Záznam videí s pomalým pohybem

Znovu si přehrajte velmi rychlou akci kousek po kousku a přidejte ke svému videu trochu napětí.


1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **A**.
2. Klepněte na položku **Video s pomalým pohybem**.
3. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
4. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.

Zlepšení stability videa

Zmírněte otřesy a rozostření videa, zejména když sledujete pohybující se předmět.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Možnosti videa > Stabilizace videa**.

Změna nastavení fotoaparátu a videa

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Kromě změnění základních nastavení fotoaparátu a videa také můžete:
 - Změňte dobu trvání kontroly pro nastavení toho, jak dlouho má být uložená fotografie nebo video zobrazeno na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
 - Automaticky pořídte snímek, když se objekt usměje (pouze režim fotografování).
 - Označte fotografie geoznačkou pro uložení polohy GPS v pořízených fotografiích (pouze režim fotografování).
 - Nastavte úroveň ISO. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách (pouze režim fotografování).
 - Automaticky odesílejte fotografie do sociální sítě (pouze režim fotografování). Můžete si vybrat četnost nahrávání, vybrat cílové album a nastavit úroveň ochrany osobních údajů.

Přízpůsobení

Upravení zařízení HTC One S plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky zařízení HTC One S můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přízpůsobte jej pomocí jiné tapety, vzhledu, vyzváněcího tónu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Přízpůsobení zařízení HTC One S pomocí scén


Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC One S na více telefonů. Scény jsou přízpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC One S na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.



Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC One S automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.



Používání předvolené scény

HTC One S je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přízpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
4. Klepněte na položku **Použít**.


Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.



1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přízpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Klepněte na položku  > **Nový**.

4. Zadejte název nové scény a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a aplikací, změňte tapetu atd. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
4. Stiskněte a přidržte miniaturu scény a potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
5. Zadejte název nové scény.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Klepněte na položku  > **Odstranit**.
4. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Vyberte svou oblíbenou fotografii jako výchozí tapetu. Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Tapeta**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:

Galerie	Zvolte existující fotografii a ořízněte ji.
Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položku Náhled .
Aktivní tapety	Vyberte přednastavenou animovanou tapetu a pak klepněte na položku Náhled . Pokud lze zvolenou animovanou tapetu přizpůsobit, klepněte na položku Nastavení .

4. Klepněte na položku **Uložit** nebo **Použít**.

Použití nového vzhledu


Když použijete nový vzhled, nedotkne se přízpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přízpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Vzhled**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Přízpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

1. Stiskněte a přidržete prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Widgety lze provádět tyto činnosti:
 - Posunovat prst vlevo či vpravo pro procházení kompletní sadou widgetů.
 - Klepněte na položku  pro hledání specifických widgetů.
 - Klepněte na položku **Všechny widgety** pro zvolení z nabídky výběru.



Některé widgety jsou k dispozici v různých stylech a velikostech.

3. Přetáhněte widget na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Klepněte na položky **Všechny widgety** > **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .



Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.


1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud na widgetu vidíte tlačítka se směrovými šipkami, znamená to, že je možné změnit velikost tohoto widgetu.
2. Přetáhněte tlačítka se šipkou pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Aplikace nebo Zástupci zvolte, zda chcete přidat aplikaci nebo zástupce.




Pro přidání aplikace můžete také klepnout na , stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou plochu na Výchozí obrazovce.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přesunutí widgetu nebo ikony


Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel na Výchozí obrazovce.

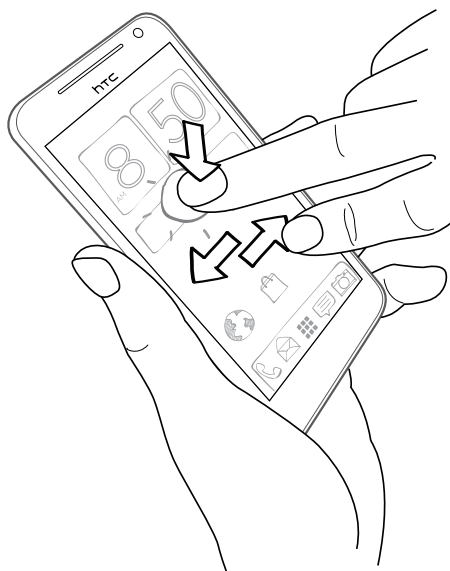

3. Uvolněte widget nebo ikonu.
4. Pro přesunutí widgetu nebo ikony do jiné polohy na panelu jednoduše položku stiskněte a přidržte a pak ji přetáhněte.


Odebrání widgetu nebo ikony


1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přizpůsobení panelu spouštění

Panel spouštění na Výchozí obrazovce vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete vyměnit, a potom přetáhněte z panelu spouštění.

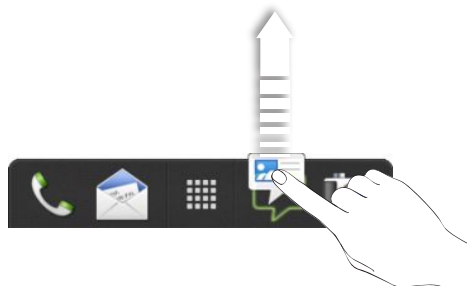

2. Klepnutím na  přejděte na obrazovku Všechny aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.




- Na panel spouštění lze také přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte na panel spouštění.
- Aplikace nebo zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Seskupování aplikací do složky

Seskupte aplikace na panelu spouštění pomocí složek nebo pomocí Výchozí obrazovky, aby se uvolnil prostor a mohli jste přidat další aplikace.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

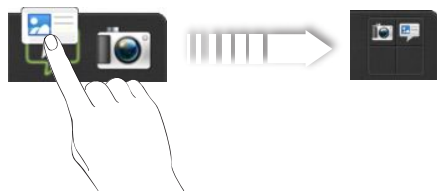

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na tlačítko **+**.

4. Vyberte jednu nebo více aplikací, které chcete přidat do složky.
5. Klepněte na položku **Přidat**.




Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Klepněte na titulní řádek okna složky.
3. Zadejte název nové složky.
4. Zavřete složku klepnutím mimo ní.

Odstranění položek ze složky


1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na Výchozí obrazovku nebo ji přetáhněte na  pro odstranění. Pokud chcete odebrat více položek ze složky, proces opakujte.

Pokud ve složce zbývá již jen jedna položka, složka zruší seskupení poslední položky a sama se automaticky odstraní.

Přeuspořádání Výchozí obrazovky



Přeuspořádejte panely na Výchozí obrazovce jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.

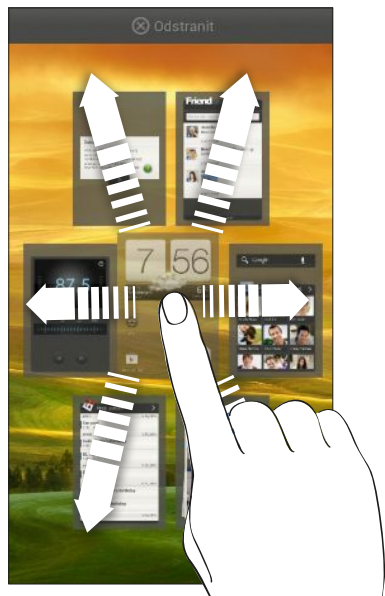1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC One S potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.





Odstranění panelu Výchozí obrazovky

Pokud se domníváte, že potřebujete méně Výchozích obrazovek, můžete některé odstranit.

1. Na Výchozí obrazovce provedte gesto štípnutí nebo stiskněte  pro přejítí na zobrazení Skok.
2. Stiskněte a držte panel, který chcete odebrat. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte panel na .

Přidání panelu Výchozí obrazovky zpět


Přidejte zpět Výchozí obrazovku, pokud máte více widgetů, aplikací a zástupců, ke kterým chcete mít okamžitý přístup.

1. Na Výchozí obrazovce provedte gesto štípnutí nebo stiskněte  pro přejítí na zobrazení Skok.
2. Klepněte na tlačítko . Zobrazí se nová Výchozí obrazovka. Můžete začít přidávat widgety, aplikace a zástupce.

Přizpůsobení pomocí zvukových sad


Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit tablet HTC One S tak, aby vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

Vytvoření zvukové sady

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku **+**.
4. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.



Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
4. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.

Zařízení HTC One S automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Odstranění zvukových sad

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Vyberte jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přeuspořádání karet aplikací


Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často. Karty také můžete přidávat nebo odebírat.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte aktuální kartu, dokud se obrazovka nezmění a nezobrazí zprávu o přeuspořádání karet.



Pokud v aplikaci nevidíte žádnou kartu, klepněte na položku **☰** > **Upravit karty**.

3. Můžete provést následující:
 - Změnit pořadí karet. Stiskněte kartu a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
 - Přetáhnout kartu na dolní řádku nebo z ní pro přidání nebo odebrání karty.

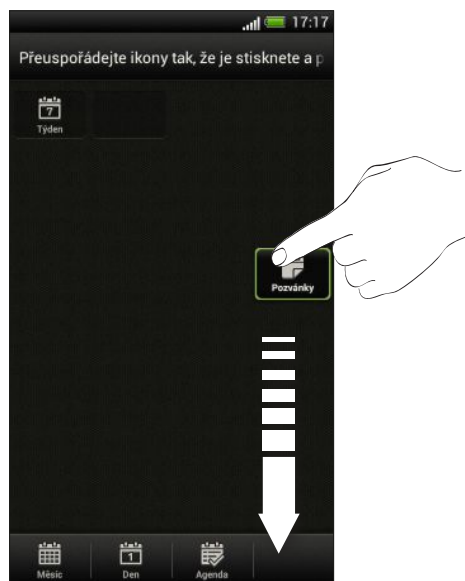

4. Po dokončení klepněte na tlačítko **<**.

Přizpůsobení stylu obrazovky zamčení

Zvolte z výběru obrazovky uzamčení. Některé obrazovky uzamčení jsou přizpůsobitelné.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **⚙** > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Styl obrazovky zamčení**.
3. Posuňte prst doleva nebo doprava, abyste si zvolili styl obrazovky zamčení.


4. Klepněte na styl obrazovky zamčení pro zobrazení náhledu. Pokud jej chcete dále přizpůsobit, klepněte na položku **Nastavení**.
5. Klepněte na položku **Použít**.



Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné aplikace jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li je změnit, musíte aplikace na panelu spouštění nahradit jinými.

Přizpůsobení zabezpečení zařízení HTC One S

Odemknutí telefonu může být tak snadné, jako se na něj podívat. Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC One S bez vašeho svolení tak, že nastavíte odemčení podle obličeje.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky > Odemčení podle obličeje**
3. Klepněte na položku **Pokračovat** a dodržujte pokyny na obrazovce.
4. Zvolte si záložní zámek pro případ, že vás telefon nerozpozná.
5. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.




Můžete také klepnout na položku **Zlepšit rozpoznání obličeje** na obrazovce Zabezpečení, abyste zařízení HTC One S vyškolili v rozpoznávání vašeho obličeje v různých situacích, například když máte brýle nebo nějakou bradku.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC One S zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.


Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.



Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku  vedle jména kontaktu.

4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.




Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.



Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku  > **Rychlá volba**.
3. Klepněte na položku  a potom vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.
2. Klepněte na **Volat**.




Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě


1. Klepněte na telefonní číslo v těle e-mailu.
2. Klepněte na **Volat**.

Volání čísla uvedeného v události Kalendář

1. Otevřete událost v aplikaci Kalendář.
2. Na obrazovce Podrobnosti události klepněte na telefonní číslo.
3. Klepněte na **Volat**.
4. Při přijetí hovoru klepněte na  pro zobrazení podrobností události, jako je číslo ID konferenčního hovoru nebo kód PIN schůzky na obrazovce Telefon.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC One S uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokována.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.

Příjem hovorů


Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim.


Příjetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte  na kroužek na obrazovce Uzamčení.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Přijmout**.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte  na kroužek na obrazovce Uzamčení. Potom do kroužku přetáhněte ikonu **Připomenout mi** pro vytvoření úlohy nebo ikonu **Odeslat zprávu** pro odeslání textové zprávy volajícímu.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Odmítnout**.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC One S čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je HTC One S již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele do jednoho týdne.

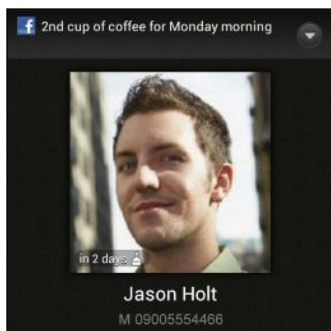

Zobrazení připomenutí úkolu během hovoru

Slíbili jste přátelům, že jim během víkendu pohlídáte dítě? Pokud úkol spojíte s kontaktem, zobrazí se připomenutí úkolu na obrazovce hovoru, až budete telefonicky s těmito přáteli mluvit.



Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržit hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku **☰** > **Přidržit**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru 📞.

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku **☰** > **Pokračovat**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.




3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru




Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC One S u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.



Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte zařízení HTC One S (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v nastavení **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .


Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC One S obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona **Ztlumit** .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na a pak zvolte **Soukromý hovor**.

Pro ukončení hovoru s účastníkem klepněte na a potom klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.



Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky.


Přidání účtu pro internetové volání

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Volat**.
2. V části Nastavení internetových hovorů klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**.
4. Zadejte podrobnosti účtu.
5. Klepněte na tlačítko > **Uložit**.
6. Chcete-li nastavit HTC One S tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidávaný účet, klepněte na tlačítko **Přijímat příchozí hovory**.

Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.

Volejte některým z následujících způsobů:

Účet pro internetové volání	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku Internetové volání. ▪ V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání.
Telefonní číslo	<p>Nejprve povolte internetové volání pro odchozí hovory. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Volat. Klepněte na položku Použít internetové volání a potom vyberte buď Pro všechny hovory, pokud je k dispozici datová síť nebo Pokaždé se zeptat.</p>

Seznam hovorů




Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru.
3. Klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na kartu **Seznam hovorů**.
3. Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
 - Klepněte na  a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
 - Klepněte na položku  > **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, a pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:


Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů .
Vymazat celý seznam	Klepněte na položku ☰ > Odstranit seznam hovorů > Vybrat vše > Odstranit .

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.


Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Posunutím otevřete panel **Oznámení** a pak klepněte na položku  > **Volat**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci **Volání do domovské země** vypnout.

1. Posunutím otevřete panel **Oznámení** a pak klepněte na položku  > **Volat**.
2. V části **Další nastavení** zrušte zaškrtnutí tlačítka **Volání do domovské země**.

Služby volání

Můžete změnit nastavení různých telefonních služeb. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.



Posunutím otevřete panel **Oznámení** a pak klepněte na položku  > **Volat**.

Zprávy


O aplikaci Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy můžete psát a odesílat textové a multimediální zprávy. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.


Odeslání textové zprávy SMS


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.



Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

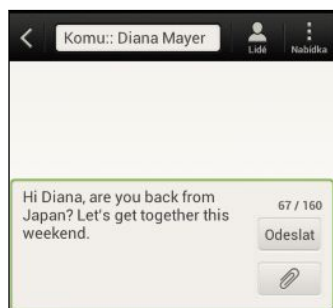



5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.








- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

Odeslání multimediální zprávy MMS






1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.



Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.

4. Chcete-li přidat řádek předmětu, klepněte na položku  > Přidat předmět.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.
7. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
8. Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
9. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace



1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku  > Snímek.
2. Zvolte, kam chcete vložit další snímek.
3. Po přidání snímku můžete provést následující:
 - Klepněte na  a potom přidejte fotografii nebo video.
 - Klepněte na položku  > Zvuk pro přidání hudby nebo hlasového záznamu na snímek.
 - Klepněte na položku **Přidat text** a potom zadejte popis.
 - Klepněte na  pro zobrazení možností pro nahrazení, zobrazení nebo odstranění přílohy.
4. Klepněte na položku  > **Náhled**. Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.




Pokud položku **Náhled** nevidíte, přejděte po nabídce dolů.


5. Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Nemůžete v aplikaci Zprávy najít e-mailové adresy svých kontaktů?


1. Pokud se při zadávání jména kontaktu zobrazují pouze čísla, klepněte na .
2. Klepněte na položku  > **Zobrazit e-mail**.

Chcete-li vždy zobrazit e-mailové adresy, klepněte na  na obrazovce Všechny zprávy a potom klepněte na položku **Nastavení > Obecné > Zobrazit e-mailovou adresu**.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku  > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Kontrola zpráv

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC One S po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .

Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:

- Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o nové zprávě.
- Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Chcete-li uložit přílohu, klepněte na multimediální zprávu a pak zvolte uložení v nabídce možností.

- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.



Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, můžete se rozhodnout, že si zkontrolujete před stažením velikost a předmět zprávy MMS. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku **☰** > **Nastavení** > **Multimediální zprávy (MMS)**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatické načítání**.

Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.


1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko **Uložit jako úkol**.
3. Zadejte název úkolu a další podrobnosti.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odpoověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC One S uloženo více telefonních čísel, uvidíte použité konkrétní telefonní číslo pod jménem kontaktu.

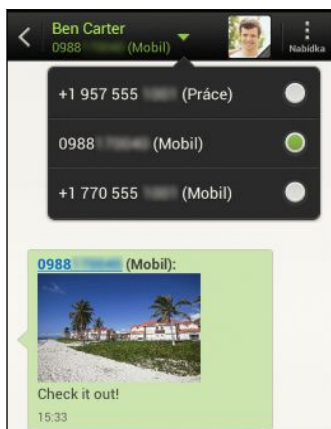

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na ▼ a potom vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu.
3. Klepněte na pole Přidat text a potom začněte psát zprávu.
4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Předání zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku Předat dál.
3. V poli Komu uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Push zprávy WAP



Push zprávy WAP obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte Push zprávu WAP, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení .

Otevření a přečtení nové zprávy Push WAP

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o Push zprávě.
2. Klepněte na Navštívit webovou stránku.

Zobrazení všech Push zpráv WAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na položku  > Push zprávy.




Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push WAP.


Správa zpráv konverzací

Uzamčení zprávy

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .


Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona karty SIM .

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na položku **Odstranit zprávu** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na položku  > **Odstranit**.

3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru** nebo **Odstranit podle telefonního čísla** (pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel).
4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné > Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv podle konverzace.

Odstranění konverzace

1. Na obrazovce **Všechny zprávy** stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**.
2. Klepněte na tlačítko **OK** pro odstranění celé posloupnosti.



Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrťovací pole **Smazat uzamčené zprávy**.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce **Všechny zprávy** klepněte na položku **☰** > **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Zálohování textových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **☰** > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **☰** > **Zálohovat zprávy SMS** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta.



1. Na obrazovce **Všechny zprávy** klepněte na položku **☰** > **Zálohovat zprávy SMS**.
2. Klepněte na položku **Zálohovat SMS pomocí e-mailu**.
Otevře se obrazovka pro psaní v aplikaci Pošta s připojeným záložním souborem.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Zadejte e-mailovou zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Pro obnovení textových zpráv v zařízení HTC One S otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Klepněte na přílohu pro

otevření obrazovky Obnovit SMS a potom klepněte na záložní soubor pro obnovení textových zpráv.

Obnovování textových zpráv

Můžete obnovit pouze textové zprávy, které byly exportovány pomocí funkce **Zálohovat zprávy SMS**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na položku  > Zálohovat zprávy SMS > Obnovit SMS.
3. Klepněte na záložní soubor, který chcete importovat.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení možností zpráv

Získejte přístup a změňte nastavení aplikace Zprávy. Můžete přidat podpis ke svým zprávám, upravit možnosti zpráv atd.




Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku  > Nastavení.

Hledání a webový prohlížeč


Hledání v zařízení HTC One S a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC One S a na webu pomocí služby Vyhledávání. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.



Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  Google.
2. Klepněte na položku  > Nastavení.
3. Klepněte na položku Vyhledat Googlem a potom přizpůsobte nastavení hledání.
4. Po dokončení stiskněte .
5. Klepněte na položku Vyhledávatelné položky a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.


Vyhledávání na webu a v zařízení HTC One S

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  Google.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC One S a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci.



Klepnutím na  ji zadejte do pole pro vyhledávání. Zobrazí se nové návrhy a můžete zadat další text nebo klepnutím na  vedle následného návrhu rychle upřesnit hledání.


Procházení webových stránek

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.

3. Zadejte klíčová slova pro hledání nebo adresu webové stránky.
4. Na webové stránce můžete provádět následující:
 - Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
 - Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.
 - Rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro rychlé zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.

Přepnutí do režimu Čtení

Chcete si přečíst článek nebo blog bez rozptylování? Režim Čtení z webové stránky odstraní nabídky, proužkovou reklamu a pozadí.

Při zobrazeném článku klepněte na  (je-li k dispozici) pro zapnutí nebo vypnutí režimu čtení.

Zobrazení plné verze webové stránky


Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > Zobrazit stránku pro počítač.

Otevírání nebo přepínání mezi kartami prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více karet prohlížeče.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Karty**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro otevření nové karty klepněte na položku **Nová karta**.
 - Pro přepnutí na jinou kartu prohlížeče posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.



Klepnutím na  webovou stránku zavřete.

Privátní procházení

Můžete používat karty inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí. Když zavřete všechny karty inkognito, vaše běžné soubory cookie prohlížeče nejsou sdíleny. Stránky, které si prohlížíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče kromě souborů, které si stáhnete.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku **Karty > Nová karta inkognito**.

Přidání a správa záložek

Uložení záložky webové stránky



Založte si webovou stránku na normální stránce prohlížeče (ne, když používáte kartu inkognito).

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Přidat do složky**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Upravte podle potřeby název záložky.
4. Pro uložení záložky do nové složky klepněte na položku **Záložky**.
5. Na obrazovce Přidat do složky klepněte na položku ▼ > **Nová složka**.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Otevírání záložky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít, a pak na ni klepněte.



Pokud jste si nastavili synchronizaci Google Chrome™ na vašem účtu Google, klepněte na ▼ na obrazovce Záložky a potom vyberte účet Google pro zobrazení vašich synchronizovaných záložek.

Úprava záložky


1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky klepněte na položku ■ > **Upravit**.
3. Klepněte na ✎ vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace záložek s Google Chrome

Vytvářejte záložky v prohlížeči Google Chrome ve vašem počítači a synchronizujte je v HTC One S. Další informace o Google Chrome najdete na <http://support.google.com/chrome>.



- V prohlížeči Google Chrome v počítači se musíte přihlásit k účtu Google a nastavit synchronizaci Google Chrome.
- Ujistěte se, že jste přihlášení na svůj účet Google pokaždé, když ukládáte záložky Google Chrome do počítače.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na svůj účet Google.
3. Zvolte možnost Synchronizovat internet.

Uložení webového obsahu na později


Ukládejte si webové stránky, abyste si je mohli přečíst později, dokonce i bez internetové připojení. Některé videoklipy na webových stránkách lze také přidat do Seznam sledování, abyste je mohli rychle najít a shlédnout je během volného času.





V HTC One S lze ukládat pouze webové stránky. Pro otevření odkazovaných stránek a videoklipů musíte mít internetové připojení.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku Přidat do.
2. Klepněte na položku Seznam čtení nebo Seznam sledování.

Zobrazení položek v seznamu čtení nebo seznamu sledování

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku Uloženo.
2. Na kartě Uloženo postupujte některým z následujících způsobů:
 - V části Seznam čtení klepněte na miniaturu webové stránky, kterou chcete otevřít.
 - V části Seznam sledování klepněte na miniaturu videoklipu, který chcete otevřít.
 - Klepnutím na  zobrazíte další možnosti.


Zobrazení historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
Můžete také stisknout a podržet .
2. Na kartě Historie klepněte na časové období pro zobrazení seznamu webových stránek, které jste navštívili.



Vymazání historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Na kartě Historie klepněte na položku  > **Vymazat vše**.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Na kartě Často navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Na kartě Často navštěvované klepněte na položku  > **Vymazat vše**.

Stahování souborů a aplikací

Můžete stahovat soubory a aplikace přímo z oblíbených webových stránek.




Soubory a aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho HTC One S a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a otevírali pouze soubory, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovaný soubor.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Postupuje podle pokynů ke stažení aplikací na webové stránce.
 - Stiskněte a přidržte snímek nebo webový odkaz a potom klepněte na položku **Uložit odkaz**.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte HTC One S nastavit tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení > Zabezpečení > Neznámé zdroje**.

Zobrazení stahovaných souborů


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Stahování**.
2. Otevřete soubor klepnutím.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.


Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Vyberte požadovanou domovskou stránku.

Volba toho, kdy zobrazit obsah kompatibilní s Adobe Flash

Zvolte, který obsah Adobe® Flash chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Pokročilé** > **Povolit Flash a plug-iny** > **Na vyžádání**.

Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Adobe Flash klepnutím na  na webové stránce.

Fotografie, videa a hudba

Galerie


O aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí Galerie si můžete prohlížet všechny své fotografie a videa, která máte v zařízení HTC One S nebo ve svých online albech.

Můžete dokonce:

- Přidávat rámečky fotografií a používat efekty.
- Stříhat videa.
- Sdílet sociální sítě, stránky pro sdílení fotografií atd.
- Zobrazit fotografie a videa na televizoru s velkou obrazovkou.

Sledování fotografií a videí


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na fotoalbum nebo videoalbum.
3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.



Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete klepnout kamkoli na obrazovce a potom klepněte na položku **Další** > **Zobrazit na mapě** pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Spuštění prezentace fotografií

1. Klepněte na fotoalbum.
2. Klepněte na položku **Přehrát**.


Klepnutím na obrazovku během prezentace se zobrazí ovladače. Klepněte na  pro nastavení předvoleb prezentace.

Sledování videa


1. Klepněte na videoalbum a potom klepněte na video.
2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání videa, úpravu hlasitosti, pořízení snímku při přehrávání a tak dále.



Klepněte na položku **Další > Vybrat přehrávač** pro sdílení videa na vaší domácí síti.

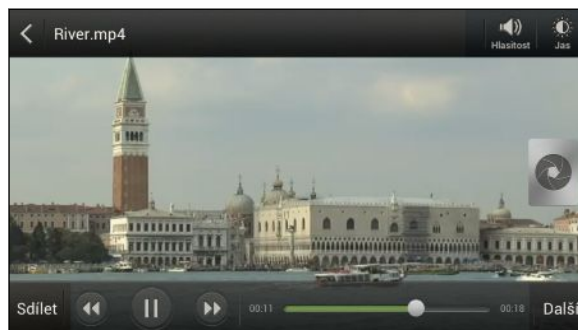

Fotografování při sledování videa

Když sledujete video v aplikaci Galerie, klepnutím na  můžete pořídit statický snímek.


Úprava fotografií a videonahrávek

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položky **Upravit > Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položku **Upravit > Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
3. Můžete provést následující:
 - Přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout.
 - Stiskněte a přidržte okraj ořezového rámečku. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.

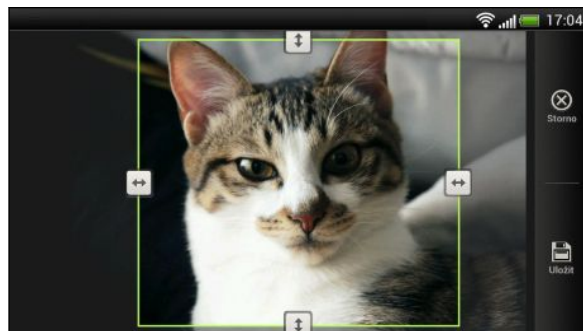

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.


Přidávání fotografických efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položku **Upravit > Efekty**.
3. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání vlastních fotografických efektů

Nejsou stávající fotografické efekty přesně tím, co potřebujete? V aplikaci Galerie můžete vytvořit vlastní fotografické efekty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Najděte obrázek, ke kterému chcete přidat efekty.



Efekty lze přidat pouze k fotografiím, které jsou uloženy v telefonu.

3. Klepněte na položku **Upravit** > **Efekty** >  > **+**.




Pokud na obrazovce nevidíte žádná tlačítka, klepněte na obrazovku pro zobrazení tlačítek.

4. Klepněte na filtr.
5. Přetáhněte posuvník tak, abyste získali požadovaný efekt.



Při vytváření vlastního efektu můžete s filtry provádět následující:

- Přidat více než jeden filtr pro vytvoření komplexního efektu.
- Přeuspořádat filtry pro upravení efektu. Stiskněte a podržte filtr, který chcete přesunout. Potom jej přetáhněte na nové místo.
- Odstranit filtry. Stiskněte a podržte filtr, který chcete odstranit. Potom jej přetáhněte na položku **Odebrat**.

6. Klepněte na  pro přidání rámečku k vaší fotografii.
7. Klepněte na položku **Hotovo** pro uplatnění efektů na vaší fotografii.




Pro uložení vlastních efektů pro budoucí použití klepněte na položku **Uložit předvolbu**.

8. Klepněte na položku **Uložit** pro uložení vaší fotografie jako nové fotografie.


Ořezávání videa

Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC One S je možné odebrat.

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte video, které chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko **Oříznout**.
3. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.

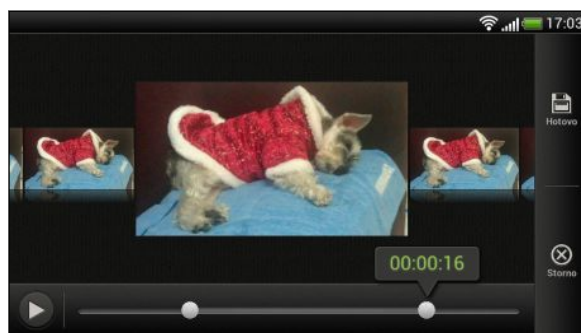

Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš počáteční nebo konečný snímek.

4. Klepnutím na  zobrazíte náhled videa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě nebo na stránky pro sdílení fotografií.



Přihlaste se na své účty předtím, než zahájíte prohlížení online fotografií.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Na horním panelu klepněte na položku  a potom klepněte na sociální síť nebo na stránku pro sdílení fotografií.
3. Klepněte na účet, pokud se chcete začít prohlížet fotografie v daném účtu.





Chcete-li fotografii komentovat, stiskněte a přidržte miniaturu fotografie a potom klepněte na položku **Přidat komentář**.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa do počítače nebo jiného zařízení pomocí e-mailu, MMS nebo technologie Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu


V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku  (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.


Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Zprávy**.

4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete odesílat fotografie a videa do jiného zařízení nebo do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Budete požádáni o zapnutí Bluetooth a připojení k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné soubory odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích. A můžete zveřejňovat videa na YouTube.




Můžete také sdílet fotografie a videa přímo po jejich pořízení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Přihlaste se na svůj facebookový účet, než budete odesílat fotografie či videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.




Klepněte na položku **Přidat značku a popis** pro zdadání popisku ke každé fotografii nebo videu nebo na fotografiích označte své přátele. Pokud sdílíte několik fotografií nebo videí, přesuňte se vlevo pro přejítí na další. Až budete hotoví, nezapomeňte klepnout na položku **Uložit**.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr



Přihlaste se na svůj účet Flickr®, než budete odesílat fotografie či videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.





Klepněte na položku **Přidat značku a popis** pro zdadání popisku ke každé fotografii nebo videu nebo na fotografiích označte své přátele. Pokud sdílíte několik fotografií nebo videí, přesuňte se vlevo pro přejítí na další. Až budete hotoví, nezapomeňte klepnout na položku **Uložit**.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na webu Picasa




Přihlaste se ke svému účtu Google, ještě než odešlete fotografie na web Picasa™.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na  a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Sdílení video nahrávek na webu YouTube

Odesílejte videa na YouTube a staňte se okamžitě senzací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na videoalbum a potom klepněte na položky **Sdílet** > **YouTube**.
3. Vyberte videa, která chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na účet Google, který chcete použít, přijměte Podmínky používání a potom vyberte, které datové připojení chcete použít pro odeslání videí.
5. Zadejte název a popis videonahrávek, které nahráváte.


- Zvolte možnost ochrany osobních údajů u videí nebo je označte pro snadné vyhledávání.
- Klepněte na položku **Odeslat**.

Hudba

Procházení hudby v knihovně



Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou zkopírovat do HTC One S.





- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba** > **Můj telefon**.
- Klepněte na ▼ pro nalezení kategorie, jako je **Interpreti** nebo **Alba**.

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC One S pomocí aplikace Hudba.

- Při procházení hudební sbírky klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
- Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.



-  Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
-  Zobrazte možnosti pro přidání skladby do seznamu stop, sdílení skladby a tak dále.
-  Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
-  Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte. Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku ☰ > Hledat > YouTube.

Aktualizace obalů alb

1. Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku ☰ > Aktualizovat obal alba.
2. Zvolte, zda chcete automaticky nebo ručně aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na obrazovce Nyní se přehrává.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.



Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe

Když zapojíte svá sluchátka, můžete si hudbu užívat pomocí řady vylepšených zvukových profilů.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙️.
2. Klepněte na položku Zvuk > Vylepšovač zvuku.
3. Vyberte zvukový profil. Zvukový profil bude okamžitě uplatněn.

Vytvoření seznamu stop

Prizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ☰ > Hudba > Můj telefon.
2. Zahajte přehrávání skladby, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.


3. Klepněte na položku  > **Přidat do seznamu stop.**





Pokud nemáte žádné existující seznamy stop, budete vyzváni k zadání názvu nového seznamu stop.

4. Na obrazovce Vybrat seznam stop klepněte na **+**.
5. Zadejte název seznamu stop.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Při vytváření nového seznamu stop můžete také přidat další skladby. Klepněte na položku  > **Přidat skladby** pro přidání dalších skladeb.




Přehrání skladeb v seznamu stop




1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku  > **Seznamy stop**.
3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop




Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku  > **Seznamy stop** a potom klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
3. Klepněte na položku  > **Upravit seznam stop**.

Přidat skladby	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na  > Přidat skladby. 2. Klepněte na položku  pro zvolení kategorie a potom najděte skladby. 3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
Přeuspořádat skladby	Stiskněte a přidržte  vedle názvu skladby, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranit skladby	Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
Změna názvu seznamu stop	Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění seznamu stop

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba > Můj telefon.
2. Klepněte na položku  > Seznamy stop.
3. Můžete provádět následující:
 - Stiskněte a přidržte seznam stop, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit seznam stop**.
 - Klepněte na položku  > **Odstranit seznamy stop** pro odstranění několika seznamů stop.



Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba > Můj telefon.
2. Nalezněte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
3. Klepněte na položku  > Nastavit jako vyzváněcí tón.
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.



1. Až najdete požadovanou skladbu, klepněte na položku  > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Přetáhněte posuvníky  oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo. Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
3. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako**.
4. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.



V nastavení telefonu uvidíte nový vyzváněcí tón. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

Sdílení hudby pomocí Bluetooth

Zvolte skladbu z knihovny aplikace Hudba a pomocí Bluetooth ji odešlete do jiného zařízení nebo do počítače.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Nalezněte skladbu, kterou chcete odeslat.
3. Klepněte na položku  > **Sdílet** > **Sdílet soubor** > **Bluetooth**.

Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC One S zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné odeslat hudbu.

Editor filmů

Vytvoření nové prezentace pomocí aplikace Editor filmů


Chcete nový způsob pro sdílení fotografií a videí? Aplikace Editor filmů vám umožňuje vytvářet krátké tematické prezentační filmy s přechody a hudbou na pozadí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Editor filmů** > **+**.
2. Zadejte název prezentace.
3. Klepněte na položku **Vybrat téma**. Mezi témata patří přechody mezi snímky, výchozí tematická hudba a tapeta.
4. Klepněte na položku **+** pro přidání fotografií a videí z Galerie.





Můžete také vložit fotografie a videa před stávající položku. Stačí klepnout na fotografii nebo video, které chcete vložit dopředu, a klepnout na položku **Vložit**.

5. Upravte svou prezentaci:

Změna uspořádání fotografií a videí	Stiskněte fotografii nebo video a přidržte danou položku a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odebrání fotografií a videí	Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odebrat a klepněte na položku Odebrat .
Změna tématu	Klepněte na název tématu a zvolte jiné téma.
Náhled prezentace	Klepněte na  pro zahájení shlédnutí vaší prezentace.



Aplikace Editor filmů automaticky vaše filmy ukládá, takže nemusíte mít strach, že byste o některé z provedených změn přišli.

Změna zvukové stopy

1. V prezentaci klepněte na položku  > .
2. Pokud chcete zvolit skladbu uloženou v telefonu, klepněte na položku **Zvolit hudební stopu**.

Pokud v prezentaci máte videa, můžete vyvážit úroveň hlasitosti zvuku ve videích pomocí zvukové stopy. Jednoduše přetáhněte posuvník hlasitosti na požadovanou úroveň.

Sdílení prezentace z aplikace Galerie

1. V aplikaci Editor filmů naleznete prezentaci, kterou chcete sdílet z aplikace Galerie, a klepněte na ni.
2. Klepněte na tlačítko  > .
3. Zvolte rozlišení.
4. Zvolte, kam chcete prezentaci uložit.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.
6. V aplikaci Galerie klepněte na album **Editor filmů** a potom klepněte na položku **Sdílet**.
7. Vyberte, jak má být prezentace sdílena.

Bezdrátový displej


Sdílení médií na velké obrazovce

Sdílejte fotografie, videa a filmy s přáteli na velké obrazovce. Jednoduše připojte HTC One S k domácí síti a okamžitě můžete sdílet fotografie, videa, filmy a hudbu na svých zařízeních kompatibilních s DLNA®.



Nemáte doma DLNA? Nebojte se. Můžete si zakoupit HTC Media Link HD a připojit jej ke zobrazovacímu zařízení HDMI. Viz dokumentaci k zařízení Media Link HD pro zjištění toho, jak je nastavit a používat se zařízením HTC One S.

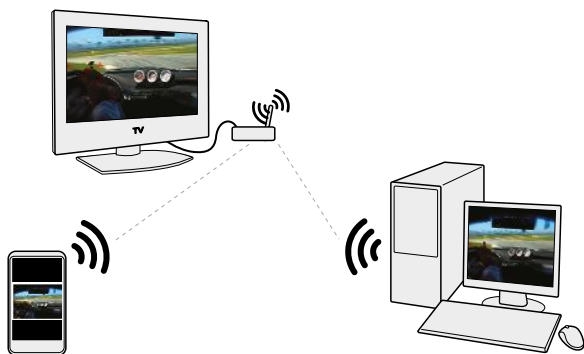

- Pokud budete používat televizní nebo zvukový systém kompatibilní s DLNA, viz příslušnou dokumentaci o tom, jak zařízení připojit k domácí síti.
- Media Link HD budete muset používat s aplikací HTC Watch™ pro zobrazování filmů a ukázek na velké obrazovce.



1. Připojte zařízení HTC One S k domácí síti pomocí Wi-Fi.
2. Otevřete aplikaci Galerie, HTC Watch, nebo Hudba.
3. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Při prohlížení fotografií nebo videí v aplikaci Galerie	Klepněte na obrazovku pro zobrazení ovládacích prvků a potom klepněte na položku Další > Vybrat přehrávač.
Při přehrávání hudby v aplikaci Hudba	Klepněte na položku  > Vybrat přehrávač.
Při přehrávání filmu v aplikaci HTC Watch	Klepněte na položku  > TV.



5. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
6. Po připojení k druhému zařízení klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.



Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.



Účty a synchronizace

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Přidání jednoho nebo více účtů Google

Přihlaste se k účtu Google pro zobrazení Gmail, kontaktů a kalendářů a pro používání aplikací Google v zařízení HTC One S.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na položku **Google**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.



- Pokud jste přidali více než jeden účet Google, aplikace jako Gmail vám umožní přepínání mezi účty.
- Zařízení HTC One S může zálohovat nastavení (například záložky a heslo Wi-Fi) na první přidávaný účet Google.


Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.



1. V tabletu HTC One S nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč
2. Přejděte na www.google.com/accounts/recovery.
3. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které jste používali pro přihlášení k účtu Google.
4. Klepněte na položku **Odeslat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Správa online účtů


Automatická synchronizace všech vašich účtů

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** funkce Automatická synchronizace tuto funkci zapněte nebo vypněte.

Ruční synchronizace účtu



1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na tlačítko .

Změna synchronizovaných dat nebo nastavení účtu

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete aktualizovat.
3. Klepněte na položku, kterou chcete synchronizovat nebo upravit.

Odebrání účtu

Ze zařízení HTC One S můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko .

Lidé

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv, e-mailů a sociálních sítí.


A pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, můžete sloučit jejich kontaktní informace, abyste neměli duplicitní záznamy.

Pro otevření aplikace Lidé stiskněte na Výchozí obrazovce  > Lidé.

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v HTC One S a z online účtů, ke kterým jste přihlášení.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (označené ).

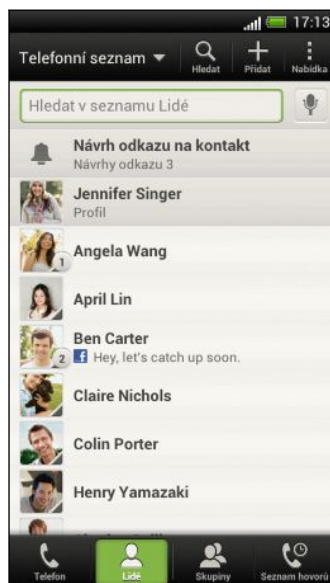

Můžete provést následující:

- Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Viz aktualizace stavu.
- Klepněte na jméno pro zobrazení uložených informací daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení, když kontakt pošle nové zprávy nebo když má kontakt narozeniny.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk™. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste přihlášení ke službě Google Talk.

Filtrování seznamu kontaktů

Zvolte, kontakty kterého účtu chcete zobrazit.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ▼ na horním panelu.
2. Zvolte online účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte <.



Pro nastavení možností třídění kontaktů klepněte na položku ☰ > **Nastavení**.

Nastavení možností hledání kontaktů

Kromě hledání kontaktů podle jména můžete také hledat pomocí jiných kritérií, jako je název skupiny nebo společnost.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ☰ > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty podle** a potom zvolte typy kritérií, která chcete hledat.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Můj profil**.
2. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na položku 📷 (nebo na aktuální fotografii) pro změnu vaší fotografie kontaktu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Co uvidíte ve svém profilu


Když klepnete na položku **Můj profil**, zobrazí se následující karty:

	Detaily Zobrazí se vaše kontaktní údaje. Zobrazí se také poslední příspěvky na sociálních sítích (pokud jste k sociálním sítím přihlášení). Můžete upravovat svůj profil nebo jej sdílet s ostatními lidmi.
	Aktualizace Zobrazí se aktuality, které jste zveřejnili na svých sociálních sítích.
	Galerie Zobrazí se alba a fotografie na sociálních sítích.

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **+**.
2. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.



Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul před jménem (například dr.) nebo titul za jménem (například PhD.).

3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.




Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.


4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Hledání lidí, které znáte, na sociálních sítích

HTC One S automaticky vyhledává vaše telefonní kontakty na různých sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení. Na základě shodných e-mailových adres a podrobností kontaktu můžete svým kontaktům odeslat žádosti o připojení se k vaší sociální síti.

Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na položku  > **Nastavení** na kartě Lidé a potom vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Najít lidi, které znáte**.




Chcete-li ručně obnovit seznam navržených lidí, klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Spojené kontakty**. Na kartě Oznámení klepněte na položku  > **Obnovit**.

Odesílání žádostí kontaktům o připojení se k vaší sociální síti

1. Klepněte na oznámení Lidé, které znáte (je-li k dispozici na kartě Lidé).
2. Zvolte lidi, které chcete sledovat, nebo přátelům odešlete žádosti pomocí sociálních sítí, ke kterým jste připojeni.

Import nebo kopírování kontaktů

Importování kontaktů z karty SIM

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si nastavili účet Google nebo Exchange ActiveSync, klepněte na typ pro importované kontakty.

4. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC One S.
4. Klepněte na **+** pro uložení kontaktu na účet Exchange ActiveSync.

Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.



Kontakty z účtů vašich sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

Slučování informací o kontaktech

Vyhnete se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů



Když HTC One S najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

1. Na kartě Lidé klepněte na Oznámení návrhu odkazu, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
2. Zvolte kontakty, které chcete sloučit.





Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Nastavení**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Navrhnout odkaz na kontakt**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Můžete provést následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na  a spojte odkaz s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.





Přerušení odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na tlačítko .
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle účtu a odkaz přerušte.

Informace o kontaktech a konverzaci

Když klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka s podrobnosti kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

	Detaily Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt klepnutím na libovolnou z možností.
	Posloupnost Zobrazí zprávy SMS a e-maily, které jste obdrželi od kontaktu. Uvádí také seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.
	Aktualizace Zobrazuje aktualizace a události kontaktu z účtů sociálních sítí. Pokud v části Události uvidíte oznámení o narozeninách, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt pozdravit.
	Galerie Zobrazuje alba a fotografie spojeného kontaktu.

Úprava informací o kontaktu



Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Odstranit kontakty**.
2. Vyberte kontakty, které chcete odebrat.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.




Skupiny kontaktů

Přiřadte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Rovněž lze synchronizovat skupiny v zařízení HTC One S se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na **+**.
2. Zadejte název skupiny.
3. Klepněte na a vyberte fotografii skupiny.
4. Klepněte na položku > **Přidat kontakt do skupiny**.
5. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
6. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Klepněte na ikonu vedle jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
 - Klepněte na položku  > **Přidat kontakt do skupiny** pro přidání dalších členů.
 - Pro přeuspořádání členů skupiny stiskněte a podržte  na konci jména kontaktu, a potom jej přetáhněte do nové pozice.
 - Klepněte na  vedle kontaktu pro odebrání ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat textovou zprávu nebo e-mail.

Přeuspořádání skupin kontaktů


1. Na kartě Skupiny klepněte na položku  > **Upravit skupiny**.
2. Stiskněte a podržte  na konci skupiny, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupin



Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:

- Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
- Klepněte na položku  > **Upravit skupiny**, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

Přidání widgetů Lidé

Budte nablízku lidem, na kterých vám záleží, tak, že přidáte widget Lidé pro každou ze skupin.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Widgety klepněte na položku **Všechny widgety > Lidé**.
3. Zvolte styl widgetu a potom jej přetáhněte na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.
4. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

Zvolte komunikační akci (například hovor nebo odeslání zprávy), když klepnete na fotografii kontaktu ve widgetu Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu ve widgetu.
3. Klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.



Pokud chcete změnit výchozí metodu komunikace, klepněte na jméno kontaktu (ne na fotografii) a potom klepněte na položku **Nastavit výchozí akci**.

Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.


Odesílání informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:


Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil .

2. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet


1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > Odeslat kontakty.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

Zálohování kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > Spravovat kontakty.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > Export do úložiště telefonu.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

Obnovit lze pouze kontakty, které byly uloženy pomocí funkce **Export do úložiště telefonu**.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > Spravovat kontakty.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > Import z úložiště telefonu.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.

Sociální

Facebook pro HTC Sense

Přihlášením k účtu Facebook z nastavení Účty a synchronizace nebo z aplikace Facebook (předinstalované nebo stažené) se automaticky přihlásíte na Facebook pro HTC Sense. Možná bude nutné také autorizovat Facebook pro HTC Sense k připojení k vašemu účtu Facebook.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- Podívat se na své kontakty ze serveru Facebook a jejich aktualizace stavu v aplikaci Lidé.
- Podívat se na fotografie ze serveru Facebook v aplikaci Galerie.
- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream™.
- Zobrazit události Facebook a narozeniny přátel v aplikaci Kalendář.

Twitter pro HTC Sense

Pokud jste přihlášení do Twitter™ pro HTC Sense, můžete:

- Zobrazit své kontakty Twitter a jejich nejnovější tweety v aplikaci Lidé.
- Odesílat tweety a sledovat tweety přátel můžete v aplikaci Friend Stream.



Pokud máte aplikaci Twitter (předinstalovanou nebo staženou), přihlášením do Twitter pro HTC Sense se nepřihlásíte do aplikace Twitter a naopak. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet Twitter, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.

O aplikaci Friend Stream

Díky aplikaci Friend Stream můžete sdílet a dostávat aktualizace od přátel na oblíbených sociálních sítích v jednom zdroji.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Friend Stream.


Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Napsat komentář.
- Označit něčí diskusní příspěvek na serveru Facebook jako dobrý.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.
- Zobrazit tweet. Pokud je sdílen webový odkaz, uvidíte také přímo pod tweetem zveřejněnou webovou stránku.




Když klepnete na někčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:

- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Dívat se na zed' tohoto uživatele na serveru Facebook.
- Ověřovat zveřejněné tweety uživatele.

Klepněte na ▼ pro zobrazení příspěvků z určité sociální sítě.

Přejděte na další karty pro zobrazení dalších možností. Můžete klepnout na položky  > **Upravit karty** pro přizpůsobení karet aplikace Friend Stream.



Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream

1. Na kartě Vše klepněte na .
2. Zadejte aktualizaci stavu.
3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na  a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Klepněte na tlačítko .
6. Zvolte, co chcete přiložit ke tweetu nebo aktualizaci stavu.
7. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream

Zveřejňujte své aktualizace stavu, pište zprávy na zdi nebo oznamujte polohu.

Zveřejnění zprávy na přítelově zdi na serveru Facebook

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku ▼ > **Facebook**.
2. Klepněte na položku  > **Moje zed'**.
3. Klepněte na přítele ze seznamu.
4. Zadejte zprávu.
5. Klepnutím na  připojte fotografii.
6. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Vše můžete provést následující:


- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na **To se mi líbí**, pokud se vám líbí aktualizace stavu dané osoby.
- Klepněte na textové pole a potom zadejte, co si myslíte o aktualizaci stavu daného uživatele.

Oznámení polohy na místě





Sdělte svým přátelům na serveru Facebook, kde jste, tak, že oznámíte polohu.






Chcete-li zjistit své umístění, musíte povolit zdroje umístění v položkách **Nastavení > Umístění**.

1. Přejděte na kartu Umístění a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na místo ze seznamu.
3. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.
4. Přidejte stavovou zprávu a dokonce označte přátele, se kterými jste.
5. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.


Tweeting v aplikaci Friend Stream

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku  > **Twitter pro HTC Sense**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte tweet.
4. Klepněte na  nebo  pro přidání obrázku nebo vaší aktuální polohy do tweetu.
5. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na kterékoli kartě klepněte na .
2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Ve výsledcích klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
5. Klepněte na položku  > **Sledovat**.

Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele účtu Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. Klepněte na položku  > **Nesledovat**.

Odeslání přímé zprávy

Přímou zprávu můžete zaslat pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na kartě Přímé zprávy klepněte na položku **+**.
2. Zadejte jméno uživatele Twitter do pole **Komu**.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Vyvést**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

Odpověď na tweet nebo zpětné odeslání tweetu


1. Na kartě Všechny tweety klepněte na tweet, na který chcete odpovědět nebo který chcete zpětně odeslat.
2. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Retweet**.
3. Zadejte do tweetu odpověď nebo přidejte osobní poznámku.
4. Klepněte na tlačítko **Vyvést**.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Pro přihlášení do služby Google Talk na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**.




Chcete-li zjistit, co můžete dělat, a získat pomoc v Google Talk, klepněte na položku  > **Nápověda**.

Používání aplikace Google+

S Google+ můžete zjišťovat aktualizace přátel, zveřejňovat vlastní aktualizace a konverzovat s přáteli ve vašich kruzích Google+.

Pro otevření služby Google+ na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Google+



Chcete-li zjistit, co můžete dělat, a získat pomoc v Google+, klepněte na položku  > Nápověda.


E-mail

Gmail

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Gmail.

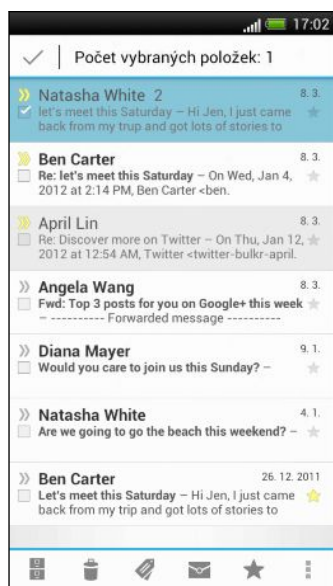

Archivování,
odstraňování
nebo označování
více konverzací

Klepněte na zaškrtačovací políčko před e-mailovou zprávou nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.


Zobrazení
konceptů,
odeslaných zpráv
a dalších štítků

Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na jiný štítek (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací.


Přechod na jiný
účet Gmail



Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na účet, na který chcete přepnout.

Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail



1. Ve složce Doručené v účtu Gmail, který chcete použít, klepněte na položku .
2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
4. Pokud chcete připojit fotografii nebo video, klepněte na položku  > **Připojit soubor**.
5. Klepněte na  pro odeslání.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud odpovídáte odesílateli nebo jste vybrali položku **Odp.všem**, zadejte zprávu své odpovědi.
 - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.



4. Klepněte na  pro odeslání.

Získání nápovědy

Chcete-li zjistit další informace o používání služby Gmail, ve složce Doručené Gmail klepněte na položku  > **Nápověda**.

Pošta

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o první e-mailový účet, který přidáváte do aplikace Pošta, klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku  > **Nový účet** > **Jiné (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.



Pokud budete požádáni o zadání dalších e-mailových nastavení, požádejte o pomoc poskytovatele e-mailových služeb.



4. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.



Přidejte až 15 účtů Exchange ActiveSync v zařízení HTC One S.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o první e-mailový účet, který přidáváte do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku  > **Nový účet** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**.




Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.

4. Zvolte požadované možnosti synchronizace, potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC One S nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

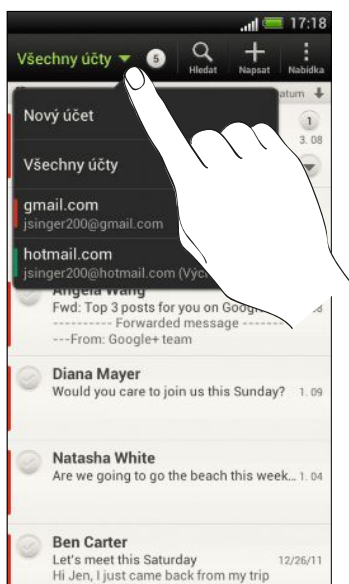

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.



V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Uspořádání e-mailových zpráv

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce doručené klepněte na položku > **Upravit karty**.
3. Stiskněte a přidržeťte některou kartu a potom ji přetáhněte na spodní řádek pro přidání.
4. Stiskněte a potom se přesuňte na přidanou kartu.

Ruční aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-mailové zprávy kdykoliv ručně.

- Při zobrazení e-mailového účtu klepněte na položku > **Obnovit**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky Všechny účty. Potom klepněte na položku > **Aktualizovat**.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.




Pro rychlé procházení seznamem zpráv na základě vybrané možnosti řazení stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů.


Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na tlačítko **+**.


4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.




Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přidejte přílohu. Klepněte na položku **Připojit** a potom zvolte, co chcete.
 - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na položku  > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na položku **Odeslat** nebo pokud zprávu chcete odeslat později, klepněte na položku **Uložit**.


Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Složka > Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.



Pokud si chcete přečíst konkrétní zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na  pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.





Klepněte na položku  pro další akce e-mailu.

Kde jsou mé nepřečtené e-mailové zprávy?

Nepřečtené e-mailové zprávy se ve složce Doručené zobrazují tučně. Pokud máte zobrazený sjednocenou složku Doručené všech e-mailových účtů, jsou vedle nepřečtených e-mailových zpráv zobrazeny také barevné pruhy.

Barevné pruhy také označují e-mailový účet, ze které byla e-mailová zpráva obdržena.

Pro seskupení všech nepřečtených e-mailových zpráv přidejte do složky Doručené kartu Nepřečtené.



1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce doručené klepněte na položku  > **Upravit karty**.
3. Stiskněte a přidržte kartu **Nepřečtené** a potom ji přetáhněte na spodní řádek pro přidání.
4. Stiskněte  a potom klepněte na kartu Nepřečtené.

Uložení e-mailové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte e-mailovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Uložit jako úkol**.
2. Na obrazovce Nový úkol zadejte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Klepněte na tlačítko .
2. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na , zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.

Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?


1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Hledat poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync


Označení e-mailu

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlaječkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.




Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na  rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlaječkou u e-mailové zprávy.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat zprávu s automatickou odpovědí externímu příjemci** a potom zadejte automatickou odpověď do pole, které se otevře.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa e-mailových zpráv

Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku **☰** > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

Odstranění e-mailových zpráv

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrťovací políčko e-mailových zpráv, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku **☰** > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepnutí na další složky pošty

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **☰** > **Složka**.
2. Klepněte na složku pošty, která obsahuje zprávy, jež chcete zobrazit.

Změna nastavení e-mailových účtů

Můžete změnit nastavení oznamování e-mailů, přidat podpis e-mailu, odstranit účet atd.

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Klepněte na položku **☰** > **Nastavení**.

Méně častá synchronizace e-mailů

Pokud nepotřebujete synchronizovat e-maily často, například když sledujete video nebo řídíte, pomocí funkce Inteligentní synchronizace můžete automaticky prodloužit dobu intervalu, ve kterém zařízení HTC One S synchronizuje váš e-mailový účet. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

1. Přejděte do e-mailového účtu, ve kterém chcete funkci Inteligentní synchronizace používat.
2. Klepněte na položku **☰** > **Nastavení** > **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.
3. Klepněte na položku **Synchronizace ve špičce** > **Inteligentní synchronizace**.
4. Klepněte na položku **Synchronizace mimo špičku** > **Inteligentní synchronizace**.
5. Stiskněte **◀**.

Funkce Inteligentní synchronizace potom prodlouží dobu synchronizace e-mailu po uplynutí každé doby automatické synchronizace a dokud neotevřete aplikaci Pošta.

Pokud chcete kdykoli e-maily synchronizovat, otevřete aplikaci Pošta a podívejte se do složky Doručené.

Kalendář

O aplikaci Kalendář




Už nikdy nepropásnete důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Můžete nastavit zařízení HTC One S tak, aby se stále synchronizoval s kalendáři, jako je GoogleKalendářOutlook, Kalendář Microsoft a Kalendář ActiveSync Exchange.


Pokud jste se přihlásili ke svým účtům sociálních sítí, související události kalendáře se zobrazí v aplikaci Kalendář.

Vytvoření události


Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v HTC One S.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
3. Klepnutím na název kalendáře vyberte kalendář, do kterého chcete událost přidat.
4. Pro pozvání lidí klepněte na  a vyberte, koho chcete pozvat.
5. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení Kalendář

1. Klepněte na kartu Kalendář.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - V kterémkoli zobrazení Kalendář se vrátíte na aktuální datum klepnutím na položku **Dnes**.
 - Události v zobrazení den, týden nebo prog. jednání jsou barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na .



Pokud kartu Kalendář nevidíte, klepněte na položku  > **Upravit karty**, stiskněte a podržte kartu Kalendář a potom ji přetáhněte na spodní řádku.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Prog. jednání znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

- Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí vašeho kontaktu Facebook- klepněte na něj pro odeslání pozdravu.
- V zobrazení Den:
 - Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
 - Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
 - Pokud vidíte zobrazené počasí pro daný den, můžete na počasí klepnout a změnit pro zobrazení jiného města.
 - Zobrazte čas události v jiném časovém pásmu. Klepněte na položky **☰** > **Dvojit časové pásmo** > **Zvolte polohu** a potom zadejte druhou polohu.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Úprava události

Upravovat můžete pouze události, které jste vytvořili.

1. Při prohlížení události klepněte na položku .




Pokud upravujete událost, která se opakuje, budete dotázáni, zda chcete upravit pouze jeden výskyt nebo všechny výskyty dané události.

2. Proveďte změny události.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat aktualizaci**, pokud jste již na tuto událost pozvali lidi.

Odstranění události


Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení události klepněte na  > **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit** nebo **Odstranit událost**.

Pokud se událost opakuje, budete dotázáni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny výskyty z aplikace Kalendář.

Sdílení události


Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při zobrazení události klepněte na položku  > **Předat dál**.
 - V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na položku **Předat dál**.
2. Zvolte, jak chcete odeslat událost.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku


Přejděte na kartu **Pozvánky** pro zobrazení pozvánek na schůzku, které jste ještě nepřijali ani neodmítli.



- Musíte si nastavit účet Exchange ActiveSync, a teprve potom bude možné přijímat pozvánky na schůzku v aplikaci Kalendář.
- Pokud kartu **Pozvánky** nevidíte, klepněte na položku  > **Upravit karty**, stiskněte a podržte položku **Pozvánky** a potom ji přetáhněte na spodní řádku.

1. Klepněte na kartu **Pozvání** a potom klepněte na pozvánku na schůzku.
2. Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.



Klepněte na  pro volbu z více možností, například přesunutí pozvánky do složky.

Nastavení připomenutí vašich událostí


Máte důležitou událost, na kterou nesmíte zapomenout? Aplikace Kalendář vám pomáhá zapamatovat si důležité události.


1. Při prohlížení události kalendáře klepněte na položku **Připomenutí**.
2. Zvolte si, jak dlouho dopředu chcete událost připomenout.



Můžete nastavit výchozí čas připomenutí nebo zvolit si tón připomenutí události v nastavení aplikace Kalendář.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona .

1. Otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na oznámení připomenutí události.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zvolte si odložení nebo uzavření všech připomenutí události.
 - Stisknutím tlačítka  udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

1. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na ▼.
2. Vyberte nebo zrušte výběr kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt, a potom stiskněte tlačítko .



- Kalendáře se stále synchronizují v zařízení HTC One S, i když jsou skryté.
- Můžete také zobrazit nebo skrýt úkoly, které jste vytvořili v zařízení HTC One S.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech.

V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na položku  > Nastavení.

Online úložiště a služby

Dropbox

Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC One S

Když používáte úložiště Dropbox, budete mít vždy přístup k fotografiím, videím a dokumentům - v zařízení HTC One S, v počítači a v dalších mobilních zařízeních, v nichž máte přístup k úložišti Dropbox.



Pokud aplikace Dropbox není předem nainstalována, můžete si ji stáhnout a nainstalovat ze služby Google Play.

V zařízení HTC One S se přihlaste na svůj účet Dropbox, abyste mohli:

- Využívat dodatečných 23 GB úložiště Dropbox zdarma po dobu dvou let.
- Mít přístup na své fotografie a videa uložené v úložišti Dropbox přímo z aplikace Galerie.
- Již žádné velké přílohy při sdílení e-mailem. Jednoduše odešlete odkaz na své soubory Dropbox.
- Zobrazovat a upravovat dokumenty Office, které jsou uloženy v úložišti Dropbox.
- Zobrazovat soubory PDF, které jsou uloženy v úložišti Dropbox.
- Ukládat dokumenty, například e-mailové přílohy, přímo do úložiště Dropbox.
- Kdykoli můžete zjistit zbývající úložný prostor v úložišti Dropbox.
- Hledejte soubory. Stačí, když úložiště Dropbox zahrnete jako jednu z vyhledávatelných položek v aplikaci Google Vyhledávání.

Informace o nabídce dodatečného bezplatného úložiště Dropbox



Dodatečné úložiště Dropbox o velikosti 23 GB je speciální nabídka, která je k dispozici v zařízení HTC One S a dalších zařízeních HTC se systémem Android™ s HTC Sense™ 4.0. Tato nabídka je k dispozici pro nové i současné uživatele Dropbox.

- Pro získání tohoto dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB zdarma na dva roky se přihlaste na svůj účet Dropbox ze zařízení HTC One S (a ne z počítače nebo jiných zařízení, která nejsou značky HTC), a dokončete návod Get Started na webu Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Pokud účet Dropbox ještě nemáte, můžete si vytvořit nový účet ze zařízení HTC One S nebo z počítače na adrese www.dropbox.com.


- Toto dodatečné bezplatné úložiště je pouze jednorázová nabídka. Tuto nabídku můžete využívat pouze na jednom zařízení HTC.
- Tuto nabídku nebudete moci využít znovu, pokud si u služby Dropbox vytvoříte jiný účet nebo se k jinému účtu přihlásíte.

Nastavení účtu Dropbox

Pro získání dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB na dva roky si nastavte účet Dropbox ze zařízení HTC One S a dokončete návod začínáme na webu Dropbox.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku  > **Dropbox**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření účtu nebo pro přihlášení se k účtu.
4. Pomocí webového prohlížeče vašeho počítače přejděte na web Dropbox (www.dropbox.com), přihlaste se k účtu a dokončete návod začínáme.




Na Výchozí obrazovce také můžete klepnout na  > **Dropbox**, pokud chcete použít aplikaci Dropbox k nastavení vašeho účtu.


Sdílení fotografií a videí v úložišti Dropbox

Pomocí aplikace Galerie odesílejte své fotografie do úložiště Dropbox. Potom můžete sdílet odkaz na vaše úložiště Dropbox, aby si vaše fotografie a videa mohli prohlédnout i vaši přátelé.

Odesílání vašich fotografií a videí do úložiště Dropbox z aplikace Galerie



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Dropbox**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vytvořte nebo zvolte složku v úložišti Dropbox a potom klepněte na položku **Odeslat**.



- Pro zobrazení odeslaných položek přímo z aplikace Galerie vložte tyto položky do složky Fotografie v úložišti Dropbox. Nebo v části Fotografie vytvořte složku a odešlete položky do této složky.
- Vaše nové snímky z fotoaparátu budou odeslány automaticky, pokud jste zapnuli funkci Odeslání z fotoaparátu, když jste v zařízení HTC One S nastavovali svůj účet Dropbox. Pokud jste funkci předtím nezapnuli, můžete otevřít aplikaci Dropbox a potom klepnout na položku  > **Zapnout odeslání z fotoaparátu**.

Zobrazení odeslaných fotografií a videí z aplikace Galerie

Složka Odeslání z fotoaparátu a podsložky ve složce Fotografie v úložišti Dropbox jsou přístupné z aplikace Galerie. Zobrazí se jako alba.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie** > **Alba**.
2. Klepněte na položku  > **Dropbox**.
3. Až se zobrazí zpráva HTC Sense chce přístup do Dropbox, klepněte na položku **Povolit**.




Tato zpráva se zobrazí, pouze když poprvé získáte přístup ke svým fotografiím a videím Dropbox z aplikace Galerie.


4. Klepněte na album pro zobrazení fotografií a videí, které v něm jsou.

Sdílení odkazu na vaše úložiště Dropbox

Sdílejte odkaz na celé album fotografií a videí, které máte ve svém úložišti Dropbox, aby k němu měli přístup i ostatní lidé.


1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na položku  > **Dropbox**.
2. Klepněte na album a potom klepněte na položku **Sdílet**.
3. Zvolte si, jak chcete sdílet odkaz na toto album, například jej odešlete e-mailem nebo jej zveřejněte na svých sociálních sítích.



Použijte aplikaci Dropbox, pokud chcete sdílet jen jednu fotografii nebo video. Klepněte na položku , která se zobrazí vedle souboru, a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Odesílání odkazů na soubory Dropbox e-mailem

Již nemusíte přikládat soubory ke svým e-mailům. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno zahrnout odkazy na své soubory Dropbox a odesílat je e-mailem.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
4. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Dokument** a potom zvolte typ dokumentu.
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Soubor**, pokud chcete zvolit libovolný typ souboru.
5. Klepněte na položku **Dropbox**.
6. Otevřete složku, která obsahuje požadované soubory, a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.

7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
8. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Uchovávání dokumentů v úložišti Dropbox


Uložení dokumentu Office do úložiště Dropbox

Pomocí aplikace Polaris Office můžete vytvořit nebo otevřít dokument a uložit jej do úložiště Dropbox.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Polaris Office**.
2. Vytvořte nový dokument nebo otevřete existující dokument.
3. Klepněte na položku  > **Soubor** > **Uložit jako**.
4. Zadejte nový název souboru.
5. Klepněte na políčko pod položkou Umístění a potom klepněte na položku **Dropbox**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Dokument bude uložen do složky Polaris Office v kořenu vaší složky Dropbox.



Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku  > **Soubor** > **Sdílet** > **Dropbox** pro odeslání dokumentu do složky Dropbox.



Úprava dokumentu Office v úložišti Dropbox

Pomocí aplikace Polaris Office můžete zobrazit nebo upravit dokument, který je uložený ve vašem úložišti Dropbox.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Polaris Office**.
2. Klepněte na položku **Dropbox**.
3. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete zobrazit nebo upravit.
4. Klepněte na dokument, abyste jej otevřeli a zobrazili.
5. Chcete-li provést změny, klepněte na položku **Upravit**.
6. Po upravení dokumentu klepněte na položku  > **Soubor**.
7. Uložte dokument nebo jej uložte jako nový soubor v úložišti Dropbox.

Uložení dokumentu PDF do úložiště Dropbox

Pomocí aplikace PDF Viewer můžete otevřít dokument a uložit jej do úložiště Dropbox.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **PDF Viewer**.
2. Přejděte na požadovaný dokument PDF a otevřete jej.
3. Klepněte na tlačítko  > **Uložit jako**.
4. Zadejte nový název souboru.

5. Klepněte na políčko pod položkou Umístění a potom klepněte na položku **Dropbox**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Dokument bude uložen do složky PDFViewer v kořenu vaší složky Dropbox.



Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku **☰** > **Sdílet** > **Dropbox** pro odeslání dokumentu do složky Dropbox.

Zjištění úložného prostoru ve službě Dropbox

Před odesláním dalšího obsahu si můžete zkontrolovat, kolik úložného místa ještě ve službě Dropbox máte.



Než se informace o vašem úložišti Dropbox objeví v nastaveních, musíte svůj Dropbox otevřít nejprve z nějaké aplikace (například Galerie) a umožnit systému HTC Sense přístup do vašeho úložiště Dropbox.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **⚙** > **Úložiště**.

V části Online úložiště uvidíte své dostupné úložiště Dropbox.

Zrušení spojení zařízení HTC One S se službou Dropbox

Pokud své zařízení ztratíte, můžete vzdáleně zrušit spojení zařízení HTC One S se službou Dropbox.

1. Ve webovém prohlížeči počítače se přihlaste k webu Dropbox (www.dropbox.com).
2. V pravém rohu kterékoli stránky na webu klepněte na položku **Účet**. (Nebo klepněte na název účtu a potom klepněte na položku **Nastavení**.)
3. Klepněte na kartu **Mé počítače**.
4. Klepněte na položku **Odpojit** vpravo od vašeho zařízení se systémem Android.
5. Klepněte na kartu **Mé aplikace**.
6. Odstraňte HTC Sense. Stačí klepnout na značku **X** vpravo od této položky.

SkyDrive

Informace o aplikaci SkyDrive pro HTC Sense



Díky online úložišti SkyDrive® můžete uchovávat všechny své fotografie a dokumenty na jednom místě. Můžete k nim získat přístup kdykoli v zařízení HTC One S, v počítači a v jiném mobilním zařízení, v němž máte přístup na SkyDrive.

Můžete provádět následující:


- Pomocí aplikace Galerie odesílejte své fotografie. Také můžete získat přístup ke svým fotografiím, které jsou v úložišti SkyDrive uloženy.
- Již žádné velké přílohy při sdílení e-mailem. Jednoduše odešlete odkaz na své soubory, které jsou uloženy v SkyDrive.
- Pomocí aplikace Polaris Office upravujte dokumenty Office, které jsou uloženy v SkyDrive.
- Pomocí aplikace PDF Viewer zobrazujte dokumenty PDF, které jsou uloženy v SkyDrive.
- Ukládejte dokumenty ze zařízení HTC One S přímo do úložiště SkyDrive.

Přihlášení k SkyDrive

Chcete-li používat SkyDrive jako své online úložiště, přihlaste se pomocí svého ID Windows Live®.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku  > **SkyDrive pro HTC Sense**.
3. Přihlaste se podle pokynů na obrazovce nebo si nejprve vytvořte vlastní ID Windows Live, pokud je ještě nemáte.

Odesílání fotografií SkyDrive z aplikace Galerie

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie** > **Alba**.
2. Klepněte na album, které obsahuje požadované fotografie.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **SkyDrive pro HTC Sense**.
4. Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete odeslat, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Vyberte složku v SkyDrive a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Odesílání odkazů na soubory SkyDrive e-mailem

Chcete-li sdílet soubory uloženy v SkyDrive pomocí e-mailu, nemusíte je stahovat a připojovat ke zprávě. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno zahrnout odkazy na své soubory SkyDrive a odesílat je e-mailem.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
4. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Dokument** a potom zvolte typ dokumentu.
 - Klepněte na položku **Připojit** > **Soubor**, pokud chcete zvolit libovolný typ souboru.
5. Klepněte na položku **SkyDrive**.

6. Otevřete složku, která obsahuje požadované soubory, a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
8. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.


Uchovávání dokumentů v SkyDrive

Uložení dokumentu Office do SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete vytvořit nebo otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Polaris Office**.
2. Vytvořte nebo otevřete dokument.
3. Klepněte na položku  > **Soubor** > **Uložit jako**.
4. Zadejte nový název souboru.
5. Klepněte na políčko pod položkou Umístění a potom klepněte na položku **SkyDrive**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku  > **Soubor** > **Sdílet** > **SkyDrive pro HTC Sense** pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.



Úprava dokumentu Office v SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete zobrazit nebo upravit dokument, který je uložený ve vašem úložišti SkyDrive.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Polaris Office**.
2. Klepněte na položku **SkyDrive**.
3. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete zobrazit nebo upravit.
4. Otevřete dokument klepnutím.
5. Chcete-li provést změny, klepněte na položku **Upravit**.
6. Po upravení dokumentu klepněte na položku  > **Soubor**.
7. Uložte dokument nebo jej uložte jako nový soubor v SkyDrive.


Uložení dokumentu PDF do SkyDrive

Pomocí aplikace PDF Viewer můžete otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **PDF Viewer**.
2. Přejděte na požadovaný dokument a otevřete jej.
3. Klepněte na tlačítko  > **Uložit jako**.

4. Zadejte nový název souboru.
5. Klepněte na políčko pod položkou Umístění a potom klepněte na položku SkyDrive.
6. Klepněte na tlačítko OK.



Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku  > Sdílet > SkyDrive pro HTC Sense pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.

HTC Watch

O službě HTC Watch

Díky naší online video službě HTC Watch si můžete zakoupit oblíbené filmy nebo televizní seriály a užívat si jejich sledování.



Můžete provést následující:

- Pronajmout si nebo zakoupit filmy a televizní pořady. Nejprve si musíte vytvořit účet HTC Watch.
- Před zakoupením filmů shlédnout upoutávky.
- Doporučit film nebo televizní pořad rodině a přátelům.
- Sledovat zakoupená videa až na pěti zařízeních HTC, která mají přístup na HTC Watch pomocí stejného účtu.



Služba HTC Watch je k dispozici jen ve vybraných zemích.


Vytvoření nebo přihlášení se k účtu HTC Watch


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Watch.
2. Klepněte na položku  > Nastavení > Účet.
3. Vytvořte si nový účet HTC Watch nebo se přímo přihlaste, pokud již účet máte.

Pronájem nebo zakoupení videa



Nezapomeňte použít kreditní kartu, která je zaregistrovaná ve stejném regionu, jaký je spojený s vaším účtem HTC Watch.

1. V aplikaci HTC Watch můžete procházet náš videoobchod nebo klepnout na  pro hledání podle názvu.
2. Klepněte na video pro zobrazení podrobností, jako je herecké obsazení a souhrn.

3. Při zobrazení můžete:
 - Shlédnout upoutávku, pokud je k dispozici. Klepněte na ► pro její přehrání.
 - Doporučit video tak, že se podělíte o odkaz na video. Klepněte na položku  > **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete sdílet.
4. Klepněte na tlačítko ceny pro pronájem nebo zakoupení videa.
5. Pokud pronájem nebo zakoupení videa realizujete poprvé, přidejte podrobnosti kreditní karty a fakturační údaje.
6. Potvrďte pronájem nebo zakoupení.

Pro kontrolu stažených položek můžete přejít do knihovny.

Správa stažených položek


Pomocí knihovny můžete spravovat stažené položky a zobrazovat všechny své nákupy. Můžete také spustit sledování videa při jeho stahování.

V části Má knihovna na hlavní obrazovce HTC Watch můžete:

- Klepněte na miniaturu **Stahování** pro kontrolu průběhu stahování.
- Klepnutím na položky **Mé filmy** nebo **Mé televizní pořady** zobrazíte úplný seznam videí, které jste si zakoupili nebo pronajali.


Klepnutím na video můžete spustit sledování videa i při jeho stahování. Stahování je možné také pozastavit, znovu začít nebo je možné video znovu stáhnout.

Změna nastavení

V aplikaci HTC Watch klepněte na položku  > **Nastavení**. Můžete upravit nastavení účtu, upravit nebo odstranit informace o kreditní kartě atd.

Jak zjistit, co je spojeno s vaším účtem HTC Watch

Když si stáhnete filmy nebo televizní pořady z videoobchodu, vaše zařízení HTC bude automaticky přidáno k vašemu účtu HTC Watch. Pokud vlastníte více než jedno zařízení HTC, které má přístup ke službě HTC Watch, můžete si videa stáhnout a sledovat je až v pěti zařízeních. Můžete zjistit, která zařízení HTC jsou spojena s vaším účtem HTC Watch.

1. V aplikaci HTC Watch klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Správa zařízení**.



Zařízení HTC můžete odpojit a odstranit z účtu.

Odstranění účtu HTC Watch

1. V aplikaci HTC Watch klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účet** > .

Hlavní otázky o HTC Watch

Proč jsem žádán, abych se znovu přihlásil na účet?

Po uplynutí intervalu (asi 20 minut) budete požádáni, abyste se znovu přihlásili na účet HTC Watch, a teprve potom můžete pokračovat v pronájmu nebo nákupu videí nebo v přístupu na nastavení. Jedná se o bezpečnostní opatření pro kontrolu vaší totožnosti a zajištění vašeho souhlasu, že se jedná o váš účet.

Na jak dlouho je možné si pronajmout video?

V závislosti na podmínkách studia a na zemi, ve které jste si video stáhli, je doba pronájmu 24 nebo 48 hodin počínaje prvním shlédnutím.

Pokud se na video nepodíváte okamžitě, máte až 30 dní, než platnost pronájmu vyprší.

Proč mi služba HTC Watch neumožní odstranit zařízení a přidat nové?

Zařízení HTC lze odstranit jen jednou za 120 dní.


HTC Car

Na cestě s HTC Car

Nyní při řízení můžete snadno používat HTC One S pro dosažení vašeho cíle, pro zábavu a pro to, abyste mohli být stále v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Díky HTC Car můžete mít snadný přístup k hudbě, mapám, navigaci a telefonním hovorům.

1. HTC Car se okamžitě spustí, když připojíte HTC One S k autosadě HTC.
2. Na hlavním panelu aplikace HTC Car můžete:
 - Posuňte prst vlevo či vpravo pro přejítí na další panely, jako je Hudba nebo Lidé.
 - Z hlavního panelu klepněte na některého zástupce, pokud chcete něco okamžitě dělat. Například klepnutím na zástupce **Hudba** okamžitě spustíte přehrávání poslední skladby, kterou jste poslouchali.



Při používání HTC Car se vraťte na hlavní panel z jakékoli obrazovky klepnutím na .


HTC Car vám usnadňuje přepnutí na váš běžný režim telefonu. Jednoduše odeberte HTC One S z autosady HTC a HTC Car se automaticky ukončí.

Aplikaci HTC Car můžete ručně zavřít stisknutím  z hlavního panelu.

Přehrávání hudby v režimu HTC Car


1. Z hlavního panelu se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí panel Hudba.
2. Přesuňte se nahoru ze spodní části obrazovky. Můžete procházet hudbu podle kategorie nebo hledat svou sbírku.
3. Klepněte na album, skladbu nebo seznam stop, které chcete poslouchat.
4. Až si příště budete chtít přehrát stejnou hudbu, můžete postupovat takto:
 - Klepněte na zástupce **Hudba** na hlavním panelu pro přehrávání poslední poslouchané skladby.
 - Přesuňte se zpět na panel Hudba a klepněte na libovolné z nedávných alb.



Když HTC One S připojíte k mediálnímu zařízení Bluetooth, můžete změnit zvukový profil. Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na  a potom klepněte na požadovaný profil.

Poslech internetového rádia v aplikaci HTC Car


Aplikace HTC Car poskytuje snadný přístup k internetovým rádiovým stanicím pro váš užitek z poslechu.

1. Z hlavního panelu se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí panel Internetové rádio.
2. Přesuňte se nahoru ze spodní části obrazovky. Můžete provést následující:
 - Procházet dostupné stanice podle kategorie.
 - Klepněte na  pro zadání a vyhledání stanic podle klíčového slova, jako je jméno interpreta nebo námět.
3. Klepněte na stanici, kterou chcete poslouchat.
4. Až si příště budete chtít naladit stejnou stanici, můžete postupovat takto:
 - Klepněte na zástupce **Internetové rádio** na hlavním panelu pro nalezení poslední poslouchané stanice.
 - Přesuňte se zpět na panel Internetové rádio a klepněte na libovolnou z nedávných stanic.

Zjišťování trasy pomocí HTC Car


HTC Car vám pomůže najít cestu na místo, kam se chcete dostat. Snadno otevřete mapy a zjistíte aktuální polohu. Když jste někde na víkend, najdete nedaleké atrakce. HTC Car vám poskytuje informace, které potřebujete, abyste se neztratili.

Jak zjistit, kde jste

1. Posuňte prst vpravo, dokud neuvidíte panel Navigace.
2. Klepnutím na  se zobrazí mapa.
3. Mapu můžete přiblížit a pohybovat se po ní.

Průzkum toho, co je kolem vás

Máte chuť na dobrodružství? Stačí několik klepnutí a rychle najdete v okolí zajímavá místa.


1. Posuňte se vpravo, až se obrazí panel Navigace a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na kategorii nebo zadejte vlastní klíčová slova pro hledání.

Získávání trasy v HTC Car



Ve výchozím nastavení aplikace HTC Car používá Mapy Google™ jako aplikaci navigace. V zemích, kde Mapy Google nepodporuje podrobnou navigaci, můžete nastavit aplikaci HTC Car tak, aby používala aplikaci HTC Locations.

1. Posuňte prst vpravo, dokud nevidíte panel Navigace.
2. Můžete provádět následující:

Hledání nového místa	Klepněte na tlačítko  .
Vyhledání dříve hledaného místa	Klepněte na tlačítko  .
Získejte trasu pro nadcházející událost v Kalendář	Klepněte na tlačítko  .

3. Klepněte na položku pro zobrazení počátečního a koncového bodu na mapě.
4. Klepněte na položku **Spustit navigaci** pro získání pokynů.

Stále ve spojení s kontakty

Jen proto, že řídíte, nemusíte být izolováni od zbytku světa. Díky HTC Car můžete přijímat hovory, telefonovat a přijímat oznámení.

Vyřizování příchozích hovorů v HTC Car

Jedním jednoduchým gestem si můžete zvolit, jak chcete naložit s příchozím hovorem.

- Přesuňte prst vpravo pro přijetí.
- Přesuňte prst vlevo pro odmítnutí.

Telefonování v HTC Car

- Na hlavním panelu klepněte na zástupce **Telefon** pro otevření číselníku.
- Pokud chcete telefonovat z telefonního seznamu, posuňte prst po obrazovce, až se zobrazí panel Lidé. Potom posunutím zdola nahoru přejděte na telefonní seznam.

Změna nastavení aplikace HTC Car

Zvolte si výchozí příslušenství Bluetooth, nastavte HTC Car na automatické spuštění atd.

Na hlavním panelu klepněte na ikony stavu pod hodinami.

Cestování a mapy

Nastavení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí HTC One S, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **Nastavení > Umístění**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Služba zjištění polohy Google	Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění.
Satelity GPS	Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Locations



O aplikaci Locations

Díky aplikaci Locations můžete hledat místa zájmu, vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit, a řídit pomocí podrobné navigace GPS. Locations je také dokonalým společníkem na cesty bez ohledu na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. V aplikaci Locations si můžete mapy stáhnout předem, takže si na cestě nemusíte dělat starosti s internetovým připojením nebo s poplatky za drahý datový roaming v zahraničí.




Pokud jste na místě, které je obklopeno mnoha budovami, aplikace Locations může mít potíže při zjišťování vaší polohy.

Zjišťování polohy a toho, co je kolem vás

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Pokud svou aktuální polohu na mapě nevidíte, klepněte na .
3. Klepněte na položku **Rychlé odkazy > Nedaleko**.
4. Vyberte kategorii, o kterou máte zájem, abyste viděli místa, která jsou poblíž.

Hledání místa zájmu

Hledat je možné název zařízení, ulici nebo město. Při psaní se začnou zobrazovat doporučené shody.


1. V aplikaci Locations klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Body zájmu**.
3. Zadejte místo, které chcete hledat.



Pokud se nezobrazí to, co hledáte, klepnutím pod Rozšířené hledání rozšíříte hledání.

4. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu a mnohem více.

Hledání adresy

1. V aplikaci Locations klepněte na položku  > **Adresa**.
2. Zadejte z adresy, co nejvíce víte.




Pokud se nezobrazí to, co hledáte, klepnutím pod Rozšířené hledání rozšíříte hledání.

Zobrazí se shodující se informace.

3. Klepněte na hledanou adresu.


Z dostupných možností můžete zvolit zobrazení na mapě, vyhledání trasy a mnohem více.


Volba mapy pro hledání

1. V aplikaci Locations klepněte na položku .
2. Před provedením hledání klepněte na položku **Současný region hledání** a potom zvolte požadovanou zemi.

Pokud nemáte mapu dané země staženou, aplikace Locations bude hledat na online mapách.


Zobrazení map

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**. Otevře se mapa se zobrazením vaší aktuální polohy.

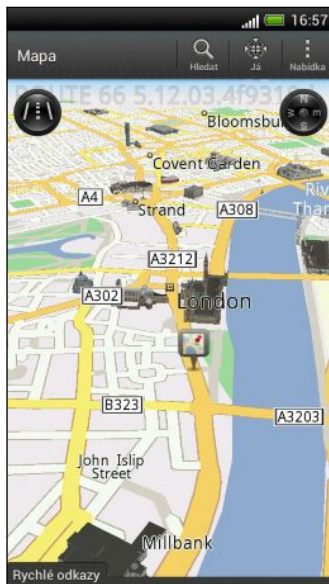

	Klepněte pro vyhledání místa zájmu nebo adresy.
	Klepnutím přepínejte mezi zobrazením 2D a 3D.
	Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu atd.
	Místo, kde se právě nacházíte.
	Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.
	Tato ikona se zobrazí, když směr mapy ovládáte ručně pomocí dvou prstů.
	Tlačítka přiblížení a oddálení. (Klepnutím na obrazovku se zobrazí tlačítka pro přiblížení či oddálení.)
Rychlé odkazy	Klepnutím zobrazte další karty, například Footprints a Cesty.

Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

1. Při zobrazení mapy klepněte na položku  > **Zobrazit** (nebo **Další** > **Zobrazit**).
2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.




Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprints a 3D budovy na mapě.

3. Klepněte na tlačítko OK.

Označení polohy na mapě připínáčkem


Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli.

1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
2. Klepněte na  a pak vyberte další činnost.



Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, klepněte na položku  > **Vymazat připínáček** (nebo **Další** > **Vymazat připínáček**).

Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

1. Při zobrazení mapy klepněte na položky  > **Nastavení** > **Mapa** > **Jazyk map** (nebo **Další** > **Nastavení** > **Mapa** > **Jazyk map**).
2. Vyberte jednu z následujících možností.





Použít nativní jazyk mapy	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
Použijte nejvhodnější jazyk	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat současná jazyková nastavení. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.

Zaznamenávání oblíbených míst pomocí aplikace HTC Footprints

Aplikace HTC Footprints™ vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Můžete pořídit fotografii místa, jako je restaurace nebo turistická zajímavost, a uložit ji společně s přesnou polohou GPS, ulicí, telefonním číslem atd.


Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete zobrazit umístění na mapě, hledat je webu a mnohem více.

Přidání polohy jako footprintu

1. Hledejte cíl, na který se chcete dostat.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.
3. Můžete provést následující:
 - Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
 - Klepněte na položku  a potom zvolte příhodné štítky pro umístění.
 - Klepněte na položku **Zachytit**, chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
 - Klepněte na položku  > **Upravit** a přidejte poznámku k footprintu.
 - Klepněte na  > **Zaznamenat hlas** pro přidání hlasové poznámky k footprintu.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.


Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations a potom klepněte na položku **Rychlé odkazy** > **Footprints**.
2. Klepněte na tlačítko .

3. Pokud chcete, upravte podrobnosti a potom klepněte na položku **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Nastavit můj domov** a vyberte domovskou adresu ze seznamu.



Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

Opětné navštívení footprintu

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Klepněte na footprint, který chcete znovu navštívit.
3. V části Akce zvolte, zda chcete zobrazení footprintu na mapě, vyhledání trasy, vyhledání nedalekých podniků a tak dále.


Úprava nebo odstranění footprintu

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
3. Klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit** v nabídce možností.

Sdílení footprintů


1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

Odstraňování více footprintů

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Klepněte na položku  > **Odstranit**.
3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Exportování footprintů

Zálohujte footprinty exportováním. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth™ na počítači.


1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Klepněte na položku  > **Exportovat** a potom klepněte na tlačítko **OK**. Footprints jsou exportovány jako soubory .kmz. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.



Po exportu klepněte na položku **Odeslat**, pokud chcete sdílet soubor .kmz.

Importování footprintů

Obnovení footprintů, které jste předtím zálohovali. Můžete také importovat soubory .kmz, které jste uložili v jiných aplikacích.

1. Na kartě Footprints klepněte na položku  > **Importovat**.
2. Klepněte na položku **Data Footprints** a potom klepněte na soubor, který chcete importovat.




Můžete také klepnutím na položky **Fotografie** importovat obrázek, ke kterému mohou být přidány informace o footprintu.



Plánování cest

Pro naplánování itineráře využijte widget Cesty. Určete místa ve městě nebo zemi, která chcete navštívit, a potom snadno získáte trasu z jednoho cíle do druhého.

Vytvoření cesty

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Klepněte na položku **Rychlé odkazy** > **Cesty**.
3. Na kartě Cesty klepněte na položku **+** > **Vytvořit novou cestu**.
4. Zadejte název cesty.
5. Klepněte na položku **+** a potom v dostupných možnostech hledejte místo zájmu.
6. Přidejte další místa, která chcete navštívit.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Získání trasy na místa zájmu

1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
2. Klepnutím na  se zobrazí mapa.
3. Klepněte na tlačítko . Mapa zobrazuje cestu na místa, která jste přidali, počínaje první položkou v itineráři.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve spodní části obrazovky klepněte na **<** nebo **>**, chcete-li sledovat trasu podle itineráře.
 - Posuňte panel trasy nahoru a potom klepněte na pokyny, abyste sledovali trasu podle itineráře.

Správa cesty

Změnili jste cestovní plány? Po vytvoření cesty můžete přidat místa, přeuspořádat je nebo stávající místa odstranit.

1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Přidat další místa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na tlačítko +. 2. V dostupných možnostech hledejte místo zájmu.
Přeuspořádat místa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na položku ☰ > Upravit. 2. Stiskněte a podržte tlačítko ☰ na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte. 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.
Odstranit místa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na položku ☰ > Upravit. 2. Označte místa, která chcete odstranit. 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odstranění cest

1. Na kartě Cesty klepněte na položku **☰** > **Odstranit**.
2. Zvolte cesty, které chcete odstranit.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Export cest

Zálohujte cesty tak, že je exportujete a uložíte jako soubory .tcz.

Na kartě Cesty klepněte na položku **☰** > **Exportovat**.



Pro zrušení výběru všech cest klepněte na položku **☰** > **Zrušit výběr**.

Exportované cesty jsou uloženy jako soubory .tcz. Pokud exportujete několik cest najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .tcz.

Importování cest

Obnovte cesty, které jste dříve zálohovali jako soubory .tcz.

1. Na kartě Cesty klepněte na položku **☰** > **Importovat**.
2. Klepněte na soubor, který chcete importovat, a potom klepněte na tlačítko **Importovat**.

Získávání trasy

Získejte přesnou trasu na místo, na které se chcete dostat.


Získání trasy ze současné polohy

1. V aplikaci Locations můžete hledat místo, na které se chcete dostat.



Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprints a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Trasa**.
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat. Otevře se mapa, na které se zobrazí trasa do vašeho cíle.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve spodní části obrazovky klepněte na **<** nebo **>**, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
 - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

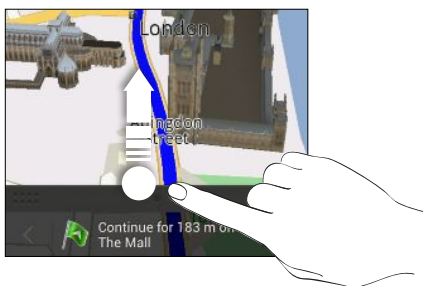


Pokud máte pro danou zemi podrobnou navigaci, klepněte na **!** pro spuštění podrobné navigace.

Získávání trasy nastavením počátečního a koncového umístění

1. Při zobrazení mapy klepněte na položku **!** > **Trasa**.
2. Klepněte na textové pole **Moje poloha** a potom najděte požadované počáteční umístění.
3. Klepněte na textové pole **Koncový bod** a potom vyhledejte požadovaný cíl.

4. Klepněte na položku **Autem** nebo **Pěšky** v závislosti na tom, jak se chcete do cíle dostat.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve spodní části obrazovky klepněte na **<** nebo **>**, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
 - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.



Pokud máte pro danou zemi podrobnou navigaci, klepněte na  pro spuštění podrobné navigace.

Používání podrobné navigace



- Zjistěte, zda máte zakoupenou podrobnou navigaci pro zemi či region, ve kterém se nacházíte.
- Chcete-li použít podrobnou navigaci, je nutné vybrat možnost **Satelity GPS** v položkách **Nastavení > Umístění**.

1. V aplikaci Locations můžete hledat místo, na které se chcete dostat.




Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprints a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Špičková navigace**.


Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdnicích pruzích, zvolit si preference trasy atd.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na  **> Navigátor**.
2. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.



1. Při používání podrobné navigace klepněte na  **> Upozornění**.
2. Zrušte zaškrtnutí tlačítek **Upozornění na rychlost** a **Upozornění na bezpečnostní kameru**.

Přijetí hovoru při používání navigace

Když vám někdo zatelefonuje, celá mapa se maličko posune, takže uvidíte příchozí hovor a můžete jej přijmout. Nemějte obavy, navigaci můžete používat i nadále, protože jsme se postarali o to, aby obrazovka hovoru zabírala co nejméně prostoru ve spodní části obrazovky.

Správa služeb aplikace Locations

Zkontrolujte mapy, navigaci, informace o bezpečnostních kamerách a hlasy pro podrobné hlasové navádění, které jsou již v zařízení HTC One S.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Locations.
2. Klepněte na položku  > Získat další. Na kartě Zakoupeno uvidíte seznam služeb, které jsou již v zařízení HTC One S.

Stahování map nebo nákup služeb

Jedete na dovolenou do ciziny? Můžete si zdarma stáhnout mapu země, do které cestujete. Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.



Chcete-li stahovat nebo nakupovat mapy a služby, musíte se připojit k Internetu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Locations.
2. Klepněte na položku  > Získat další.
3. Přesuňte se ke kartě příslušné položky nebo služby, kterou si chcete stáhnout.
4. V závislosti na tom, co si vyberete, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Zakoupit**.

Pokud máte kód kuponu, zadejte jej klepnutím na položku **Zadat kód kuponu** v horní části karty Navigace.

Mapy Google

O aplikaci Mapy Google

Aplikace Mapy Google umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.








- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.





Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  nebo  ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
3. Klepněte na  pro zapnutí nebo vypnutí režimu Kompas. V režimu Kompas se mapa změní v šikmé zobrazení a automaticky se orientuje podle směru, ve kterém stojíte.

Hledání umístění

V aplikaci Mapy Google můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy klepněte na .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
3. Klepněte na klávesu **Enter** na klávesnici pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na značku . Otevře se balónová nápověda s názvem umístění. Pokud je to, co hledáte, klepněte na balón.
 - Klepněte na položku **Seznam výsledků** pro zobrazení výsledků hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.

5. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné) a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Klepněte na položku  > **Vymazat mapu**.

Zjištění podrobností o umístění



1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Nad umístěním se otevře balónová nápověda, s názvem umístění, částí adresy a miniaturou Street View (je-li k dispozici).
2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Mapy Google pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.





Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Místa**.
2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat, nebo klepněte na  pro zadání toho, co hledáte. Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu.
3. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na položku **Zobrazení mapy** pro zobrazení toho, kde jsou tato místa na mapě.
 - V seznamu výsledků hledání klepněte na místo pro zobrazení více informací.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Mapy Google může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při prohlížení mapy klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
 - Klepněte na  a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.



Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.

4. Klepněte na položku **Vyhledání trasy**.
5. Klepněte na položku **Seznam tras** pro zobrazení tras.



Můžete také klepnout na tlačítka se šipkami na mapě a postupovat podle trasy.





Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku  resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)


Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat informace o vaší poloze e-mailem a mnohem více.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Při prohlížení mapy klepněte na položku  > **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Latitude a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na Výchozí obrazovce například následovně:
 - Klepněte na položku  > **Latitude**.
 - Otevřete aplikaci Mapy a potom klepněte na položku  > **Latitude**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Mapy nebo Latitude, klepněte na položku  > **Nápověda** (nebo **Další** > **Nápověda**).

Důležité aplikace

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.



Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přizpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.

1. Stiskněte a přidrže widget Hodiny a potom jej přetáhněte na tlačítko **Upravit**.
2. Zvolte město.

Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku **+**, abyste je vyhledali a přidali.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Na rozšířenou Výchozí obrazovku můžete přidat více než jeden widget Hodiny.


O aplikaci Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Zařízení HTC One S můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopky či časovače.


Pro otevření aplikace Hodiny klepněte na  z Výchozí obrazovky a potom klepněte na položku **Hodiny**. Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi.

Nastavení Hodin ve světě


Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Ruční nastavení data a času

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě


1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku .
2. Zadejte město, které chcete přidat.
3. Posouvejte se seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení připomenutí


Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Na kartě Budíky zaškrtněte tlačítka budíku a potom na tento budík klepněte.
2. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
3. Pokud chcete, aby se připomenutí zobrazovalo znovu, klepněte na položku **Opakovat** a nastavte, kdy chcete, aby se připomenutí spustilo.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.





- Chcete-li vypnout budík, zrušte zaškrtnutí tlačítka daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na .

Odstranění budíku

1. Na kartě Připomenutí klepněte na .
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Kontrola Počasí


Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Počasí**. Zobrazí se možnost pro hodinové a čtyřdenní předpovědi.
2. Při zobrazení předpovědí můžete:
 - Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
 - Klepněte na  pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.
 - Klepnutím na obrazovku zobrazte informace o počasí, jako je teplota, přibližný čas západu slunce a tak dále.



Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

Přidání města na obrazovku Počasí


Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku .
2. Zadejte místo, které chcete přidat.
3. Klepněte na požadované město.

Změna pořadí měst na obrazovce Počasí



1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku  > **Upravit**.
2. Stiskněte a podržte  na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku  > **Upravit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Zobrazení PDF

Pomocí aplikace PDF Viewer můžete zobrazit soubory PDF, které jste si stáhli nebo zkopírovali do zařízení HTC One S.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > PDF Viewer.
2. Na hlavní obrazovce aplikace PDF Viewer přejděte na soubor, který chcete otevřít, a otevřete jej.
3. Přesuňte prst nahoru nebo dolů na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách.
4. Pro přiblížování nebo oddalování roztáhněte nebo štípněte palec a ukazováček na stránce.
5. Klepněte na , pokud chcete soubor vytisknout, sdílet jej atd.

Práce na dokumentech

Pomocí aplikace Polaris Office můžete na cestách upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).




Můžete si také pouštět prezentace Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Polaris Office.



Zobrazení dokumentu

Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete otevřít, a otevřete jej.




Při zobrazení seznamu souborů klepněte na  pro obnovení nebo seřazení seznamu.

Vytvoření dokumentu

1. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na položku .
2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
3. Začněte zadávat text.
4. Stiskněte  a potom klepněte na položku **Uložit**.

Úprava dokumentu







1. Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete upravit, a otevřete jej.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, klepněte na položku .
 - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole.
3. Posuňte prst přes panel nástrojů ve spodní části, abyste si mohli zvolit z různých funkcí pro upravení.







Pokud panel nástrojů není vidět, klepněte na položku  > Panel nástrojů zapnutý.

4. Po provedení změn stiskněte  a potom klepněte na **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Úprava prezentace

1. Když máte otevřený dokument Microsoft Office PowerPoint, klepněte na .
2. Klepnutím na  zobrazte další snímky a klepněte na snímek, který chcete upravit.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro přidání dalšího snímku klepněte na  a potom zvolte rozvržení.
 - Pro upravení textu dvakrát klepněte na textového pole v prezentaci.
 - Pro změnu velikosti snímku nebo textového pole klepněte na položku a potom přetáhněte .
 - Pomocí panelu nástrojů ve spodní části pokračujte v upravování prezentace.
4. Klepnutím na  zobrazte náhled prezentace.
5. Stiskněte  a klepněte na položky **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Úprava sešitu

1. Když máte otevřený soubor aplikace Microsoft Excel, klepněte na buňku v sešitu.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na panel vzorce a zadejte text, čísla nebo symboly.
 - Pro zadání funkce klepněte na *fx*.
 - Pro výběr více buněk klepněte na jednu buňku a potom přetáhněte .
 - Pro změnu formátu textu nebo numerické hodnoty klepněte na buňku a potom klepněte na položku  > **Formát**.
 - Pro vložení grafu vyberte informace, které chcete zahrnout do grafu, a potom klepněte na položku  > **Vložit** > **Graf**.
 - Pomocí panelu nástrojů ve spodní části obrazovky pokračujte v upravování sešitu.
3. Stiskněte  a klepněte na položky **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Pořizování poznámek


Pomocí aplikace Poznámky si můžete zapisovat nápady, otázky a vše ostatní. Můžete zadávat text, zaznamenávat zvuk, přikládat fotografie a dokumenty a dokonce spojit poznámky s událostí ve formě schůzky.



Přihlaste se na účet Evernote® nebo si vytvořte účet nový v zařízení HTC One S, pokud si chcete poznámky zálohovat na zabezpečený online server Evernote. Podrobnosti najdete na adrese www.evernote.com/about/learn_more.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Poznámky**.


Vytvoření zápisníku

1. Na hlavní obrazovce Poznámky klepnutím na položku  otevřete nabídku výběru a potom klepněte na položku **Nový zápisník**.
2. Zadejte název zápisníku.
3. Klepněte na položku **Místní zápisník** pro uložení zápisníku v zařízení HTC One S nebo klepněte na položku **Synchronizovaný zápisník** pro synchronizaci poznámek s účtem Evernote.
4. Klepněte na tlačítko **Vytvořit**.







Pro otevření nebo přepnutí na jiný zápisník jednoduše znovu klepněte na  a potom klepněte na název zápisníku.

Přesouvání poznámek

1. Když je poznámka otevřená, klepněte na položku  > **Přesunout do**.
2. Vyberte cílový zápisník.

Najednou můžete přesunout několik poznámek. Na hlavní obrazovce Poznámky klepněte na položku  > **Přesunout poznámky** a vyberte poznámky, které chcete přesunout.




Vytvoření poznámky

1. S otevřeným zápisníkem klepněte na položku .
2. Zadejte název poznámky.
3. Zadejte zprávu:
 - Klepněte na zprávu a potom začněte psát text.
 - Klepnutím na  spustíte a zastavíte záznam zvuku.
 - Klepněte na položku  > **Připojit** a zvolte typ souboru.
 - Klepněte na  pro vytvoření obrázku a vložení do poznámky.
 - Klepněte na  pro pořízení fotografie a vložení do poznámky.
4. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.


Pro propojení poznámky s událostí klepněte na položku  > **Kalendář**.

Vytvoření obrázku

Můžete vytvořit obrázek, klišykáky nebo ilustrace a zahrnout je do své poznámky.

1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku .
2. Zvolte požadovanou barvu.
3. Prstem kreslete na prázdnou část.
4. Pokud část obrázku chcete smazat, klepněte na  a potom posuňte prst vlevo nebo vpravo na oblast, kterou chcete smazat. Můžete také klepnout na položku  > **Zpět** pro odstranění posledního tahu.
5. Klepnutím na položku **Uložit** vložte obrázek do poznámky.

Import webové stránky do poznámky

1. Při zobrazení webové stránky v aplikaci Internet klepněte na položku  > **Sdílet stránku**.
2. Klepněte na položku **Poznámky**. Webová stránka je importována do poznámky jako obrázek.


Pro přidání textu nebo připojení obrázku nebo načrtnutí poznámky klepněte na prostor před nebo za webovou stránkou.

Kontrola poznámky

Přehrání zvukové nahrávky v aplikaci Poznámky

Po nahrání schůzky si můžete poslechnout zvukový klip a připomenout si hlavní body. Pokud jste si při nahrávání zvuku dělali poznámky, přidají se časové značky (malé barevné uzlíky na panelu zvuku) pro přiřpendlení vašich poznámek do časového rámce zvukové nahrávky.

1. Otevřete poznámku tam, kde máte zaznamenaný hlasový klip.
2. Klepnutím na ► přehrajte zvukový záznam.
3. Klepněte na ►| nebo ◀◀ pro přejítí na další nebo předchozí časovou značku. Když přecházíte z jedné časové značky na druhou, uvidíte miniaturu poznámky pro rychlý náhled toho, co jste si při nahrávání poznamenali.

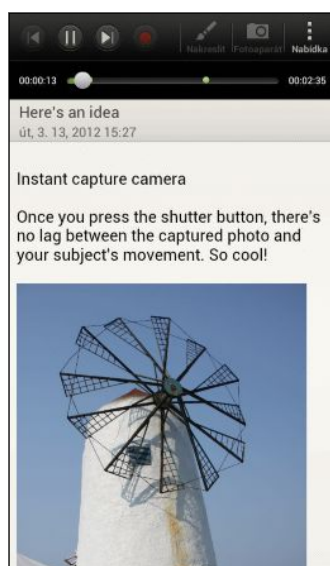

Můžete také klepnout na konkrétní položku v poznámce pro přeskočení na příslušnou časovou značku a poslechnout si zvuk, který jste v tu chvíli nahráli.

Sdílení poznámky

1. Při otevřeném zápisníku klepněte na poznámku, kterou chcete sdílet.
2. Klepněte na ■ > Sdílet poznámku.
3. Vyberte, jak má být poznámka sdílena.



- U většiny možností sdílení jsou poznámky automaticky převedeny a poslány jako obrázky.
- Pro vytištění poznámky klepněte na položku ■ > Tisk. HTC One S a tiskárna by měly být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Dokončování úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly. Úkoly můžete uložit do telefonu nebo je synchronizovat s vašimi účty Microsoft Exchange Active Sync a Google. Tyto úkoly lze zobrazit v aplikaci Kalendář.


Pro otevření aplikace Úkoly klepněte na položku  > Úkoly


Pro přepnutí mezi účty úkolů klepněte na položku  a potom klepněte na jiný účet.

Vytvoření úkolu

1. V aplikaci Úkoly zadejte název úkolu do textového pole Nový úkol.



Pokud chcete vytvořit úkol a zadat podrobnosti později, po zadání názvu úkolu klepněte na položku .


2. Klepněte na položku  a potom zadejte podrobnosti úkolu.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Spojení úkolu s kontaktem

Pomáháte přátelům s nějakým projektem nebo akcí? V aplikaci Lidé můžete spojit úkol s kontaktem, takže když vám přítel zavolá, úkol se zobrazí na obrazovce. Úkoly lze také filtrovat, aby bylo zřejmé, které úkoly jsou spojené s konkrétním kontaktem.



Spojit s kontaktem lze pouze úkoly obsažené v části Moje úkoly.



1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Lidé a zadejte název.
2. Pokud chcete úkol spojit s kontaktem v aplikaci Lidé, klepněte na .
3. Vyberte kontakt a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Spojení úkolu s umístěním

Spojte úkoly s umístěním, abyste příště na tomto místě mohli zjistit, které věci můžete zde dělat.







S umístěním můžete spojit pouze úkoly vytvořené v části Moje úkoly.

1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Umístění a zadejte umístění.
2. Pro zadání oblastní mapy klepněte na .
3. Přesuňte  do oblasti.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



5. Zadejte název umístění a pak klepněte na **OK**.
6. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Úkol je zanesen na mapě s dalšími úkoly spojenými s umístěními.

- Pro zobrazení těchto úkolů na mapě klepněte na  na hlavní obrazovce Úkoly. Přejedte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí  (indikátor umístění). Indikátor umístění ukazuje, kolik úkolů je spojeno s tímto umístěním.
- Pro zobrazení podrobností úkolu klepněte na .
- Pro zobrazení vašeho umístění na mapě klepněte na položku  > **Najít mě**.

Správa úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkol.
2. V seznamu úkolů můžete:

Označení úkolu jako hotového	Zaškrtněte tlačítka vedle úkolu. Pro zobrazení hotových úkolů klepněte na položku  > Dokončeno .
Řazení úkolů	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na položku  > Seřadit. 2. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit.
Úprava úkolů	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Upravit. 2. Upravte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku Uložit.
Odstranění úkolu	Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Odstranit .
Odložení úkolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a přidržte úkol po termínu a potom klepněte na položku Odložit. 2. Zvolte, na jak dlouho chcete úkol odložit.
Přesunutí úkolu do jiného seznamu	<p>Úkol můžete přesunout pouze do jiného seznamu, který je v rámci téhož účtu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete přesunout, a potom klepněte na tlačítko Přesunout do. 2. Klepněte v seznamu na místo, kam chcete úkol vložit.

Zobrazení jednotného seznamu úkolů


Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.

V aplikaci Úkoly klepněte na položku ▼ > **Všechny účty**.



Pokud chcete zobrazit úkoly uložené v HTC One S, klepněte na položku **Moje úkoly**.

Filtrování úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete filtrovat.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Ze seznamu zvolte, jak chcete filtrovat úkoly.

Vytvoření seznamu úkolů


1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku ■ > **Seznamy**.
2. Klepněte na položku + a potom zvolte účet pro daný seznam.
3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na **OK**.

Správa seznamů úkolů



1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku ■ > **Seznamy**.
2. Odtud můžete:

Zobrazit nebo skrýt úkoly nebo seznamy	Pro zobrazení všech úkolů klepněte na položku Všechny seznamy . Klepněte na konkrétní účet a potom klepněte na seznam, který chcete zobrazit. Klepněte na položku Všechny seznamy pod každým účtem, abyste zobrazili všechny úkoly v rámci daného účtu.
Přejmenování seznamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete přejmenovat. 2. Klepněte na položku Přejmenovat a potom zadejte nový název.
Odstranění seznamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete odstranit. 2. Klepněte na položku Odstranit.

Zálohování nebo obnovení úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete zálohovat.
2. Klepněte na položku  > **Importovat/Exportovat**
3. Klepněte na položku **Export do úložiště telefonu** pro zálohování vašich kontaktů nebo klepněte na položku **Import z úložiště telefonu** pro obnovení úkolů v telefonu.

Změna nastavení aplikace Úkoly






1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Nastavení**
2. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko .

Sledování vlastních akcií



Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.




Automatické stahování informací o akciích může znamenat další poplatky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Akcie**.
2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
 - V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
 - Klepnutím na  aktualizujte informace o akciích.
 - Klepnutím na položku  > **Přidat** přidejte cenu akcií nebo akciový index.
 - Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, klepněte na položku  > **Upravit**. Stiskněte a podržte  na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:
 - Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
 - Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku  > Přidat.
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.



Chcete-li položku odstranit, na hlavní obrazovce Akcie stiskněte položku  > Upravit. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC One S. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.




- Pro zakoupení placené aplikace je nutná platební služba Google Wallet™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.


Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC One S, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Buďte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC One S. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Obchod Play**.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Stáhnout** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout a stáhnout** nebo **Přijmout a koupit**.

Pro otevření aplikace klepněte na  na Výchozí obrazovce. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na aplikaci.


Odinstalování aplikace



Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vrácení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Google Play (<http://support.google.com/googleplay/>).


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Obchod Play**.
2. Klepněte na položku  > **Moje aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o Google Play, klepněte na položku  > **Nápověda**.



Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **YouTube**.
2. Procházejte seznamem videonahrávek, pak klepněte na video, které chcete sledovat.
3. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
 - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
 - Klepněte na kartu, pokud se chcete dozvědět o videu více, zobrazit související videa nebo zjistit, co si myslí ostatní diváci. Když přesunete prst po kartách, zjistíte, zda jsou k dispozici další položky.

Klepnutím na ikonu **YouTube** se vrátíte na hlavní obrazovku.


Vyhledávání video nahrávek

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom stiskněte  na klávesnici na obrazovce.
3. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.




Máte také možnost zobrazit výsledky, které byly nedávno zveřejněny. Klepněte na položku **Stále** a potom vyberte požadované časové období.





Vymazání historie hledání

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Nastavení hledání** > **Vymazat historii vyhledávání**.

Sdílení odkazu video nahrávky

1. Na obrazovce pro sledování videa klepněte na položku .
2. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video z dostupných možností.

Zachycení videí a jejich sdílení na YouTube

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání videa.
3. Po dokončení zaznamenávání klepněte na  a potom klepněte na položku .
4. Zadejte název a popis videa, nastavte úroveň ochrany osobních údajů a přidejte značky nebo informace o umístění.
5. Klepněte na položku **Odeslat**.

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si a poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.










Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC One S. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Rádio FM**.



Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:



- Klepněte na  pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
- Klepněte na  a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na  a přejděte na následující stanici FM.
- Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
- Klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
- Klepněte na  > **Přidat** pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
- Klepněte na  pro opakování vyhledání a uložení stanic FM, ztlumení zvuku a více.

Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

- Stiskněte , chcete-li dále poslouchat rádio, když používáte ostatní aplikace.
- Pro úplné vypnutí Rádía FM klepněte na .


Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hlasový záznamník.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam hlasového klipu.




Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v HTC One S děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.


4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Klepnutím na tlačítko  spusťte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení možností pro odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu



1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste našli na portálu Google Play? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.



Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Google Play, musí používat zařízení se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na  > **Sdílet**.
3. Klepněte na aplikaci a potom vyberte způsob sdílení.

Váš telefon a počítač

Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory

HTC One S používá tyto typy úložišť:

Úložiště pro aplikace a data	<p>Aplikace jsou nainstalovány do tohoto úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako Interní úložiště. Ukládají se zde také data, jako jsou textové zprávy, kontakty, které vytvoříte nebo synchronizujete do telefonu, nastavení účtů atd.</p> <p>Telefon toto úložiště řídí a pečlivě chrání, protože obsahuje vaše soukromé informace. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště není z počítače dostupné.</p> <p>Obsah úložiště bude vymazán, když provedete obnovení továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat svá data.</p>
Úložiště pro soubory	<p>Jedná se o další integrované úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako Úložiště telefonu. Zde můžete ukládat své soubory.</p> <p>Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory.</p> <p>Když provedete obnovení továrního nastavení, můžete se rozhodnout, zda chcete obsah tohoto úložiště zachovat, nebo vymazat.</p>

Připojení telefonu k počítači

Kdykoli připojíte HTC One S k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

Pouze nabít	<p>Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.</p>
Disková jednotka	<p>Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi HTC One S a počítačem.</p> <p>V režimu Disková jednotka nebudete moci používat aplikace v zařízení HTC One S, které využívají úložiště, jako je Fotoaparát.</p>

HTC Sync Manager	Tuto možnost vyberte pro synchronizování médií a dalších dat, jako jsou kontakty, kalendář, záložky a další informace mezi vaším počítačem a zařízením HTC One S. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.
Sdílení internetu	Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli mobilní datové připojení svého zařízení HTC One S sdílet se svým počítačem.
Internetová propust	Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC One S.

Kopírování souborů na úložné místo na telefonu a z něho

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na HTC One S.

1. Připojte HTC One S k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**. Počítač rozpozná HTC One S jako vyměnitelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Kopírujte soubory z počítače na vyměnitelný disk nebo naopak.
5. Po zkopírování souborů odpojte vyměnitelný disk (tj. připojené zařízení HTC One S) podle požadavků operačního systému počítače pro bezpečné odpojení zařízení HTC One S.

Pokud chcete ponechat zařízení HTC One S připojené k počítači, ale chcete, aby mělo mít přístup k úložnému místu na telefonu, otevřete panel Oznámení, klepněte na **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka**, pak klepněte na **Hotovo**.

Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager



Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Instalace aplikace HTC Sync Manager

Před instalací navštivte webovou stránku HTC, abyste zjistili systémové požadavky pro aplikaci HTC Sync Manager.

Instalace do počítače se systémem Okna



- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync Manager pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.
- Pokud aplikaci HTC Sync Manager instalujete na počítač se systémem Windows Vista® nebo pozdější verze, musíte mít oprávnění správce.

1. Připojte HTC One S k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vašeho HTC One S vyberte **HTC Sync Manager** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Když se na obrazovce počítače zobrazí okno Přehrát automaticky, klepněte na položku **HTC Sync Manager**.

Pokud ve vašem počítači není aplikace HTC Sync Manager nalezena, otevře se automaticky webový prohlížeč na webové stránce HTC.

4. Stáhněte si instalační program HTC Sync Manager do počítače.
5. Na stažený instalační program poklepejte a dodržujte pokyny na obrazovce pro instalaci aplikace HTC Sync Manager.

Instalace do počítače se systémem Mac

1. Z webové stránky HTC si do počítače stáhněte soubor dmg aplikace HTC Sync Manager.
2. Na stažený soubor dmg poklepejte. Na pracovní ploše se potom vytvoří ikona představující připojený soubor dmg.
3. Poklepejte na ikonu připojeného souboru dmg.
4. Po otevření okna přetáhněte ikonu aplikace HTC Sync Manager do složky Aplikace nebo na jiné místo v tomto okně.



Doporučuje se, abyste po instalaci připojený soubor dmg odpojili. Stačí přetáhnout ikonu představující připojený soubor bitové kopie do Koše nebo na ikonu klepnout pravým tlačítkem myši a klepnout na položku **Vyndat**.

Soubor bitové kopie dmg neodstraňujte. Uložte jej do složky pro případ, že jej budete potřebovat znovu pro reinstalaci aplikace HTC Sync Manager.

Začínáme

Při prvním spuštění aplikace HTC Sync Manager se otevře okno Začínáme, které vám umožňuje přidat do knihovny média.




1. Otevřete aplikaci HTC Sync Manager.
2. Až se otevře okno Začínáme, můžete:

Automaticky zjistit média na počítači	Automaticky vyhledejte veškerou hudbu, fotografie a videa v počítači a přidejte je do své knihovny HTC Sync Manager.
Ručně importovat nebo přidat média z počítače	Vyberte složky, ze kterých chcete importovat soubory médií. Soubory médií a seznamy stop můžete také importovat z dalších mediálních aplikací.

3. Pokud zvolíte ruční import souborů médií, klepněte na tlačítko **OK** pro zahájení jejich importu do své knihovny.

Hlavní obrazovka aplikace HTC Sync Manager

Na hlavní obrazovce můžete vidět knihovny médií a přehrávat média. Můžete také synchronizovat se zařízením HTC One S, když je připojeno, nebo kopírovat hudbu, pokud máte v počítači vložené CD.

- Klepněte na položku **Hudba** nebo **Galerie** pro přepnutí mezi těmito dvěma knihovnamí. Když jste v některé z těchto knihoven, klepněte na  pro návrat na předchozí obrazovku.
- Přehrajte hudební stopu nebo video. Pomocí ovládacích prvků v dolní střední části obrazovky ovládejte přehrávání.
- Klepněte na  pro změnu nastavení, kontrolu aktualizací softwaru atd.
- Klepnutím na  se otevře nabídka a zobrazí se seznam připojených zařízení.
 - Pokud je zařízení HTC One S připojeno k počítači, klepněte na něj v nabídce pro nastavení toho, jak chcete synchronizovat média a data.
 - Pokud máte vložený hudební disk CD, klepnutím na jednotku disku v nabídce můžete kopírovat hudbu z CD.

Import dalších médií do knihovny

Pro import dalších médií do vaší knihovny v aplikaci HTC Sync Manager existuje několik snadných způsobů.


- Klepněte na položky **Hudba > KNIHOVNA** a potom přetáhněte složku (nebo libovolný hudební soubor v této složce) na obrazovku KNIHOVNA.
- Klepněte na položky **Galerie > ALBA** a potom přetáhněte složku (nebo libovolný soubor fotografie či videa v této složce) na obrazovku ALBA.
- Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby automaticky zjišťovala novou hudbu, fotografie a videa ve vybraných složkách v počítači a importovala je do vaší knihovny.




Když přetáhnete složku nebo soubor médií, celá složka se do knihovny přidá jako album. Cesta složky se také přidá do seznamu sledovaných složek v nastavení.

Automatické přidávání nových médií do knihovny

Aplikaci HTC Sync Manager můžete nastavit tak, aby automaticky přidávala média do vaší knihovny, kdykoli budete mít v počítači novou hudbu, fotografie nebo videa. Jednoduše v nastaveních do položky Sledovaná složka přidejte složky, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nová média.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. V nastaveních Hudební knihovna:
 - Klepněte na položku **Přidat** pro výběr složek, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nové hudební soubory.
 - Klepněte na položku **Importovat** pro volbu toho, z jakých dalších mediálních aplikací v počítači (například iTunes a Windows Media Player) chcete importovat hudbu.
 - Klepněte na položku **Importovat seznam stop** pro získání seznamu stop z dalších mediálních aplikací.
3. Klepněte na položku **Knihovna galerie > Přidat** pro výběr složek, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nové fotografie nebo videa.
4. Pro uložení nastavení klepněte na položku **Použít**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Kontrola nových aktualizací softwaru

1. Klepněte na položku  > **Zjistit aktualizace**.
2. Pokud je aktualizace k dispozici, můžete ji okamžitě stáhnout a nainstalovat do počítače.

Na výzvu musíte aplikaci HTC Sync Manager zavřít a potom ji znovu otevřít po dokončení instalace.

Které formáty jsou podporovány v aplikaci HTC Sync Manager?

Formáty a kodeky videa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP a 3G2 (3. generace projektu partnerství) ▪ MP4 (MPEG-4)
Formáty a kodeky zvuku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AAC a M4A (Advanced Audio Coding) ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC a M4A (High Efficiency AAC v1 a v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Obrazové formáty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG a JPG ▪ PNG




Formáty WMA a WAV jsou podporovány jen ve Okna.

Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager

Patříte mezi hudební maniakky s obří sbírkou digitální hudby v počítači? Aplikace HTC Sync Manager vám umožňuje spravovat hudební knihovnu a užívat si poslech oblíbených skladeb.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Hudba**. Ve výchozím nastavení se zobrazí obrazovka NEDÁVNĚ s nedávno přijatými nebo přehrávanými alby.
2. Pro procházení skladeb a alb klepněte na položku **KNIHOVNA** a potom vyberte album, které chcete otevřít.
3. Poklepejte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Použijte ovládací prvky ve spodní části obrazovky k pozastavení, obnovení přehrávání, opakování skladeb atd.



- V levém dolním rohu obrazovky přetáhněte posuvník ukazatele průběhu  pro přeskočení na libovolnou část skladby.
- Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. Ve spodní části obrazovky uvidíte název skladby a album, které je momentálně přehráváno.

Vytvoření seznamu stop

1. Z knihovny Hudba klepněte na album nebo skladbu, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.
2. Klepněte na položku **Přidat do seznamu stop > Nový seznam stop**.
3. Zadejte název seznamu, pak klepněte na **OK**.
4. Pro přidání dalších skladeb do seznamu stop přidržte klávesu CTRL a přitom klepněte na jeden nebo více alb či hudebních stop, klepněte na položku **Přidat do seznamu stop** a potom vyberte název seznamu stop.
5. Až budete s přidáváním skladeb hotoví, klepněte na položku **SEZNAM STOP**. Poklepejte na miniaturu seznamu stop pro spuštění přehrávání.



Pokud chcete do zařízení HTC One S odeslat jen jeden seznam stop, pravým tlačítkem myši klepněte na seznam stop, klepněte na položku **Odeslat do telefonu** a potom zvolte název zařízení. (Ujistěte se, zda je zařízení HTC One S připojeno k počítači.)

Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager

Procházejte a prohlížejte si fotografie a videa v počítači, které jste importovali do Galerie v aplikaci HTC Sync Manager.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Galerie**. Ve výchozím nastavení se zobrazí obrazovka **NEDÁVNÉ** s nedávno přijatými nebo zobrazenými fotografiemi a videi.
2. Klepněte na položku **ALBA** a potom otevřete album tak, že na něj poklepáte.
3. Klepněte na ▼ vedle položky **Seřadit podle** a zvolte, jak chcete fotografie a videa uspořádat.
4. Poklepejte na fotografii nebo video pro získání většího zobrazení.




Chcete-li několik fotografií nebo videí přesunout do jiného alba, přejeďte myší a vyberte zaškrťovací tlačítko každé fotografie nebo videa, které chcete přesunout. Potom klepněte na položku **Přesunout do alba**.

Úprava fotografií

Můžete provádět základní úpravy fotografií, například ořezávání a otáčení.

1. Otevřete album obsahující fotografie, které chcete upravit.
2. Přejeďte myší a vyberte zaškrťovací tlačítko každé fotografie, kterou chcete upravit.

3. Klepněte na položku . Potom se otevře obrazovka obsahující pás miniatur se všemi vašimi vybranými fotografiemi.
4. Na pásu miniatur klepněte na první fotografii a potom zvolte, co chcete s fotografií dělat.

Zobrazit informace o fotografii	Klepněte na položku Podrobnost pro zobrazení informací, jako je rozlišení, formát souboru atd.
Otočit	Klepněte na položku Otočit vpravo nebo Otočit vpravo .
Oříznout	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na položku Oříznout a potom změňte velikost nebo přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout. Klepnout můžete také na položku Vlastní a potom vybrat přednastavenou velikost fotografie. 2. Klepněte na položku Použít.

5. Přejděte na další fotografii. Budete dotázáni, zda chcete uložit změny v aktuální fotografii.
6. Klepněte na tlačítko **OK** pro uložení a úpravu další fotografie.



Pokud chcete do zařízení HTC One S odeslat jen jednu upravenou fotografii, klepněte na položku **Odeslat do telefonu** a potom zvolte název zařízení. (Ujistěte se, zda je zařízení HTC One S připojeno k počítači.)

Nastavení aplikace HTC Sync Manager pro rozpoznávání zařízení HTC One S


1. Zařízení HTC One S připojte k počítači pomocí kabelu USB dodaného v balení.
2. Když vás zařízení HTC One S vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync Manager** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync Manager rozpozná zařízení HTC One S a připojí se k němu.
3. Pokud zařízení HTC One S připojujete k počítači poprvé, zadejte název zařízení, zvolte úložiště v zařízení HTC One S, se kterým má synchronizace probíhat, a potom klepněte na položku **Uložit**.

Nastavení HTC One S pro synchronizaci s počítačem

1. Až v aplikaci HTC Sync Manager uvidíte, že je HTC One S připojené, klepněte na ▼ a potom klepněte na název vašeho zařízení.
2. Na obrazovce Nastavení synchronizace nastavte, jak chcete synchronizovat média a data mezi HTC One S a počítačem.

Synchronizace hudby


Aplikaci HTC Sync Manager můžete nastavit pro synchronizaci hudebních souborů a seznamů stop mezi HTC One S a vaším počítačem.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Hudba.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Nastavit lze následující možnosti:

Importovat novou hudbu ze zařízení	Vyberte tuto možnost pro importování nové hudby nalezené HTC One S do aplikace HTC Sync Manager. Hudební soubory se zkopírují do složky zadané v nastaveních Importovat.
Synchronizovat hudbu do zařízení	Tuto možnost vyberte pro synchronizaci hudby z počítače do HTC One S. Zvolte synchronizaci možnosti Veškerá hudba nebo pouze Vybrané seznamy stop .

4. V případě, že v HTC One S a v počítači budou konfliktní seznamy stop, zvolte, který seznam stop chcete zachovat.
5. Pro uložení nastavení synchronizace hudby klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace fotografií a videí

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Galerie.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Nastavit lze následující možnosti:


Kopírovat fotografie a videa ze zařízení	Vyberte tuto možnost pro importování nových fotografií a videí ze zařízení HTC One S do aplikace HTC Sync Manager. Fotografie a videa se zkopírují do složky zadané v nastaveních Importovat.
Synchronizovat alba do zařízení	Vyberte tuto možnost pro synchronizaci alb v aplikaci Galerie z aplikace HTC Sync Manager do zařízení HTC One S. Zvolte synchronizaci možnosti Všechna alba nebo pouze Vybraná alba .

4. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace dokumentů a e-mailových příloh



Pro synchronizaci e-mailových příloh obdržných v HTC One S do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v HTC One S.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Kalendář.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste obdrželi a uložili si v HTC One S, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.
4. Chcete-li v počítači zvolit složky obsahující dokumenty, které chcete synchronizovat se HTC One S, zvolte možnost **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
5. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.


Synchronizace kontaktů

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager na synchronizaci HTC One S s aplikacemi Outlook, Outlook Express nebo Okna Kontakty.

HTC One S můžete synchronizovat s následujícími verzemi aplikace Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 a Outlook 2010.



Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM s počítačem, musíte je nejprve importovat na úložiště HTC One S.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Lidé.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Zvolte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat své kontakty.
4. V případě, že v HTC One S a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, která data s kontakty chcete zachovat.
5. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.




Synchronizována budou pouze pole kontaktu, která jsou v aplikaci Lidé ve vašem HTC One S.

Synchronizace událostí kalendáře

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager na synchronizaci HTC One S s aplikací Kalendář Outlook nebo Kalendář Okna v počítači.


HTC One S můžete synchronizovat s následujícími verzemi aplikace Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 a Outlook 2010.

1. Na obrazovce Nastavení synchronizace klepněte na  vedle položky Kalendář.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
3. Vyberte aplikaci, ze které chcete synchronizovat události kalendáře.
4. Vyberte, odkdy chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
5. V případě, že v HTC One S a v počítači budou nalezeny konfliktní události, zvolte, která data chcete zachovat.
6. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.



Synchronizována budou pouze datová pole, která jsou v aplikaci Kalendář v HTC One S.

Synchronizace webových záložek

1. Otevřete webový prohlížeč v počítači, vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou Záložky HTC. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC One S.
2. Na obrazovce Nastavení synchronizace v aplikaci HTC Sync Manager klepněte na  vedle položky Záložky.
3. Klepněte na tlačítko **Zapnout**.
4. Zvolte, který webový prohlížeč ve vašem počítači obsahuje záložky, jež chcete synchronizovat se zařízením HTC One S.
5. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace HTC One S a počítače



- Před zahájením synchronizace zkontrolujte a ujistěte se, že je HTC One S připojeno k počítači a rozpoznáno aplikací HTC Sync Manager.
- Chcete-li předejít problémům se synchronizací, zavřete všechna okna prohlížeče ještě před zahájením synchronizace webových záložek.
- Pokud jsou v HTC One S a počítači zjištěny konfliktní záložky, aplikace HTC Sync Manager zachová informace z počítače.

Po dokončení nastavení všech položek, které chcete synchronizovat v aplikaci HTC Sync Manager, klepněte na tlačítko **Synchronizovat** na obrazovce Nastavení synchronizace pro zahájení synchronizace HTC One S a počítače.

Kopírování hudby z disku CD pomocí aplikace HTC Sync Manager




V aplikaci HTC Sync Manager můžete přehrávat a kopírovat zvukové disky CD, které můžete později synchronizovat se zařízením HTC One S.

1. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD počítače.


Aplikace HTC Sync Manager vás vyzve, že je vložen nový disk. Klepněte na tlačítko **OK** pro zobrazení obsahu disku.



Kliknout můžete také na ▼ a potom vybrat název vloženého disku CD.

2. V seznamu dostupných hudebních stop klepněte na stopu, kterou chcete kopírovat. Pro výběr více souborů přidržte tlačítko CTRL a klepněte na jednu nebo více hudebních stop.
3. Klepněte na položku **Importovat** pro zahájení kopírování zvukových souborů.
 - Zobrazí se tato ikona  vedle hudební stopy, když kopírování probíhá, nebo tato ikona , pokud je hudební stopa ve frontě.
 - Když je kopírování hudby z disku CD hotové, zvukové soubory se naimportují do počítače a tato ikona  se zobrazí vedle vybraných stop.



Chcete-li zjistit, kde se zkopírované hudební stopy ukládají, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Kopírovat z CD**.

Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení zařízení HTC One S.



- Ujistěte se, zda je karta SIM vložena do zařízení HTC One S.
- Nejprve si do počítače nainstalujte HTC Sync nebo HTC Sync Manager.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.

1. V zařízení HTC One S zapněte v nastaveních **Mobilní síť**.
2. Připojte HTC One S k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Sdílení internetu** a pak klepněte na **Hotovo**.

Připojení k Internetu pomocí počítače

Pokud dočasně nemáte přístup k Internetu, můžete se i tak dostat online, když využijete internetové připojení vašeho počítače.



Nejprve si do počítače nainstalujte HTC Sync nebo HTC Sync Manager.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.



Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.


2. Připojte HTC One S k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Internetová propust** a pak klepněte na **Hotovo**.

Internetová připojení

Datové připojení


Když zařízení HTC One S zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní sítě zapněte nebo vypněte datové připojení.






Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu



Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN klepněte na položku  > **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Mobilní síť** a pak zvolte možnost **Datový roaming**.

Vyberte možnost **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby HTC One S přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.


Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.




Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.

Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.




Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku  > **Přidat síť** pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.




Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.

5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.


Pokud je HTC One S připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu.

Když se HTC One S příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem HTC One S neresetujete na výrobní nastavení.


Odpojení od aktuální bezdrátové sítě

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC One S připojeno, a potom klepněte na položku **Odpojit**.
 - Pokud chcete odstranit nastavení pro tuto síť, stiskněte a přidržte název sítě a potom klepněte na položku **Odstranit záznam sítě**.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.




Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi, klepněte na položku  > **Vyhledávání**.

3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do HTC One S musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor v HTC One S.
2. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalovat z úložiště telefonu**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Připojení k síti VPN

Můžete přidat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.


Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC One S musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN





Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **VPN > Přidat síť VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení sítě VPN.

Připojení k síti VPN

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.
4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN


1. Vysuňte Panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Použití zařízení HTC One S jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC One S budete využívat jako bezdrátový směrovač.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Přenosný hotspot a tethering**.
4. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
5. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
6. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat zařízení HTC One S jako bezdrátový směrovač.


7. Zaškrtnutím volby **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC One S připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth



1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Bluetooth funkci zapnete nebo vypnete.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC One S ostatním zařízením.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Přejmenovat telefon**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC One S a klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.


Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth


Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth.



- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušná sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je zařízení HTC One S mohlo vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.

3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku  a potom klepněte na **Hledat zařízení** pro obnovení seznamu.
5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj.
6. Zařízení HTC One S se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.


Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k zařízení HTC One S, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na tabletu HTC One S a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.




Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části „[Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 173“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „[Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth](#) na straně 171“ výše.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování



Odpojení zařízení Bluetooth

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
3. V části Párovaná zařízení klepněte na název zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.



Klepněte na název zařízení, abyste je opětovně připojili.

Zrušení párování zařízení Bluetooth


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
5. Klepněte na **Zrušit párování**.

Odeslání informací pomocí Bluetooth








Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Přijem přenosů“ nebo „Přijem souborů“. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V zařízení HTC One S otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu. 2. Klepněte na  a potom klepněte na položku Odeslat kontakt. 3. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth.
----------------	--

Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Předat dál > Bluetooth .
------------------------------	---

Fotografie nebo videa	1. V aplikaci Galerie zvolte album. 2. Klepněte na Sdílet > Bluetooth .
Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce náhledu Fotoaparát na položku  > Bluetooth . (Nezapomeňte, že nejprve musíte nastavit dobu trvání kontroly v nastavení Fotoaparát.)
Hudební stopa	Když je skladba zobrazena v aplikaci Hudba na obrazovce Nyní se přehrává, klepněte na položky  > Sdílet > Sdílet soubor > Bluetooth .
Hlasový záznam	Na hlavní obrazovce Hlasový záznamník klepněte na položku  > Bluetooth .
Prohlížeč	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na webové stránce, kterou chcete sdílet, klepněte na položky  > Sdílet stránku > Bluetooth. ▪ Při zobrazení webové stránky v režimu Čtení klepněte na položky  > Bluetooth.

3. Zapněte Bluetooth a proveďte párování s přijímacím zařízením, pokud jste k tomu vyzváni.
4. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: `C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- V systému Windows Vista může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`
- V systému Windows 7 může být cesta následující: `C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder`


Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC One S může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název **HTC One S Bluetooth** poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC One S bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC One S.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC One S a přijímacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.
Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
7. Klepněte na položku **Párovat**.
8. Když HTC One S obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Nastavení a zabezpečení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce HTC One S.


Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače HTC One S, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Když je povolen režim Letadlo, můžete však ručně zapnout Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.



Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.


Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** režimu Letadlo režim zapnete nebo vypnete.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .


Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) a potom klepněte na položku **Jas**.
3. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky


Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) a potom klepněte na položku **Spánek**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky




Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**).
3. Zrušte výběr možnosti **Automatické otočení obrazovky**.

Překalibrování snímače G


Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení HTC One S, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**) a potom klepněte na položku **Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte HTC One S na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**).
3. Zvolte možnost **Nevypínat obrazovku**.

Zapnutí nebo vypnutí animace

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej** (nebo **Displej a gesta**).
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Animace**.


Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Z Výchozí obrazovky vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položky **☰** > **Zvuk** > **Zvukový profil**.

Přehrávání zvuku při výběru položek na obrazovce

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Zvuky dotyků**.


Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC One S je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.


Zvýšení vyzvánění zařízení HTC One S, když je máte v kapse nebo v tašce

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC One S v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Kapesní režim**.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC One S.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Otočit kvůli reproduktoru**.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.




Dostupné jazyky mohou záviset na tom, jakou máte verzi zařízení HTC One S.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk systému**.
3. Klepněte na jazyk, který chcete použít.


Další způsoby prodloužení životnosti baterie

Přepnutí na režim sítě GSM

Přepněte na použití sítě GSM, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení na režim sítě GSM spotřebovává méně energie.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Mobilní síť** > **Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

Zjištění využívání baterie


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Napájení** > **Využití baterie**.
3. Chcete-li zobrazit více podrobností, klepněte na graf nebo na funkce, které využívají energii z baterie.



Pokud při zobrazení obrazovky Podrobnosti používání uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.


Zálohování nastavení na Google

Můžete vybrat automatické zálohování některých nastavení jako Wi-Fi a záložky na servery Google pomocí svých účtů Google, abyste si je mohli podle potřeby obnovit.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Utajení** a zaškrtněte možnost **Zálohovat má nastavení**.

Nastavení usnadnění

Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Usnadnění** a zvolte požadovaná nastavení.

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení HTC One S přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.


Pro opětné získání přístupu k HTC One S potřebujete nový kód PUK. Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana HTC One S pomocí zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání HTC One S bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení obrazovky, odemčení podle obličeje, kód PIN nebo heslo.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když HTC One S zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Učinit vzor viditelný** nebo **Učinit hesla viditelná**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC One S.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC One S odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.


1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Storno**.

Šifrování dat v zařízení HTC One S

Můžete šifrovat data, například své online účty, nastavení, hudební soubory a další média. Po šifrování budete muset zadat kód PIN nebo heslo zámku obrazovky pro zapnutí telefonu a přístup k datům.




- Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky před šifrováním dat.
- Plně nabijte baterii a během šifrování nechte HTC One S připojený k napájecímu adaptéru. Proces šifrování trvá asi hodinu.
- Šifrování nelze vrátit zpátky. Pokud se chcete vrátit k nešifrovanému telefonu, musíte provést obnovení původního nastavení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**.
3. Vyberte možnost šifrování pro typ úložiště, které chcete šifrovat.
4. Klepněte na položku **Šifrovat**.
5. Zadejte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Klepněte na položku **Šifrovat**.

Šifrování se spustí a zobrazí se průběh. Telefon se může několikrát restartovat.


Když je šifrování hotové, zadejte kód PIN nebo heslo.

Kontrola informací o HTC One S

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **O produktu**, chcete-li povolit hlášení chyb, zobrazení informací o síti a hardwaru atd.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části Interní úložiště a Úložiště telefonu se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Vytvoření většího úložného prostoru (interní úložiště)

Potřebujete více místa v interním úložišti? Najednou vyčistěte mezipaměť aplikací, přesuňte nebo odinstalujte aplikace a odstraňte staré e-maily a zprávy.




Předinstalované aplikace nelze přesunout ani odinstalovat.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Úložiště** a v části Interní úložiště klepněte na položku **Uvolnit nějaké místo**.
3. Na obrazovce Vymazat mezipaměti zvolte, zda chcete vymazat mezipaměť zřídka používaných aplikací nebo všech aplikací, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Na obrazovce Úložiště aplikace:
 - Klepněte na položku **Přesunout aplikace do úložiště telefonu**, pokud existují aplikace, které můžete přesunout do úložiště telefonu.
 - Klepněte na položku **Odinstalovat aplikace**, pokud chcete některé aplikace odstranit.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Na obrazovce Úložiště Pošta a Zprávy:
 - Nastavte menší počet dní stahování e-mailů, aby se starší e-maily automaticky odstraňovaly.
 - Snižte počet zpráv SMS a MMS na konverzaci.
7. Na obrazovce Úložiště obsahu zvolte, jaký obsah chcete z úložiště odstranit.
8. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace


Můžete odstranit data nebo vymazat mezipaměť podle aplikací.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Vše klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Mazání dat** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalování aplikace



Aplikace, které jsou v HTC One S předinstalovány, nelze odinstalovat.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Přesun aplikace do úložiště telefonu nebo z něho

Uvolněte více místa v interním úložišti přesunutím aplikací do úložiště telefonu.





Aplikace, které jsou v HTC One S předinstalovány, přesunovat nelze.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Klepněte na položku **Přesunout do úložiště telefonu**.

Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh


Pomocí aplikace Správce úloh můžete uvolnit paměť zastavením spuštěných aplikací, které momentálně nevyužíváte.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Správce úloh**.
2. V seznamu Všechny aplikace klepněte na  vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.

Další důležité informace

Stavové ikony



 Síla signálu	 Probíhá dobíjení baterie
 Služba GPRS je připojena	 Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)
 Používá se GPRS	 Nízký stav baterie (zbývá 8% nebo méně)
 EDGE připojeno	 Tichý režim
 Používá se EDGE	 Režim Vibrace
 3G připojeno	 Mikrofon je ztlumený
 Používá se 3G	 Hlasitý poslech je zapnutý
 HSDPA připojeno	 Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
 Používá se HSDPA	 Kabelová sluchátka připojena
 Roaming	 Připojení Bluetooth je zapnuto
 Není signál	 Připojeno k zařízení Bluetooth
 Žádná vložená karta SIM	 Režim V letadle
 Připojeno k síti Wi-Fi	 Služba GPS je zapnuta



Synchronizace dat



Je nastaveno připomenutí



Baterie je nabitá

Tisk

Připojte HTC One S k podporované tiskárně a tiskněte dokumenty, e-maily, pozvánky na schůzku, fotografie a mnohem více.



- Tiskárna a HTC One S musí být zapnuty a připojeny ke stejné místní síti. Připojte HTC One S k místní síti pomocí Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak tiskárnu připojit k místní síti, viz uživatelskou příručku k tiskárně.
- Místní síť nesmí být za bránou firewall.

1. Pokud jste v aplikaci, jako je Internet, Pošta nebo Kalendář, otevřete položku, kterou chcete tisknout.
2. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Tisk** (nebo **Další > Tisk**).



Pro Polaris Office otevřete položku, kterou chcete vytisknout, a potom klepněte na položku > **Soubor > Tisk**.

3. Na obrazovce Tisk klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
4. Pokud chcete tisknout více než jednu stranu, nastavte rozsah stran, které chcete.



Klepněte na položku **Pokročilé**, abyste nastavili velikost stránky, rozvržení tisku a orientaci stránky a zvolili, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.

5. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

Tisk fotografie

1. V aplikaci Galerie otevřete fotografii, kterou chcete tisknout.
2. Klepněte na fotografii. Zobrazí se nabídka.
3. Klepněte na položku **Další > Tisk** a potom klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
4. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

Přidání tiskárny

Pokud se vaše tiskárna nezobrazí v seznamu, musíte ji přidat.





Tiskárna musí být ve stejné síti Wi-Fi, kterou používáte.

1. Na obrazovce Tisk klepněte na položku **Přidat tiskárnu**.
2. Zadejte IP adresu tiskárny, kterou chcete přidat, a zvolte port. Pokud IP adresu tiskárny neznáte, požádejte o pomoc správce sítě.
3. Klepněte na položku **Další** a potom vyberte výrobce a model tiskárny.
4. Klepněte na položku **Uložit**.


Tiskárna je uvedena v seznamu a vy na ni můžete klepnout a vytisknout svou fotografii nebo dokument.

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku  nebo stisknutím tlačítka  zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice


Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Vstup HTC Sense > Upřesnit nastavení**.
3. Klepněte na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

Standardní	Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
Telefon	Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
Kompaktní	Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení.


Zadávání textu

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů jednoduše klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na  pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.

Volba několika jazyků klávesnice



Pokud je v zařízení HTC One S k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Vstup HTC Sense**.
3. Klepněte na položku **Mezinárodní klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.





Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si zařízení HTC One S zakoupili.

Výběr a změna jazyka klávesnice


1. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepněte na .
2. Vyberte požadované jazyky klávesnice.
3. Mějte možnost **Přepnout mezi klávesnicemi** stále vybranou, abyste mohli používat  pro přepínání mezi jazyky klávesnice.



Zrušte zaškrtnutí tlačítka pro zobrazení obrazovky Vybrat klávesnice pokaždé, když klepnete na .

4. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepejte na , dokud se nezobrazí požadovaný jazyk.




Chcete-li funkci Přepnout mezi klávesnicemi zapnout nebo vypnout, vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položku  > **Jazyk a klávesnice** > **Vstup HTC Sense** a potom klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** funkce Přepnout mezi klávesnicemi.

Zadávání slov s predikcí

Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.




Klepnutím na  přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice nebo klávesnice telefonu.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud v seznamu doporučených je požadované slovo zvýrazněné zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit je do textu.
- Pokud se požadované slovo zobrazí v seznamu doporučených dříve, než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučených zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další možnosti.

Nastavení druhého jazyka prediktivního textu


Můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku **Vstup HTC Sense** > **Upřesnit nastavení**.
3. Klepněte na položku **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.



Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučených a bude tak automaticky přidáno.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku **Vstup HTC Sense**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **Upravit osobní slovník** > **+**.
4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
3. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník.
 - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
 - Pro odstranění slov ze slovníku klepněte na položku  > Odstranit. Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Zálohování osobního slovníku na úložiště telefonu

Nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu, můžete zálohovat do HTC One S.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
3. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat do úložiště telefonu.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.

Import osobního slovníku


1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
2. Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
3. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z úložiště telefonu.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.



Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC One S používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .

- Po zobrazení obrázku mikrofonu proneste slova, která chcete napsat.



Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka pod obrázkem mikrofonu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.


- Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
- Interpunkční znaménka zadávejte vyřčením čárka, tečka, otazník, nebo vykřičník.

Zadávání textu trasováním

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.

- Zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
- Po dokončení slova prst zvedněte. Seznam doporučení zobrazí možné shody.
- Můžete provést následující:
 - Klepněte na mezerník pro vložení zvýrazněného slova.
 - Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
 - Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Zapnutí funkce sledovat zadávání

- Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice.
- Klepněte na položku Vstup HTC Sense.
- Klepněte na přepínač Zapnout/Vypnout funkce Sledovat klávesnici.

Restartování zařízení HTC One S

Pokud zařízení HTC One S pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracuje správně nebo zařízení HTC One S nereaguje, zkuste zařízení HTC One S restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

- Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
- Odemkněte displej.
- Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku Spustit znovu.
- Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko Spustit znovu.

HTC One S nereaguje?

Pokud HTC One S nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ nejméně na 10 sekund a potom je uvolněte. HTC One S se potom restartuje.


Resetování zařízení HTC One S

Pokud předáváte zařízení HTC One S jinému uživateli, nebo má zařízení HTC One S stále problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování).



Obnovení původního nastavení trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko Úložiště > Obnovení továrních dat.
3. Klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC One S nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC One S.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Obchodní známky a autorská práva

©2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense a HTC Watch jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Adobe a Flash jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo dalších zemí.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio a logo b jsou ochranné známky společnosti Beats Electronics, LLC.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

FLICKR a logo FLICKR Dots jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc.

DLNA a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

iTunes a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infracore, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez

předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

- Akcie *147*
- Aktualizace
 - Viz Aktualizace softwaru
- Aktualizace softwaru *22*
- Aktualizace telefonu
 - Viz Aktualizace softwaru
- Android Market
 - Viz Google Play
- Aplikace
 - ikony *33*
 - instalace *149*
 - odstranění *150*
 - sdílení *152*
- Autem *120*
- Automatická synchronizace *80*

B

- Baterie
 - kontrola používání *179*
 - nabíjení *10*
 - šetření energie v baterii *22*
- Bezdrátový směrovač *170*
- Bluetooth
 - odeslání informací *173*
 - odpojení nebo zrušení párování *173*
 - přijímání informací o kontaktech (vCard) *175*
 - přijímání informací o událostech Kalendáře (vCalendar) *175*
 - připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth *171*
 - sdílení hudby *75*
 - vypnutí nebo zapnutí *171*
- Budík *137*

Č

- Časová značka *143*

D

- Datové připojení
 - přístupový bod *166*
 - vypnutí nebo zapnutí *166*
- Dávkové fotografování *26*
- Displej
 - nastavení jasu obrazovky *176*
 - opětná kalibrace G-sensor *177*
 - vypnutí otáčení obrazovky *177*
 - změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *177*
- Dokumenty
 - úprava *140*
 - zobrazení *139*
- Dropbox *110*

E

- Editor filmů
 - vytvoření prezentace *75*
- Exchange ActiveSync
 - Mimo kancelář *102*
 - odeslání žádosti o schůzku *102*
 - práce s e-mailly Exchange ActiveSync *102*

F

- Facebook
 - oznámení polohy na místě *93*
- Facebook pro HTC Sense *91*
- Firmware
 - Viz Aktualizace softwaru
- Footprints *126*
- FOTA
 - Viz Aktualizace softwaru
- Fotoaparát
 - efekty *25*
 - fotografování *25*
 - nastavení *29*
 - pomalý pohyb *28*
 - používání předního fotoaparátu *25*
 - přibližování a oddalování *24*

- Režim dávky 26
- scény 26
- základní informace 24
- záznam videa 25

Fotografie

- označení 69
- sdílení 69
- úprava 65
- zobrazení 64

Friend Stream 91

G

Galerie

- informace 64
- odesílání fotografií a videí 68
- sdílení fotografií a videí 69
- sledování videa 65
- úprava fotografií 65
- zobrazení fotografií 64

Geoznačka 29, 64

Google Play 149

Google+ 95

H

Handsfree 171

HDR 27

Hlasitost vyzvánění

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 178
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji 178

Hlasitý poslech 45

Hlasový vstup 190

Hlasový záznamník 152

Hledat 57

Hodiny 136

Hodiny HTC

- Hodiny ve světě 137
- nastavení budíku 137

Hotspot

Viz Bezdrátový směrovač

HTC Sync Manager 23, 154

HTC Watch 117

Hudba

- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 74
- poslech 71
- procházení v knihovně 71

- přehrávání hudby z obrazovky zamčení 72
- přenos z počítače 161
- sdílení hudby pomocí Bluetooth 75
- seznam stop 72

I

Ikony 185

Informace o telefonu 182

Internetové připojení

- bezdrátový směrovač 170
- datové připojení 166
- VPN 168
- Wi-Fi 167

Internetové volání 46

J

Jazyk 179

K

K vyřízení 146

Kalendář

- nastavení 109
- připomenutí 108
- správa událostí 107
- vytvoření události 105
- zobrazení 105

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 180
- kopírování zprávy 54
- vložení 9
- vyjmutí 9

Klávesnice

- slovník 189
- zadání textu hlasově 190
- zadávání slov s predikcí 189
- zadávání textu 188
- změna jazyka 188

Klávesnice na obrazovce

Viz Klávesnice

Konferenční hovor 46

Kontakty

- kopírování z karty SIM 84
- odstranění 87
- přidání 84

Kopírování textu 19

L

Lidé

- filtrování kontaktů 83
- nastavení možností hledání 83
- odstranění kontaktů 87
- přenos kontaktů 84
- přidání nového kontaktu 84
- skupiny 87
- slučování informací o kontaktech 85
- úprava kontaktu 87
- widget 89

Locations

- footprints 126
- informace 123
- nákup služeb 132
- správa služeb 132
- stahování map 132
- zapnutí služby stanovení polohy 123
- získání trasy 130
- zobrazení map 125

M

Mapy 123

Mapy Google 132

Market

Viz Google Play

MMS 50

Multimediální zpráva 50

N

Napájení

- nabíjení baterie 10
- šetření energie v baterii 22
- vstup do režimu spánku 15
- zjištění využívání baterie 179

Nastavení

- Aplikace 183
- Informace 182
- Jazyk a klávesnice 179
- Paměť 183
- Zvuk 178

Nastavení telefonu

- Aplikace 183
- Displej 176
- Informace 182
- Jazyk a klávesnice 179

- Paměť 183

- Zvuk 178

Navigace

Viz Autem

Nečinná obrazovka

Viz Obrazovka zamčení

O

Obnovení hardwarového nastavení

Viz Obnovit tovární nastavení

Obnovení původního nastavení 192

Obrázky z videa

Viz fotografování při zaznamenávání videa

Obrazovka

- nastavení jasu obrazovky 176
- nečinná obrazovka 16
- opětná kalibrace G-sensor 177
- vypnutí otáčení obrazovky 177
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 177

Obrazovka Tisk

Viz Zachytit obrazovku

Obrazovka uzamčení

- přehrávání hudby 72
- zástupci 39

Odemčení podle obličeje

Viz Rozpoznání obličeje

Odstranění kontaktů 87

Odstranit aplikace 150

Online účty

- s čím je možná synchronizace 79
- správa 80

Oznámení

- ikony oznámení a stavu 185
- panel 21

P

Panorama 27

Párování zařízení Bluetooth 171

Počasí

- kontrola počasí 138
- přidání měst 138

Pošta

- jednotná složka Doručené 99
- odesílání 99
- práce s e-maily Exchange
ActiveSync 102

- přidání účtu Exchange 98
- přidání účtu POP3/IMAP 97
- správa e-mailových zpráv 103
- třídění e-mailových zpráv 99

Poznámky

- čtení 143
- informace 141
- psaní 142
- sdílení 143
- vytváření zápisníků 141

Prezentace 64, 75

Prohlížeč

- historie 60
- možnosti 63
- otevření karty inkognito 60
- používání 57
- záložky 60

Přehrávač Flas 63

Přenos hudby z počítače 161

PUK (odblokovací kód PIN) 180

R

Rádio

Viz Rádio FM

Rádio FM 151

Restartovat 191

Režim čtečky 59

Režim inkognito 60

Režim Letadlo 176

Režim spánku 15

Rozpoznání obličeje 40

Rychlá volba 41

S

Scény 30

Sdílení

- fotografie a videa 69
- hry a aplikace 152

Seznam čtení 61

Seznam hovorů 47

Seznam sledování 61

SkyDrive 114

Slabé světlo 28

Složka

- odebrání položek 36
- přejmenování 36
- seskupování aplikací 35

Sluchátka 171

Směrovač

Viz Bezdrátový směrovač

SMS 49

Snímky obrazovky

Viz Zachytit obrazovku

Správa paměti 183

Stahování

- zobrazení stažených položek 63

Synchronizace

- HTC Sync Manager 23
- online účty 80
- synchronizace s počítačem 154

T

Tapeta

- změna 31

Telefonní hovory

- příjem 42
- tísňové volání 42
- volání čísla v e-mailu 42
- volání čísla ve zprávě 42
- volání pomocí Wi-Fi 46
- vytvoření konferenčního hovoru 46

Telefonování 41

Tethering

Viz USB Tethering

Textová zpráva 49

U

USB Tethering 165

Ú

Úkoly

- filtrování úkolů 146
- správa seznamů 146
- vytvoření seznamu 146
- vytvoření úkolu 144

Úložiště telefonu

- přesunutí aplikace do úložiště telefonu 184

Úplné obnovení

Viz Obnovit tovární nastavení

V

Videa

- fotografování při zaznamenávání videa 26

- sdílení 69
 - sledování 65
 - úprava 67
 - zaznamenávání 25
- Video s pomalým pohybem 28
- Volání do domovské země 48
- VPN
- přidání připojení 169
 - připojení 169
- Výchozí obrazovka
- informace 13
 - odstranění panelu 37
 - panel spouštění 35
 - přeuspořádání panelů na výchozí obrazovce 37
 - přeuspořádání položek 34
 - přidání panelu 37
 - přidání widgetů 32
 - rozšířená 13
- vyzváněcí tón
- nastavení 74
 - oříznutí 74

W

Wi-Fi

- připojení k jiné síti 168
- stav sítě 168
- volání 46
- zapnutí 167

Widgety

- přidání 32
- vyjmutí 34
- změna nastavení 33

Y

YouTube

- sdílení videí 70

Z

Zabezpečení 180, 181

Zachytit obrazovku 20

Zálohování

- cesty 128
- footprinty 127
- kontakty 90
- nastavení 179
- poznámky 141

- slovník 190

- úkoly 147

- zprávy 55

Zámek obrazovky 181

Záznam hlasu 152

Zkratky 16

Změna jazyka telefonu 179

Zobrazení Skok 14

Zprávy

- kopírování na kartu SIM 54
- odstranění 54
- odstranění konverzace 55
- předávání 53
- zamknutí 54
- zobrazení 51

Zvuk

- vyzváněcí tón, oznámení a budíky 38
- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 178
- Kapesní režim 178
- přepnutí na hlasitý poslech 178
- přepnutí profilů 178
- výběr se zvuky 178
- zvuková sada 38

Ž

Žádost o schůzku 102