


# Váš **HTC** One mini Používateľská príručka

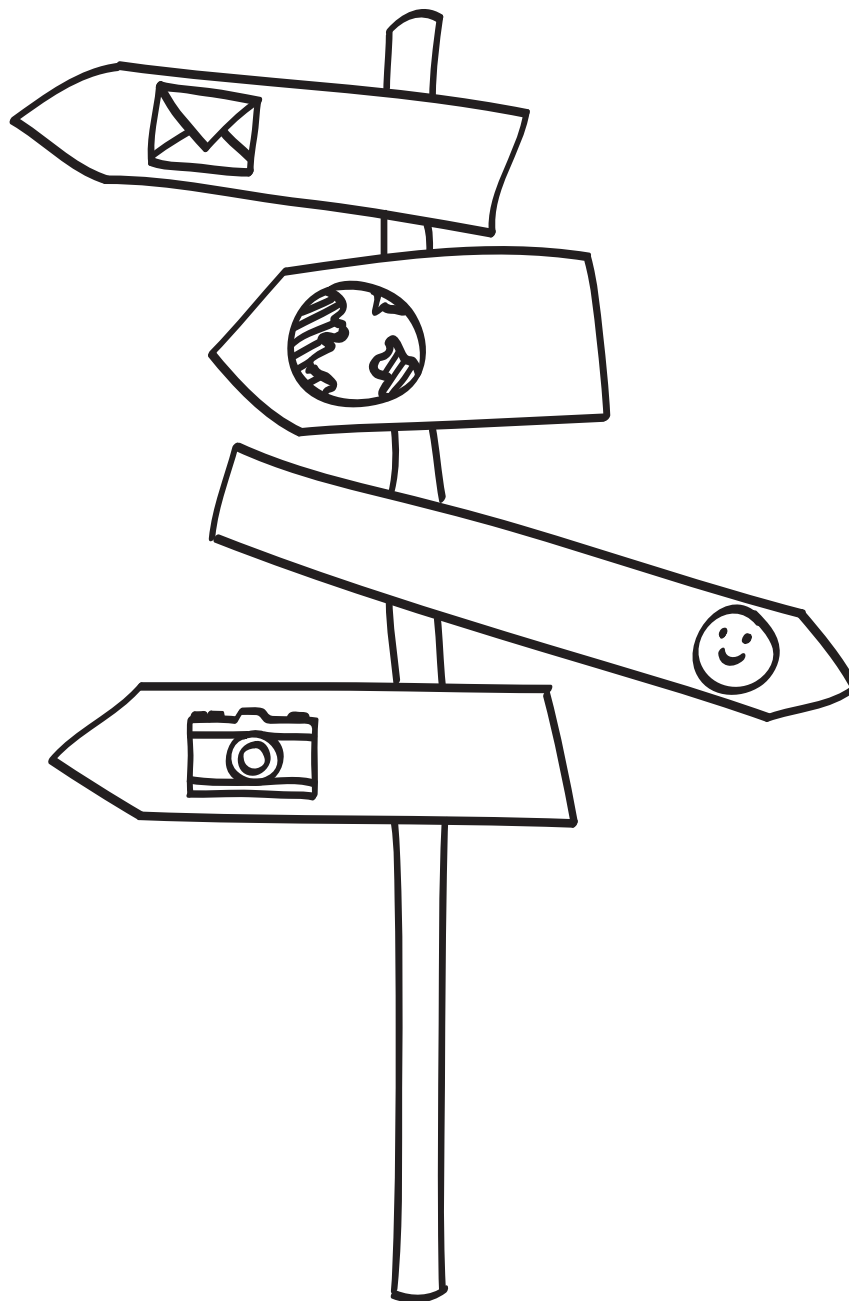

htc

# Obsah

## Rozbalenie

HTC One mini	7
Karta microSIM	8
Nabíjanie batérie	10
Zapnutie alebo vypnutie	10
Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?	11

## Nastavenie telefónu

Prvé nastavenie nového telefónu	12
Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android	13
Prenášanie obsahu z iPhone	14
Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth	15
Získanie kontaktov a ďalšieho obsahu do HTC One mini	15
Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom	16
Obrazovka Domov	17
Zoznámte sa so svojimi nastaveniami	17
Aktualizácia softvéru telefónu	18

## Váš prvý týždeň s novým telefónom

Informácie o telefóne	19
Základy	22
Kanály obrazovky Domov	31
Upozornenia	33
Práca s textom	35
Batéria	40

## Fotoaparát a Galéria

Fotoaparát	44
Galéria	50

## Prispôsobenie

Prispôsobenie zariadenia HTC One mini na svoj obraz	61
Zmena tapety	61
Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov	61
Pridanie aplikácií a ďalších odkazov na obrazovku Domov	63
Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie	63
Personalizácia panela spúšťania	64
Zoskupenie aplikácií do priečinka	65
Pridanie panela obrazovky Domov	66
Zmena vyzváňacieho tónu, upozornení a zvukov	66

Preusporiadanie kariet aplikácie	66
Prispôsobenie štýlu uzamknutej obrazovky	67
Skrytie zmeškaných hovorov a správ na uzamknutej obrazovke	67
Zabezpečenie HTC One mini osobným odtlačkom	67

## Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba	69
Voľby čísla klapky	70
Odpovedanie na zmeškaný hovor	70
Používanie funkcie Rýchla voľba	70
Volanie na telefónne číslo v textovej správe	71
Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe	71
Zavolanie na telefónne číslo v udalosti aplikácie Kalendár	71
Uskutočnenie tiesňového volania	71
Prijímanie hovorov	72
Čo môžem robiť počas hovoru?	73
Nastavenie konferenčného hovoru	74
Kontrola hovorov v časti História hovorov	74
Zmena nastavenia vyzváňacieho tónu	75
Vytáčanie v dom. sieti	76

## Správy

Odoslanie textovej správy (SMS)	77
Odoslanie multimedialnej správy (MMS)	77
Odoslanie skupinovej správy	79
Pokračovanie konceptu správy	80
Odpovedanie na správu	80
Uloženie textovej správy v aplikácii Úlohy	81
Poslanie správy ďalej	81
Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy	81
Presunutie správ do zabezpečenej schránky	82
Blokovanie nežiaducich správ	82
Správy WAP push	83
Kopírovanie správy SMS na kartu SIM	84
Odstránenie správ a konverzácií	84

## Vyhľadávanie a webový prehľadávač

Vyhľadávanie v telefóne HTC One mini a na webe	85
Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now	86
Prehľadávanie webu	88
Pridanie webovej stránky medzi záložky	90
Používanie histórie prehľadávania	91
Vymazanie histórie prehľadávania	92

## Zábava

Hudba	93
Bezdrôtová obrazovka	98

## Pamäť

Pamäť telefónu	100
----------------	-----

Integrácia služby Dropbox	102
---------------------------	-----

## Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

Online synchronizácia	108
Zálohovať	110
HTC Sync Manager	114
Reset	118

## Ľudia

Váš zoznam kontaktov	120
Nastavenie profilu	121
Pridanie nového kontaktu	122
Upravovanie informácií kontaktu	123
Zostaňte v styku s kontaktom	123
Importovanie alebo kopírovanie kontaktov	123
Zlúčenie kontaktných informácií	124
Odosielanie informácií o kontakte	125
Skupiny kontaktov	125

## E-mail

Gmail	127
E-mail	129

## Cestovanie a mapy

Nastavenie umiestnenia	134
Google Maps	134
HTC Car	138

## Google Play a ďalšie aplikácie

Získavanie aplikácií	142
Užitočné aplikácie	144
Zábavné aplikácie	149
Aplikácie pre produktivitu	151

## Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie	157
Spravovanie využitia dát	158
Wi-Fi	160
Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	162
Používanie zariadenia HTC One mini ako bezdrôtového smerovača	163
Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie	164
Pripojenie na Internet prostredníctvom počítača	165
Tlač cez Wi-Fi	165

## Bezdrôtové zdieľanie

Pripojenie k súprave Bluetooth	167
Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth	168
Kam sa ukladajú odoslané informácie	168

---

## Nastavenie a zabezpečenie

---

Zapnutie alebo vypnutie Režimu v lietadle	170
Vypnutie automatického otáčania obrazovky	170
Nastavenie času do vypnutia obrazovky	171
Manuálne nastavenie jasov obrazovky	171
Prehrávanie zvuku pri výbere položiek na obrazovke	171
Zmena jazyka na obrazovke	172
Nastavenie zjednodušenia ovládania	172
Zväčšenie obrazovky telefónu	172
Práca s certifikátmi	173
Ochrana karty SIM kódom PIN	173
Ochrana HTC One mini zámkom obrazovky	174
Overenie verzie aplikácie HTC Sense v telefóne	175

---

## Ochranné známky a autorské práva

---

---

## Register

---

## Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.




Toto označuje dôležitú informáciu - niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

# Rozbalenie

## HTC One mini

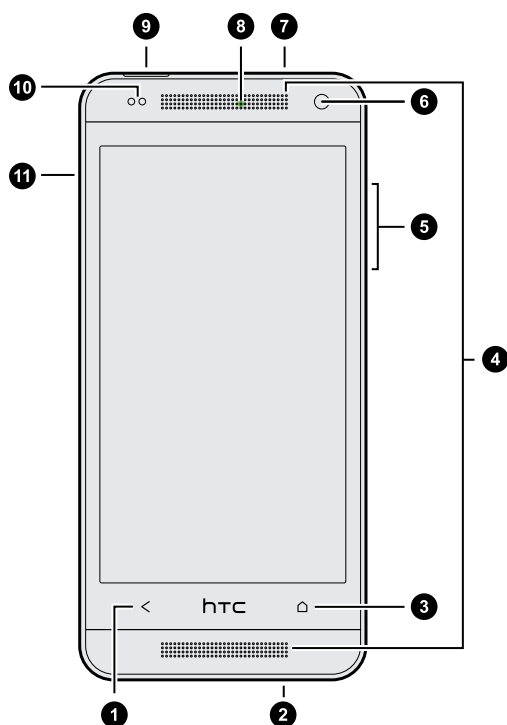

1. SPÄŤ
2. USB konektor
3. DOMOV
4. Duálne reproduktory
5. HLASITOSŤ
6. Predný fotoaparát
7. 3,5 mm konektor slúchadiel
8. LED upozornenie
9. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
10. Senzor priblíženia
11. Otvor na vysunutie zásuvky/  
Zásuvka na kartu SIM



- HTC One mini je k dispozícii vo verzii 3G alebo LTE. Závisí to od regiónu a mobilného operátora. Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ak chcete použiť ochranu obrazovky, nezakrývajte a neblokujte senzor priblíženia. Môžete si zakúpiť určenú ochranu obrazovky pre HTC One mini, v ktorej už je malý otvor pre senzor.

## Karta microSIM


HTC One mini používa kartu microSIM. Karta microSIM obsahuje vaše telefónne číslo, podrobnosti o službe a pamäť na ukladanie kontaktov do telefónneho zoznamu alebo textových správ.

### Vkladanie karty SIM




Používajte len štandardnú kartu microSIM. Vkladanie iných typov (napríklad karta nanoSIM sa adaptérom alebo upravená karta SIM) môže spôsobiť, že karte nebude správne vložená alebo sa poškodí zásuvky na kartu.

1. Držte telefón lícom nahor.
2. Zasuňte nástroj na vysunutie karty SIM (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do malého otvoru vedľa zásuvky na kartu SIM.

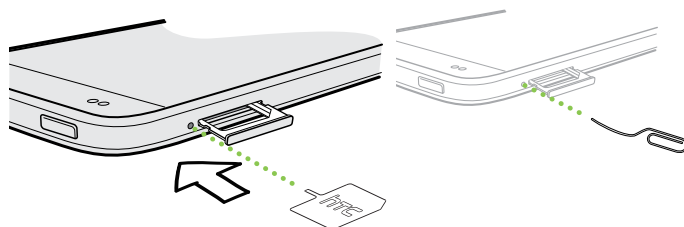

3. Zatlačte nástroj úplne do otvoru, kým sa nevysunie zásuvka na kartu SIM.
4. Vytiahnite zásuvku na kartu SIM a položte kartu SIM do zásuvky (kontaktmi smerom nadol).

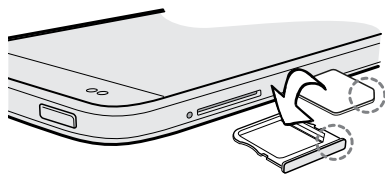

5. Zasuňte držiak na kartu SIM späť do zásuvky.




## Vytiahnutie karty SIM



Pred vytiahnutím karty SIM sa uistite, či je HTC One mini vypnuté.

1. Držte telefón lícom nahor a hornou časťou smerujúcou k sebe.
2. Zasuňte nástroj na vysunutie karty SIM (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do malého otvoru vedľa zásuvky na kartu SIM.

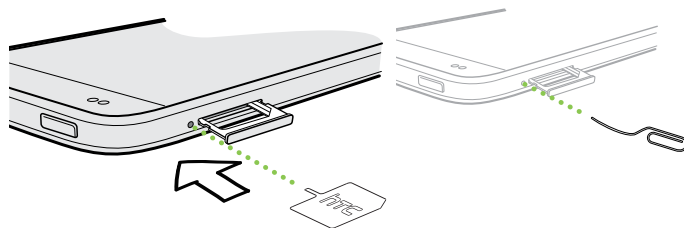

3. Zatlačte nástroj úplne do otvoru, kým sa nevysunie zásuvka na kartu SIM.
4. Vytiahnite von zásuvku na kartu SIM a vytiahnite kartu SIM.

Po vytiahnutí karty SIM sa uistite, že ste potom zasunuli prázdny držiak na kartu SIM späť do zásuvky.


## Nabíjanie batérie

Pred tým, než HTC One mini zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



Na nabíjanie batérie používajte len adaptér a USB kábel, ktoré boli pribalené pri telefóne HTC One mini.

1. Zapojte malý koniec kábla USB do konektora USB.

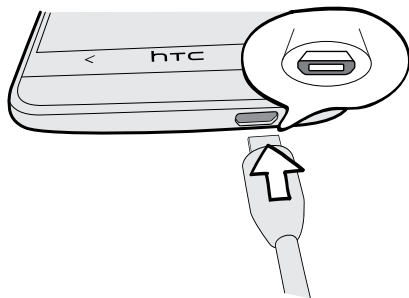

2. Zapojte druhý koniec kábla USB do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.



Pri prehriatí sa batéria z bezpečnostných dôvodov prestane nabíjať.

## Zapnutie alebo vypnutie

### Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.



Keď prvýkrát zapnete HTC One mini, objaví sa výzva na jeho nastavenie.

### Vypnutie

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete. Ak je obrazovka chránená zámkom obrazovky, je potrebné ju odomknúť.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Klepnite na **Vypnúť** v ponuke s možnosťami.

## Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?

### Preskúmanie zariadenia HTC One mini


Návody Tipy a pomocník vám pomôžu za pár sekúnd vyťažiť z HTC One mini čo najviac.

- Máte stále pocit, že ste nevyužili svoj telefón naplno? Pozrite pohodlných sprievodcov funkcie Tipy a pomocník a naučte sa to. Rozsah tém je od úvodu až po pokročilé témy a kanál Tipy a pomocník na obrazovke Domov dokonca odporúča témy, ktoré by vás mohli zaujímať.
- Potrebujete práve teraz vedieť, ako sa čo robí? Stačí napísať niekoľko kľúčových slov a dostanete jasné a aktuálne odpovede priamo na zariadení HTC One mini.


Ak chcete otvoriť aplikáciu Tipy a pomocník, na obrazovke Domov klepnite na  > Tipy a pomocník.

Ak ste zatiaľ neprevzali obsah pre funkciu Tipy a pomocník, prípadne je k dispozícii aktualizovaný obsah, získate ho klepnutím na prepojenie na prevzatie.



Ak chcete zmeniť nastavenie synchronizácie aplikácie Tipy a pomocník, klepnite na  > Nastavenie aktualizácie.

### Vyhľadávanie vo funkcii Tipy a pomocník

1. Vo funkcii Tipy a pomocník klepnite na  a potom zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať.
2. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete priamo na danú položku.

# Nastavenie telefónu

## Prvé nastavenie nového telefónu

Keď prvýkrát zapnete nový telefón, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Postupujte nastavením zariadenia a vyberte pripojenie na internet, zvolte si spôsob nastavenia nového telefónu a podobne.

- Vyberte možnosť **Nastavenie z webu** a nastavte svoje kontá a personalizujte si svoj nový telefón z počítača pomocou služby HTC Na úvod.

Na telefóne sa zobrazuje URL adresa stránky HTC Na úvod a kód na spárovanie. Vo webovom prehľadávači na počítači stačí otvoriť URL adresu, zadať kód na spárovanie a môžete začať s nastavením na webe. Na uloženie kont a nastavení na webe a ich prevzatie do telefónu je potrebné konto HTC.

- Ak ste nastavenie na službe HTC Na úvod dokončili ešte pred zapnutím nového telefónu, stačí prevziať nastavenie z webu. Vyberte importovaný obsah a potom vyberte možnosť **Použite nastavenie z HTC Na úvod**.
- Ak máte obsah zo starého telefónu, môžete vybrať priamy prenos z telefónu do telefónu.
- Ak si chcete uľahčiť zálohovanie a obnovenie obsahu z HTC One mini do iného telefónu HTC v budúcnosti, vyberte možnosť **Zálohovať telefón denne**.



- Ďalšie informácie o službe HTC Na úvod a konte HTC nájdete v Pomoci a Často kladených otázkach na stránke HTC Na úvod ([www.htcsense.com/help/](http://www.htcsense.com/help/)).
- Ak ste preniesli obsah, ako napríklad tapetu a vyzváňací tón, zo starého telefónu a pomocou služby HTC Na úvod personalizujete a prevezmete rovnaké typy obsahu z webu, zmeníte tým nastavenia na novom telefóne.
- Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za dáta, cez Nastavenie vypnite tieto funkcie.

## Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android


Na starom telefóne so systémom Android™ prevezmite aplikáciu HTC Nástroj na prenos a použite ju na prenos obsahu do nového telefónu HTC. Medzi typy obsahu lokálne uloženého na starom telefóne, ktoré dokáže nástroj preniesť, patria kontakty, správy, udalosti kalendára, webové záložky, hudba, fotografie a videá. Preniesť sa tiež dajú niektoré nastavenia.



- Na starom telefóne musí byť systém Android vo verzii 2.3 alebo novší, ak na ňom chcete použiť aplikáciu HTC Nástroj na prenos.
- Ak je v starom telefóne systém Android vo verzii 2.2 alebo staršej, je potrebné na prenos použiť funkciu Bluetooth®. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 15.

1. Môžete robiť nasledujúce:
  - Ak prvýkrát nastavujete nový telefón HTC, vyberte prenos obsahu a potom vyberte možnosť **Preniesť zo starého telefónu** na obrazovke Nastavenie telefónu.
  - Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Preniesť obsah**.
2. Vyberte, či chcete preniesť zo starého telefónu HTC so systémom Android alebo iného telefónu so systémom Android.
3. Klepnite na položku **Úplný prenos**.
4. Postupujte podľa odporúčaní zobrazených na novom telefóne a prevezmite si z Google Play™ a nainštalujte do starého telefónu aplikáciu HTC Nástroj na prenos, potom ju otvorte.

- Keď na starom telefóne uvidíte kód PIN, pred pokračovaním sa uistite, či sa na novom telefóne tiež zobrazuje rovnaký kód PIN.

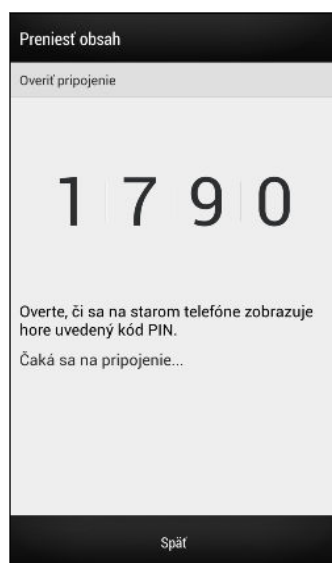

Ak sa kód PIN neobjaví, môže to znamenať, že starý telefón sa nedokáže pripojiť k novému telefónu. Ak k tomu dôjde, na novom telefóne klepnite na možnosť **Nedá sa nadviazať pripojenie** a použite Bluetooth na prenos kontaktov zo starého telefónu.

- Na starom telefóne vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, a potom klepnite na **Spustiť**.
- Počkajte, kým sa prenos dokončí.
- Na oboch telefónoch klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

## Prenášanie obsahu z iPhone

Ak máte iPhone®, rýchlo a ľahko preniesete svoje kontakty, správy a ďalší obsah pomocou programu HTC Sync Manager.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenášanie obsahu iPhone do telefónu HTC](#) na strane 115.

Ak chcete preniesť len kontakty, môžete tiež použiť prenos cez Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 15.

## Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth preneste kontakty z iPhone, telefónu so systémom Android vo verzii 2.2 (alebo staršej verzii), prípadne z iných typov telefónov. V závislosti od možností starého telefónu, sa môžu dať do nového telefónu HTC preniesť nielen kontakty, ale aj ďalšie údaje, napríklad udalosti kalendára a textové správy.



Pomocou programu HTC Sync Manager preneste ďalšie typy obsahu z iPhone.

1. Môžete robiť nasledujúce:
  - Ak prvýkrát nastavujete nový telefón, vyberte prenos obsahu a potom vyberte možnosť **Preniesť zo starého telefónu** na obrazovke Nastavenie telefónu.
  - Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Preniesť obsah**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu so systémom Android, iPhone alebo iných typov telefónov. Ak vyberiete možnosť prenosu z telefónu so systémom Android, klepnite na možnosť **Rýchly prenos**.
3. Vyberte názov a model starého telefónu.
4. Na svojom starom telefóne zapnite Bluetooth a nastavte ho do rozpoznateľného režimu.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na starom a novom telefóne, spárujte ich a spustíte prenos údajov.

## Získanie kontaktov a ďalšieho obsahu do HTC One mini

Okrem aplikácie HTC Nástroj na prenos sú ďalšie spôsoby pridania kontaktov a ďalšieho obsahu do HTC One mini.

<b>Synchronizácia s počítačom</b>	Pomocou programu HTC Sync Manager synchronizujte kontakty, dokumenty, zoznamy skladieb a podobne medzi HTC One mini a počítačom so systémom Windows® alebo Mac OS®.  Môžete ho tiež použiť na prenos kontaktov, správ a ďalšieho obsahu z iPhone do počítača a potom do HTC One mini.
<b>Gmail™</b>	Kontakty Google® sa importujú do HTC One mini po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo z HTC One mini.
<b>Kontá spoločenských sietí</b>	Prihláste sa do svojich obľúbených spoločenských sietí a synchronizujte z nich kontaktné informácie.

Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One mini synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Kontakty v telefóne	Môžete vytvárať kontakty lokálne na HTC One mini, ak ich nechcete ukladať na svoje kontá online.
Karta SIM	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty SIM do zariadenia HTC One mini.

## Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom

Sú dva spôsoby prenášania médií z počítača alebo do neho.

- Pripojte HTC One mini k počítaču. Počítač ho rozpozná ako vymeniteľnú USB jednotku a môžete medzi nimi kopírovať médiá.
- Prevezmite si do počítača softvér HTC Sync Manager a použite ho. Môžete ho nastaviť na automatické získavanie hudby, fotografií a videí z HTC One mini do počítača. Môžete tiež synchronizovať zoznamy skladieb z počítača do telefónu.

Ak máte iPhone, môžete ho pripojiť a prenášať do počítača fotografie a videá z fotoaparátu. Potom znova pripojte HTC One mini a skopírujte ich.

Unavuje vás uchovávanie kópií médií na viacerých miestach? Použite online ukladacie služby a majte svoje médiá na jednom mieste, kde k nim máte kdekoľvek prístup – na počítači, na HTC One mini a na iných mobilných zariadeniach.

Prejdite do položky Nastavenie, potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** > **+**, najprv skontrolujte, ktoré kontá sú na HTC One mini k dispozícii, a prihláste sa na tie, ktoré chcete používať. Použite aplikáciu Galéria a budete mať prístup k médiám v online ukladacom priestore.




## Obrazovka Domov

Svoj HTC One mini si môžete spraviť vlastným práve na obrazovke Domov.



- Po zapnutí a nastavení zariadenia HTC One mini uvidíte ako hlavnú obrazovku Domov zobrazenie Kanály. Prispôbte si, ako sa zobrazujú príspevky z vašich spoločenských sietí, najzaujímavejšie stručné správy z obľúbených spravodajských médií a podobne. Podrobnosti nájdete v časti [Zmena kanálov na obrazovke Domov](#) na strane 31.
- Môžete zmeniť aplikácie na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov. Pozrite časť [Personalizácia panela spúšťania](#) na strane 64.
- Potiahnite doľava a objavíte ďalší panel obrazovky Domov, na ktorú môžete pridať svoje obľúbené aplikácie, miniaplikácie atď., takže ich budete mať k dispozícii jedným klepnutím. A ak potrebujete pridať ďalšie panely obrazovky Domov, môžete ich pridať viac. Podrobnosti nájdete v časti [Prispôsobenie](#) na strane 61.



Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov, na ktorej ste boli naposledy.

## Zoznámte sa so svojimi nastaveniami


Chcete zmeniť vyzváňací tón, nastaviť pripojenie cez Wi-Fi®, pridať kontá alebo viac zabezpečiť HTC One mini? Toto a ešte iné môžete robiť cez Nastavenie.

1. Otvorte Nastavenie buď cez panel Rýchle nastavenie alebo zobrazenie Všetky aplikácie.
  - Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie, a potom klepnite na .
  - Na obrazovke Domov klepnutím na  prepnite do zobrazenia Všetky aplikácie a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Tu sú niektoré základné nastavenia, ktoré môžete zmeniť:
  - Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky zapnite alebo vypnite, napríklad Wi-Fi. Klepnutím na položku samotnú môžete konfigurovať nastavenie.
  - Klepnutím na **Zvuk** nastavíte vyzváňací tón, vyberiete zvukový profil a nakonfigurujete nastavenie zvuku pre prichádzajúce hovory.
  - Klepnutím na **Personalizovať** zmeníte tapetu obrazovky Domov, štýl uzamknutej obrazovky a podobne.
  - Klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** a pridajte alebo sa prihláste na svoje rozličné kontá, napríklad e-mailové, spoločenské siete a podobne.
  - Klepnutím na **Zabezpečenie** môžete HTC One mini zabezpečiť, napríklad zámkom obrazovky.

## Aktualizácia softvéru telefónu

HTC One mini môže kontrolovať a upozorniť, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Môžete aj manuálne skontrolovať, či nie je k dispozícii nejaká aktualizácia.

### Inštalácia aktualizácie softvéru


Keď je zapnuté internetové pripojenie a je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa objaví ikona aktualizácie .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu systému.
2. Ak nechcete prevziať aktualizáciu pomocou dátového pripojenia, vyberte možnosť **Použiť len Wi-Fi**.
3. Klepnite na **Prevziať**.
4. Po dokončení prevzatia zvolte možnosť **Nainštalovať teraz** a potom klepnite na **OK**.

Po aktualizácii sa HTC One mini reštartuje.

### Inštalácia aktualizácie aplikácie

Keď je zapnuté internetové pripojenie a je k dispozícii aktualizácia jednej z aplikácií HTC alebo mobilného operátora, v stavovom riadku sa objaví ikona aktualizácie .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu.  
Otvorí sa obrazovka Aktualizácie obsahujúca zoznam aktualizácií aplikácie, ktoré budú nainštalované.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti o nej a potom klepnite na .
3. Keď skončíte s kontrolou aktualizácií, klepnite na **Inštalovať**. Ak to bude potrebné, objaví sa výzva na reštartovanie HTC One mini.

### Ručná kontrola aktualizácií

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
2. Klepnite na **Aktualizácie softvéru**. HTC One mini skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.



Ak nemáte pripojenie na internet, objaví sa výzva na zapnutie mobilných dát alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. Po pripojení skontrolujte aktualizácie klepnutím na **Skontrolovať teraz**.

# Váš prvý týždeň s novým telefónom

## Informácie o telefóne

---

### Funkcie, ktoré si vychutnáte na HTC One mini

---

HTC One mini vám prináša možnosti rýchleho a ľahkého nastavenia. Prenášanie obsahu zo starého telefónu, ako sú napríklad kontakty, správy a médiá, môžete urobiť priamo z HTC One mini.

Na tomto telefóne s môžete vychutnať fotografovanie s fotoaparátom, pomocou aplikácie HTC BlinkFeed™ môžete sledovať personalizovaný obsah a podobne.

### Ľahké nastavenie telefónu a prenos

- Vďaka našej službe HTC Na úvod si môžete nastaviť personalizovať HTC One mini z počítača a potom nastavenia len prevziať do HTC One mini. Pozrite časť [Prvé nastavenie nového telefónu](#) na strane 12.
- Ľahko prenesiete svoje kontakty, správy, hudbu, fotografie a videá a podobne zo starého telefónu so systémom Android do HTC One mini. Pozrite časť [Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android](#) na strane 13.

Pomocou aplikácie **HTC Sync Manager** môžete dokonca preniesť obsah aj zo zariadenia iPhone. Pozrite časť [Prenášanie obsahu iPhone do telefónu HTC](#) na strane 115.

- Zálohujte si HTC One mini na Cloud, takže budete môcť nabadúce oveľa ľahšie obnoviť svoj obsah do nového telefónu. Pozrite časť [Používanie aplikácie HTC Zálohovanie](#) na strane 111.

### Živá obrazovka Domov

S aplikáciou **HTC BlinkFeed** personalizujte obrazovku Domov informáciami a aktualizáciami, na ktorých vám záleží. Pozrite si široké spektrum obsahu, ako sú napríklad kanály so správami a vašimi záujmami, aktualizácie zo spoločenských sietí, tipy k HTC One mini a podobne. Obsah sa nepretržite aktualizuje, keď ste pripojení na internet. Pozrite časť [Zmena kanálov na obrazovke Domov](#) na strane 31.

### HTC Zoe

Vychutnajte si úplne nový spôsob snímania a retušovania fotografií.

- Zachyťte celé momenty s obrázkami a zvukom a pozrite si ich znova naživo s aplikáciou **HTC Zoe™**. Pozrite časť [Snímanie fotografií HTC Zoe](#) na strane 48.
- Retušujte svoje fotografie HTC Zoe alebo súvislé zábery pomocou **Odstránenie objektu**, **Vždy sa usmievať** a **Sekvenčná snímka**. Pozrite časť [Fotoaparát a Galéria](#) na strane 44.

## Nový spôsob zdieľania spomienok

Vytvárajte videá so zaujímavými momentmi bez úpravy alebo okamžite zdieľajte fotografie s priateľmi a rodinou.

- Pochváľte sa so vzrušením zo svojej udalosti. Funkcia **Zaujímavé videá** automaticky vyberie spomedzi vašich fotografií zaujímavé momenty z udalosti a vytvorí polminútový klip s hudobným motívom. Pozrite časť [Zobrazenie zvýraznených zaujímavých fotografií udalosti](#) na strane 52.
- Funkcia HTC Share automaticky spája vaše najlepšie fotografie, bežné fotografie a zaujímavé video, aby ste ich mohli ľahko zdieľať so svojimi priateľmi a rodinou. Pozrite časť [Zdieľanie spomienok prostredníctvom funkcie HTC Share](#) na strane 59.

## Výnimočné funkcie fotoaparátu

- S funkciou **VideoPic** môžete nasnímať obrázok počas nahrávania videa. Pozrite časť [Snímanie fotografie počas nahrávania videa \(VideoPic\)](#) na strane 46.
- Prepnite do režimu **Oblúčková panoráma** a posúvaním fotoaparátu nasnímate širokouhlý záber scenérie. Pozrite časť [Nasnímanie panoramatickej fotografie](#) na strane 48.
- Pomocou režimu **Súvislé snímanie** zachytíte 20 alebo viac po sebe idúcich záberov subjektu v pohybe. Pozrite časť [Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom](#) na strane 46.
- Klepnutím na tlačidlo spúšte nasnímate tri snímky subjektu s rozličnou expozíciou a skombinujete ich do peknej a rovnomerne exponovanej fotografie. Na snímanie záberov s funkciou HDR použite buď predný alebo hlavný fotoaparát.

Hlavným fotoaparátom tiež môžete nahrávať videá s funkciou HDR a realistickou kvalitou zvuku.

Pozrite časť [Používanie funkcie HDR](#) na strane 49.

- Pomocou funkcie **Premenlivá rýchlosť prehrávania** môžete pridať filmový nádych spomalením určitých scén. Pozrite časť [Zmena rýchlosti prehrávania videa](#) na strane 51.

## Ponorte sa do hudby

- Vďaka integrácii vysokokvalitnej technológie Beats Audio™ máte k dispozícii čistý a realistický zvuk, či už počúvate hudbu, pozeráte video alebo hráte hru. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vylepšenie zvuku hudby](#) na strane 94.
- V našej aplikácii HTC Hudba vidíte počas prehrávania skladby vizuálnu animáciu. Ak je k dispozícii text skladby, zobrazí sa na obrazovke.

## Zábava vo vysokom rozlíšení aj na cestách

Použite zariadenie HTC Media Link HD a bezdrôtovo zdieľajte svoje médiá z HTC One mini na svojom HD TV. Pozrite časť [Zdieľanie na veľkej obrazovke](#) na strane 98.

## Integrácia Dropbox s HTC Sense

Použite službu Dropbox a budete mať prístup k svojim fotografiám, videám a dokumentom zo zariadenia HTC One mini, z počítača a iných mobilných zariadení. Keď si nastavíte konto Dropbox na HTC One mini, môžete získať bezplatne ďalších 23 GB miesta na Dropbox na dobu dvoch rokov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie služby Dropbox na telefóne HTC One mini](#) na strane 102.




- Ponuka miesta 23 GB je k dispozícii len na telefónoch HTC s nadstavbou HTC Sense™ 4.0 alebo novšou a predinštalovanou aplikáciou Dropbox.
- Na telefónoch, na ktorých nie predinštalovaná aplikácia Dropbox, si ju môžete prevziať zo služby Google Play a taktiež využiť integráciu služby Dropbox s aplikáciami, ako sú napríklad Galéria a E-mail.
- Po skončení dvojročnej skúšobnej doby môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky (vrátane poplatku za predplatenie).
- Dropbox je externá aplikácia a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

## Základy

### Dotykové gestá

Pomocou dotykových gest sa môžete pohybovať po obrazovke Domov, otvárať aplikácie, listovať zoznamy a podobne.

#### Klepnite na

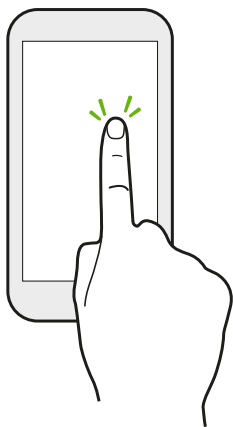


- Ak chcete vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácie a nastavenia, klepnite prstom na obrazovku, prípadne stlačte tlačidlá na obrazovke.
- Po nalistovaní dlhého zoznamu alebo obrazovky nadol (v aplikáciách, ako sú napríklad E-mail a Ľudia) môžete klepnutím na stavový riadok preskočiť priamo na vrchnú časť obrazovky.

#### Po stlačení a podržení




Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovej stránke), jednoducho stlačte a podržte položku.

#### Posúvanie alebo potiahnutie

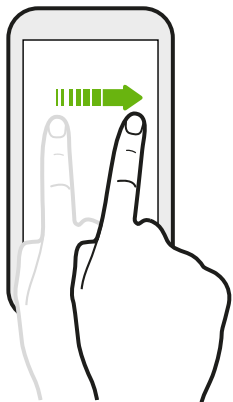


Rýchlo posuňte prstom zvisle alebo vodorovne po obrazovke a môžete tak prejsť na ďalšie strany obrazovky Domov, listovať v dokumentoch a podobne.

## Pretiahnutie

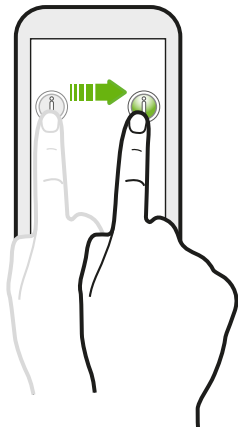


Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania nepúšťajte prst, kým nedosiahnete cieľové miesto.

## Rýchle potiahnutie

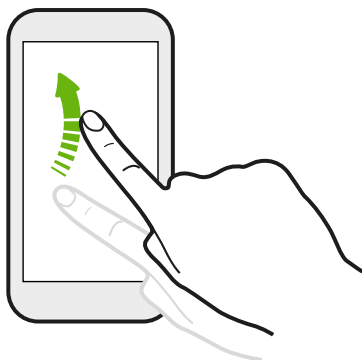

Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch, ako keď napríklad posúvate doprava a doľava po obrazovke Domov, či rýchlo potiahnete v kontaktoch alebo zozname správ.

## Stlačenie a rýchle potiahnutie

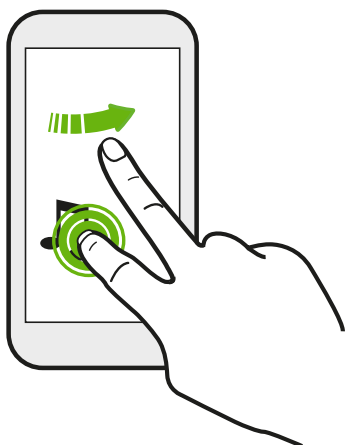

Na obrazovke Domov môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jednej obrazovky na druhú.

Jedným prstom stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu a druhým prstom rýchlo potiahnite obrazovku na iné miesto.

## Zoštipnutie a rozťahnutie prstami


V niektorých aplikáciách, ako je napríklad Galéria, Správy, E-mail alebo webový prehľadávač, môžete rozťahnutím prstov od seba zväčšiť prezeraný obrázok alebo text.



Zoštipnutím obrazovky môžete obrázok alebo text oddialiť.




## Posúvanie dvomi prstami

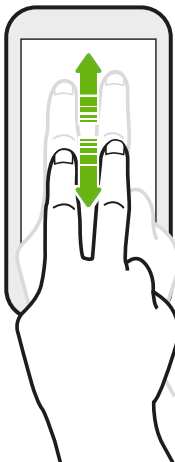

- Potiahnutím stavového riadka dvomi prstami nadol otvoríte Rýchle nastavenie.
- V niektorých aplikáciách, ktoré používajú zoradenie, ako napríklad E-mail alebo Ľudia, môžete posúvať obrazovku dvomi prstami. Na obrazovke sa zobrazuje poradie zoradenia a môžete ľahko nalistovať na požadované údaje.



## Gesto tromi prstami

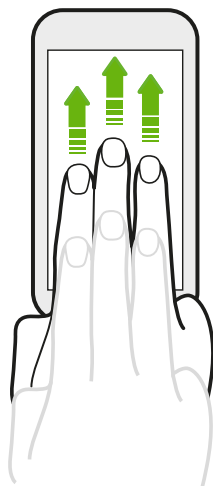

- Posúvaním tromi prstami zdieľate obsah, ako sú napríklad fotografie, videá a hudba z HTC One mini na televízore alebo reproduktoroch.
- V aplikácii HTC Car môžete klepnutím tromi prstami na obrazovku aktivovať režim hlasových príkazov.



- Funkcia **HTC gestá** je v predvolenom nastavení aktivovaná, takže gesto tromi prstami funguje len na zdieľanie obsahu alebo používanie aplikácií HTC.
- Ak chcete zdieľať obsah, je potrebné pripojiť zariadenie HTC Media Link HD (kupuje sa samostatne) ku konektoru HDMI na televízore.

### Nemôžete v aplikáciách používať gestá viacerými prstami?


Je to preto, lebo funkcia **HTC gestá** je v predvolenom nastavení aktivovaná. Z toho dôvodu je gesto tromi prstami vyhradené na zdieľanie obsahu alebo na používanie v aplikáciách HTC. Gestá viacerými prstami (gestá, pri ktorých sa používajú tri prsty alebo viac) nie je možné používať na iné účely.

Ak chcete v herných alebo hudobných aplikáciách využívať gestá viacerými prstami, zrušte začiarknutie možnosti **HTC gestá** cez **Nastavenie > Zobrazenie, gestá a tlačidlá** (alebo **Zobrazenie a tlačidlá**).

## Gestá pohybom

Pomocou gest pohybom stlmíte vyzváňanie, stíšite hlasitosť vyzváňania a podobne.

### Stíšenie prevrátením

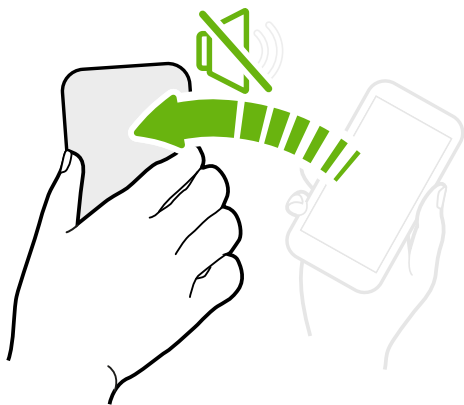

Keď máte prichádzajúci hovor, môžete ho stlmiť prevrátením zariadenia HTC One mini.

### Zodvihnutie pre zníženie hlasitosti



Na obchodnom stretnutí alebo v reštaurácii môžete pri prichádzajúcom hovore zodvihnúť HTC One mini zo stola a znížiť tak hlasitosť vyzváňacieho tónu.


### Automatické zvýšenie hlasitosti telefónu vo vrecku alebo taške



Ste na rušnej ulici a nepočujete vyzváňanie zariadenia HTC One mini v taške?

Môžete nastaviť, aby HTC One mini rozpoznal, keď je v taške alebo vo vrecku a zvýšil hlasitosť tak, aby ste ho počuli aj v rušnom prostredí.

## Lepšie zobrazenie otočením HTC One mini

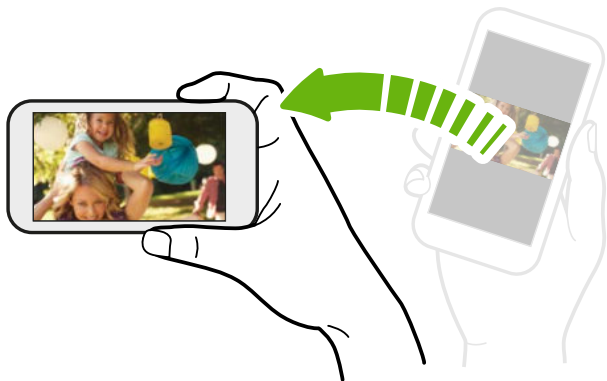

Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením zariadenia HTC One mini na stranu.

Pri zadávaní textu môžete HTC One mini otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.

---

## Režim spánku

---

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu HTC One mini do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC One mini v taške.

### Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím vypnete obrazovku a prepnete do Režimu spánku. HTC One mini automaticky prejde do Režimu spánku aj vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

Časový limit, po uplynutí ktorého prejde HTC One mini do režimu spánku, môžete zmeniť v nastaveniach **Zobrazenie, gestá a tlačidlá** (alebo **Zobrazenie a tlačidlá**).

### Prebudenie z Režimu spánku

Ak chcete manuálne HTC One mini prebudiť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Ak je obrazovka chránená zámkom obrazovky, je potrebné ju odomknúť.



HTC One mini sa prebudí automaticky, keď máte prichádzajúci hovor.

## Odomknutie obrazovky

Môžete robiť nasledovné:



- Potiahnuť ikonu zámku alebo hodiny nahor.




- Potiahnuť nahor z prázdneho miesta na uzamknutej obrazovke.

Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred odomknutím HTC One mini výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.



Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete odložiť alebo zamietnuť udalosť alebo budík priamo z uzamknutej obrazovky. Stačí potiahnuť  alebo  nahor.

## Otvorenie aplikácie

- Klepnite na aplikáciu na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov.
- Ďalšie aplikácie zobrazíte klepnutím na . Potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.

### Otvorenie aplikácie alebo priečinka z uzamknutej obrazovky

- Na uzamknutej obrazovke potiahnite ikonu aplikácie alebo priečinka nahor, čím odomknete obrazovku a priamo prejdete do aplikácie alebo priečinka.



Odkazy na uzamknutej obrazovke sú tie isté, ako na paneli spúšťania na obrazovke Domov. Ak chcete zmeniť odkazy na uzamknutej obrazovke, nahradte aplikácie alebo priečinky na paneli spúšťania.

- Keď je na uzamknutej obrazovke zobrazené upozornenie, napríklad zmeškaný hovor alebo nová správa, môžete ich potiahnuť nahor a priamo tak prejsť do danej aplikácie.

Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred otvorením aplikácie alebo priečinka na HTC One mini výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.


---

## Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami

---

Keď robíte viac úloh a používate rozličné aplikácie na zariadení HTC One mini, môžete ľahko prepínať medzi naposledy otvorenými aplikáciami.

Dvojitým klepnutím na  zobrazíte nedávno otvorené aplikácie.

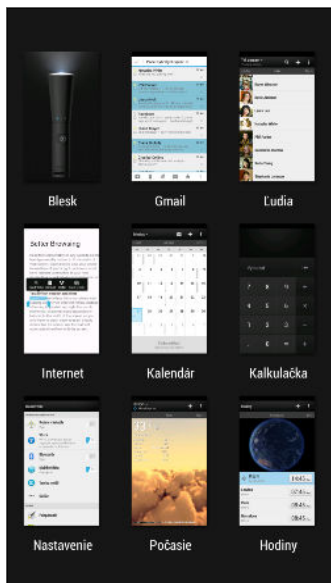

- Ak chcete prepnúť späť na aplikáciu, stačí na ňu klepnúť.
- Ak chcete odstrániť nejakú aplikáciu zo zoznamu, potiahnite ju nahor.

---

## Obnovenie obsahu

---

V niektorých aplikáciách môžete jednoduchým gestom prstom ľahko obnoviť obsah, ktorý bol synchronizovaný alebo prevzatý z webu.

1. Počas zobrazenia obsahu, ako sú napríklad počasie, akcie alebo priečinkov doručených správ v aplikácii E-mail posuňte do vrchnej časti obrazovky.
2. Obnovíte tak, že potiahnete prstom nadol a pustíte.

---

## Používanie karty Rýchle nastavenie

---

Klepnutím na dlaždice v časti Rýchle nastavenie ľahko zapnete Wi-Fi, Bluetooth a podobne. Nájdete tu tiež niekoľko odkazov, napríklad na zobrazenie vášho profilu v aplikácii Ľudia.

Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.

### Chýba vám tlačidlo Menu?

Môžete nastaviť tlačidlo Domov na otváranie ponuky.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá** (alebo **Zobrazenie a tlačidlá**).
2. Klepnite na **Tlačidlo Domov** a vyberte, ako chcete otvárať ponuku, napríklad stlačením a podržaním tlačidla.

---



## Nasnímanie obrazovky telefónu

---

Chcete ukázať najvyššie skóre v hre alebo napísať na blog príspevok o funkciách zariadenia HTC One mini? Je ľahké nasnímať obrazovku a zdieľať to cez aplikáciu Galéria.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.



Ak chcete obrázok zdieľať, počkajte, kým nevidíte v stavovom riadku ikonu . Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom v upozornení Snímka zachytená klepnite na .

Obrázok je uložený v albume Snímky obrazovky v aplikácii Galéria.



## Kanály obrazovky Domov


### Zmena kanálov na obrazovke Domov


Zostaňte v kontakte s priateľmi alebo získavajte najnovšie aktualizácie k svojim záujmom priamo na obrazovke Domov. Nastavte, ktoré spoločenské siete, zdroje správ a podobne sa objavia.


- Klepnutím na dlaždicu zobrazíte ďalšie podrobnosti, prípadne môžete pridať príspevok alebo aktualizáciu statusu.
- Nalistovaním na vrchnú časť obrazovky a potiahnutím obrazovky nadol ručne obnovte obsah. Zobrazujú sa tu tiež ikony pridávania príspevkov do spoločenských sietí, vyhľadávania a podobne.



V zobrazení Kanály môžete stlačením tlačidla  alebo tlačidla , prípadne klepnutím na stavový riadok nalistovať navrch.

- Klepnite na  a vyberte, ktorý typ kanálov sa má zobrazovať. Vyberte položku Zvýraznenia, čím zobrazíte ďalší obsah, ako sú napríklad nadchádzajúce udalosti, často prezerané fotografie v aplikácii Galéria a podobne.

Môžete ručne nastaviť, ktoré kanály sa objavia ako zaujímavé - klepnite na  vedľa položky **Zaujímavé** a vyberte svoje obľúbené zdroje správ, spoločenské siete a aplikácie.

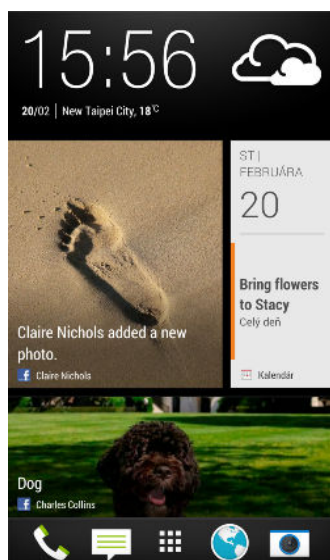

### Vaše spoločenské siete


Keď sa prihlásite na svoje kontá spoločenských sietí a overíte prístup aplikácie HTC Sense, môžete robiť nasledovné:

- Pridávajte aktualizácie statusu z obrazovky Domov v zobrazení Kanály.
- Prezerajte svoje kontakty a ich zmeny statusu v aplikácii Ľudia.
- Prezerajte fotografie v aplikácii Galéria alebo na obrazovke Domov.

- Sledujte aktualizácie statusu a príspevky priateľov na obrazovke Domov v zobrazení Kanály.
- Prezerajte udalosti a pripomenutia v aplikácii Kalendár.

### Pridávanie aktualizácie do spoločenskej siete

Aktualizáciu statusu môžete pridať priamo z obrazovky Domov.

1. V zobrazení Kanály klepnite na  a potom vyberte spoločenskú sieť.
2. Vytvorte aktualizáciu statusu a pridajte ju do svojej spoločenskej siete.

### Čo je hlavička?

Hlavička obsahuje ikony pridávania príspevkov do spoločenských sietí, vyhľadávania kanálov a podobne.



Ak sa ikony nezobrazujú, môžete urobiť jedno z tohto:


- Počas prehľadávania prvej stránky kanálov stačí obrazovku potiahnuť nadol.
- Počas prehľadávania nasledujúcich stránok potiahnite nadol a obrazovku podržte. Počkajte, kým sa objavia ikony a potom prst uvoľnite.

---

## Výber kanálov

---

Majte prehľad o najdôležitejšom obsahu a príspevkoch potiahnutím prstom. Vyberte, ktoré kanály sa majú zobrazovať na obrazovke Domov. Môžete vybrať obľúbené kanály správ a webových stránok, prípadne vybrať kategóriu, ako je napríklad Zábava. Môžete tiež zobraziť príspevky priateľov v spoločenských sieťach alebo informácie z aplikácií, ako je napríklad Kalendár.

1. V zobrazení Kanály klepnite na  > **Témy a služby**.
2. Vyberte kanály z aplikácií, typy obsahu a spoločenské siete, ktoré sa budú zobrazovať na obrazovke Domov. Ďalšie voľby nájdete potiahnutím doľava alebo doprava.



Obsah kanálov, ktoré ste práve pridali, sa môže na obrazovke Domov objaviť až o niekoľko minút.




## Môžem sa prihlásiť na odber iného zdroja správ alebo kanál?

Kanály so správami alebo z webových stránok zobrazené na obrazovke Domov sú nastavené podľa sprievodcu lokálnym obsahom. Ak chcete zobraziť iný zoznam zdrojov správ, zmeňte lokálny obsah.

1. V zobrazení kanálov klepnite na **☰** > **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Lokálny obsah**.
3. Vyberte lokálny obsah, ktorý chcete použiť, a klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Vyberte požadované zdroje správ a kategórie.

## Upozornenia

### LED upozornenie

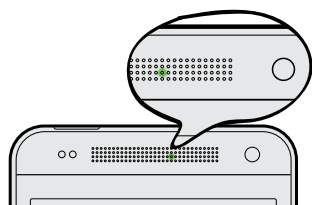

Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

- Svetí stále zelená, keď je HTC One mini pripojený k napájacímu adaptéru alebo počítaču a batéria je plne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca oranžová, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.


## Panel Upozornenia

Ikony upozornení vás informujú o nových správach, udalostiach kalendára, budíkoch a prebiehajúcich činnostiach, ako je napríklad preberanie súborov.




Keď uvidíte ikony upozornení, otvorte panel Upozornenia a pozrite si podrobnosti o upozorneniach, ktoré ste dostali. Cez panel Upozornenia máte tiež rýchly prístup k nastaveniam.

1. Panel Upozornenia otvoríte tak, že potiahnete smerom nadol vrchnú stranu obrazovky.

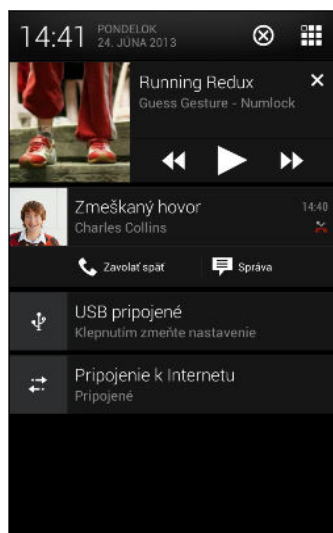

Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.

2. Na paneli Upozornenia:
  - Určité upozornenia sa dajú rozbaľiť a zobrazit tak ďalšie informácie, napríklad ukážky e-mailov a udalosti kalendára. Upozornenie rozbalíte tak, že ho rozťahnete dvomi prstami smerom od seba. Zbalíte ho tak, že ho zoštipnete.
  - Vidíte ikony v niektorých upozorneniach, ktoré umožňujú okamžite vykonať akcie. Ak máte napríklad zmeškaný hovor, klepnutím na dostupné ikony sa vrátite k hovoru alebo odpoviete textovou správou.
  - Klepnutím na ikonu upozornenia na ľavej strane otvoríte príslušnú aplikáciu.
  - Ak chcete zamietnuť len jedno upozornenie v zozname, potiahnite ho doľava alebo doprava.
3. Panel Upozornenia zatvoríte tak, že potiahnete smerom nahor spodnú stranu panela, prípadne stlačíte .


Klepnutím na **X** tiež môžete zamietnuť všetky upozornenia a zavrieť panel Upozornenia.

## Práca s textom

### Výber, kopírovanie a vkladanie textu

V aplikáciách, ako sú napríklad webový prehľadávač a E-mail, môžete vybrať a skopírovať text a potom ho prilepiť alebo zdieľať.

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete vybrať.

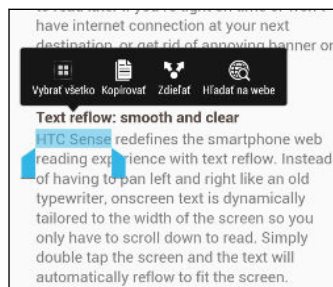

Počas výberu textu môžete použiť lupu a zväčšiť. Ak chcete zapnúť lupu, prejdite na **Nastavenie > Zjednodušenie ovládania** a potom vyberte možnosť **Zobrazíť lupu**. Keď klepnete na jednu zo značiek výberu textu, uvidíte lupu.

3. Keď ste vybrali text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na **Kopírovať**.  
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
4. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
5. Klepnite na **Prilepiť**.



Ak chcete kopírovať adresu prepojenej webovej stránky, stlačte a podržte prepojenie, potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.

### Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na **Zdieľať**.
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu v spoločenskej sieti.

### Klávesnica HTC Sense

Písanie je s klávesnicou HTC Sense rýchle a presné.

- Zapnite klávesnicu Trace a môžete slová zadávať posúvaním prsta z jedného písmena na druhé. Pozrite časť [Používanie klávesnice Trace](#) na strane 39.
- Slová môžete písať aj ich vyslovovaním. Pozrite časť [Zadávanie textu hovorením](#) na strane 39.

- Návrhy na slová tiež šetria čas. Počas písania uvidíte návrhy na slová, spomedzi ktorých môžete vybrať. Môžete tiež pridávať slová, frázy a skratky do slovníka návrhov. Pozrite časť [Zadávanie textu s návrhmi na slová](#) na strane 37.
- Stačí potiahnuť doprava a otvoríte číselnú a symbolovú klávesnicu. Prípadne potiahnite doľava a prepínajte medzi jazykmi.
- Klávesy obsahujú sekundárne čísla, interpunkčné znamienka alebo ďalšie znaky, ktoré môžete rýchlo zadať bez toho, aby ste prepínali na číselnú alebo symbolovú klávesnicu.

Stačí napríklad stlačiť a podržať kláves v prvom riadku a vložíte číslo.

- Vyberte si spomedzi množstva emotikonov a vkladajte ich priamo z klávesnice.
- Zobrazte alebo skryte navigačné tlačidlá so šípkou. Ak cez Nastavenie povolíte klávesy so šípkou, objavia sa len na klávesnici v režime Na výšku.



Pretože každý má svoj vlastný štýl písania, môžete prejsť na Nastavenie a nakalibrovať klávesnicu tak, že sa naučí, ako píšete.

## Zadávanie textu

Klávesnica na obrazovke sa objaví, keď klepnete na textové políčko v aplikácii.

Zadávanie písmen a čísla, zmeňte rozloženie klávesnice a podobne.

Stačí klepať na klávesy na klávesnici na obrazovke, čím zadávate písmená a čísla, ako aj interpunkčné znamienka a symboly.

- Klepnutím na  zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
- Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
- Potiahnutím doprava zobrazíte klávesy s číslami a symbolmi. Ak sa chcete vrátiť na základnú klávesnicu, potiahnite doľava.
- Stlačením  zatvorte klávesnicu na obrazovke.



Ak chcete otvoriť nastavenie klávesnice, stlačte a podržte kláves s čiarkou. Prípadne prejdite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.

## Výber rozloženia klávesnice

Zvoľte si rozloženie klávesnice, ktoré vyhovuje vášmu štýlu písania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input > Výber klávesnice**.
3. Klepnite na **Typy klávesnice** a potom si vyberte rozloženie, ktoré chcete používať.

## Výber jazyka klávesnice a prepínanie medzi nimi

Ak sú na HTC One mini k dispozícii viaceré jazyky klávesnice, môžete vybrať, ktoré jazyky majú byť na klávesnici na obrazovke zapnuté.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Výber klávesnice** a potom vyberte požadované jazyky.

Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, urobte jedno z nasledujúceho:

- Potiahnite doľava klávesnicu na obrazovke (nie je k dispozícii, ak používate klávesnicu Trace).
- Klepte na kláves jazyka (napríklad **EN**), kým nevidíte jazyk, ktorý chcete použiť.
- Stlačte a podržte kláves jazyka a potom potiahnite prstom na jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.

## Zadávanie textu s návrhmi na slová

Návrhy slov sú štandardne aktívované a počas písania sa zobrazujú návrhy na slová.



Klepnutím na **XT9** prepínate medzi prediktívnymi režimami Multitap a XT9 pri používaní rozloženia klávesnice Telefón.

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Klepnutím na medzerník vložte slovo zvýraznené v zozname návrhov.
- Klepnúť v zozname návrhov na slovo.
- Klepnúť na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíť tak ďalšie voľby.



Po zadaní textu tiež môžete vidieť návrhy na nasledujúce slová. Ak chcete aktivovať túto možnosť, prejdite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**. Klepnite na položku **Spresniť** a potom vyberte možnosť **Predvídanie ďalšieho slova**.

## Nastavenie druhého jazyka pre návrhy slov

Návrhy na slová môžete tiež nastaviť tak, že budú dvojjazyčné. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v jazykoch, ktoré ste vybrali.



Dvojjazyčné návrhy sú k dispozícii len vtedy, ak sa používa klávesnica s latinkou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input > Výber klávesnice > Dvojjazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

## Pridávanie slov a fráz do slovníka návrhov

Pridajte si často používané mená, akronymy a tiež frázy do slovníka návrhov, kde ich ľahko v zozname návrhov nájdete.

Keď si vytvoríte textové skratky na slová a frázy, budete písať ešte rýchlejšie.

Namiesto písania frázy „Porozprávame sa neskôr“ stačí tlačidlami zadať skratku „psn“. V správe alebo e-mailoch stačí napísať „psn“ a klepnutím na medzerník zadáte celú frázu.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Osobný slovník** > **+**.
4. Zadajte slovo alebo frázu a potom zadajte jej textovú skratku. Skratku si zapamätajte, nezabudnite ako ste napísali veľké a malé písmená.
5. Klepnite na **OK**.



Počas zadávania textu pomocou klávesnice so štandardným rozložením bude po klepnutí na navrhované slovo, ktoré sa nenachádza v slovníku (zvyčajne prvé slovo zobrazené v zozname návrhov), toto slovo automaticky uložené.

## Úprava alebo odstránenie slov a fráz v slovníku návrhov

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Osobný slovník**.
  - Ak chcete upraviť slovo, frázu alebo skratku, klepnite na položku v zozname.
  - Ak chcete odstrániť položky zo slovníka, klepnite na **⋮** > **Odstrániť**. Vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

---

## Používanie klávesnice Trace

---

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať „stopou“.



Je potrebné aktivovať klávesnicu Trace cez **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.


1. Posúvaním prstom z jedného písmena na ďalšie zadáte slovo.
2. Keď je slovo dokončené, zdvihnite prst. V zozname návrhov sa zobrazujú možné zhody.
3. Môžete robiť nasledovné:
  - Klepnutím na medzerník vložiť zvýraznené slovo.
  - Klepnúť v zozname návrhov na slovo.
  - Klepnúť na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíť tak ďalšie voľby.

---

## Zadávanie textu hovorením

---

Nemáte čas na písanie? Skúste zadávať slová tak, že ich hovoríte.

1. Klepnite na miesto, kam chcete zadať text.
2. Na klávesnici na obrazovke stlačte a podržte .
3. Keď uvidíte obrázok mikrofónu, vyslovte slová, ktoré chcete napísať.



Ak chcete nastaviť jazyk zadávania hlasom, klepnite na panel jazykov pod obrázkom mikrofónu. Môžete vybrať jeden alebo viac jazykov. Dostupnosť jazykov závisí od jazykov hlasového zadávania podporovaných v Google.

4. Ak slovo nezodpovedá tomu, čo ste vyslovili, a je zvýraznené, klepnutím na podčiarknuté slovo ho odstráňte alebo zobrazte ďalšie voľby.
5. Interpunkčné znamienka zadávajte vyslovením názvu (povedzte napríklad „čiarka“).

## Batéria

### Kontrola využitia batérie

Pozrite si v zozname poradie aplikácií, ktoré využívali batériu. Môžete tiež vidieť, koľko a ako dlho bola batéria využívaná jednotlivými aplikáciami.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **Využitie** a klepnutím na aplikáciu skontrolujte, ako využívala batériu. Uvidíte, koľko energie batérie pre aplikáciu využili zdroje, ako je napríklad procesor, a ďalšie podrobnosti o využití.



- Ak počas prezerania podrobností o využití batérie aplikáciou uvidíte tlačidlá, môžete klepnutím na ne upraviť nastavenia týkajúce sa využitia batérie, zastaviť aplikáciu a podobne.
- Chcete sledovať percento batérie priamo v stavovom riadku? Cez Nastavenie napájania vyberte možnosť **Zobraziť úroveň batérie**.

### Kontrola histórie batérie

Pozrite si, ako dlho ste používali HTC One mini od posledného nabíjania. Môžete si tiež pozrieť graf, ktorý znázorňuje, ako dlho bola zapnutá obrazovka, a ako dlho ste používali pripojenia, ako je napríklad mobilná sieť alebo Wi-Fi.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **História**.
3. Ak ste HTC One mini používali od posledného nabíjania dlho, potiahnutím doľava alebo doprava zmeníte mierku grafu podrobností o využití batérie počas tohto obdobia.

Mierku grafu môžete zmeniť aj roztiahnutím prstami od seba alebo ich zoštipnutím.

### Ako čo najviac predĺžiť výdrž batérie

Doba, po ktorú je možné používať zariadenie, závisí od spôsobu používania zariadenia HTC One mini. Správa napájania zariadenia HTC One mini vám pomôže predĺžiť výdrž batérie.

V prípadoch, kedy potrebujete viac predĺžiť výdrž batérie, skúste niektoré z týchto tipov:

### Skontrolujte využitie batérie

Monitorovanie využitia batérie vám pomôže identifikovať, čo spotrebuje najviac energie, takže môžete zvoliť, čo sa s tým dá urobiť. Podrobnosti nájdete v časti [Kontrola využitia batérie](#) na strane 40.



## Spravujte svoje pripojenia

- Vypnite bezdrôtové pripojenia, keď ich nepoužívate.  
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripojenia, napríklad mobilné dáta, Wi-Fi alebo Bluetooth, prejdite na Nastavenie a klepnite na ich prepínače **Zapnúť/Vypnúť**.
- Systém GPS zapínajte len vtedy, keď potrebujete presnú polohu.  
Ak chcete zabrániť určitým aplikáciám v používaní systému GPS na pozadí, nechajte vypnuté nastavenie **Satelity GPS**. Zapnite ho len vtedy, keď potrebujete presnú polohu – počas používania navigácie alebo aplikácií súvisiacich s polohou. Toto nastavenie môžete zapnúť a vypnúť tak, že prejdete na Nastavenie a klepnete na položku **Umiestnenie**.
- Ak je možnosť **Režim spánku** v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, v čase slabej prevádzky telefón vypne dátové pripojenie po 15 minútach od vypnutia obrazovky a v prípade, že nie je žiadna činnosť v sieti (žiadne preberanie, prúd údajov ani využitie dát). Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.

## Spravujte zobrazenie

Keď znížite jas, necháte obrazovku uspať, keď sa nepoužíva, a necháte ju zjednodušenú, pomôže vám to ušetriť energiu batérie.

- Použite automatický jas (predvolené), prípadne ručne znížte jas.
- Nastavte kratší časový limit vypnutia obrazovky.
- Nepoužívajte na obrazovke Domov dynamickú tapetu. Efekty animácie sú pekné, ak sa nimi chcete pochváliť iným ľuďom, ale vyčerpávajú batériu.  
Trochu tiež pomôže, ak zmeníte tapetu na obyčajné čierne pozadie. Čím menej farieb je zobrazených, tým menej sa využíva batéria.
- Nastavte webový prehľadávač na automatické stmievanie obrazovky počas načítavania webových stránok. Otvorte aplikáciu Internet a potom klepnite na **☰** > **Nastavenie > Zjednodušenie ovládania > Stmaviť obrazovku počas načítavania**.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie a zabezpečenie](#) na strane 170 a [Prispôsobenie](#) na strane 61.

## Spravujte svoje aplikácie

- Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru a aplikácií. Aktualizácie niekedy obsahujú vylepšenia týkajúce sa výkonu batérie.
- Odinštalujte alebo zakážte aplikácie, ktoré nikdy nepoužívate.

Viaceré aplikácie spúšťajú procesy alebo synchronizujú údaje na pozadí aj vtedy, keď ich nepoužívate. Ak máte aplikácie, ktoré už nepotrebuje, odinštalujte ich.

Ak bola aplikácia vopred nainštalovaná a nedá sa odinštalovať, jej zakázaním môžete zabrániť, aby bola nepretržite spustená alebo synchronizovala údaje. V položke **Nastavenie > Aplikácie** nalistujte kartu **Všetko**, klepnite na aplikáciu a potom klepnite na **Zakázať**.

## Obmedzte dáta na pozadí a synchronizáciu

Dáta na pozadí a synchronizácia môžu spotrebovať množstvo energie batérie, ak na pozadí synchronizuje veľa aplikácií. Odporúča sa nenechať aplikácie príliš často synchronizovať údaje. Rozhodnite sa, ktoré aplikácie môžu synchronizovať v dlhších intervaloch, prípadne synchronizujte ručne.

- Otvorte Nastavenie, klepnite na **Kontá a synchronizácia** a označte, ktoré druhy údajov budú synchronizované s online kontami. Keď začne byť batéria príliš vybitá, dočasne vypnite synchronizáciu niektorých údajov.
- Ak máte veľa e-mailových kont, zvážte predĺženie intervalu synchronizácie niektorých kont.

V aplikácii E-mail vyberte konto, klepnite na **☰** > **Nastavenie** > **Synchronizovať, Odoslať a prijať** a potom upravte nastavenia v časti **Plán synchronizácie**.

- Keď necestujete z jedného miesta na druhé, synchronizujte aktualizácie počasia len pre svoju aktuálnu polohu, nie pre všetky svoje vymenované mestá. Otvorte aplikáciu Počasie a potom klepnite na **☰** > **Upraviť** a odstráňte nepotrebné mestá.
- Miniaplikácie vyberajte s rozumom.

Niektoré miniaplikácie nepretržite synchronizujú údaje. Zvážte odstránenie tých miniaplikácií z obrazovky Domov, ktoré nie sú dôležité.

- V aplikácii Obchod Play klepnite na **☰** > **Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie možnosti **Automaticky pridávať miniaplikácie**, aby ste predišli automatickému pridávaniu miniaplikácií na obrazovku Domov, keď inštalujete nové aplikácie. Klepnite tiež na položku **Automaticky aktualizovať aplikácie** > **Neaktualizovať aplikácie automaticky**, ak pre vás nie je problém aktualizovať aplikácie z Obchod Play ručne.

## Ďalšie tipy

Ak potrebujete získať trochu viac energie batérie, skúste tieto tipy:

- Znížte hlasitosť vyzváňacieho tónu a médií.
- Minimalizujte používanie vibrovania alebo zvukovej odozvy. V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk** a vyberte, ktoré nepotrebujete a môžete ich vypnúť.
- Skontrolujte nastavenia aplikácií, kde možno nájdete ďalšie možnosti optimalizácie batérie.

---

## Používanie režimu šetriča energie

---

Režim šetriča energie vám pomôže predĺžiť výdrž batérie. Zníži využívanie funkcií telefónu, ktoré vyčerpávajú batériu, ako je napríklad obrazovka a dátové pripojenie.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Šetrič energie** zapnete alebo vypnete režim šetriča energie.

Ak chcete vybrať, pri ktorých funkciách telefónu sa má šetriť energia, pred zapnutím režimu šetriča energie klepnite najprv na **•••**.



Ak je vybraná položka **Dátové pripojenie**, HTC One mini sa automaticky odpojí od mobilnej siete po uplynutí 15 minút od vypnutia obrazovky a nečinnosti dátového pripojenia (žiadne preberanie, tok údajov ani využitie dát). V rámci úspory energie batérie sa pravidelne pri nečinnosti dátového pripojenia odpája a pripája.

Majte na pamäti, že ak je možnosť **Režim spánku** pre dátové pripojenie v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, nahradzuje sa tým režim šetriča energie.

# Fotoaparát a Galéria


## Fotoaparát

### Základy fotoaparátu

Snímajte úžasné fotografie a videá pomocou fotoaparátu, a vytvorte z nich pamätnejšie momenty použitím množstva efektov a scén.

Aplikácia Fotoaparát je vždy pripravená na zachytenie výnimočnej chvíle. Počas čakania na nasnímanie ďalšej fotografie prejde HTC One mini do režimu spánku. Keď budete pripravení na snímanie ďalších fotografií a videí, stačí opätovným stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ použiť fotoaparát.

Pomocou ovládacích prvkov na obrazovke Hľadáčik môžete pridať efekty, zväčšiť alebo zmenšiť a podobne.

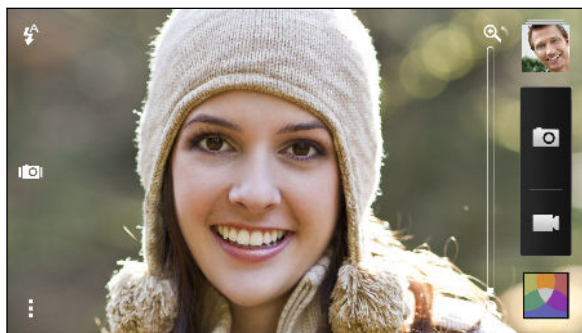

### Lupa

- Pred nasnímaním fotografie alebo videa môžete posúvaním prstom po lište priblíženia priblížiť alebo oddialiť.
- Roztiahnutím prstov alebo zoštípnutím na obrazovke zväčšíte alebo zmenšíte.
- Keď nahrávate video, lišta priblíženia je na obrazovke vždy zobrazená. Počas nahrávania môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.

### Prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom

Na obrazovke hľadáčika môžete robiť nasledovné:


- Potiahnite vrchný alebo spodný okraj v režime na šírku.
- Potiahnite ľavý alebo pravý okraj v režime na výšku.
- Klepnite na **■** a potom klepnite na prepínač **Predný/Hlavný**.



Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad približovanie.

## Výber efektu

Použite dostupné efekty fotoaparátu a vytvorte fotografie, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov alebo filtrov. Určité efekty je možné pridať aj do videí.

1. Klepnite na .
2. Potom listuje dostupnými efektmi a klepnite na ten, ktorý sa vám páči.

## Nastavenie rozlíšenia videa

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. V položke Nastavenie klepnite na **Kvalita videa** a potom vyberte rozlíšenie videa.

## Výber režimu blesku


Klepnutím na ikonu blesku vyberte režim blesku.

Keď použijete režim Blesk alebo Automatický blesk, fotoaparát inteligentne nastaví najlepší jas blesku pre vašu fotografiu.


---

## Nasnímanie fotografie

---

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Stačí nasmerovať fotoaparát na to, čo chcete nasnímať. Fotoaparát automaticky počas vášho pohybu upravuje zaostrenie.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .





Fotografiu môžete nasnímať aj klepnutím kdekoľvek na obrazovku, ak je vybraná možnosť **Stlačením nasnímajte** v položke  > **Možnosti spúšte**.

---

## Nahrávanie videa

---

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Keď bude všetko pripravené na nahrávanie, klepnite na .
3. Počas nahrávania môžete:
  - Priblížiť alebo oddialiť.
  - Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zaostriť na iný subjekt alebo oblasť.
  - Klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.
4. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .

## Snímanie fotografie počas nahrávania videa (VideoPic)




Ak chcete použiť túto funkciu, uistite sa, či je vybraná scéna **Normálne**.

Počas nahrávania videa pomocou hlavného fotoaparátu môžete klepnutím na  nasnímať fotografiu subjektu.

### Vypnutie automatického zaostrenia



Pred začiatkom nahrávania hlavným fotoaparátom môžete vypnúť funkciu automatického zaostrenia.



1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. V časti Nastavenie klepnite na možnosť **Zablokovať zaostrenie vo videu**.

## Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom

Chcete nasnímať fotografie pohybujúcich sa subjektov? Či už ide o futbalovú hru detí alebo jazdu auta, môžete nasnímať akciu.



Ak chcete použiť túto funkciu, uistite sa, či je vybraná scéna **Normálne**.

1. Na obrazovke hľadáča stačí stlačiť a podržať . Fotoaparát nasníma 20 po sebe idúcich snímok subjektu.
2. Po nasnímaní záberov môžete robiť nasledujúce:
  - Ak chcete ponechať len jednu fotografiu, vyberte fotografiu, ktorá sa vám páči najviac, a potom klepnite na **Najlepšia snímka**.
  - Ak chcete uložiť fotografie hromadne, stlačte .



S fotografiami môžete ďalej kreatívne pracovať. Otvorte a upravte ich v aplikácii Galéria. Pre dávku nepretržitých záberov sú k dispozícii tiež ďalšie funkcie úpravy, ako sú napríklad Sekvenčný záber, Vždy úsmev a Odstránenie objektu.

---

## Scény fotoaparátu

---

Scéna je zbierka nastavení podľa potrieb osvetlenia a prostredia. Použite možnosť **Normálne** a nechajte fotoaparát, aby automaticky určil optimálne nastavenie, prípadne si pred začiatkom fotografovania vyberte spomedzi scén v nastaveniach fotoaparátu.






Skúste scénu **Redukcia otrasov**, ktorá vám pomôže, aby ste na fotografiách mali menej trasenia a rozmazania.

---

## Vylepšenie portrétových snímok

---

Ak chcete, aby vaša rodina alebo priatelia vyzerali na vašich fotografiách čo najlepšie, nezabudnite použiť režim portréту. Na snímkach dokonca vyhladí pokožku.

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. V Režim snímání fotografií klepnite na  vedľa položky **Scéna** a potom klepnite na **Portrét**.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

## Nasnímanie autoportrétu

Nie je okolo vás nikto, kto by vás odfotografoval?

1. Prepnete na predný fotoaparát potiahnutím vrchného alebo spodného okraja obrazovky hľadáča v režime na šírku.



V režime na výšku môžete prepnúť na predný fotoaparát potiahnutím ľavého alebo pravého okraja.




2. Klepnutím kdekkoľvek na obrazovku spustíte časovač. Po odpočítaní času fotoaparát nasníma fotografiu.

## Snímanie fotografií HTC Zoe

Nenechajte najlepšie chvíle uplynúť. S funkciou HTC Zoe zachyťte spomienky ako „živý album“ a nasnímajte súčasne sériu fotografií a 3-sekundové video. V aplikácii Galéria sa fotografie režimu HTC Zoe objavia ako videoklip a fotografia obalu. Zo série môžete vybrať fotografiu a upraviť ju alebo zdieľať.



Pri používaní funkcie HTC Zoe nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Hľadáčik klepnutím na  zapnete funkciu HTC Zoe.
2. Keď bude všetko pripravené na snímanie, klepnite na . Keď uvidíte, že ikona uvoľnenia spúšťa pomaly mení farbu na červenú , ďalej pevne držte telefón a fotoaparát nasníma niekoľko sekúnd záberov.




S fotografiami môžete ďalej kreatívne pracovať. Otvorte a upravte ich v aplikácii Galéria. Pre fotografie v režime HTC Zoe sú k dispozícii tiež ďalšie funkcie úpravy, ako sú napríklad Sekvenčný záber, Vždy sa usmievať a Odstránenie objektu.

## Nasnímanie panoramatickej fotografie


Či už je to most Golden Gate alebo Eiffelovka, môžete nasnímať všetko do šírky alebo na výšku v jednej fotografii.



V tomto režime nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Hľadáčika klepnite na .
2. V položke Režim snímania fotografií klepnite na **Oblúčková panoráma**.





- Keď je všetko pripravené na nasnímanie, klepnite na . Objavia sa smerové šípky a výzva, aby ste posunuli doľava alebo doprava v režime na šírku (alebo posunúť nahor alebo nadol v režime na výšku).
- Čo najplynulejšie posúvajte HTC One mini, aby ste mohli automaticky snímať zábery.

Prípadne klepnutím na  môžete kedykoľvek snímame zastaviť.

Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.

### Používanie funkcie HDR

Pri snímaní portrétov proti jasnému pozadiu použite scénu HDR (High Dynamic Range - Vysoký dynamický rozsah) a nasnímajte subjekty zreteľne. Funkcia HDR poskytuje detaily jasných častí aj tieňov, dokonca aj pri osvetlení s vysokým kontrastom.

- Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
- Ak chcete nasnímať fotografiu s funkciou HDR, v položke Režim snímania fotografií klepnite na **HDR** a potom klepnite na .



Funkcia HDR je tiež k dispozícii, ak používate predný fotoaparát.





HDR funguje najlepšie, ak je subjekt stabilný. Fotoaparát nasníma viac záberov s rôznymi úrovňami expozície a skombinuje ich do jednej vylepšenej fotografie.

- Ak chcete nasnímať s funkciou HDR video, v položke Režim snímania videa klepnite na položky **Scéna > Video HDR (Plné HD)** a potom klepnite na .

### Spomalené nahrávanie videí

Prežívajte akcie vo vysokej rýchlosti kúsok po kúsok a pridať do svojich videí trochu napätia.

- Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
- V položke Režim snímania videa klepnite na **Scéna > Video s pomalým pohybom**.
- Zarovnajete subjekt do rámčeka na obrazovke Hľadáčik.
- Klepnutím na  začnite nahrávať.

## Galéria

### Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria

Spomínajte na dobré časy. Aplikácia Galéria vám umožňuje prezeráť všetky fotografie a videá na HTC One mini alebo v albumoch online. Fotografie môžete prezeráť podľa udalosti alebo umiestnenia, môžete strihať videá, pridávať fotorámčeky a špeciálne efekty a podobne.

1. Otvorte aplikáciu Galéria. Uvidíte dlaždice fotografií usporiadané podľa udalosti. Zobrazenie sa obnoví vždy, keď nasnímate nové fotografie alebo videá alebo pridáte nové obrázky.



Ak chcete prehľadávať fotografie podľa albumu alebo polohy, prípadne vidieť fotografie priateľov zo spoločenských sietí, klepnite na ▼ a vyberte, ako chcete fotografie zobraziť.

2. Vyhľadajte album alebo skupinu fotografií.
3. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke. Fotografie režimu HTC Zoe sa objavia ako pohybujúce sa obrázky zobrazené v aplikácii Galéria alebo v režime na celej obrazovke.



Keď prezeráte fotografie režimu HTC Zoe na celej obrazovke, biela bodka na lište priebehu označuje chvíľu, kedy bola stlačená spúšť pri snímaní fotografie režimu HTC Zoe.

### Prezeranie fotografií a videí podľa udalosti

Prezerajte fotografie a videá podľa toho, kde boli nasnímané.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na ▼ > **Udalosti**. Fotografie a videá, ktoré ste nasníмали pomocou HTC One mini sú zoskupené podľa času a polohy.
3. Klepnutím na dlaždicu zobrazíte všetky fotografie a videá nasnímané počas konkrétnej udalosti.

### Zobrazenie fotografií podľa polohy

Pomocou zobrazenia Mapa môžete prezeráť fotografie podľa polohy.



Na mape sa ukazujú len fotografie s údajmi geoznačiek.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na ▼ > **Locations**.

3. Zmenšujte alebo posúvajte mapu, kým sa neobjaví číselný indikátor polohy. Číslo na indikátore polohy ukazuje, koľko fotografií bolo nasnímaných na danom mieste.
4. Klepnite na indikátor polohy. Zobrazia sa fotografie nasnímané v tej istej oblasti.



Chcete vedieť, kde ste nasníмали konkrétnu fotografiu? Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na **☰** > **Zobraziť na mape**. (**Zobraziť na mape** je k dispozícii, ak ste povolili **Geoznačky vo fotkách** v aplikácii Fotoaparát.)

### Sledovanie zostrihaného videa

Počas pozerania videa môžete nasnímať obrázok, strihaním videa môžete odstrániť nežiaduce scény a podobne.

1. V aplikácii Galéria v zobrazení Album alebo Udalosti prejdite na video, ktoré chcete sledovať.
2. Klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke môžete prehrať alebo pozastaviť prehrávanie, nastaviť hlasitosť a podobne.



Klepnutím na **☰** > **Vybrať prehrávač** zdieľajte video vo svojej domácej sieti.

3. Klepnutím na **📷** nasnímajte a uložte statickú snímku.
4. Ak chcete strihať video, klepnite na **☰** > **Upraviť**.
5. Potiahnite dva posúvače strihania na časť, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.
6. Klepnutím na **▶** zobrazíte ukážku zostrihaného videa.
7. Klepnite na **Uložiť**.

Zostrihané video sa uloží ako nový súbor. Pôvodné video ostane neupravené.

### Zmena rýchlosti prehrávania videa

Chcete do svojich videí pridať filmový nádych spomalením určitých scén? Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania vybraných častí spomaleného videa.



Zmeniť rýchlosť prehrávania videa môžete len vo videách, ktoré boli nasnímané funkciou spomalenej scény v aplikácii Fotoaparát.

1. V aplikácii Galéria v zobrazení Album prejdite na spomalené video, ktoré chcete upraviť, a klepnite na **▶**.
2. Klepnutím na **🐢** prepínate medzi normálnym a spomaleným prehrávaním.
3. Ak chcete upraviť rýchlosť prehrávania videa, klepnite na **☰** > **Upraviť** > **Nastaviť rýchlosť prehrávania**.
4. Posúvaním ľavého a pravého posúvača označte rámčekom sekvenciu, ktorú chcete spomaliť.

5. Vyberte, ako veľmi chcete sekvenciu spomaliť.
6. Klepnutím na ► si pozrite výsledok.
7. Klepnite na **Uložiť**.

Upravené video sa uloží ako nový súbor. Pôvodné video ostane neupravené.

---

### Zobrazenie zvýraznených zaujímavých fotografií

---

Ľahko zobrazíte všetky svoje obľúbené fotografie na jednom mieste. Aplikácia Galéria automaticky zoskupí najprezeranejšie alebo najzdieľanejšie fotografie (vaše zvýraznené zaujímavé) do jedného albumu. Do priečinka môžete tiež fotografie pridať ručne.

- Ak chcete zobrazíť tieto obľúbené fotografie, prejdite do albumu Zvýrazniť.
- Ak chcete ručne pridať zvýraznené zaujímavé, zobrazte fotografiu na celej obrazovke, klepnite na fotografiu a potom klepnite na ★.

---






### Zobrazenie zvýraznených zaujímavých fotografií udalosti

---

Chcete zdieľať vzrušenie zo svadby alebo večierka? Aplikácia Galéria automaticky vyberie zaujímavé momenty udalosti a zobrazí ich v zaujímavom videu, ktoré trvá asi pol minúty. Zaujímavé video obsahuje fotografie režimu HTC Zoe, statické fotografie a videoklipy.

Najprezeranejší alebo najzdieľanejší obsah z udalosti je označený ako najzaujímavejší.

K dispozícii sú tiež hudobné motívy pozadia, ktoré sa pri prezeraní prehrávajú, a obsah môže byť usporiadaný v náhodnom poradí.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na ▼ > **Udalosti**.
3. Klepnutím na dlaždicu zobrazíte fotografie a videá nasnímané pri určitej udalosti. Uvidíte ukážku, ktorá zobrazuje zaujímavé video vytvorené z udalosti.
4. Klepnutím na ukážku zobrazíte zaujímavé video na celej obrazovke.
5. Počas prezerania na celej obrazovke môžete klepnutím na obrazovku otvoriť ovládacie prvky. Môžete robiť nasledovné:
  - Klepnutím na  zmeníte na iný motív.
  - Klepnutím na  nastavíte náhodné poradie zaujímavých.
  - Klepnutím na  > **Vybrať obsah** ručne vyberte obsah, ktorý bude v zaujímavom videu zahrnutý.
  - Klepnutím na  > **Vybrať hudbu** zmeníte predvolenú zvukovú stopu.
  - Klepnutím na  > **Uložiť** vytvoríte zo zaujímavých fotografií video. Video bude uložené v priečinku Zaujímavé videá.

## Usporiadanie fotografií a videí

### Zobrazenie alebo skrytie albumov

Máte veľa albumov a aplikácia Galéria je neprehľadná? Môžete zvoliť zobrazenie alebo skrytie albumov.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na ▼ > **Albumy**.
3. Klepnite na ■ > **Zobraziť/skryť albumy** a vyberte, ktoré albumy chcete zobraziť alebo skryť.

### Kopírovanie alebo presunutie fotografie alebo videa do iného albumu

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite do albumu obsahujúceho fotografiu alebo video, ktoré chcete skopírovať alebo presunúť.
3. Stlačte a podržte fotografiu alebo video.
4. Vyberte, či chcete presunúť alebo skopírovať fotografiu alebo video, a potom vyberte cieľový album.

### Premenovanie albumu

Ak ste vytvorili albumy, do ktorých usporiadavate fotografie, môžete tieto albumy premenovať.

1. V aplikácii Galéria v zobrazení Albumy stlačte a podržte album, ktorý chcete premenovať.
2. Klepnite na **Premenovať**.



Niektoré albumy, napríklad Snímky fotoaparátu a Všetky fotografie, sa nedajú premenovať.

### Práca s fotografiami udalosti

Fotografie a videá, ktoré ste nasnímali pomocou HTC One mini, sú zoskupené spolu do zobrazenia Udalosti v závislosti od času a polohy, kde boli nasnímané. Môžete skombinovať fotografie z dvoch udalostí. Môžete tiež presunúť fotografie z udalosti do novej alebo existujúcej udalosti.

1. V aplikácii Galéria v zobrazení Udalosti stlačte a podržte udalosť, ktorú chcete rozdeliť alebo skombinovať.
2. Môžete robiť nasledujúce:
  - Klepnite na **Zlúčiť do** a potom vyberte inú udalosť, s ktorou chcete dve udalosti skombinovať.
  - Klepnite na **Rozdeliť do** a potom vyberte obrázky alebo videá v udalosti, ktoré chcete rozdeliť do inej udalosti. Klepnite na **Rozdeliť** a potom klepnite na existujúcu udalosť ako cieľ, prípadne klepnite na + a vytvorte novú udalosť ako cieľ.

## Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach

Priamo v aplikácii Galéria môžete skontrolovať, čo ste vy a vaši priatelia odovzdali na svoje spoločenské siete alebo stránky na zdieľanie fotografií.



Pred spustením prezerania fotografií online sa prihláste na svoje kontá a pridajte ich do aplikácie Galéria.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na ▼ > **Priatelia**.
3. Klepnite na konto spoločenskej siete alebo stránku na zdieľanie fotografií.



Ak chcete v spoločenských sieťach komentovať fotografiu, stlačte a podržte miniatúru fotografie a potom klepnite na **Pridať komentár**.

### Pridanie online služby

1. V aplikácii Galéria klepnite na obrazovke Albumy na ■ > **Pridať službu online**.
2. Klepnite na spoločenskú sieť alebo službu zdieľania fotografií, ktoré chcete pridať.

Ak chcete odstrániť sieť alebo službu zdieľania fotografií, na obrazovke Pridať službu online klepnite na názov služby a potom klepnite na ■ > **Odstrániť**.

## Úprava fotografií

Urobte obrázky ešte lepšími. Aplikácia Galéria má množstvo nástrojov na úpravu, ktoré umožňujú orezávanie, otáčanie, používanie a vytváranie fotografických efektov a ďalších vecí, ktoré môžete s fotografiami robiť.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
3. Klepnite na fotografiu a potom klepnite na **Upraviť**.
4. Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Klepnutím na **Efekty** použite vo fotografii špeciálny efektový filter.
  - Klepnutím na **Rámčeky** pridajte do fotografie dekoratívny rámček.
  - Klepnutím na **Retušovať** vytvorte ešte lepšiu portrétu snímku s odstránením efektu červených očí, vyhladením pokožky a podobne.
  - Klepnutím na **Transformácia** otočte, orežte, prevráťte alebo vyrovnajte fotografiu.
5. Klepnite na ■ > **Uložiť**.



Upravené fotografie sú uložené ako kópie originálu, okrem prípadu použitia otočenia.

## Pridávanie vlastných efektov do fotografií

Nie sú existujúce efekty pre fotografie presne to, čo hľadáte? V aplikácii Galéria môžete vytvoriť svoje vlastné efekty pre fotografie.



Efekty môžete pridávať len do fotografií, ktoré sú uložené lokálne.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
3. Klepnite na fotografiu a potom klepnite na **Upraviť**.
4. Klepnite na **Efekty**.
5. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete prispôbiť, a potiahnite ho na položku **Vlastné**.



Môžete tiež stlačiť a podržať efekt a potom ho potiahnuť na nové miesto.

6. Na obrazovke Vlastné efekty môžete spraviť nasledovné:
  - Urobte zmeny efektu nastavením filtrov, ako sú napríklad expozícia, nasýtenie, vyváženie bielej a podobne.
  - Pomocou posúvačov na vybraných filtroch upravte intenzitu efektu.
  - Upraviť efekt preusporiadaním filtrov. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete presunúť. Potom ho potiahnite na nové miesto.
  - Odstrániť filtre. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete odstrániť. Potom ho potiahnite na položku **Odstrániť**.
  - Klepnutím na **+** pridajte ďalšie filtre a vytvorte zložitejší efekt.
7. Klepnutím na **Hotovo** použijete efekty na fotografii.



Ak chcete uložiť svoje vlastné efekty a použiť ich v budúcnosti, klepnite na **Uložiť predvoľbu**.

## Vytvorenie akčného sekvenčného záberu

Povyskočenie, preskočenie alebo skok. Vytvorte sekvenčný záber spojením série akcií na fotografii.



Túto funkciu môžete využiť pri úprave fotografií z režimu HTC Zoe. Táto funkcia je k dispozícii len pre súvislé snímky, ktoré sú uložené ako dávka.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

3. Klepnite na fotografiu a potom klepnite na **Upraviť > Retušovať > Sekvenčný záber**. Uvidíte snímky, ktoré môžete spojiť do jednej fotografie.
4. Vyberte snímky, ktoré má sekvenčný záber obsahovať.
5. Klepnite na **Hotovo**.
6. Klepnite na **Uložiť**. Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Úprava skupinového záberu

Zdá sa vám ťažké vybrať skupinovú snímku, na ktorej je najviac úsmevov a najmenej žmurknutí? Retušujte skupinovú snímku tak, že na fotografii budú všetci vyzeráť najlepšie.



Túto funkciu môžete využiť pri úprave fotografií z režimu HTC Zoe. Táto funkcia je k dispozícii len pre súvislé snímky, ktoré sú uložené ako dávka.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
3. Klepnite na fotografiu a potom klepnite na **Upraviť > Retušovať > Vždy úsmev**. Uvidíte krúžok okolo všetkých tvári zistených na fotografii.
4. Vyberte súčasne iba jednu tvár a potiahnutím do strán prstom vyberte požadovaný výraz.
5. Po vykonaní zmien klepnite na **Hotovo**.
6. Klepnite na **Uložiť**. Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Odstránenie nežiaducich objektov z fotografie

Je tam chodec alebo prechádzajúce auto, ktoré vám kazia inak výborný záber nádhernej krajiny? Retušujte fotografiu odstránením nežiaducich ľudí alebo objektov.



Túto funkciu môžete využiť pri úprave fotografií z režimu HTC Zoe. Táto funkcia je k dispozícii len pre súvislé snímky, ktoré sú uložené ako dávka.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete upraviť.



3. Klepnite na fotografiu a potom klepnite na **Upraviť > Retušovať > Odstránenie objektu**. Uvidíte rámčeky okolo oblastí na fotografii, kde boli automaticky odstránené objekty.



Ak chcete zachytiť presný moment vo fotografii režimu HTC Zoe, počas zobrazenia fotografie režimu HTC Zoe ťahajte posúvač na lište priebehu, kým nevidíte požadovaný obrázok. Potom môžete odstrániť nežiaduce objekty.

4. Ak chcete objekt ponechať, klepnite na **X** na jeho obrázku na filmovom páse.
5. Po vykonaní zmien klepnite na **Hotovo**.
6. Klepnite na **☰** > **Uložiť**. Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Posielanie fotografií a videí

Posielajte fotografie a videá do svojho počítača alebo iného zariadenia cez e-mail, správou MMS alebo pomocou Bluetooth.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite do albumu alebo skupiny fotografií, ktoré chcete odoslať.
3. Klepnite na **Zdieľať** a potom vyberte, ako chcete zdieľať fotografie a videá.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete odoslať, a potom klepnite na **Ďalej**.



Môžete poslať viac fotografií, videí alebo oboje v jednej e-mailovej správe. Budú do vašej e-mailovej správy pridané ako súborové prílohy.

5. Ak ste vybrali fotografiu režimu HTC Zoe, môžete ju odoslať ako statický obrázok alebo video.

Ak vyberiete možnosť odoslania statického obrázka, bude odoslaná fotografia obalu (snímka, ktorá bola zachytená pri stlačení spúšte).

6. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte odosielanie svojich fotografií a videí.

Z ľubovoľnej fotografie režimu HTC Zoe tiež môžete zdieľať aj inú snímku okrem fotografie obalu. Počas zobrazenia fotografie režimu HTC Zoe klepnutím zobrazte ovládacie prvky. Potiahnite posúvač na lište priebehu na požadovanú snímku, klepnite na položku **Zdieľať** a potom vyberte, ako ju chcete odoslať.

## Zdieľanie fotografií v spoločenských sieťach

Pomocou aplikácie Galéria môžete zdieľať fotografie priamo vo svojich spoločenských sieťach.



- Pred odovzdávaním fotografií alebo videí sa prihláste na svoje konto spoločenskej siete.
- Niektoré spoločenské siete umožňujú len odovzdávanie fotografií.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite do albumu alebo skupiny fotografií, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Zdieľať** a vyberte, na ktorú spoločenskú sieť chcete odovzdať.



Použite funkciu HTC Share a poskytnite príjemcom plné funkcie režimu HTC Zoe vrátane funkcie zaujímavé video a koláže zo svojich najlepších fotografií.

4. Vyberte položky, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **Ďalej**.



Ak ste vybrali fotografiu režimu HTC Zoe, môžete ju zdieľať ako statický obrázok alebo video.

Ak vyberiete možnosť odoslania statického obrázka, bude zdieľaná fotografia obalu (snímka, ktorá bola zachytená pri stlačení spúšte).

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a odovzdajte svoje fotografie a videá. Možno budete môcť zadať titulok, vybrať online album, do ktorého chcete odovzdať, vybrať možnosti súkromia a podobne.

Z ľubovoľnej fotografie režimu HTC Zoe tiež môžete zdieľať aj inú snímku okrem fotografie obalu. Počas zobrazenia fotografie režimu HTC Zoe klepnutím zobrazte ovládacie prvky. Potiahnite posúvač na lište priebehu na požadovanú snímku, klepnite na položku **Zdieľať** a potom vyberte, ako ju chcete zdieľať.

## Zdieľanie spomienok prostredníctvom funkcie HTC Share

Ľahko môžete vytvoriť koláž zo svojich najlepších fotografií a zdieľať ich s priateľmi a rodinou pomocou aplikácie HTC Share.

- Rýchlo vytvoríte a zdieľate svoju koláž. Zvýraznite udalosť, ktorá bola pre vás dôležitá.
- Pridajte statické fotografie alebo dokonca aj zaujímavé video. Môžete tiež pridať fotografie z režimu HTC Zoe.
- Zdieľajte prostredníctvom prepojenia na URL adresu – nie sú potrebné žiadne veľké prílohy.



Na vytváranie a zdieľanie koláže pomocou aplikácie HTC Share je potrebné konto HTC. Priatelia a rodina nepotrebujú konto HTC na prezeranie a preberanie fotografií z koláže.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na ▼ > **Udalosti**.
3. Klepnutím na dlaždicu zobrazíte fotografie nasnímané pri určitej udalosti.
4. Klepnite na 📍 > **HTC Share**. Zaujímavé sú pripravené na odovzdanie.
5. Skontrolujte svoju koláž a vyladte ju:
  - Klepnutím na fotografiu zobrazíte možnosti nahradenia a podobne.
  - Ak je k dispozícii, klepnutím na + vyberte ďalší obsah z rovnakého albumu alebo udalosti.



Máte obavy kvôli poplatkom za dáta? Klepnite na ☰ > **Nastavenie** a vyberte možnosť **Pripojenie cez Wi-Fi**. Pri odovzdaní sa objaví výzva na použitie pripojenia cez Wi-Fi.




6. Vyplňte podrobnosti, ako je názov a popis.
7. Klepnite na **Odovzdať** a počkajte, kým HTC One mini dokončí odovzdávanie.
8. V časti **Zdieľať** na vyberte, ako chcete zdieľať svoju koláž.

Priateľom a rodine bude odoslané prepojenie alebo sa na ich spoločenských sieťach objaví aktualizácia statusu. Po obmedzenú dobu môžu:

- Klepnutím alebo kliknutím na prepojenie zobrazíť koláž vo webovom prehľadávači.
- Klepnutím ako kliknutím na fotografiu v koláži zobrazíť väčšiu verziu alebo zobrazíť možnosť prevzatia.

## Spravovanie zbierok v službe HTC Share

Chcete zdieľať fotografie ďalším priateľom alebo odstrániť tie, ktoré ste predtým odovzdali na službu HTC Share?

1. Na obrazovke, ktorá umožňuje odovzdávať fotografie na službu HTC Share, klepnite na  > **Moje HTC Shares**.
2. Môžete robiť nasledovné:
  - Odoslať zbierku ďalším príjemcom. Vedľa názvu zbierky klepnite na položku  > **Zdieľať ďalej** a potom vyberte, ako chcete svoje fotografie zdieľať.
  - Odstrániť zbierky. Klepnite na  > **Odstrániť** a potom vyberte, ktoré zbierky chcete odstrániť zo služby HTC Share.



Vaše zbierky sú k dispozícii len po obmedzenú dobu. Ak počas povolenej doby fotografie neodstránite sami, budú zo servera odstránené automaticky.

- Prezerať, koľko miesta máte na konte k dispozícii.

# Prispôsobenie

## Prispôsobenie zariadenia HTC One mini na svoj obraz

Prispôsobte vzhľad a zvuk zariadenia HTC One mini podľa svojich potrieb. Prispôsobte si ho odlišnou tapetou a vyzváňacím tónom a môžete tiež vybrať zvuky upozornení na udalosti, ako sú doručená textová správa, e-mail a pripomenutia kalendára.

### Zmena tapety

Vyberte svoju obľúbenú fotografiu ako tapetu obrazovky Domov. Zvoľte spomedzi dostupných tapiet, prípadne použite fotografiu, ktorú ste nasnímali fotoaparátom.

Môžete tiež použiť službu HTC Na úvod a vybrať ako tapetu fotografiu z počítača.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Tapeta**.
3. Vyberte jednu z týchto možností:

HTC tapety	Zvoľte si prednastavenú tapetu a potom klepnite na <b>Ukážka</b> .
Pohyblivé tapety	Zvoľte si prednastavenú animovanú tapetu a potom klepnite na <b>Ukážka</b> . Ak animovanú tapetu možno prispôbiť, klepnite na <b>Nastavenie</b> .
Fotografie v počítači	Použite službu HTC Na úvod, vyberte fotografiu z počítača a použite ju ako tapetu na HTC One mini.
Galéria	Vyberte existujúcu fotografiu a orežte ju.

4. Klepnite na **Hotovo** alebo **Použiť**.

## Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

Miniaplikácie vám prehľadne uchovávajú dôležité informácie a obsah ľahko dostupné. Vyberte si spomedzi množstva miniaplikácií a pridajte si tie najužitočnejšie na obrazovku Domov.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Prispôbiť obrazovku Domov**.

3. Klepnite na ▼ > **Miniaplikácie**. Môžete robiť nasledovné:
  - Poťahovaním prstom prehľadávajte miniaplikácie.
  - Klepnutím na 🔍 vyhľadajte určité miniaplikácie.




Niektoré miniaplikácie sú k dispozícii v rozličných štýloch a veľkostiach.


4. Stlačte a podržte miniaplikáciu, potom ju potiahnite na miniatúru obrazovky Domov, na ktorú ju chcete pridať.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

### Zmena nastavenia miniaplikácie

Základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. miniaplikácia Ľudia) je možné upraviť na obrazovke Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom ju potiahnite na .

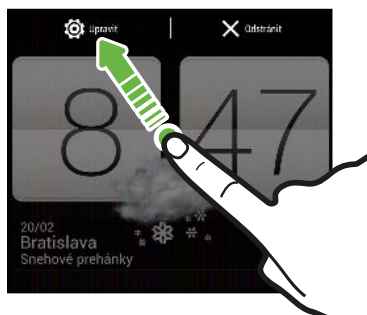

Potom sa otvorí príslušná obrazovka, na ktorej môžete zmeniť niektoré nastavenia tejto miniaplikácie.

2. Prispôsobte nastavenie miniaplikácie.

### Zmena veľkosti miniaplikácie

Veľkosť niektorých miniaplikácií sa dá zmeniť po pridaní na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom uvoľnite prst. Ak sa objaví okraj, znamená to, že sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie.
2. Ťahaním okrajov zväčšíte alebo zmenšíte miniaplikáciu.

## Pridanie aplikácií a ďalších odkazov na obrazovku Domov

Často používané aplikácie umiestnite na obrazovku Domov. Môžete pridať aj odkazy na často používané nastavenia, webové stránky pridané medzi záložky a podobne.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Prispôbiť obrazovku Domov**.
3. Klepnite na ▼ > **Aplikácie** alebo **Odkazy**. Môžete robiť nasledovné:
  - Poŕahovaním prstom prehľadávajte aplikácie a odkazy.
  - Klepnutím na 🔍 vyhľadajte určité miniaplikácie alebo odkazy.
4. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz, potom ich potiahnite na miniatúru obrazovky Domov, na ktorú ich chcete pridať.




Ak chcete pridať aplikáciu zo zobrazenia Všetky aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu, potom ju potiahnite na 📄. Pustite aplikáciu na prázdnom mieste na obrazovke Domov.

## Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie

### Presunutie miniaplikácie alebo ikony

Môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jedného panela obrazovky Domov na druhý.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu jedným prstom.
2. Druhým prstom rýchlo potiahnite doľava alebo doprava, čím pretočíte obrazovku na iný panel obrazovky Domov.

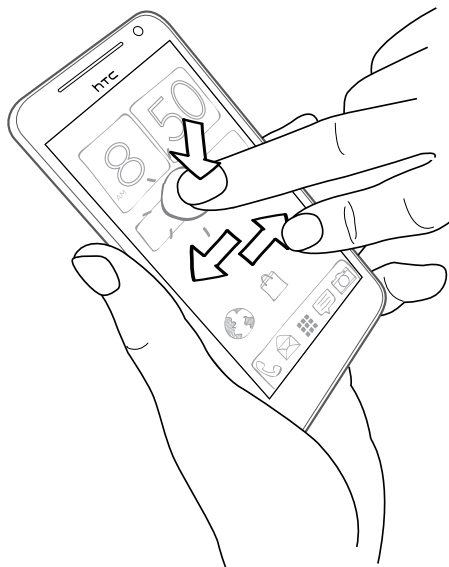

3. Pustíte miniaplikáciu alebo ikonu.
4. Ak chcete presunúť miniaplikáciu alebo ikonu na iné miesto na paneli, stačí ich stlačiť a podržať a potom potiahnuť.

### Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na **X**.
2. Keď sa miniaplikácia alebo ikona zmenia na červené, zodvihnite prst.

## Personalizácia panela spúšťania

Panel spúšťania vám umožňuje prístup k často používaným aplikáciám jedným stlačením. Aplikácie na paneli spúšťania môžete nahradiť inými aplikáciami, ktoré často používate.

1. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nahradiť, a potom ju potiahnite na **X**.



2. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na prázdne miesto na paneli spúšťania.




- Aplikácie na paneli spúšťania tiež môžete zoskupiť do priečinka.
- Aplikácie alebo odkazy, ktoré vidíte na uzamknutej obrazovke, sú tie isté, ktoré sú na paneli spúšťania.



## Zoskupenie aplikácií do priečinka

Pomocou priečinkov môžete zoskupiť aplikácie na paneli spúšťania alebo obrazovke Domov, takže ušetríte miesto a môžete pridať ďalšie aplikácie.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinok.

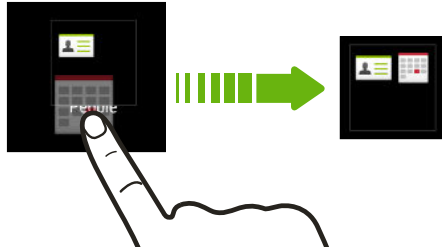

2. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
3. Klepnite na **+**.
4. Vyberte jednu alebo viac aplikácií, ktoré chcete pridať do priečinka.
5. Klepnite na **Hotovo**.



- Môžete aj pridať odkazy na nastavenia alebo informácie. Najprv pridajte odkaz na obrazovku Domov a potom ho potiahnite na priečinok.
- Aplikácie tiež môžete zoskupiť do priečinka v zobrazení Všetky aplikácie. Klepnite na ▼ > **Vlastné**. Stlačte a podržte aplikáciu a potiahnite ju na inú aplikáciu. To isté urobte s ostatnými aplikáciami, ktoré chcete zoskupiť do priečinka.

### Premenovanie priečinka

1. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
2. Klepnite na záhlavie okna priečinka.
3. Zadajte nový názov priečinka.
4. Klepnite niekam mimo priečinka ho zatvorte.

### Odstránenie položiek z priečinka

1. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
2. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ho odstráňte potiahnutím na **X**.



Ak chcete odstrániť aplikáciu v zobrazení Všetky aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite mimo priečinkov.

Ak je v priečinku už len jedna položka, priečinok zruší zoskupenie poslednej položky a sám sa automaticky odstráni.

## Pridanie panela obrazovky Domov

Pridajte si obrazovku Domov, ak máte viac miniaplikácií, aplikácií a odkazov než tie, ku ktorým máte prístup teraz.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Prispôbiť obrazovku Domov**.
3. Klepnite na položku **Pridať panel**. Objaví sa nová obrazovka Domov. Môžete začať pridávať miniaplikácie, aplikácie a odkazy.

Ak chcete panel odstrániť, stlačte a ho a podržte a potiahnite na **X**.

## Zmena vyzváňacieho tónu, upozornení a zvukov


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. V časti Zvuk zmeníte vyzváňací tón, zvuk upozornenia a budíka.  
Prejdite do aplikácie Správy, E-mail, Kalendár a Úlohy a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily, kalendár a pripomenutia úloh.



Chcete hlasnejšie vyzváňanie budíka, ale tichšie upozornenia? V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk > Hlasitosti** a nastavte úrovně hlasitosti pre jednotlivé typy zvuku.

## Preusporiadanie kariet aplikácie

V niektorých aplikáciách môžete preusporiadať karty tak, aby ste mali najdôležitejšie informácie na dosah.

1. Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje karty.
2. Stlačte a podržte kartu, kým sa neobjaví obrazovka preusporiadania kariet.
3. Môžete robiť nasledovné:
  - Vybrať karty, ktoré chcete pridať.
  - Zmeniť poradie kariet. Stlačte a podržte  vedľa karty a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
4. Klepnite na **Hotovo**.

## Prispôsobenie štýlu uzamknutej obrazovky

Vyberte si spomedzi štýlov uzamknutej obrazovky. Niektoré uzamknuté obrazovky sa dajú prispôbiť.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Štýl uzamknutej obrazovky**.
3. Posúvaním vyberte štýl uzamknutej obrazovky.
4. Klepnutím na štýl uzamknutej obrazovky zobrazíte ukážku. Ak ho chcete ďalej prispôbiť, klepnite na **Nastavenie**.
5. Klepnite na **Použiť**.

## Skrytie zmeškaných hovorov a správ na uzamknutej obrazovke

Na uzamknutej obrazovke vidíte zmeškané hovory a správy. Chcete ich namiesto toho skryť?

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Zrušte začiarknutie možností **Ukážka upozornenia telefónu** a **Ukážka upozornenia na správu**.

## Zabezpečenie HTC One mini osobným odtlačkom

Urobte odomknutie telefónu najľahšie, aké ste kedy videli. Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte iným používať HTC One mini bez vášho dovolenia pomocou nastavenia odomknutia tvárou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky > Odomknutie tvárou**.
3. Klepnite na **Nastaviť** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4. Vyberte záložný spôsob odomknutia, ktorý sa použije v prípade, že vás telefón nerozpozná.
5. Klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.



Môžete tiež klepnúť na **Vylepšiť zhodu tváre** na obrazovke Zabezpečenie, ak chcete HTC One mini naučiť rozpoznávať vašu tvár v rozličných situáciách, napríklad ak máte nasadené okuliare alebo si pestujete briadku.

Výzva na odomknutie obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC One mini, alebo ak je telefón po určenu dobu nečinný.

Ak chcete ešte viac vylepšiť zabezpečenie, vyberte možnosť **Kontrola podobnosti** na obrazovke Zabezpečenie. Pri odomknutí obrazovky sa objaví výzva na žmurknutie.

# Telefonické hovory

## Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba

Číslo môžete navoliť buď priamo alebo použite funkciu Inteligentná voľba, ak chcete zavolať rýchlo. Funkcia Inteligentná voľba vyhľadá a zavolá uloženému/ synchronizovanému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.



HTC One mini je k dispozícii vo verzii 3G alebo LTE. Závisí to od regiónu a mobilného operátora. Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.



1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Zadaťte telefónne číslo alebo prvých pár písmen mena kontaktu. Zobrazí sa zodpovedajúci kontakt.



Ak sa nájde viac výsledkov, uvidíte počet výsledkov. Napríklad klepnutím na „8 VÝSLEDKOV“ zobrazíte všetkých 8 výsledkov.

3. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať.




- Ak si chcete pozrieť iné telefónne čísla priradené kontaktu, klepnite na  vedľa mena kontaktu.
- Ak má telefónne číslo klapku, klepnite na  po spojení s hlavnou linkou a potom navolte číslo klapky.

4. Ak chcete zavesiť, klepnite na **Ukončiť hovor**.

### Zmena vzhľadu obrazovky Voľba čísla

Prepínajte medzi klávesnicou Inteligentná voľba, ak chcete nájsť kontakty niekoľkými klepnutiami, a klávesnicou na celú obrazovku, na ktorej je viac miesta na zadávanie telefónnych čísiel.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnite na  > Klávesnica na celej obrazovke alebo Klávesnica s intel. voľbou.

## Voľby čísla klapky

Ak chcete pri voľbe klapky preskočiť hlasové výzvy, urobte jedno z tohto:

- Po voľbe hlavného čísla stlačte a podržte \*. Písmeno p bude pridané do voleného čísla. Zadajte číslo kódu klapky a potom klepnite na **Voláť**. Nadviaže sa spojenie s hlavnou linkou a potom s číslom klapky.
- Po voľbe hlavného čísla stlačte a podržte #, kým sa neobjaví ponuka. Klepnite na položku **Pridať „W“**. Zadajte číslo kódu klapky za w a potom klepnite na **Voláť**. Po spojení hlavnej linky klepnutím na **Odoslať** navolíte číslo klapky.

V aplikácii Ľudia môžete ukladať telefónne čísla s klapkou.

## Odpovedanie na zmeškaný hovor

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte potiahnutím panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Ak sa chcete vrátiť k hovoru, rozbalte upozornenie na zmeškaný hovor jeho rozťahnutím prstami od seba a potom klepnite na **Voláť späť**.

Ak máte viac zmeškaných hovorov, klepnutím na upozornenia na zmeškané hovory otvorte kartu História hovorov.

## Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.



Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

### Priradenie klávesu rýchlej voľby

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnite na  > Rýchla voľba > .



Môžete tiež stlačiť a podržať nepriradené tlačidlo na klávesnici voľby a potom klepnúť na **Áno**.

3. Vyberte kontakt zo zoznamu.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

## Volanie na telefónne číslo v textovej správe

1. Klepnite v správe na telefónne číslo.
2. Klepnite na **Volat'**.



Ak chcete zavolať odosielateľovi správy, klepnite na prijatú správu a potom klepnite v ponuke možností na **Volat'**.

## Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe

1. Klepnite na telefónne číslo v e-mailovej správe.
2. Klepnite na **Volat'**.

## Zavolanie na telefónne číslo v udalosti aplikácie Kalendár

1. Otvorte udalosť v aplikácii Kalendár.
2. Na obrazovke Podrobnosti udalosti klepnite na telefónne číslo.
3. Klepnite na **Volat'**.

## Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete zo zariadenia HTC One mini uskutočňovať tiesňové hovory aj vtedy, keď nemáte vloženú kartu SIM alebo bola karta SIM zablokovaná.



Ak nemáte signál siete, nebudete môcť uskutočniť tiesňový hovor.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Navolte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Volat'**.



Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

## Prijímanie hovorov

Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Ak použijete funkciu zdvorilého vyzváňania a režim vo vrecku, HTC One mini automaticky upraví hlasitosť vyzváňacieho tónu.

### Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Ak máte prichádzajúci hovor a obrazovka je zapnutá, klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.
- Ak máte prichádzajúci hovor a obrazovka je zamknutá, potiahnite 📞 alebo 📞 nahor.

Po odmietnutí hovoru môžete volajúcemu poslať textovú správu alebo vytvoriť úlohu s pripomenutím na návrat k hovoru.



Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

### Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC One mini lícom nadol na rovný podklad.



Ak je už HTC One mini prednou stranou dolu, bude znova zvonieť, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

### Kto vám volá

Zakaždým, keď uskutočníte hovor alebo vám priateľ zavolá, uvidíte poslednú aktualizáciu statusu priateľa v spoločenskej sieti priamo na obrazovke hovoru. Ak bude mať priateľ v najbližších dňoch narodeniny, uvidíte tiež pripomenutie narodenín (uložené v telefóne alebo na konte online).

### Zobrazenie pripomenutia úlohy počas hovoru

Slúbili ste, že tento víkend postrážite priateľovi dieťa? Ak priradíte úlohu s termínom dokončenia ku kontaktu, uvidíte pripomenutie úlohy na obrazovke hovoru, keď budete telefonovať s daným priateľom.





Ak mal kontakt nedávno aktualizáciu statusu, nebudete vidieť pripomenutie úlohy.



## Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete zapnúť hlasitý odposluch, podržať hovor a podobne.

### Podržanie hovoru

Klepnutím na  > **Podržať** hovor podržite. V stavovom riadku sa potom zobrazí ikona podržaného hovoru .

Ak chcete pokračovať v hovore, klepnite na  > **Uvoľniť**.

### Prepínanie medzi hovormi




Ak už prebieha hovor a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržite prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.



### Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nedeľte HTC One mini pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.


- Na obrazovke hovoru klepnite na . Ikona hlasitého telefónu  sa objaví v záhlaví.
- Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, klepnite na .

### Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na  prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

### Ukončenie hovoru

Ukončiť hovor môžete jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.
- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .

Ak telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, nie je v zozname kontaktov, po ukončení hovoru môžete číslo uložiť do zoznamu kontaktov.

## Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení klepnite na > **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Hovor s prvým účastníkom bude podržaný.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom klepnite na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, klepnite na a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete hovoriť s niektorým účastníkom konferenčného hovoru súkromne, klepnite na a potom vyberte možnosť **Súkromný hovor**.

Ak chcete ukončiť hovor s účastníkom, klepnite na a potom klepnite na **Dokončiť tento hovor**.

Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

## Kontrola hovorov v časti História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Posuňte sa na kartu História hovorov.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
  - Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
  - Klepnutím na zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

---

### Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

---

1. Na karte História hovorov klepnite na .
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu.

## Vymazanie zoznamu História hovorov

Na karte História hovorov môžete spraviť nasledovné:

Odstrániť jedno meno alebo číslo	Stlačte a podržte meno alebo číslo a potom klepnite na <b>Odstrániť z histórie hovorov</b> .
Vymazať celý zoznam	Klepnite na <b>☰</b> > <b>Odstrániť históriu hovorov</b> . Na obrazovke Odstrániť z histórie hovorov klepnite na <b>☰</b> > <b>Vybrať všetko</b> a potom klepnite na <b>Odstrániť</b> .

## Blokovanie volajúceho

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, všetky hovory z daného telefónneho čísla alebo od tohto kontaktu budú automaticky odmietnuté.

Na karte História hovorov stlačte a podržte kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, a potom klepnite na **Blokovať kontakt**.



Volajúceho môžete zo zoznamu blokovaných kedykoľvek odstrániť. Na karte História hovorov klepnite na **☰** > **Blokované kontakty**. Stlačte a podržte kontakt a potom klepnite na **Odblokovať kontakty**.

## Zmena nastavenia vyzváňacieho tónu

### Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom

Môžete robiť nasledujúce:

- Ak chcete prepnúť z tichého režimu do normálneho, stlačte tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania do normálneho, stlačte dvakrát tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na **Zvuk > Zvukový profil**.

### Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

HTC One mini je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.

---

## Zvýšenie hlasitosti vyzváňania zariadenia HTC One mini vo vrecku alebo v taške

---

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte HTC One mini vo vrecku alebo v taške, funkcia režimu vo vrecku postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Režim vo vrecku**.

## Vytáčanie v dom. sieti

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma.

Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní vašim kontaktom automaticky pridá. Keď však ručne zadávate telefónne číslo, na ktoré chcete volať, je potrebné pred číslo zadať znak plus (+) a kód krajiny.



Používanie roamingových služieb môže byť osobitne spoplatnené. Pred používaním roamingových služieb si overte ceny u operátora.

---

## Zmena predvoleného kódu krajiny pre Voľbu domovskej siete

---

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Voláť**.
2. Klepnite na **Nastavenie domovskej krajiny**.
3. Vyberte krajinu a potom klepnite na **OK**.

---

## Vypnutie voľby domov

---


Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Voláť**.
2. V časti **Ďalšie nastavenie** zrušte začiarknutie možnosti **Vytáčanie v dom. sieti**.

# Správy


## Odoslanie textovej správy (SMS)

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu alebo číslo na mobil.
4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.

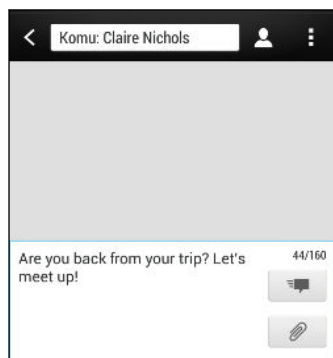






5. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad ). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

## Odoslanie multimedialnej správy (MMS)








1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu, číslo na mobil alebo e-mailovú adresu.
4. Ak chcete pridať riadok s predmetom, klepnite na  > **Pridať predmet**.
5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
6. Klepnite na  a potom vyberte typ prílohy.
7. Vyberte alebo prehľadávajte a nájdite položku, ktorú chcete priložiť.

8. Po pridaní prílohy klepnutím na  zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.
9. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.






V závislosti od rozlíšenia fotografickej prílohy alebo videa sa tieto objekty môžu v multimediálnej správe objaviť ako orezané miniatúry.

## Vytvorenie prezentácie

1. Po pridaní fotografie, videa alebo zvuku do vytváranej multimediálnej správy klepnite na  > **Snímka**.
2. Vyberte, kam chcete vložiť ďalšiu snímku.
3. Hneď po pridaní snímky urobte nasledovné:
  - Klepnite na  a potom vyberte pridanie fotografie alebo videa.
  - Klepnutím na  > **Zvuk** pridáte do snímky hudbu alebo hlasovú nahrávku.
  - Klepnite na **Pridať text** a potom zadajte svoj popis.
  - Klepnutím na  zobrazíte ďalšie možnosti pre nahradenie, zobrazenie alebo odstránenie prílohy.
4. Klepnite na  > **Ukážka**. Jedným klepnutím na obrazovku s ukážkou zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
5. Po dokončení klepnite na  alebo stlačte  pre uloženie správy ako konceptu.

### Nemôžete nájsť e-mailové adresy kontaktov v aplikácii Správy?

1. Ak sa pri zadávaní mena kontaktu zobrazujú len telefónne čísla, klepnite na .
2. Klepnite na  > **Zobraziť e-mail**.

Ak chcete vždy zobrazovať e-mailové adresy, klepnite na  na obrazovke Správy a potom klepnite na **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Zobraziť e-mailovú adresu**.

## Odoslanie skupinovej správy

Skupinové správy uľahčujú odoslanie správy viacerým kontaktom súčasne. Môžete si vybrať možnosť odoslania skupinovej správy SMS alebo MMS.



Za skupinové správy MMS sa môžu účtovať ďalšie poplatky za dáta.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na **👤** a potom vyberte viacerých príjemcov.
4. Ak chcete odoslať skupinovú správu SMS, uistite sa, či je vybraná možnosť **Odoslať ako samostatné správy**. Zrušte označenie tejto možnosti, ak chcete poslať skupinovú správu MMS.

Skupinové SMS	Správa bude odoslaná príjemcom ako textová správa a za každú odoslanú správu bude operátorom účtovaný príslušný poplatok. Odpovede od príjemcov sú zoradené samostatne.
Skupinové MMS	Podobne ako skupinový chat umožňujú skupinové správy MMS príjemcom zapojiť sa do konverzácie, ktorú ste začali.  HTC One mini tiež usporiada odpovede na správu do jednej konverzácie. Keď odosielate skupinovú správu MMS prvýkrát, možno bude potrebné zadať vaše mobilné telefónne číslo.

5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
6. Klepnite na **🗨️**.

### Najčastejšie otázky k skupinovým správam MMS

#### Prečo príjemcovia nevidia skupinové správy MMS ani sa nepridajú k odoslanej konverzácii?

Overte, či majú príjemcovia na svojich mobilných zariadeniach povolené skupinové správy. Niektoré zariadenia alebo mobilní operátori nemusia túto funkciu podporovať.

#### Ako príjem alebo zablokujem skupinové správy MMS?

V nastaveniach aplikácie Správy klepnite na **Multimediálne správy (MMS)** a potom zapnite alebo vypnite **Skupinové správy**.


## Pokračovanie konceptu správy

Otvorte koncept správy priamo z obrazovky Správy, upravte správu a potom klepnite na .




Ak chcete zobraziť všetky koncepty správ na jednom mieste, klepnite na  on na obrazovke Správy a potom klepnite na **Koncepty**.

## Odpovedanie na správu


1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
3. Klepnite na .

### Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu


Keď je pri kontakte uloženom v HTC One mini viac telefónnych čísiel, môžete vybrať, na ktoré číslo odpovedať.

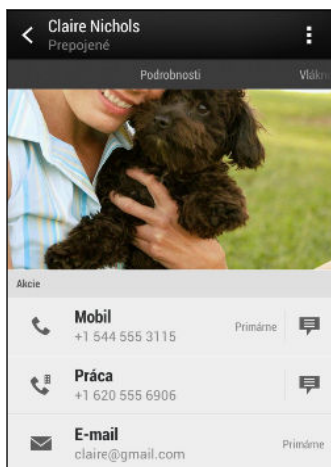


Majte na pamäti, že odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo z poslednej správy prijatej od tohto kontaktu.


1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na  > **Otvoriť kontakt**.



Ak ste nedávno dostali alebo poslali správu kontaktu, klepnite na  a vyberte, na ktoré telefónne číslo chcete odpovedať.

3. Na karte Podrobnosti klepnite na  vedľa telefónneho čísla, na ktoré chcete odpovedať.




4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
5. Klepnite na .

## Uloženie textovej správy v aplikácii Úlohy

Uložte textovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uložiť, a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
3. Zadajte ďalšie podrobnosti alebo zmeňte názov úlohy.
4. Klepnite na **Uložiť**.


## Poslanie správy ďalej

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Poslať ďalej**.
3. Do políčka **Komu** doplňte jedného alebo viacerých príjemcov.
4. Klepnite na .

## Zobrazenie a uloženie prílohy z multimediálnej správy

- Ak je v prijatej správe multimediálna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak chcete uložiť prílohu, klepnite na multimediálnu správu a potom vyberte z ponuky možnosti uloženie.
- Ak je prílohou kontakt (vCard), klepnutím na neho zobrazíte informácie o kontakte, potom klepnite na **Uložiť**, čím kontakt pridáte do svojich kontaktov.
- Ak je prílohou plánovaná činnosť alebo udalosť (vCalendar), klepnutím na ňu vyberte kalendár, do ktorého ju chcete uložiť, a potom klepnite na **Importovať**.



Ak si nie ste istí veľkosťou preberaných dát, môžete si skontrolovať veľkosť multimediálnej správy a jej predmet ešte pred jej prevzatím. Na obrazovke Správy klepnite na  > **Nastavenie** > **Multimediálne správy (MMS)**. Zrušte začiarknutie možnosti **Automatické načítanie**.

## Presunutie správ do zabezpečenej schránky

Súkromné správy môžete presunúť do zabezpečenej schránky. Pred čítaním týchto správ bude potrebné zadať heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje správy.
- Správy uložené na karte SIM nie je možné presunúť do zabezpečeného priečinka.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na > **Presunúť do zabezpečenej schránky**.
3. Vyberte správy a potom klepnite na **Presunúť**.



Ak chcete presunúť všetky správy od daného kontaktu, na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt a klepnite na **Presunúť do zabezpečenej schránky**.

- Ak chcete čítať správy v zabezpečenej schránke, na obrazovke Správy klepnite na > **Zabezpečené**. Ak prvýkrát používate zabezpečenú schránku, nastavte heslo.
- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo zabezpečenej schránky, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Presunúť do všeobecnej schránky**.

## Blokovanie nežiaducich správ

Poupratujte si obrazovku Správy presunutím nevyžiadaných správ od kontaktov do schránky blokovaných. Ak ste zablokovali kontakt, správy od daného kontaktu budú tiež v schránke blokovaných.

- Na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Blokovať kontakt**.
- Ak chcete zablokovať viac kontaktov, klepnite na > **Blokovať kontakty**, vyberte kontakty a klepnite na **Presunúť**.

Keď vám kontakt pošle správu, nevidíte ju na obrazovke Správy ani nedostanete upozornenie a neobjavia sa hovory.


Ak chcete čítať správy v schránke blokovaných, na obrazovke Správy klepnite na > **Blokované**.



- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo schránky blokovaných, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Odblokovať**.
- Ak chcete úplne zahodiť budúce správy od blokovaných kontaktov, zrušte začiarknutie možnosti **Uložiť blokovanú správu** v nastaveniach aplikácie Správy.

## Správy WAP push

Správy WAP push obsahujú webové prepojenie. Často je to prepojenie, z ktorého môžete od svojho poskytovateľa služieb prevziať súbor. Otvárajte len prepojenia zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Keď dostanete správu WAP push, zobrazí sa ikona upozornenia  v stavovom riadku.

---

### Otvorenie a čítanie novej správy WAP push


---

1. Otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na správu typu push.
2. Klepnite na **Navštíviť webovú stránku**.

---

### Zobrazenie všetkých správ WAP push


---

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na  > **Správy Push**.





Túto možnosť vidíte len v prípade, že ste už predtým prijali nejaké správy typu Push WAP.

## Kopírovanie správy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Zobrazí sa ikona karty SIM .

## Odstránenie správ a konverzácií

Na obrazovke Správy môžete robiť nasledovné:


<b>Odstrániť správu</b>	<p>Otvorte konverzáciu s kontaktom, klepnite na správu a potom klepnite na <b>Odstrániť správu</b>.</p> <p>Ak chcete odstrániť viac správ z konverzácie, klepnite na  &gt; <b>Odstrániť správy</b> &gt; <b>Odstrániť výberom</b> a potom vyberte správy, ktoré odstrániť.</p>
<b>Odstrániť konverzáciu</b>	<p>Stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a potom klepnite na <b>Odstrániť</b>.</p> <p>Ak chcete odstrániť viac konverzácií, na obrazovke Správy klepnite na  &gt; <b>Odstrániť vlákna</b> a potom vyberte konverzácie, ktoré odstrániť.</p>



Ak chcete automaticky odstrániť staré správy, v nastaveniach aplikácie Správy klepnite na **Všeobecné** > **Odstrániť staré správy**.

### Ako zabezpečiť správu proti odstráneniu?

Môžete správu uzamknúť, aby sa odstránila dokonca ani vtedy, keď odstránite ostatné správy v danej konverzácii.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
3. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Zobrazí sa ikona zámku .

# Vyhľadávanie a webový prehľadávač


## Vyhľadávanie v telefóne HTC One mini a na webe

Môžete vyhľadávať informácie na HTC One mini a na webe. Začnite hľadať zadaním kľúčového slova alebo pomocou Google Voice Search™.



Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.

### Vyhľadávanie na webe a v zariadení HTC One mini

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne stlačte a podržte .
2. V okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať. Počas písania sa zobrazujú zhodujúce sa položky v HTC One mini a návrhy z webového vyhľadávača Google.






Ak chcete vyhľadávať len v informáciách v HTC One mini, potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor a potom klepnite na **Hľadať v telefóne**.



3. Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii.

### Vyhľadávanie na webe hlasom

Pomocou služby Google Voice Search vyhľadávajte informácie na webe tak, že jednoducho hovoríte do telefónu HTC One mini.

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne stlačte a podržte .
2. Klepnite na  a potom vyslovte, čo hľadáte. Po vyslovení sa zobrazia zodpovedajúce položky z webového vyhľadávača Google.
3. Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade klepnite na  a hľadajte ešte raz.

## Nastavenie možností vyhľadávania

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne stlačte a podržte .
2. Nalistujte na spodok obrazovky, potom klepnite na  > **Nastavenie** a nastavte nasledujúce možnosti:
  - **Hlas.** Nastavte jazyk pre Google Voice Search, hlasový výstup a podobne.
  - **Vyhľadať v telefóne.** Vyberte aplikácie na HTC One mini, ktoré majú byť zahrnuté do vyhľadávania.
  - **Súkromie a kontá.** Spravujte históriu umiestnenia, povoľte zobrazovanie nedávnych výsledkov vyhľadávania alebo vymažte históriu vyhľadávania.

## Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now

Chcete pred začiatkom dňa vedieť, aké bude počasie, alebo ranná cesta do práce? Služba Google Now vám poskytne rýchle a aktuálne informácie, ktoré vás zaujímajú – to všetko bez hľadania.

V závislosti od vašej polohy, časti dňa a predchádzajúcich vyhľadávaní cez Google zobrazí služba Google Now tieto informačné karty:


- Počasie v danom dni a predpoveď počasia na nasledujúce dni.
- Dopravnú situáciu na vašej ceste do práce alebo pri návrate späť domov.
- Trasy a časy cesty na vašu ďalšiu plánovanú činnosť.
- Nasledujúci vlak alebo autobus prichádzajúce na vašu stanicu alebo autobusovú zastávku.
- Skóre vášho obľúbeného tímu a ovácie počas toho, ako si vychutnávate hru.

## Nastavenie služby Google Now



Pred nastavením služby Google Now:

- Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.
- Zapnite služby umiestnenia a uistite sa, či máte pripojenie na Internet.



1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne stlačte a podržte .
2. Na nasledujúcich obrazovkách budú znázornené ukážky informačných kariet služby Google Now. Klepte na **Ďalej**, kým neprídete na obrazovku **Získať Google Now!**.

3. Klepnite na **Áno, som tu**. Informačné karty služby Google Now sa začnú objavovať na obrazovke vyhľadávania cez Google.
4. Ak chcete zobraziť všetky dostupné informačné karty, klepnite na **Zobraziť vzorkové karty**.

Ďalšie informačné karty sa objavia na obrazovke vyhľadávania cez Google, keď použijete HTC One mini na vyhľadávanie na webe, vytváranie plánovaných činností a podobne.

### Zmena nastavení karty

Lahko môžete prispôbiť nastavenia kariet služby Google Now tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete napríklad zmeniť adresy domova a práce na karte Dopravné informácie alebo vybrať ktorá časť dňa sa objaví na karte Počasie. Môžete tiež upraviť zobrazovanie karty na obrazovke vyhľadávania cez Google.

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne stlačte a podržte .
2. Nalistujte naspodok obrazovky a potom klepnite na  > **Nastavenie** > **Google Now**.
3. Klepnite na informačnú kartu, ktorú chcete prispôbiť.
4. Klepnite na nastavenie karty a potom ho zmeňte podľa svojich potrieb.





Ak chcete kartu skryť, klepnite na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** vedľa názvu karty.



5. Stlačením  uložte svoje zmeny a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

### Obnovenie služby Google Now

Obnovte si službu Google Now, aby zobrazovala príslušné karty s informáciami, ktoré ste práve pridali do telefónu HTC One mini, ako je napríklad nadchádzajúca plánovaná činnosť v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne stlačte a podržte .
2. Posuňte na spodok obrazovky a potom klepnite na  > **Obnoviť**.

### Vypnutie služby Google Now




1. Otvorte aplikáciu Google. Prípadne stlačte a podržte .
2. Nalistujte naspodok obrazovky a potom klepnite na  > **Nastavenie** > **Google Now**.
3. Klepnite na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** vedľa Google Now.
4. Klepnite na **Vypnúť**.

## Prehľadávanie webu

1. Otvorte aplikáciu Internet.
2. Klepnite na políčko s URL adresou navrchu obrazovky.



Ak je webová stránka v režime na celú obrazovku, rýchlym potiahnutím obrazovky nadol zobrazíte políčko s URL adresou a ďalšie možnosti.


3. Zadaťte adresu webovej stránky alebo hľadané kľúčové slová.
4. Na webovej stránke môžete:
  - Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazíť ďalšie možnosti.
  - Klepnutím na e-mailovú adresu odoslať e-správu na danú e-mailovú adresu.
  - Stlačením a podržaním obrázka uložiť, kopírovať alebo nastaviť ako tapetu.
5. Ak sa chcete vrátiť na predtým prezeranú webovú stránku, klepnite na  a potom klepnite na  alebo .

### Prepnutie do režimu Čítanie


Chcete si prečítať článok na webe rozptyľovania? V režime Čítanie sa z webovej stránky odstránia ponuky, banery a pozadia.





Režim čítania nemusí byť na niektorých webových stránkach k dispozícii.

Počas prezerania webovej stránky klepnite na  pred URL adresou. Prehľadávač ostane v režime čítania, aj keď prejdete na ďalšie stránky na tej istej webovej stránke.



Režim Čítanie vypnete klepnutím na .

### Maximalizovanie miesta na prehľadávanie




- Ak chcete pri prehľadávaní skryť stavový riadok, klepnite na  > **Nastavenie** > **Všeobecné** a potom vyberte možnosť **Celá obrazovka**.
- Počas prezerania webovej stránky klepnutím na  > **Zobrazíť úplnú stránku** zobrazíte plnú verziu webovej stránky.




## Používanie kariet prehľadávača

Otvorte viac kariet prehľadávača a rýchlo prechádzajte z jednej webovej stránky na druhú.

Otvorte aplikáciu Internet.

- Ak chcete pridať kartu prehľadávača, klepnite na  > . Opakujte to isté, ak chcete otvoriť nové karty prehľadávača.
- Ak chcete prechádzať medzi kartami prehľadávača, klepnite na  potiahnite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť. Klepnutím na kartu prehľadávača zobrazíte webovú stránku na celej obrazovke.

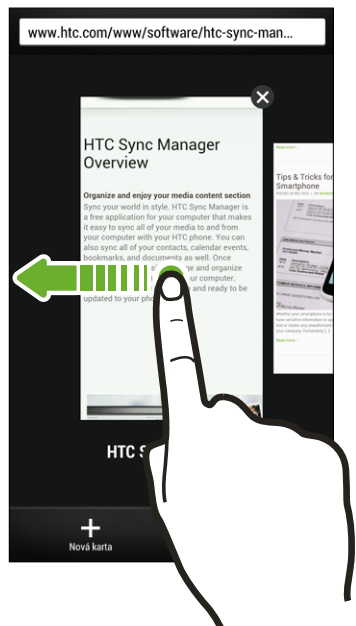



- Kartu prehľadávača zatvoríte tak, že klepnete na  a potom klepnete na .

## Uloženie obsahu z webu na neskôr

Uložte si webové stránky a čítajte ich neskôr, aj bez pripojenia na Internet. Niektoré videoklipy na webových stránkach tiež môžete uložiť do zoznamu Sledovať, kde ich môžete kedykoľvek rýchlo nájsť a pozerať.




HTC One mini ukladá len text a obrázky z webových stránok. Na otvorenie prepojených stránok a prehrávanie videoklipov je potrebné pripojenie na internet.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > .
2. Klepnite na **zoznam Čítanie** alebo **zoznam Sledovať**.



Keď na webovej stránke pridávanej do zoznamu Sledovať je jeden alebo viac videoklipov, objaví sa výzvy, ktoré videá chcete pridať.

Ak chcete zobraziť uloženú webovú stránku alebo videoklip, klepnite na  > **Uložené**. Potiahnite na zoznam Čítanie alebo zoznam Sledovať a potom klepnite na webovú stránku alebo video, ktoré chcete zobraziť.

---

## Nastavenie možností prehľadávača

---

Prispôsobte si webový prehľadávač, aby zodpovedal vášmu štýlu prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.



Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > **Nastavenie**.


## Pridanie webovej stránky medzi záložky

Pridajte svoje obľúbené webové stránky medzi záložky a budete ich môcť otvárať rýchlo.





Webovú stránku pridávajte medzi záložky na bežnej obrazovke prehľadávača (nie vtedy, ak používate režim inkognito).

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  >  > **Záložky**.
2. Na obrazovke Pridať túto stránku medzi záložky môžete upraviť názov záložky, synchronizovať záložku s kontom online alebo uložiť záložku do nového priečinka kategórie.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť a otvoriť záložku, klepnite na  > **Záložky**. Prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.



Záložku môžete tiež pridať priamo na obrazovku Domov. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  >  > **Obrazovka Domov**.

## Nevidíte svoju záložku?

Na obrazovke Záložky klepnite na ▼ a vyberte **Všetky záložky**. HTC One mini zobrazí všetky vaše záložky vrátane tých, ktoré sú synchronizované s kontom online.

## Synchronizácia záložiek s Google Chrome

Vytvorte si záložky v prehľadávači Google Chrome™ na počítači a synchronizujte ich do telefónu HTC One mini. Ďalšie informácie o Google Chrome nájdete cez <http://support.google.com/chrome>.



- Pomocou prehľadávača Google Chrome na počítači je potrebné sa prihlásiť na konto Google a nastaviť synchronizáciu Google Chrome.
- Nezabudnite byť prihlásení na konto Google pri každom ukladaní záložiek Google Chrome v počítači.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Google**.
3. Klepnite na konto Google.
4. Vyberte možnosť **Internet**.

## Používanie histórie prehľadávania


HTC One mini uchováva záznam o navštívených webových stránkach.



Ak nechcete, aby HTC One mini uchovával históriu prehľadávania, prehľadávajte pomocou karty inkognito. Viď časť [Súkromné prehľadávanie](#) na strane 92.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na **☰** > **História**.
2. Potiahnite na kartu História alebo Najviac navštevované.
3. Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom na ňu klepnite.

## Vymazanie histórie prehľadávania

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > Nastavenie > Súkromie a bezpečnosť > Vymazať históriu.
2. Klepnite na OK.

Všetky položky webových stránok na kartách História a Najviac navštevované sú odstránené.



Ak chcete odstrániť jednu položku webovej stránky, prejdite na kartu História alebo Najviac navštevované, stlačte a podržte položku webovej stránky a potom klepnite na Odstrániť z histórie alebo Odstrániť z najviac navštevovaných.

---

### Súkromné prehľadávanie

---

Viac súkromia budete mať, ak na prehľadávanie webu použijete inkognito karty. Súbor cookie v prehľadávači nie sú po zatvorení všetkých inkognito kariet zdieľané a sú odstránené. Stránky, ktoré ste prezerali inkognito, sa ani neobjavia v histórii prehľadávača, s výnimkou prevzatých súborov.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > .

# Zábava

## Hudba

---

### Počúvanie hudby

---


Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na HTC One mini pomocou aplikácie Hudba.



Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Hudba, objaví sa výzva, či chcete do HTC One mini automaticky preberať súvisiaci obsah, ako sú napríklad obaly albumov a fotografie interpretov.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Klepnite na ▼ a potom vyberte, či chcete prehľadávať podľa interpretov, albumu alebo iných kategórií.

3. Klepnutím na skladbu prehraje.
4. Klepnutím na ikony na obrazovke môžete ovládať prehrávanie hudby, opakovanie skladieb a podobne.

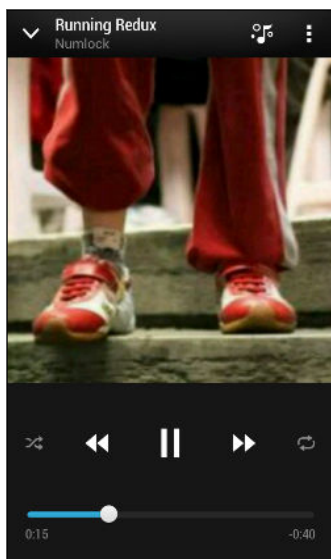

	Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.
	Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)
	Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.
	Otvorením prehrávača na celej obrazovke (Hudobný kanál) zobrazíte počas prehrávania skladby text skladby a vizualizáciu hudby.  (Môžete cez nastavenie aplikácie Hudba nastaviť, či sa má prehrávač na celej obrazovke spustiť automaticky.)
	Minimalizujte obrazovku Prehráva sa a pokračujte v prehľadávaní svojej zbierky hudby.



Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

### Vylepšenie zvuku hudby

Zapnite Beats Audio pre vylepšené funkcie zvuku. Skladby a videá, najmä prehrávané prostredníctvom aplikácie Hudba a Galéria, znejú sviežejšie a reálnejšie.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť profil Beats Audio, prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na prepínač Beats Audio **Zap./Vyp.**

### Vytváranie a práca so zoznamami skladieb


Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Klepnite na ▼ a potom vyberte **Zoznamy skladieb**.
3. Klepnite na + a potom zadajte názov zoznamu skladieb.



4. Ak chcete pridať skladby, klepnite na **+** vedľa textového políčka s názvom, prehladajte svoju zbierku hudby a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete pridať ďalšie skladby, opakujte tento krok.


5. Môžete takisto:

<b>Preusporiadanie skladieb</b>	Stlačte a podržte  vedľa skladby, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
<b>Odstrániť skladby</b>	Vyberte skladby, ktoré chcete zo zoznamu skladieb odstrániť.
<b>Zmena názvu zoznamu skladieb</b>	Do textového okna s názvom zadajte nový názov zoznamu skladieb.

6. Klepnite na **Uložiť**.



Ak chcete upraviť vytvorený zoznam skladieb, klepnite na  na hlavnej obrazovke aplikácie Hudba a potom vyberte položku **Zoznamy skladieb**. Otvorte zoznam skladieb a potom klepnite na  > **Upraviť zoznam skladieb**.

#### Prehrávanie skladieb v zozname skladieb

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Klepnite na  > **Zoznamy skladieb**.
3. Klepnite na zoznam skladieb a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete prehrať ako prvú.

Keď klepnete na skladbu, obrazovka sa aktualizuje skladbami z vášho zoznamu skladieb.

#### Odstraňovanie zoznamov skladieb

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Klepnite na  > **Zoznamy skladieb**.
3. Môžete robiť nasledovné:
  - Stlačiť a podržať zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnúť na **Odstrániť zoznam skladieb**.
  - Klepnúť na  > **Odstrániť zoznamy skladieb** a odstrániť viaceré zoznamy skladieb.

## Pridanie skladby do frontu

Počas prehrávania skladby môžete tiež vyhľadať ďalšie skladby uložené v HTC One mini. Pridajte skladbu alebo album do frontu, takže sa prehrajú, keď sa skončí prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb.

- Počas prehrávania skladby vyhľadajte ďalšie skladby.
- Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Keď nájdete album alebo priečinok, ktoré sa vám páčia, stlačte a podržte ich a potom klepnite na **Pridať do frontu**.
  - Vyhľadajte zoznam skladieb alebo interpreta a potom klepnite na **☰** > **Pridať do frontu**.
  - Ak chcete pridať jednu skladbu, vyhľadajte ju a potom klepnite na **⋮** > **Pridať do frontu**.

## Aktualizácia obalov albumov a fotografií interpretov



Ak chcete ušetriť spotrebu dát, môžete pri aktualizácii obalov albumov a fotografií interpretov pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

- Otvorte aplikáciu Hudba.
- Klepnite na **▼** a potom vyberte **Interpreti** alebo **Albomy**.
- Klepnite na **☰** > **Aktualizovať fotografie interpretov** alebo **Aktualizovať obal albumu**.

Ak chcete, aby HTC One mini automaticky kontroloval a aktualizoval zbierku hudby, klepnite na **☰** na hlavnej obrazovke aplikácie Hudba a potom klepnite na **Nastavenie**. Vyberte **Obal albumu** a **Fotografie interpretov**.

## Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu



Vyberte skladbu v knižnici aplikácie Hudba a nastavte ju ako svoj vyzváňací tón alebo ako vyzváňací tón obľúbeného kontaktu.

- Otvorte aplikáciu Hudba.
- Prehrajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
- Klepnite na **☰** > **Nastaviť ako vyzváňací tón**.
- Klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete **Vyzváňací tón kontaktu**, vyberte kontakty, ktorým chcete priradiť vyzváňací tón.



## Orezanie vyzváňacieho tónu MP3

Ak chcete ako vyzváňací tón použiť len časť skladby, použite funkciu orezávania vyzváňacieho tónu v aplikácii Hudba.

1. Keď nájdete požadovanú skladbu, klepnite na  > **Nastaviť ako vyzváňací tón** > **Orezať vyzváňací tón**.
2. Potiahnite posúvače orezávania  na miesto, kde chcete, aby sa vyzváňací tón začínal a končil.  
  
Ak potrebujete orezať presnejšie, klepnite na tlačidlá so šípkou doľava alebo doprava. Časové značky signalizujú, kde v skladbe práve ste.
3. Po dokončení orezávania klepnite na **Nastaviť ako**.
4. Potom vyberte, či sa má orezaná skladba nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.



Svoj nový vyzváňací tón telefónu uvidíte aj v nastaveniach telefónu. Prejdite na **Nastavenie** > **Zvuk** > **Vyzváňací tón**.



## Vyhľadávanie textov skladieb, hudobných videí a podobne

### Zobrazenie textu skladby


Máte tak radi nejakú skladbu, že si ju pri prehrávaní spievate? HTC One mini dodáva vašej hudbe extra zážitok vďaka textu skladby a výborným vizualizáciám hudby.







Ak chcete ušetriť spotrebu dát, pri preberaní textov skladieb môžete pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Klepnite na , vyberte kategóriu a potom klepnite na skladbu, ktorú prehrať.
3. Klepnutím na  zobrazíte text skladby na celej obrazovke. Ak bol obsah úspešne prevzatý, na obrazovke sa objaví text skladby.



Chcete odlišný vizuál svojej hudby? Klepnite na  a vyberte scénu. Ak chcete meniť scénu pri každej skladbe, vyberte možnosť **Náhodne**.

4. Ak chcete preskočiť na inú časť skladby, klepnutím na obrazovku zobrazte lištu priebehu. Stlačte a podržte prstom lištu priebehu, prípadne stlačte a podržte  alebo .
5. Listovať textami skladieb môžete klepnutím na .
6. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Prehráva sa, stlačte .



Nie sú podporované všetky jazyky.

## Vyhľadávanie súvisiacich informácií k hudbe

Služba SoundHound vám dokáže vyhľadať informácie o skladbe, ktorú počúvate.

Počas prehrávania skladby klepnite na  > **Získať informácie**.

Môžete vyhľadať text skladby, informácie o dátumoch turné interpreta a podobne.

## Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete ľahko vyhľadávať hudobné videá na YouTube®.

Na obrazovke Prehráva sa klepnite na  > **Hľadať** > **YouTube**.

# Bezdrôtová obrazovka

## Zdieľanie na veľkej obrazovke

Zdieľajte to, čo si prezeráte na HTC One mini, na veľkej obrazovke televízora.

- Ak máte systém domáceho kina kompatibilný s DLNA®, môžete zdieľať svoje fotografie, videá, filmy a hudbu z HTC One mini na svojom televízore prostredníctvom domácej siete Wi-Fi.
- Nemáte doma nainštalované DLNA? Neobávajte sa. Stačí si zakúpiť zariadenie HTC Media Link HD prepojiť ho so svojím HDMI TV. Potom môžete bezdrôtovo zdieľať to, čo si prezeráte alebo počúvate na HTC One mini, na svojom televízore.

## Informácie o zariadení HTC Media Link HD

Zariadenie HTC Media Link HD môžete zapojiť do portu HDMI na ľubovoľnom televízore a použiť ho na bezdrôtové zobrazovanie obsahu na svojom televízore.



Zariadenie HTC Media Link HD sa predáva samostatne.

## Ľahké nastavenie a použitie

Pomocou potiahnutia tromi prstami pripojte HTC One mini k zariadeniu HTC Media Link HD a zdieľajte na veľkej obrazovke.

## Viac úloh vďaka zobrazovaniu na dvoch obrazovkách

Zariadenie HTC Media Link HD vám umožňuje zobrazenie na dvoch obrazovkách, keď:

- Pozeráte video v aplikácii Galéria
- Prehrávate hudbu v aplikácii HTC Hudba

Počas prehrávania médií na veľkej obrazovke môžete na HTC One mini vykonávať viac úloh a robiť ďalšie veci, ako je napríklad telefonovanie, prehľadávanie webu alebo posielanie e-mailov.

## Premeňte svoj televízor na digitálny fotorámček

Pomocou funkcie šetriča obrazovky TV uložte až 30 fotografií z HTC One mini do zariadenia HTC Media Link HD a zobrazte ich na televízore ako prezentáciu.

Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HTC Media Link HD a jeho používaní s HTC One mini nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu HTC Media Link HD.


## Zdieľanie médií na zariadeniach DLNA



Ak používate TV alebo zvukový systém podporujúce funkciu DLNA, pozrite do ich dokumentácie a vyhľadajte informácie o pripojení k domácej sieti.

1. Pripojte HTC One mini k domácej sieti pomocou Wi-Fi.
2. Otvorte aplikáciu Galéria alebo Hudba.
3. Vyhľadajte médiá uložené v HTC One mini, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na ne.
4. Môžete robiť nasledujúce:

Počas prezerania fotografií alebo videí v aplikácii Galéria

Klepnutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky a potom klepnite na  > **Vybrať prehrávač.**

Počas prehrávania hudby v aplikácii Hudba

Klepnite na  > **Vybrať prehrávač.**

5. Vyberte zariadenie v sieti, na ktorom chcete médiá prehrať.
6. Po pripojení k inému zariadeniu môžete klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke ovládať prehrávanie, nastaviť hlasitosť a podobne.



Ďalšie informácie o DLNA nájdete na stránke [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

# Pamäť

## Pamäť telefónu

### Typy pamäte

Chcete vedieť, aké typy pamäte môžete využiť na aplikácie, údaje a súbory?

HTC One mini používa tieto typy pamäte:

<b>Pamäť telefónu</b>	<p>V tejto pamäti sa kombinuje interná pamäť, v ktorej sú uložené aplikácie, e-maily, údaje a textové správy, a pamäť na súbory, kde sa uchovávajú fotografie, videá a hudobné súbory.</p> <p>Keď sa zaplní pamäť telefónu, môžete uvoľniť miesto odinštalovaním aplikácií, zmenou nastavenia preberania alebo presunutím súborov do počítača, prípadne do online ukladacieho priestoru.</p>
<b>USB pamäť</b>	<p>Keď pripojíte externé USB pamäťové zariadenie (ako je napríklad USB flash pamäť alebo čítačka kariet SD), môžete prezerať fotografie a videá uložené v zariadení priamo z aplikácie Galéria a prehrávať skladby uložené v zariadení cez aplikáciu Hudba. Môžete tiež otvárať súbory vo formáte PDF a upravovať dokumenty Office.</p> <p>Na prepojenie HTC One mini a USB pamäťového zariadenia potrebujete špeciálny kábel. HTC One mini podporuje USB pamäťové zariadenia (okrem prenosných pevných diskov) až do kapacity 64 GB.</p>
<b>Online pamäť</b>	<p>Ak používate ukladacie konto online, ktoré je dostupné z telefónu HTC One mini, môžete ukladať svoje súbory do online ukladacieho priestoru.</p>

### Kopírovanie súborov do HTC One mini alebo z neho

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do HTC One mini.



Pred kopírovaním súborov z počítača do HTC One mini alebo naopak ich uložte a zatvorte.

1. Pripojte HTC One mini k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Na obrazovke počítača uvidíte možnosti zobrazenia alebo importovania súborov.
2. Vyberte, či chcete zobraziť súbory.
3. Skopírujte súbory z počítača do HTC One mini alebo naopak.
4. Po skopírovaní súborov odpojte HTC One mini od počítača.

## Uvoľnenie miesta na ukladanie

Počas používania HTC One mini sa nahromadia údaje a časom sa kapacita jeho pamäte zaplní. Pozrite niekoľko tipov na zväčšenie miesta na ukladanie.

### Spustite sprievodcu pamäťou

Lahko môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu vyčistením vyrovnávacej pamäte aplikácií, odinštalovaním aplikácií a zmenou nastavenia tak, aby boli uchovávané len najnovšie údaje. V položke Nastavenie klepnite na **Pamäť > Uvoľniť viac miesta**.

### Ukladajte súbory na konte Dropbox

Fotografie, e-mailové prílohy a ďalšie dokumenty sa dajú ukladať na konte Dropbox a máte k nim prístup kdekoľvek. Môžete nastaviť aplikáciu Fotoaparát na automatické odovzdávanie fotografií na Dropbox.



Dropbox je externá aplikácia a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

### Spravujte fotografie a videá

- Nastavte aplikáciu Fotoaparát tak, aby sa automaticky odovzdávalo na stránku so zdieľaním fotografií alebo do online ukladacieho priestoru. Keď dosiahnete limit ukladania, stačí odstrániť všetky fotografie. Môžete ich v prípade potreby znova získať zo stránky na zdieľanie fotografií alebo online ukladacieho priestoru.
- Po nasnímaní nepretržitých záberov fotoaparátom si nechajte len najlepšiu fotografiu a ostatné zahodte.
- Po úprave fotografie alebo zostrihaní videa sa pôvodný súbor uchováva. Pôvodné súbory môžete odstrániť alebo ich presunúť do online ukladacieho priestoru alebo počítača.
- Ak len posielate videá cez správy MMS, použite nižšie rozlíšenie. Videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac miesta. V nastavení aplikácie Fotoaparát klepnite na **Kvalita videa** a zmeňte rozlíšenie.

### Zálohujte údaje aplikácií

V telefóne HTC One mini uchovávajte len najnovšie údaje z aplikácií. Môžete zálohovať kalendáre, kontakty a záložky, prípadne exportovať textové správy a osobné slovníky.

### Zakážte nejaké aplikácie

Aplikácie, ktoré ani nemusia byť často používané, môžu byť spustené na pozadí a preberať údaje do pamäte telefónu. Ak sa aplikácia nedá odstrániť, môžete ju zakázať. Cez Nastavenie klepnite na položku **Aplikácie** a potom nalistujte položku **Všetko**. Vyberte aplikáciu, ktoré chcete zakázať, a potom klepnite na **Zakázať**.

## Šifrovanie údajov na HTC One mini

Môžete šifrovať údaje, ako sú napríklad kontá online, nastavenie, hudobné súbory a ďalšie médiá. Po zašifrovaní sa pri zapnutí telefónu a prístupe k údajom vyžaduje zadanie kódu PIN pre zámok obrazovky alebo hesla.



- Pred šifrovaním údajov nastavte kód PIN pre uzamknutú obrazovku alebo heslo.
- Počas šifrovania doplna nabíte batériu a nechajte HTC One mini pripojený k napájaciemu adaptéru. Proces šifrovania trvá asi hodinu.
- Šifrovanie sa nedá vrátiť späť. Ak sa chcete vrátiť k nešifrovanému telefónu, je potrebné vykonať resetovanie na stav z výroby.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**.
2. Klepnite na **Šifrovanie pamäte telefónu**.
3. Klepnite na **OK**.
4. Zadajte kód PIN alebo heslo zámku obrazovky a klepnite na **Ďalej**.
5. Klepnite na **OK**.

Spustí sa šifrovanie a zobrazuje sa priebeh. Telefón sa môže viackrát reštartovať.

Keď sa proces šifrovania skončí, zadajte svoj kód PIN alebo heslo.

## Integrácia služby Dropbox

### Používanie služby Dropbox na telefóne HTC One mini

Keď použijete aplikáciu Dropbox, bude mať kedykoľvek prístup k svojim fotografiám, videám a dokumentom – na telefóne HTC One mini, počítači a na iných mobilných zariadeniach, na ktorých máte k dispozícii aplikáciu Dropbox.

Na telefóne HTC One mini sa prihláste na svoje konto služby Dropbox a môžete:

- Po dobu dvoch rokov využívať bezplatne dodatočných 23 GB miesta na Dropbox.
- Mať prístup k fotografiám a videám uloženým na Dropbox priamo z aplikácie Galéria.
- Už žiadne veľké prílohy pri zdieľaní e-mailom. Stačí poslať prepojenie na súbory na Dropbox.
- Prezeráť a upravovať dokumenty Office, ktoré sú uložené na Dropbox.
- Prezeráť súbory vo formáte PDF, ktoré sú uložené na Dropbox.
- Ukladať dokumenty, napríklad z e-mailových príloh, priamo na Dropbox.
- Kontrolovať kedykoľvek zostávajúce miesto na Dropbox.



Ak nie je aplikácia Dropbox vopred nainštalovaná, môžete si ju prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

### Informácie o špeciálnej ponuke bezplatného miesta na Dropbox

Špeciálna ponuka 23 GB miesta na službe Dropbox je k dispozícii na telefónoch HTC so systémom Android a aplikáciou HTC Sense® 4.0 alebo novšou, na ktorých je aplikácia Dropbox predinštalovaná. Táto ponuka je k dispozícii novým aj súčasným používateľom Dropbox.



- Po skončení dvojročnej skúšobnej doby môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky (vrátane poplatku za predplatenie).
- Na telefónoch HTC, na ktorých nie predinštalovaná aplikácia Dropbox, si ju môžete prevziať zo služby Google Play a taktiež využiť integráciu služby Dropbox s aplikáciami, ako sú napríklad Galéria a E-mail.
- Ak chcete získať dodatočných 23 GB miesta na Dropbox zadarmo po dobu dvoch rokov, prihláste sa na svoje konto Dropbox z telefónu HTC One mini (a nie z počítača ani iného zariadenia, ktorého výrobcom nie je HTC) a prejdite úvodným procesom na webovej stránke Dropbox ([www.dropbox.com/gc](http://www.dropbox.com/gc)).
- Ak zatiaľ nemáte konto Dropbox, môžete si vytvoriť nové konto z telefónu HTC One mini, prípadne z počítača na adrese [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com).
- Toto dodatočné bezplatné miesto je len jednorazová ponuka. Môžete ju využiť len na jednom novom zariadení HTC.

Navštívte webovú stránku Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>), kde nájdete plné znenie zmluvných podmienok.



Dropbox je externá aplikácia a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

### Nastavenie konta Dropbox

Ak chcete zadarmo získať ďalších 23 GB miesta na Dropbox po dobu dvoch rokov, nastavte svoje konto Dropbox z HTC One mini a prejdite sprievodcom Get Started na webovej stránke Dropbox.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+** > **Dropbox**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vytvorte si konto, prípadne sa prihláste.
4. Pomocou webového prehľadávača na počítači prejdite na webovú stránku Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)), prihláste sa na konto a prejdite úvodným procesom.



Môžete tiež otvoriť aplikáciu Dropbox a nastaviť svoje konto.

## Zdieľanie fotografií a videí na Dropbox

Pomocou aplikácie Galéria odovzdajte fotografie a videá na Dropbox. Potom môžete zdieľať prepojenie na Dropbox, takže môžu priatelia vidieť vaše fotografie a videá.

### Odovzdávanie fotografií a videí na Dropbox z aplikácie Galéria

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Zdieľať > Dropbox**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete odovzdať, a potom klepnite na **Ďalej**.
5. Vytvorte alebo vyberte priečinok v Dropbox a potom klepnite na **Odovzdať**.



Ak chcete zobraziť odovzdané súbory priamo z aplikácie Galéria, vložte ich do priečinka Fotografie na Dropbox. Prípadne v priečinku Fotografie vytvorte priečinok a odovzdajte do tohto priečinka.

### Automatické odovzdávanie snímok fotoaparátu

Nové snímky z fotoaparátu budú odovzdávané automaticky, ak zapnete funkciu Odovzdávanie z fotoaparátu, keď nastavíte konto Dropbox na telefóne HTC One mini. Ak ste funkciu neaktivovali predtým, môžete ju povoliť v nastaveniach služby Dropbox.



Fotografie režimu HTC Zoe sú veľké súbory. Používanie dátových služieb počas odovzdávania fotografií režimu HTC Zoe stojí peniaze. Ak máte obmedzenú dátovú tarifu, mali by ste automatické odovzdávanie fotografií vypnúť.

1. Otvorte aplikáciu Dropbox.
2. Klepnite na **☰ > Nastavenie > Zapnúť odovzdávanie z fotoaparátu**.
3. Vyberte typ internetového pripojenia, ktoré bude používané na odovzdávanie nasnímaných fotografií a videí na službu Dropbox.
4. Klepnite na **Zapnúť**.

### Zobrazenie odovzdaných fotografií a videí z aplikácie Galéria

Priečinok Súbory odovzdané z fotoaparátu podpriečinky v priečinku Fotografie na vašom Dropbox môžete otvárať z aplikácie Galéria. Objavia sa ako albumy.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na **▼ > Albumy > Dropbox**.
3. Keď uvidíte hlásenie, že HTC Sense požaduje prístup k Dropbox, nezabudnite klepnúť na **Povoliť**.
4. Klepnutím na album zobrazíte fotografie a videá, ktoré v ňom sú.




## Zdieľanie prepojenia na váš Dropbox

Zdieľajte prepojenie na celý album fotografií a videí na svojom Dropbox, takže ho môžu ostatní ľudia otvoriť.





1. V aplikácii Galéria na obrazovke Albumy klepnite na **Dropbox**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na album, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na **Zdieľať**.
  - Ak chcete zdieľať jednu fotografiu, klepnutím na ňu ju zobrazte, potom na ňu klepnite znova a klepnite na **Zdieľať**.
3. Vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie na tento album alebo fotografiu, napríklad odoslať ho e-mailom alebo pridať na spoločenské siete.



Môžete tiež použiť aplikáciu Dropbox. Klepnite na  vedľa albumu alebo súboru a potom klepnite na **Zdieľať**.

## Posielanie prepojení na súbory v Dropbox e-mailom

Už žiadne prikladanie súborov k e-mailu. Pomocou aplikácie E-mail môžete ľahko vložiť prepojenia na svoje súbory v Dropbox a poslať ich v e-mailovej správe.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Ak máte viac e-mailových kont, prepnite na konto, ktoré chcete použiť.
3. Vytvorte novú e-mailovú správu a vyplňte príjemcov, prípadne odpovedzte na e-mail.
4. Môžete robiť nasledovné:
  - Klepnite na  > **Dokument** a potom vyberte typ dokumentu.
  - Klepnite na  > **Súbor**, ak chcete vybrať akýkoľvek typ súboru.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Dropbox**.
6. Otvorte priečinok obsahujúci požadované súbory a potom vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať.
7. Klepnite na **OK**.  
Do e-mailovej správy sa pridajú prepojenia na vybrané súbory.
8. Klepnite na .

## Uloženie dokumentov v Dropbox



### Uloženie dokumentu Office v Dropbox

Na telefóne HTC One mini môžete otvoriť dokument Office a uložiť ho na svoje konto Dropbox.

1. Otvorte dokument Office, napríklad priložený k emailu.




Ak máte nainštalovaných viac aplikácií Office, vyberte aplikáciu Polaris Office.

2. Klepnite na  > Uložiť ako.
3. Zadajte názov nového súboru.
4. Klepnite na  > Dropbox.
5. Klepnite na Uložiť.

Dokument bude uložený v priečinku Polaris Office v hlavnom priečinku na Dropbox.



Ak chcete uložiť dokument do iného priečinka konta Dropbox, klepnite na  > Zdieľať > Dropbox. Vytvorte alebo vyberte priečinok a potom klepnite na Odovzdať.




### Úprava dokumentu Office v Dropbox

Môžete upravovať dokumenty, ktoré sú uložené na vašom konte Dropbox, a ukladať zmeny.

1. Otvorte aplikáciu Dropbox.
2. Otvorte priečinok, v ktorom sa nachádza požadovaný dokument.
3. Klepnutím na dokument ho otvorte.



Ak máte nainštalovaných viac aplikácií Office, vyberte aplikáciu Polaris Office.

4. Ak chcete urobiť zmeny, klepnite na .
5. Po úprave dokumentu klepnite na  alebo klepnite na  > Uložiť ako.

### Uloženie PDF dokumentu v Dropbox

Na telefóne HTC One mini môžete otvoriť dokument vo formáte PDF a uložiť ho na svoje konto Dropbox.

1. Otvorte dokument vo formáte PDF, napríklad priložený k emailu.



Ak máte nainštalovaných viac aplikácií na prezeranie súborov v formáte PDF, vyberte aplikáciu Zobrazovač PDF.

2. Klepnite na  > Uložiť ako.

3. Zadajte názov nového súboru.
4. Klepnite na ▼ > **Dropbox** a potom klepnite na **OK**.

Dokument bude uložený v priečinku Prezerač PDF v hlavnom priečinku na Dropbox.



Ak chcete uložiť súbor vo formáte PDF do iného priečinka konta Dropbox, klepnite na ■ > **Zdieľať** > **Dropbox**. Vytvorte alebo vyberte priečinok a potom klepnite na **Odozdať**.

### Kontrola miesta na Dropbox

Môžete skontrolovať, koľko miesta ešte máte na Dropbox pred tým, ako odovzdáte ďalší obsah.



Pred tým, než sa informácie o mieste na Dropbox objavia v časti Nastavenie, je potrebné Dropbox otvoriť z nejakej aplikácie (napríklad Galéria) a povoliť pre HTC Sense prístup na váš Dropbox.

Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**.

V položke Online pamäť uvidíte, koľko miesta máte na Dropbox k dispozícii.

### Zrušenie prepojenia telefónu HTC One mini a Dropbox

Ak stratíte zariadenie, môžete na diaľku zrušiť prepojenie telefónu HTC One mini a Dropbox.

1. Vo webovom prehľadávači na počítači sa prihláste na webovej stránke Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)).
2. V pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky kliknite na **Konto**. (Prípadne kliknite na názov konta a potom kliknite na **Nastavenie**.)
3. Kliknite na kartu **Zabezpečenie**.
4. V časti Moje zariadenia kliknite na **Zrušiť prepojenie** napravo od svojho zariadenia Android.
5. Kliknite na **Zrušiť prepojenie s telefónom**.

# Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

## Online synchronizácia

### Pridávanie spoločenských sietí, e-mailových kont a podobne

Na HTC One mini môžete synchronizovať kontakty, kalendáre a ďalšie údaje zo spoločenských sietí, e-mailových kont a online služieb. V závislosti od typu konta je možné po prihlásení na online kontá synchronizovať aktualizácie medzi HTC One mini a webom.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
4. Ak chcete zadať údaje o svojom konte, postupujte podľa pokynov na obrazovke.



V časti **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** klepnutím na prepínač **Automatická synchronizácia Zap./Vyp.** zapnite automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.

### Pridanie jedného alebo viacerých kont Google

Prihláste sa na svoje konto Google, ak chcete vidieť svoju poštu zo služby Gmail, kontakty a kalendáre, a používať aplikácie Google na HTC One mini. Ak pridáte viac ako jedno konto Google môžete prepínať medzi kontami v aplikáciách, ako je napríklad Gmail, a vybrať, na ktoré konto sa budú zálohovať vaše nastavenia.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na **Google**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na konto alebo vytvorte nové konto.

## Zabudli ste heslo konta Google?

Ak ste zabudli svoje heslo konta Google, môžete sa pokúsiť získať ho cez webovú stránku Google.

1. Na telefóne HTC One mini alebo na počítači otvorte webový prehľadávač
2. Prejdite na [www.google.com/accounts/recovery](http://www.google.com/accounts/recovery).
3. Zvoľte možnosť získania hesla a následne zadajte e-mailovú adresu alebo prihlasovacie meno, ktoré používate na prihlásenie sa k svojmu kontu Google.
4. Kliknite na **Pokračovať**.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vynulujte svoje heslo.

## Synchronizácia kont


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Môžete robiť nasledovné:
  - Klepnutím na prepínač Automatická synchronizácia **Zap./Vyp.** môžete zapnúť alebo vypnúť automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
  - Môžete ručne synchronizovať jednotlivé kontá. Klepnite na typ konta (napríklad Exchange ActiveSync) a potom klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať. Na obrazovke Nastavenie konta klepnite na  > **Synchronizovať teraz**.



Na obrazovke Nastavenie konta tiež môžete zmeniť nastavenie synchronizácie konta.

## Odstránenie konta

Ak chcete odstrániť všetky údaje spojené s kontom, môžete odstrániť konto zo zariadenia HTC One mini. Odstránenie konta nevymaže informácie zo samotnej online služby.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta. Ak sú podporované viaceré kontá (napríklad Exchange ActiveSync), klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na  > **Odstrániť**.



Po odstránení konta zo zariadenia HTC One mini môžu v aplikácii tretej strany ostať uchované určité osobné údaje.

## Zálohovať

### Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení

Máte obavy, že môžete prísť o dôležité veci na telefóne HTC One mini? Pred vymazaním pamäte, vykonaním resetu na výrobné údaje alebo inováciou na nový telefón zálohujte HTC One mini.

#### HTC Zálohovanie

Pomocou zabudovanej aplikácie HTC Zálohovanie zálohujte svoje kontakty, aplikácie, nastavenia a podobne na službu Cloud, takže ich obnovenie do HTC One mini (po resete na výrobné údaje) alebo novšieho telefónu bude ešte ľahšie. Podrobnosti nájdete v časti [Používanie aplikácie HTC Zálohovanie](#) na strane 111.

#### HTC Sync Manager

Pomocou aplikácie HTC Sync Manager importujte hudbu, fotografie a videá do počítača. Môžete tiež do počítača synchronizovať lokálne uložené kontakty, udalosti kalendára, záložky, dokumenty a zoznamy skladieb. Podrobnosti nájdete v časti [Synchronizácia médií a údajov programom HTC Sync Manager](#) na strane 114.

#### Ďalšie možnosti zálohovania

Osobitne zálohujte ostatné údaje a typy súborov, ktoré nie v aplikáciách HTC Zálohovanie a HTC Sync Manager podporované.

V niektorých aplikáciách môžete údaje zálohovať do pamäte v telefóne, takže ich budete môcť po resete na výrobné údaje obnoviť.



Ak zálohujete údaje do pamäte, pri resete na výrobné údaje nevyberajte možnosť vymazania pamäte.

<b>Správy</b>	Zálohujte svoje textové správy do pamäte telefónu, prípadne ich uložte ako prílohu e-mailu.
<b>Kontakty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uložte kontakty a ďalšie osobné údaje na kontakty online, takže pri zmene na iný telefón ich bude stačiť len synchronizovať.</li> <li>▪ Ak máte lokálne uložené kontakty v aplikácii Ľudia exportujte ich do pamäte telefónu.</li> </ul>
<b>Súbory</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ručne kopírujte a vkladajte súbory pripojením telefónu HTC One mini k počítaču ako diskovej jednotky.</li> <li>▪ Odovzdajte súbory do ukladacieho priestoru online a služieb.</li> </ul>
<b>Ostatné údaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ak ste pridali nové slová do osobného slovníka klávesnice na obrazovke, zálohujte si slovník do pamäte, prípadne ho uložte ako prílohu e-mailu.</li> <li>▪ Pozrite aj v ostatných aplikáciách, či nepodporujú exportovanie údajov do pamäte.</li> </ul>

## Používanie aplikácie HTC Zálohovanie

Ušetríte si čas a znechutenie z nového vytvárania personalizovaného HTC One mini, keď vykonáte reset na výrobné údaje, prípadne stratíte, poškodíte telefón alebo si kúpite iný. Na HTC One mini použijete aplikáciu HTC Zálohovanie a robte pravidelnú zálohu na Cloud, takže budete môcť v budúcnosti obsah a nastavenia ľahko obnoviť.

Aplikácia HTC Zálohovanie využíva na ukladanie obsahu a nastavení priestor služby Dropbox. Zálohovať a obnoviť môžete nasledujúce:

<b>Nastavenie obrazovky Domov</b>	Patria sem kategórie a témy v aplikácii HTC BlinkFeed, miniaplikácie a vzhľad obrazovky Domov.
<b>Kontá a heslá</b>	Aplikácia HTC Zálohovanie ukladá prihlasovacie údaje viacerých obľúbených e-mailových kont a kont spoločenských sietí vrátane kont Exchange ActiveSync, Microsoft Hotmail®, Flickr®, LinkedIn®, Evernote® a POP/IMAP.
<b>Aplikácie a nastavenia</b>	Patria sem webové záložky, osobný slovník, siete Wi-Fi, nainštalované aplikácie, veľkosť mriežky a zoradenie v zobrazení. Všetky aplikácie a viac ako 150 ďalších nastavení.

### Zálohovanie HTC One mini

Aktivujte funkciu HTC Zálohovanie a robte dennú zálohu telefónu cez Wi-Fi. Môžete ju aktivovať zvolením možnosti **Zálohovať telefón denne** počas prvého nastavenia telefónu, prípadne neskôr cez Nastavenie.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na **Konto zálohy**.
3. Vyberte konto HTC ako zálohovacie konto a prihláste sa na svoje konto.



- Môžete sa prihlásiť svojím kontom HTC alebo kontom Facebook®.
- Ak už ste prihlásení na konto Google, klepnite na neho a zmeňte zálohovacie konto na konto HTC.

4. Prihláste sa na službu Dropbox, ak ste tak ešte neurobili.

Klepnite na položku **Zapnúť** a fotografie a videá budete mať hneď po nasnímaní odovzdané na službu Dropbox.

5. Ak chcete denne zálohovať, uistite sa, či máte zapnutú možnosť **Automaticky zálohovať**. Ak chcete telefón zálohovať ručne, môžete tiež klepnúť na možnosť **Zálohovať teraz**.



V závislosti na množstve obsahu môže byť ručné zálohovanie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.

Dátum a čas najnovšej zálohy nájdete v položke História zálohovania.

## Obnovenie zálohy do telefónu

Ak ste predtým použili aplikáciu HTC Zálohovanie, môžete zálohu obnoviť do HTC One mini alebo do nového telefónu HTC.



V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.

1. Keď zapnete nový telefón HTC prvýkrát alebo po vykonaní resetovania do stavu od výroby, vyberte obnovovaný obsah a potom vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Nastavenie telefónu.
2. Prihláste sa pomocou konta HTC alebo konta Facebook, v závislosti od toho, ktoré konto ste predtým použili na zálohovanie telefónu.
3. Prihláste sa na to isté konto služby Dropbox, ktoré ste použili na zálohovanie telefónu, a vyberte možnosť HTC Zálohovanie, čím povolíte prístup k službe Dropbox. Potom sa zobrazí história zálohovania.
4. Vyberte zálohu a potom klepnite na **Ďalej**.
5. Počkajte na obnovenie nastavení.
6. Klepnutím na tlačidlo **OK** pokračujte v obnovení predtým nainštalovaných aplikácií.

Aplikácie sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku. Aplikácie sa po nainštalovaní objavia v zobrazení Všetky aplikácie. Všetky aplikácie a odkazy obrazovky Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón používať.



Môžete tiež prejsť do položky Nastavenie a potom klepnúť na položky **Zálohovať a resetovať > Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**.

Pred tým sa uistite, či ste už prihlásení na rovnaké konto, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu. Ak ste už predtým začali na telefóne meniť nastavenia alebo údaje, pred obnovením zálohy zrušte začiatknutie možnosti **Obnovenie údajov a nastavení aplikácií**, aby ste ich nenahradili.

## Zálohovanie textových správ


Uchovajte si dôležité textové správy ich zálohovaním do pamäte telefónu. Zálohované textové správy môžete po ich odstránení zo zoznamu správ ľahko obnoviť.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **☰** > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Zálohovať** > **Zálohovať SMS**.
3. Zadajte názov súboru so zálohou a potom klepnite na **OK**.



## Obnovenie textových správ


Obnoviť môžete len tie textové správy, ktoré boli exportované pomocou funkcie **Zálohovať SMS**.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Obnoviť**.
3. Vyberte, ako chcete obnoviť správy, a klepnite na **Ďalej**.
4. Klepnite na súbor so zálohou, ktorý chcete importovať.
5. Klepnite na **OK**.

## Zálohovanie textových správ cez e-mail



Najskôr musíte nastaviť svoje e-mailové konto v aplikácii E-mail.


1. Na obrazovke Správy klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS**.
2. Klepnite na **Zálohovať** > **Zálohovať SMS cez e-mail**.  
Súbor so zálohou je priložený k e-mailu.
3. Zadaťte svoju e-mailovú adresu.
4. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

Ak chcete na telefóne HTC One mini obnoviť svoje textové správy, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať.

---


## Zálohovanie kontaktov

---

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty**.
3. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Exportovať do pamäte telefónu**.
4. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať, potom klepnite na **OK**.

## Obnovenie kontaktov

Obnoviť môžete len kontakty, ktoré boli zálohované pomocou funkcie **Exportovať do pamäte telefónu**.


1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z pamäte telefónu**.
3. Ak máte nastavených viac kont, klepnite na typ importovaných kontaktov.

---


## Zálohovanie osobného slovníka

---

K dispozícii máte možnosť zálohovania nových slov, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho textu.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Osobný slovník** >  > **Zálohovať do pamäte** alebo **Zálohovať do e-mailu**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

### Import osobného slovníka

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Osobný slovník** >  > **Obnoviť z pamäte**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

## HTC Sync Manager

---

### Synchronizácia médií a údajov programom HTC Sync Manager

---

Vďaka programu HTC Sync Manager si môžete vychutnať všetky médiá, či už ste na počítači alebo na cestách. Môžete ju využiť aj na ukladanie rovnakých kontaktov, dôležitých dokumentov a ďalších údajov do telefónu HTC aj počítača.

HTC Sync Manager je podporovaný na počítači s operačným systémom Windows alebo Mac OS. Môžete robiť nasledovné:

- Importujte hudbu, fotografie a videá z počítača a spravujte ich v programe HTC Sync Manager.
- Importujte zoznamy skladieb z programov iTunes® a Windows Media® Player z počítača do programu HTC Sync Manager.
- Prehrávajte hudbu, videá a zoznamy skladieb pomocou zabudovaného prehrávača.
- Kopírujte hudbu, fotografie a videá z telefónu do počítača.
- Synchronizujte zoznamy skladieb a informácie, ako sú kontakty, kalendár, dokumenty a webové záložky, medzi telefónom a počítačom.
- Ľahko prenášajte fotografie iPhone, videá, správy, kontakty a podobne do telefónu HTC.
- Prehľadávajte a spravujte súbory na telefóne (len na počítači Mac®).


## Inštalácia programu HTC Sync Manager do počítača



- Keď inštalujete aplikáciu HTC Sync Manager na počítači so systémom Windows Vista® alebo staršou verziou, sú potrebné práva administrátora.
- Ak máte problém počas inštalácie HTC Sync Manager zatvorte všetky spustené programy a preinštalujte. Ak problém pretrváva, dočasne vypnite antivírus a skúste nainštalovať znova.

1. Prevezmite si inštalátor programu HTC Sync Manager zo stránky podpory spoločnosti HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)).
2. Spustite inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Otvorí sa program HTC Sync Manager.



Ak chcete skontrolovať a prevziať nové aktualizácie, kliknite na položku  > **Skontrolovať aktualizácie** v programe HTC Sync Manager.



Ak ste vypli antivírusový program, po inštalácii programu HTC Sync Manager ho nezabudnite znova zapnúť.

## Prenášanie obsahu iPhone do telefónu HTC

S programom HTC Sync Manager ľahko do telefónu HTC preniesete obsah iPhone, ako sú napríklad kontakty, správy, tapeta, snímky a videá fotoaparátu a podobne.



Najprv je potrebné zálohovať obsah iPhone do počítača. Na to je potrebný program iTunes 9.0 alebo novší.

1. Pripojte iPhone a telefón HTC telefón k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Viac > iPhone PRENOS**.
3. Kliknite na tlačidlo **Na úvod**.
4. Ak ste nepoužili program iTunes na zálohovanie obsahu iPhone do počítača, pred pokračovaním tak urobte.
5. Kliknite na **Ďalej**.
6. Vyberte svoj súbor so zálohou iPhone a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť do telefónu HTC.




Môžete vybrať, či chcete nahradiť obsah v telefóne HTC obsahom iPhone.

8. Kliknite na tlačidlo **Spustiť**.

## Kopírovanie alebo odstraňovanie médií z telefónu

Ľahko môžete kopírovať hudbu, fotografie, videá, celé albumy alebo zoznamy skladieb z počítača do telefónu.

1. Pripojte telefón k počítaču. Médiá, ktoré už boli skopírované do telefónu, majú na miniatúrach ikonu .
2. Kliknutím na miniatúru ich zobrazíte. Prípadne vyberte viaceré médiá na prenos.
3. Kliknite na jednu z týchto ikon:



Skopírujte vybrané médiá do telefónu.



Odstráňte vybrané médiá z telefónu.

## Synchronizácia údajov medzi telefónom a počítačom


Nastavte program HTC Sync Manager na synchronizáciu kontaktov, udalostí kalendára a webových záložiek medzi telefónom a počítačom so systémom Windows alebo počítačom Mac.

Telefón môžete synchronizovať s nasledujúcimi aplikáciami na počítači:

- (V systéme Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007 alebo Outlook 2010.
  - (Na počítači Mac) Apple® Kontakty, Apple Adresár, Apple Kalendár, Apple iCal alebo Outlook 2011 pre Mac.
  - Webový prehľadávač, napríklad Internet Explorer®, Firefox® alebo Google Chrome.
1. Pripojte telefón k počítaču.
  2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Viac**.
  3. Začiarknite políčka typov údajov, ktoré chcete synchronizovať.
  4. Kliknutím na **Nastavenie** pri rôznych typoch údajov prispôsobte nastavenia synchronizácie. Môžete robiť nasledovné:
    - Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať telefón.
    - Pre kalendár vyberte bod, od ktorého chcete začať synchronizáciu udalostí.
    - Vyberte, či chcete v prípade konfliktu údajov zachovať údaje v telefóne alebo na počítači.



Ak sú v telefóne a na počítači v konflikte nejaké záložky, program HTC Sync Manager vždy uchová záložky z počítača.

5. Kliknite na , ak synchronizujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager nabadúce povoliť automatickú synchronizáciu údajov a súborov (ako sú napríklad dokumenty a médiá), vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri pripojení telefónu**.


## Synchronizácia hudby, fotografií a videí z telefónu do počítača

Nastavte program HTC Sync Manager na import všetkej hudby, fotografií a videí z telefónu do počítača.

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Ak chcete kopírovať hudbu z telefónu do počítača, kliknite na **Hudba > NASTAVENIE** a potom vyberte možnosť **Kopírovať všetku hudbu do telefónu**.
  - Ak chcete kopírovať fotografie a videá z telefónu do počítača, kliknite na **Galéria > NASTAVENIE** a potom vyberte možnosť **Automaticky importovať fotografie a videá z telefónu**.




Vyberte možnosť **Odstrániť fotografie a videá z telefónu po importe**, ak chcete po prenose odstrániť fotografie a videá z telefónu.

3. Kliknite na tlačidlo **Použiť** (len systém Windows).
4. Kliknite na , ak synchronizujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager nabudúce povoliť automatickú synchronizáciu médií a ďalších položiek, kliknite na **Viac > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri pripojení telefónu**.


## Synchronizácia zoznamov skladieb medzi telefónom a počítačom

Nastavte program HTC Sync Manager na synchronizáciu zoznamov skladieb programov iTunes a Windows Media Player medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. Kliknite na položku **Hudba > NASTAVENIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať vybraný zoznam skladieb**.
3. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať.
4. Kliknite na tlačidlo **Použiť** (len systém Windows).
5. Kliknite na , ak synchronizujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager nabudúce povoliť automatickú synchronizáciu zoznamov skladieb a ďalších položiek (ako sú napríklad dokumenty, súbory médií a údaje), kliknite na **Viac > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri každom pripojení telefónu**.

## Synchronizácia dokumentov z počítača do telefónu

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Súbory > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE**.
3. Vyberte možnosť **Synchronizovať dokumenty z nasledovných miest v tomto počítači**.

4. Kliknite na **Pridať** a potom vyberte priečinok obsahujúci dokumenty, ktoré chcete synchronizovať s telefónom. Pridať môžete viac priečinkov.
5. Kliknite na , ak synchronizujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager nabudúce povoliť automatickú synchronizáciu dokumentov a ďalších položiek, kliknite na **Viac > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri každom pripojení telefónu**.


---

## Pomoc

---

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní programu HTC Sync Manager, prevezmite si používateľskú príručku vo formáte PDF zo stránky podpory spoločnosti HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)). Prípadne otvorte Pomocníka, ktorý sa dodáva spolu so softvérom.



V systéme Windows kliknite na  v programe HTC Sync Manager a potom kliknite na **Pomocník**.

## Reset

---

### Reštartovanie telefónu HTC One mini (mäkký reset)

---

Ak sa zdá, že HTC One mini funguje pomalšie ako zvyčajne, nereaguje, prípadne je tu nejaká aplikácia, ktorá nefunguje správne, skúste reštartovať, či to pomôže vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete. Ak je obrazovka chránená zámkom obrazovky, je potrebné ju odomknúť.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
3. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.

#### HTC One mini nereaguje?

Ak HTC One mini nereaguje, keď stlačíte obrazovku alebo tlačidlá, môžete ho napriek tomu reštartovať.

Stlačte a aspoň 10 sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. HTC One mini sa potom reštartuje.

## Resetovanie HTC One mini (tvrdý reset)

Ak je na telefóne HTC One mini trvalý problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav od výroby (nazýva sa tiež tvrdý reset alebo hlavný reset). Resetovanie do stavu od výroby vráti telefón do prvotného stavu – do stavu, v ktorom bol telefón pred prvým zapnutím.

Pri resetovaní do stavu od výroby bude z telefónu odstránené toto:

- Vaše konto Google
- Všetky kontá, ktoré ste pridali v položke **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a údaje priradené týmto kontám
- Osobné údaje, ktoré ste vytvorili alebo synchronizovali do telefónu, ako napríklad profil, kontakty, správy, e-maily, udalosti kalendára a podobne
- Údaje a nastavenia systému a aplikácií
- Prevzaté aplikácie

Súbor, ako sú napríklad hudba, fotografie, videá a dokumenty budú odstránené tiež, ak vyberiete možnosť **Vymazať všetky údaje**.

Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.



Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na **Resetovať telefón**.
3. Ak chcete tiež natrvalo odstrániť médiá a ďalšie údaje z HTC One mini, vyberte možnosť **Vymazať všetky údaje**.
4. Klepnite na **OK**.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC One mini zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel telefónu HTC One mini.


1. Stlačte a podržte tlačidlo **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** a potom stlačte a podržte tlačidlo **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**.
2. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustite tlačidlá **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ** a **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ**.
3. Stlačením tlačidla **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** vyberte **OBNOVENIE NASTAVENÍ** a potom stlačte tlačidlo **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**.

# Ľudia

## Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sú uvedené všetky kontakty uložené v HTC One mini a na kontakoch online, na ktoré ste prihlásení. Pomocou aplikácie Ľudia ľahko spravujete komunikáciu s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.

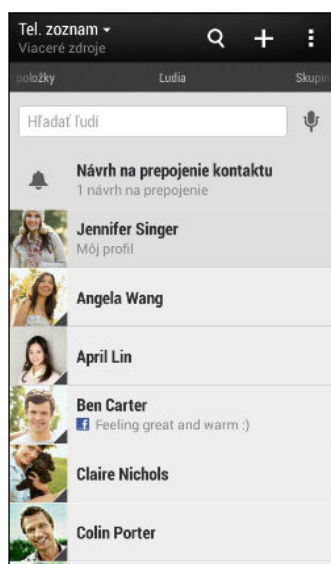

2. V zozname kontaktov môže robiť nasledujúce:
  - Zobrazíť svoj profil a upraviť svoje kontaktné informácie.
  - Vytvoriť, upraviť, hľadať alebo odoslať kontakty.
  - Vidieť aktualizácie statusu.
  - Klepnutím na fotografiu kontaktu nájdete spôsoby, ako sa s kontaktom rýchlo spojiť.
  - Keď vám kontakt pošle nové správy, uvidíte ikonu upozornenia.



Ak chcete zoradiť svoje kontakty podľa krstného mena alebo priezviska, klepnite na **> Nastavenie > Zoradiť zoznam kontaktov.**



## Filtrovanie zoznamu kontaktov

Keď už máte zoznam kontaktov dlhý, môžete vybrať, ktoré kontakty kontaktov sa majú zobrazovať.

1. Na karte Ľudia klepnite na ▼.
2. Vyberte kontakty obsahujúce kontakty, ktoré chcete zobraziť.
3. Stlačte <img alt="left arrow icon" data-bbox="295 195 315 210"/>.

## Vyhľadávanie ľudí

Hľadajte v kontaktoch uložených v HTC One mini, v Adresári spoločnosti, ak máte konto Exchange ActiveSync, alebo v spoločenských sieťach, ku ktorým ste prihlásení.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia môžete robiť nasledovné:
  - Vyhľadávať kontakty v zozname kontaktov. Klepnite na políčko Hľadať ľudí a potom zadajte prvých pár písmen mena kontaktu.
  - Hľadajte ľudí v Adresári spoločnosti. Klepnite na políčko Hľadať ľudí, zadajte prvých pár písmen mena kontaktu a potom klepnite na **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.
  - Hľadajte ľudí, ktorých poznáte zo spoločenských sietí. Klepnite na <img alt="three dots icon" data-bbox="795 445 815 465"/> > **Nastavenie > Nájdite ľudí, ktorých poznáte** a potom vyberte spoločenskú sieť, na ktorú ste prihlásení. Aplikácia Ľudia potom odovzdá vaše kontakty do vybraných spoločenských sietí, vďaka čomu môžete vyhľadať priateľov.



Okrem vyhľadávania kontaktu podľa mena môžete hľadať pomocou e-mailovej adresy kontaktu alebo názvu spoločnosti. Na karte Ľudia klepnite na <img alt="three dots icon" data-bbox="745 555 765 575"/> > **Nastavenie > Hľadať kontakty podľa** a potom vybrať kritériá vyhľadávania.

## Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko poslať iným ľuďom.

1. Môžete robiť nasledujúce:
  - Na karte Ľudia klepnite na **Môj profil**.
  - Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie. Klepnite na dlaždicu **Ja** (alebo meno kontaktu, ak ste sa už prihlásili na svoje konto Google) a potom znova klepnite na **Ja** alebo svoje meno kontaktu.
2. Klepnite na **Upraviť moju kartu kontaktu**.
3. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.


4. Klepnutím na  (alebo na aktuálnu fotografiu) zmeňte fotografiu kontaktu.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Okrem podrobností o kontakte sa vo vašom profile zobrazujú tiež aktualizácie, ktoré ste pridali na spoločenské siete a do svojich albumov fotografií online.

## Pridanie nového kontaktu

1. Na karte Ľudia klepnite na **+**.
2. Klepnite na políčko **Meno** a potom zadajte meno kontaktu.



Klepnite na , ak chcete osobitne zadať krstné meno, stredné meno a priezvisko. V závislosti od typu kontaktu budete môcť tiež pridať ďalšie informácie, ako je titul pred menom (napr. „PhDr.“).

3. Vyberte Typ kontaktu. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.



Pri pridávaní kontaktov na kartu SIM nemusia byť niektoré políčka k dispozícii.

4. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Keď klepnete na pridaný kontakt v zozname kontaktov, uvidíte informácie o kontakte a vaše správy a hovory s daným kontaktom. V závislosti od informácií, ktoré ste pridali ku kontaktu (napríklad e-mailová adresa), budete môcť vidieť aktualizácie kontaktu zo spoločenských sietí, udalosti a fotografie.

### Ako k číslu kontaktu pridať číslo klapky?

Počas vytvárania nového kontaktu v aplikácii Ľudia môžete k číslu pridať číslo klapky, takže pri volaní môžete preskočiť hlasové pokyny.

1. Po zadaní čísla do hlavného riadka urobte jedno z tohto:
  - Klepnutím na **P(,)** vložte pauzu pred číslo klapky, ktoré je vytáčané automaticky. Ak má byť pauza dlhšia, znova klepnite na **P(,)**.
  - Klepnutím na **W(;)** nastavíte, aby sa zobrazovala výzva na potvrdenie čísla klapky.
2. Zadajte číslo klapky.

## Upravovanie informácií kontaktu




Kontakty zo spoločenských sietí nie je možné upravovať.

1. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.
2. Zadajte nové údaje.
3. Klepnite na **Uložiť**.

## Zostaňte v styku s kontaktom

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontaktu (nie na meno) a potom vyberte, ako chcete byť v styku s daným kontaktom.

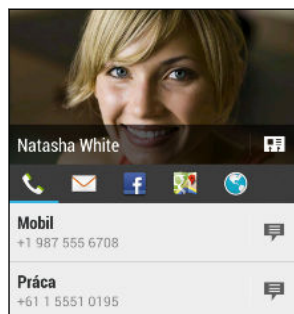

Ďalšie spôsoby, ako byť v styku s kontaktom, nájdete po klepnutí na ikonu pod fotografiou kontaktu.

## Importovanie alebo kopírovanie kontaktov

### Importovanie kontaktov z karty SIM

1. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z karty SIM**.
3. Ak máte konto Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať.
5. Klepnite na **Uložiť**.

## Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karte Ľudia zadajte do okna vyhľadávania meno kontaktu alebo e-mailovú adresu.
2. Klepnite na **Hľadať kontakty** v **Adresári spoločnosti**.
3. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do HTC One mini.
4. Klepnutím na **+** nainportujte kontakt.

## Kopírovanie kontaktov z jedného konta na druhé

1. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Kopírovať kontakty** a potom vyberte typ kontaktov alebo online konto, z ktorého kopírovať.



Kontakty z kont spoločenských sietí nie je možné kopírovať.

3. Vyberte typ kontaktu alebo konto, na ktoré uložiť.

## Zlúčenie kontaktných informácií

Predchádzajte duplicitným položkám – zlúčte do jedného kontaktu údaje o kontakte z rozličných zdrojov, napríklad z kont spoločenských sietí.

### Prijatie návrhov na prepojené kontakty

Keď HTC One mini nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte upozornenie na prepojenie, keď otvoríte aplikáciu Ľudia.

1. Na karte Ľudia klepnite na **Upozornenie na návrh na prepojenie**, ak je k dispozícii. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.
2. Vyberte kontakty, ktoré chcete zlúčiť.





Ak nechcete dostávať návrhy na prepojenie kontaktov, na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Nastavenie**. Zrušte začiarknutie možnosti **Navrhnuť prepojenie kontaktu**.

### Ručné zlúčenie kontaktných informácií

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
2. Klepnite na **☰** > **Prepojiť**.
3. Môžete robiť nasledovné:
  - V časti **Navrhnuť prepojenia** klepnutím na **☰** prepojte kontakt s kontom.
  - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

## Zrušenie prepojenia

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
2. Klepnite na  > **Prepojiť**.
3. V časti **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa konta, čím zrušíte prepojenie.


## Odosielanie informácií o kontakte

1. Na karte Ľudia použite jednu z nasledujúcich možností:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu) a klepnite na <b>Odoslať kontakt ako vCard</b> .
Vaše kontaktné informácie	Stlačte a podržte <b>Môj profil</b> a potom klepnite na <b>Odoslať môj profil</b> .

2. Vyberte, ako chcete odoslať súbor vCard.
3. Vyberte druh údajov, ktoré chcete odoslať.
4. Klepnite na **Odoslať**.

## Odoslanie viacerých kariet kontaktu

1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Odoslať kontakty**.
2. Vyberte kontakty, ktorých kontaktné údaje chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov.

## Skupiny kontaktov

Organizujte svojich priateľov, rodinu a spolupracovníkov do skupín, aby ste mohli rýchlo poslať správu alebo e-mail každému v skupine. Vytvorili sme tiež skupinu Časté, do ktorej sú automaticky pridané kontakty, s ktorými voláte najčastejšie.

HTC One mini tiež synchronizuje so skupinami, ktoré ste vytvorili na konte Google.

## Vytvorenie skupiny

1. Na karte Skupiny klepnite na .
2. Zadaťte pre skupinu názov a potom klepnite na  > **Pridať kontakt do skupiny**.

3. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
4. Keď je skupina dokončená, klepnite na **Uložiť**.

---

### Odoslanie správy alebo e-mailu skupine

---



Poplatok sa platí za každú odoslanú textovú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
2. Prejdite na kartu Akcia skupiny.
3. Vyberte, či chcete odoslať skupinovú textovú správu alebo skupinový e-mail.

---

### Úprava skupiny

---

1. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
2. Môžete robiť nasledovné:
  - Zmeniť názov skupiny. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
  - Pridať do skupiny ďalšie kontakty. Klepnite na **☰** > **Pridať kontakt do skupiny**.
  - Znova usporiadať členov skupiny. Stlačte a podržte **☰** na konci mena kontaktu, potom ho potiahnite na nové miesto.
  - Vyberte kontakty, ktoré chcete zo skupiny odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.

---

### Spravovanie skupín kontaktov

---

1. Na karte Skupiny klepnite na **☰** > **Upraviť skupiny**.
2. Môžete robiť nasledovné:
  - Znova usporiadať skupiny kontaktov. Stlačte a podržte **☰** na konci názvu skupiny, potom ju potiahnite na nové miesto.
  - Vyberte skupiny kontaktov, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.


# E-mail

## Gmail

### Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail

Všetky prichádzajúce e-mailové správy sa ukladajú v priečinku Doručená pošta.

Otvorte aplikáciu Gmail.

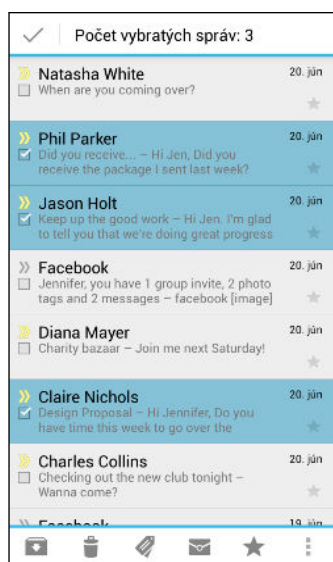

**Zobrazenie konceptov, odoslaných správ a ďalších štítkov**

Klepnite na **Doručená pošta** na paneli navrchu a potom klepnite na iný štítok (napríklad **Odoslané**, **Koncepty** alebo vami vytvorený štítok), čím zobrazíte jeho správy alebo konverzácie.

**Prepnutie na iné konto Gmail**

Klepnite na **Doručená pošta** na paneli navrchu a potom klepnite na konto, na ktoré chcete prepnúť.

**Archivovanie, odstránenie alebo označovanie viacerých konverzácií štítkom**

Klepnite na políčko pred e-mailovou správou alebo konverzáciou. Potom klepnutím na tlačidlá na obrazovke naspodku vyberte, čo chcete robiť s vybranými správami alebo konverzáciami.

**Získanie pomoci**

V priečinku doručených správ Gmail klepnite na > **Pomoc**.

### Odoslanie e-mailovej správy cez Gmail

1. V priečinku doručených správ konta Gmail, ktoré chcete použiť, klepnite na .
2. Zadaťte jedného alebo viac príjemcov.





Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na > **Pridať Kópiu/Skrytú kópiu**.

3. Zadaťte predmet e-mailu a vytvorte správu.
4. Ak chcete priložiť fotografiu alebo video, klepnite na a potom klepnite na typ prílohy.
5. Klepnutím na odošlite.

---

## Odpovedanie alebo posielanie e-mailových správ ďalej cez Gmail

---

1. V priečinku doručenej pošty Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak odpovedáte odosielateľovi, prípadne ste vybrali možnosť **Odpovedať všetkým**, zadajte svoju odpoveď.
  - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnutím na  odošlite.




## E-mail

### Kontrola e-mailov

Aplikácia E-mail je miesto, kde čítate, odosielate a organizujete e-mailové správy z jedného alebo viacerých e-mailových kont, ktoré ste nastavili na zariadení HTC One mini.

1. Otvorte aplikáciu E-mail. Objaví sa priečinok doručených správ jedného z vašich e-mailových kont.
2. Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Klepnutím na e-mailovú správu si ju môžete prečítať.
  - Ak chcete prepnúť medzi e-mailovými kontami, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na iné konto.
  - Ak chcete zobraziť e-mailové správy v inom poštovom priečinku, klepnite na **☰** > **Priečinok** a potom klepnite na priečinok, ktorý chcete zobraziť.
  - Ak chcete zobraziť e-mailové správy zo všetkých svojich kont, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na **Všetky kontá**.

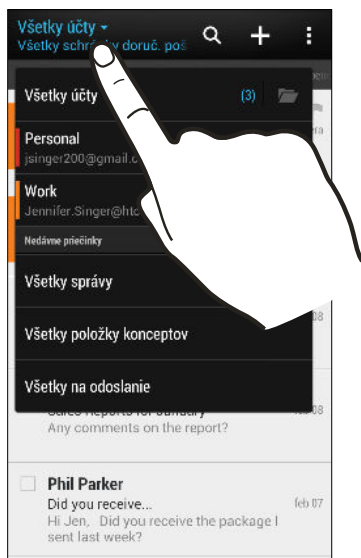

- Ak chcete zmeniť nastavenie e-mailového konta, vyberte konto a potom klepnite na **☰** > **Nastavenie**.

### Organizovanie priečinka doručených správ

Máte v priečinku doručených správ veľké množstvo e-mailových správ? Usporiadajte si e-mailové správy do kariet a rýchlo nájdete požadovanú e-mailovú správu.

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. V priečinku doručených správ klepnite na **☰** > **Filtre**.

3. Vyberte karty, ktoré chcete pridať do priečinka doručených správ, a potom klepnite na **Hotovo**.
4. Potiahnutím na pridanú kartu skontrolujete svoje e-mailové správy.

### Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. Klepnite na **+**.
4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov.



Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na **☰** > **Pridať Kópiu/Skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Pridajte prílohu. Klepnite na a potom vyberte, čo chcete priložiť.
  - Nastavte prioritu pre dôležitú správu. Klepnite na **☰** > **Nastaviť prioritu**.
7. Klepnite na .



Ak chcete e-mail uložiť ako koncept a odoslať ho neskôr, klepnite na **☰** > **Uložiť**. Prípadne stlačte **<**.

### Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na **☰** > **Priečinok** > **Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s úpravou správy, klepnite na .

### Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu, ktorú si chcete prečítať.



Ak si chcete prečítať určitú e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na e-mailovú správu.

4. Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.



Klepnite na **☰**, ak potrebujete ďalšie úkony pre e-mail.

## Uloženie e-mailovej správy v aplikácii Úlohy

Uložte e-mailovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta stlačte a podržte e-mailovú správu a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
2. Zadajte podrobnosti o úlohe a potom klepnite na **Uložiť**.

---

## Spravovanie e-mailových správ

---

Aplikácia E-mail poskytuje ľahký spôsob usporiadania, presunutia alebo odstránenia e-mailových správ.

### Zoradenie e-mailových správ

Prispôsobte si zoradenie svojich e-mailových správ.

V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.




Ak chcete rýchlo listovať zoznamom správ na základe vybranej možnosti zoradenia, stlačte a podržte dvomi prstami niektorú e-mailovú správu a potom ťahajte nahor alebo nadol.

### Presunutie e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete presunúť.




Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Presunúť do** a potom vyberte priečinok.

### Odstránenie e-mailových správ



1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete odstrániť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Odstrániť**.

## Vyhľadávanie e-mailových správ

1. Klepnite na .
2. Ak chcete spresniť alebo filtrovať vyhľadávanie, klepnite na , začiarknite možnosti vyhľadávania a potom klepnite na **OK**. Môžete napríklad zamerať vyhľadávanie na časť e-mailu alebo filtrovať e-mailové správy obsahujúce prílohu alebo označené vysokou prioritou.
3. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať.
4. Klepnutím na výsledok otvoríte e-mailovú správu.

### Vyhľadávanie e-mailov od kontaktu

Pamätáte si odosielateľa, ale nemôžete nájsť konkrétny e-mail od danej osoby?

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Stlačte a podržte e-mailovú správu od kontaktu.
3. Klepnite na **Hľadať e-mail od odosielateľa**. Objaví sa zoznam e-mailových správ od daného kontaktu.


## Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Využite výkonné funkcie e-mailu Microsoft Exchange ActiveSync priamo na zariadení HTC One mini. Označujte dôležité e-mailové správy príznakom, nastavte si odpoveď Mimo kanceláriu, prípadne aj z cesty pošlite pozvánky na nasledujúce stretnutie svojho tímu.


### Označenie e-mailu príznakom

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Počas prezerania priečinka doručených správ klepnite na ikonu s vlajkou, ktorá sa objaví vedľa e-mailovej správy alebo konverzácie.



Ak chcete príznakom označiť e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na ikonu vlajky pri danej e-mailovej správe.

### Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na svoj súčasný stav prítomnosti a potom vyberte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.

6. Ak chcete rozličné automatické odpovede pre príjemcov mimo svojej organizácie, klepnite na možnosť **Odoslať odpovede externým odosielateľom** potom zadajte do okna automatickú odpoveď.
7. Klepnite na **Uložiť**.

#### Poslanie požiadavky na stretnutie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na **☰** > **Nová pozvánka na schôdzu**.
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Uložiť**. Prípadne klepnite na **Odoslať**, ak ste na stretnutie pozvali ľudí.

---

#### Pridanie e-mailového konta

---

Nastavte si ďalšie e-mailové kontá, ako napríklad ďalšie konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo konto z webovej e-mailovej služby alebo od poskytovateľa e-mailu.



Ak pridávate konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP, požiadajte administrátora siete alebo poskytovateľa e-mailových služieb o ďalšie nastavenia e-mailu, ktoré možno budú potrebné.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Klepnite na **☰** > **Pridať konto**.
3. Vyberte typ e-mailového konta zo zoznamu poskytovateľov e-mailu. Inak klepnite na položku **Iné (POP3/IMAP)**.
4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoje e-mailové konto a potom klepnite na **Ďalej**.



Niektoré e-mailové kontá umožňujú nastaviť plán synchronizácie. V predvolenom nastavení používa HTC One mini funkciu Inteligentná synchronizácia a šetrí energiu batérie. Pozrite časť [Čo je Inteligentná synchronizácia?](#) na strane 133.

5. Zadajte názov svojho e-mailového konta a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

---

#### Čo je Inteligentná synchronizácia?

---

Funkcia Inteligentná synchronizácia automaticky predĺži čas synchronizácie podľa nečinnosti aplikácie E-mail. Nastavte svoje e-mailové konto na funkciu Inteligentná synchronizácia, ak nepotrebuje nové e-mailové správy kontrolovať často. Funkcia Inteligentná synchronizácia pomáha šetriť energiu batérie.

Ak chcete prijímať e-mailové správy hneď po ich príchode, vyberte v nastavení e-mailového konta **Synchronizácia, odosielanie a prijímanie** iný plán synchronizácie v čase špičky a mimo špičky.

# Cestovanie a mapy

## Nastavenie umiestnenia

### Zapnutie alebo vypnutie služieb umiestnenia

Aby ste mohli na HTC One mini určiť svoje umiestnenie, musíte povoliť zdroje umiestnenia.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Umiestnenie**.
2. Vyberte alebo zrušte voľbu zdrojov umiestnenia, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

## Google Maps

### O aplikácii Google Maps

Aplikácia Google Maps™ umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazíť dopravné situácie v reálnom čase a prijímať podrobné trasy k svojmu cieľu.

Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.







- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

### Informácie o pohybe po mape

Keď otvoríte službu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoje umiestnenie alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.



Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.

1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  alebo  ukazuje vaše aktuálne umiestnenie na mape.
3. Klepnutím na  zapnite alebo vypnite režim Kompas. V režime Kompas sa mapa orientuje sama v závislosti od smeru, kam pozeráte.

## Overenie podrobnosti o umiestnení


1. Stlačte a podržte miesto na mape. Nad daným umiestnením sa otvorí balón názvom umiestnenia, časťou adresy a miniatúrou pohľadu na ulicu (ak je k dispozícii).
2. Klepnite na balón pre zobrazenie ďalších informácií. Môžete získať trasy k danému umiestneniu, pozrieť si body záujmu v blízkosti a iné.

---

## Vyhľadávanie umiestnenia

---

Na službe Google Maps môžete vyhľadávať umiestnenia, ako sú ako adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. V aplikácii Mapy klepnite na **Q**.
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte miesto, ktoré hľadáte.
3. Klepnutím na kláves **Enter** na klávesnici vyhľadáte zadané umiestnenie alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako značky na mape.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na značku . Otvorí sa balónové okno ukazujúce názov miesta. Ak je to presne to, čo hľadáte, klepnite na balónové okno.
  - Klepnutím na **Zoznam výsledkov** zobrazte výsledky vyhľadávania ako zoznam a potom klepnite na umiestnenie.

Podrobnosti o vybranom umiestnení sa zobrazia na obrazovke.

5. Klepnutím na tlačidlá na obrazovke zobrazíte umiestnenie na mape, získate smery, zobrazíte umiestnenie v režime Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) atď. Nalistovaním obrazovky nadol zobrazíte ďalšie možnosti.

## Vyčistenie mapy

Po vyhľadaní na mape môžete vymazať rôzne značky, ktoré ste na ňu nakreslili.


Klepnite na  > Vymazať mapu.

## Vyhľadávanie miesta záujmu blízko vás

Použite aplikáciu Google+™ Lokálne a vyhľadajte miesta záujmu nachádzajúce sa v blízkosti vášho umiestnenia. Aplikácia Google+ Lokálne využíva službu Google Maps na vyhľadávanie často hľadaných miest, ktoré chcete nájsť, ako sú napríklad najbližšie čerpacie stanice alebo bankomaty.





- Pred použitím aplikácie Google+ Lokálne je potrebné povoliť zdroje umiestnenia.
- Názov aplikácie Google+ Lokálne sa môže líšiť od nainštalovanej verzie aplikácie Google Maps.

1. Otvorte aplikáciu Lokálne.
2. Klepnite na typ miesta, ktoré chcete hľadať, prípadne klepnite na  a zadajte, čo hľadáte. Ak sa nájde viac miest, výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.
3. Môžete:
  - Klepnutím na **Zobraziť mapu** zobrazíte na mape, kde sa tieto miesta nachádzajú.
  - V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na miesto a zobrazíte ďalšie informácie.



## Získanie trás

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Služba Google Maps poskytuje pešie trasy, ako aj trasy pre cestovanie verejnou dopravou alebo autom.

1. Počas prezerania mapy klepnite na .
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Použite svoju aktuálnu polohu ako východiskový bod, alebo do prvého poľa zadajte miesto štartu. Potom do druhého textového okna zadajte cieľ svojej cesty.
  - Klepnutím na  vyberte adresu spomedzi vašich kontaktov alebo klepnite na bod na mape.



Ak má názov cieľa vašej cesty viacero možných výskytov, vyberte si ten, do ktorého chcete ísť.

3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.



Ak budete cestovať verejnou dopravou, zvoľte možnosti prepravy.

4. Klepnite na **Získať smery**.



Ak šoférujete alebo kráčate, klepnutím na **Zoznam smerov** zobrazíte trasy v zozname. Môžete aj klepnutím na tlačidlá so šípkou postupovať po trasách.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, klepnutím na  vynulujete mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.


## Vyhľadanie vašich priateľov pomocou Google Latitude (dostupné podľa krajín)

Google Latitude® je služba určovania polohy, ktorá umožňuje vám a vašim priateľom zdieľať svoju polohu a vymieňať si správy o stave. Umožňuje aj získať smery na umiestnenie vašich priateľov, odosielanie podrobností o umiestnení e-mailom a podobne.

Vaša poloha nie je zdieľaná automaticky. Musíte sa pripojiť k službe Latitude a pozvať priateľov, aby si pozreli vaše umiestnenie, alebo prijať ich pozvanie. Len priatelia, ktorých ste vyslovene pozvali alebo prijali, môžu vidieť vaše umiestnenie.

### Otvorenie a pripojenie k službe Latitude

1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Ak nie ste prihlásení na svoje konto Google, klepnite na  > **Pripojiť k Latitude**.


Aplikáciu Latitude môžete otvoriť cez Mapy vždy, keď máte pripojenie na internet. A aplikácii Mapy, klepnite na  > **Latitude**.

## Preberanie máp offline

Často navštevujete určitú oblasť alebo miesto? Prevezmite si mapu offline, takže k nej budete mať rýchly prístup a ušetríte tiež poplatky za dáta.



Mapy offline nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.


1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Klepnite na  > **Sprístupniť offline**.
3. Presuňte pomocou orezávacieho štvorca časť mapy, ktorú chcete prevziať.



Ak chcete zmenšiť veľkosť mapy, priblížite ju a získajte len potrebnú časť mapy.

4. Klepnite na **Hotovo**.

## Prezeranie máp offline

1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Klepnite na  > **Moje miesta**.
3. Potiahnutím doprava zobrazíte zoznam máp offline.
4. Klepnite na mapu, ktorú chcete zobraziť.

## HTC Car

### Na ceste s aplikáciou HTC Car

Teraz môžete pri šoférovaní ľahko používať HTC One mini na to, aby ste sa dostali do svojho cieľa, na zábavu a ostali v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Vďaka aplikácii HTC Car budete mať prístup k hudbe, telefonickým hovorom, mapám a podobne.

1. Aplikácia HTC Car sa spustí okamžite po vložení HTC One mini do súpravy HTC do auta.
2. Potiahnutím nahor alebo nadol zobrazíte, čo môžete v aplikácii HTC Car robiť.



Pri používaní aplikácie HTC Car sa môžete z ľubovoľnej obrazovky kedykoľvek vrátiť na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla .

Keď vyťahnete HTC One mini zo súpravy HTC do auta, aplikácia HTC Car sa ukončí automaticky.

Aplikáciu HTC Car môžete ukončiť aj ručne stlačením  na hlavnej obrazovke.

## Používanie hlasových príkazov v aplikácii HTC Car

Hlasom ovládajte aplikáciu HTC Car.

1. V aplikácii HTC Car môžete klepnutím tromi prstami na obrazovku aktivovať režim hlasových príkazov.



Môžete tiež klepnúť na funkciu **Hovoriť** na hlavnej obrazovke aplikácie HTC Car.

2. Môžete robiť nasledujúce:

Volať niekomu	Vyslovte „Volať [meno osoby z telefónneho zoznamu]“
Prehrávať hudbu	Vyslovte „Prehrať [názov skladby, albumu, meno interpreta alebo žánru]“
Prehrávať rádio	Vyslovte „Počúvať [názov skladby, meno interpreta alebo žánru]“
Nájsť niečo na mape	Vyslovte „Nájsť [názov miesta, adresa, typ miesta]“

## Prehrávanie hudby v aplikácii HTC Car


1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Hudba**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na ▼ vyhľadávajte podľa kategórie.
  - Klepnutím na 🔍 vyhľadávajte vo svojej zbierke.
3. Klepnutím na album, skladbu alebo zoznam skladieb spustíte ich prehrávanie.




Hudbu môžete tiež prehrať klepnutím na funkciu **Hovoriť** na hlavnej obrazovke a vyslovením toho, čo chcete počúvať. Vyslovte napríklad „Prehrať 5. Beethovenovu“.

## Počúvanie internetového rádia pomocou služby TuneIn

Priamo z aplikácie HTC Car si vychutnajte počúvanie internetových rozhlasových staníc cez službu TuneIn.

1. V aplikácii HTC Car klepnite na **Internetové rádio**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Prehľadávať dostupné stanice podľa kategórie.
  - Klepnutím na  zadajte a vyhľadajte stanice podľa kľúčového slova, napríklad mena interpreta alebo témy.
3. Klepnutím na stanicu ju začnete počúvať.




- Stanice internetového rádia tiež môžete vyhľadať klepnutím na funkciu **Hovoriť** na hlavnej obrazovke a vyslovením toho, čo chcete počúvať. Vyslovte napríklad „Počúvať komédiu“.
- S cieľom zaistiť plynulé prehrávanie funkcia TuneIn vopred načíta zvukové údaje (ukladanie do zásobníka) do HTC One mini ešte pred prehrávaním vybranej stanice. Ak chcete nastaviť množstvo zvukových údajov, ktoré vopred načítať, klepnite na  a vyberte čas pre zásobník pamäte.

## Vyhľadanie cesty pomocou aplikácie HTC Car

Aplikácia HTC Car vám pomôže nájsť cestu na miesto, kam chcete ísť. Na víkendy tak ľahko vyhľadáte najbližšie reštaurácie a podobne. Aplikácia HTC Car vám dá informácie potrebné na to, aby ste sa nestratili.

### Preskúvanie, čo je okolo vás

Cítite sa byť dobrodruhom? Niekoľkými klepnutiami môžete rýchlo nájsť zaujímavé miesta, ktoré sú okolo vás.

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na kategóriu.
  - Klepnutím na  zadajte svoje vyhľadávané kľúčové slová.



- Miesta tiež môžete vyhľadať klepnutím na funkciu **Hovoriť** na hlavnej obrazovke a vyslovením toho, čo hľadáte. Vyslovte napríklad „Nájsť parkovanie“.

## Vyhľadávanie miest v aplikácii HTC Car

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Spravte jednu z týchto možností:

Vyhľadať nové miesto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Q</b>.</li> <li>2. Napíšte, čo hľadáte, a klepnite na <b>↵</b>.</li> </ol>
Vyhľadať predtým hľadané miesto	Klepnite na <b>Predošlé</b> .
Získať trasy pre nadchádzajúcu udalosť v aplikácii Kalendár	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Plánované činnosti</b>.</li> <li>2. Klepnite v zozname na nadchádzajúcu plánovanú činnosť.</li> </ol>

3. Klepnutím na položku zobrazíte miesto na mape.
4. Klepnutím na **Spustiť** získate trasy.

---

## Zostaňte v styku s kontaktmi

---

To, že práve šoférujete, neznamená, že máte byť izolovaní od zvyšku sveta. Vďaka aplikácii HTC Car môžete prijímať hovory, volať a dostávať upozornenia.

### Spracovanie prichádzajúcich hovorov v aplikácii HTC Car

Keď máte prichádzajúci hovor, môžete ho ľahko prijať alebo odmietnuť vyslovením alebo klepnutím.

- Ak začujete hlasovú výzvu, vyslovte „áno“ alebo „nie“ a prijmete tak alebo odmietnete hovor.
- Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.

### Uskutočňovanie telefonických hovorov v aplikácii HTC Car

- Klepnutím na **Voľba čísla** otvorte voľbu čísla.
- Klepnite na **Ľudia** a potom vyhľadajte kategóriu alebo hľadajte zadaním mena.
- Klepnite na funkciu **Hovoriť** a vyslovte „Volať“ a meno osoby. Vyslovte napríklad „Volať Jana Nová“.

---

## Prispôsobenie aplikácie HTC Car

---

- Ak chcete zmeniť predvolené správanie aplikácie HTC Car, klepnite na **Nastavenie**.
- Ak chcete pridať ďalšie aplikácie do aplikácie HTC Car, klepnite na **+** a vyberte aplikáciu.

# Google Play a ďalšie aplikácie

## Získavanie aplikácií

### Získavanie aplikácií z Google Play

Google Play je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC One mini. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



- Na nákup platenej aplikácie je potrebná platobná služba Google Wallet™. Pri nákupe aplikácie sa objaví výzva na potvrdenie spôsobu platby.
- Názov aplikácie Obchod Play sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Možnosť nakupovať aplikácie sa líši v závislosti od regiónu.

### Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie

Keď inštalujete a používate aplikácie do zariadenia HTC One mini, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na zariadení HTC One mini. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte aplikáciu.
3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.

4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Inštalovať** (pre bezplatné aplikácie) alebo na tlačidlo s cenou (pre platené aplikácie).
5. Klepnite na **Prijat'**.



Aplikácie sa niekedy aktualizujú vylepšeniami alebo opravami chýb. Ak chcete aktualizácie prevziať automaticky, po inštalácii klepnite na položku **☰** > **Automaticky aktualizovať**. Prípadne ak ste prevzali aplikáciu počas pripojenia k sieti Wi-Fi, klepnite na tlačidlo **OK**, keď sa objaví výzva na automatickú aktualizáciu aplikácií, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite do zobrazenia **Všetky aplikácie** a klepnite na aplikáciu.

### Obnovenie aplikácií z Google Play

Vymenili ste telefón za nový, nahradili ste stratený, prípadne ho resetovali na stav z výroby? Obnovte si aplikácie, ktoré ste prevzali predtým.

1. Otvorte aplikáciu **Obchod Play**.
2. Klepnite na **☰** > **Moje aplikácie**.
3. Posuňte na kartu **Všetko** a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.
4. Nainštalujte aplikáciu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v **Pomocníkovi** k službe Google Play.

### Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z webových stránok.



Aplikácie prevzaté z webových stránok môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany HTC One mini a osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali len z webových stránok, ktorým dôverujete.

1. Otvorte webový prehľadávač, potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.

Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Neznáme zdroje** nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán.



Po inštalácii sa nezabudnite vrátiť do položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** a zrušte začiarknutie voľby **Neznáme zdroje**. Tým chránite telefón pred inštaláciou iných nebezpečných aplikácií z webu.

## Odiňštalovanie aplikácie

Ak už nepotrebuje aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali, môžete ju ľahko odiňštalovať.



Väčšina predinštalovaných aplikácií sa odiňštalovať nedá.

V zobrazení Všetky aplikácie stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na položku **Odiňštalovať**.




Ak ste si aplikáciu zakúpili v Obchod Play, môžete ju do určitej obmedzenej doby odiňštalovať a peniaze vám budú vrátené. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Google Play.

## Užitočné aplikácie

### Používanie aplikácie Hodiny

Vyťažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Použite HTC One mini ako hodiny so svetovým časom a uvidíte, aký je dátum a čas v rôznych mestách po celom svete. Môžete aj nastaviť budíky alebo odpočítavač čas pomocou stopiek alebo časovača.

#### Ručné nastavenie dátumu a času

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Svetový čas klepnite na  > **Nastavenie miestneho času**.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Automatický dátum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom podľa potreby nastavte časové pásmo, dátum a čas.

#### Nastavenie budíka

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
3. V položke Nastaviť budík použite rolovacie kolieska a nastavte čas budíka.
4. Ak potrebujete budík na viac dní, klepnite na **Opakovať**.
5. Klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na **+**.



## Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobraziť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi.

1. Otvorte aplikáciu Počasie. Uvidíte počasie na mieste, kde sa nachádzate.
2. Presunom na karty Hodinová a Predpoveď zobrazíte predpovede počasia pre vaše súčasné miesto.
3. Pozrite si počasie v iných mestách – klepnite na ▼ a potom vyberte požadované mesto.
4. Ak chcete pridať ďalšie mestá, klepnite na + a potom zadajte umiestnenie.

Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.

## Zobrazenie aplikácie Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár zobrazíte svoje udalosti, stretnutia a plánované činnosti. Ak ste prihlásení na svoje kontá online, príslušné udalosti sa tiež objavia v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na ▼ a potom vyberte zobrazenie kalendára.



V ľubovoľnom zobrazení kalendára sa môžete vrátiť na aktuálny dátum klepnutím na tlačidlo vedľa +.

### Mesačné zobrazenie

V mesačnom zobrazení uvidíte značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti. V spodnej časti obrazovky sa tiež zobrazujú nadchádzajúce udalosti dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúce alebo nasledujúce mesiace.
- Klepnutím na deň zobrazíte udalosti tohto dňa.
- Stlačením a podržaním dňa zobrazíte ďalšie možnosti.

## Denné zobrazenie a zobrazenie Agenda

V dennom zobrazení sa ukazuje váš plán dňa a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. V zobrazení Agenda máte prehľad o všetkých svojich udalostiach dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúce alebo nasledujúce dni.
- Klepnite na udalosť pre zobrazenie podrobností.
- Ak sú udalosťou narodeniny alebo výročie osoby z vašich kontaktov, klepnutím na ňu pošlete pozdrav.



Potrebuje vidieť čas udalosti v inom časovom pásme? V dennom zobrazení klepnite na **☰** > **Vyberte 2. časové pásmo** > **Vybrať umiestnenie** a potom zadajte názov mesta.

## Týždenné zobrazenie

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúce alebo nasledujúce týždne.
- Klepnutím na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) zobrazíte podrobnosti o nej.

## Naplánovanie alebo úprava udalosti


Na HTC One mini môžete vytvárať alebo upravovať udalosti a tiež synchronizovať udalosti s kalendármi Google alebo Exchange ActiveSync.




Úprava udalostí nie je podporovaná na všetkých kontakoch.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár môžete robiť nasledujúce:

**Vytvoriť udalosť** Klepnite na **+**. Klepnite na **▼** a potom vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť.

**Upraviť udalosť** Zobrazte udalosť a potom klepnite na .

3. Zadajte a nastavte podrobnosti o udalosti.
4. Ak chcete pozvať kontakty z konta Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na .
5. Klepnite na **Uložiť**.

Ak ste na udalosť pozvali ľudí, klepnite na **Odoslať** alebo **Odoslať aktualizáciu**.

## Kontrola udalostí v pláne



Vyhňte sa naplánovaniu viacerých stretnutí v rovnakom čase. V aplikácii Kalendár môžete kontrolovať svoje plánované činnosti, aby ste videli, či nie je nová udalosť v konflikte s plánom.

1. Počas vytvárania alebo úpravy udalosti klepnite na **Skontrolovať kalendár**.
2. Stlačte a podržte políčko s udalosťou a potom ho potiahnite na voľný časový úsek.
3. Ťahaním bodov hore a dole upravte trvanie udalosti. Ak sú konflikty s inými plánovanými udalosťami, uvidíte hlásenie.
4. Klepnutím na **Hotovo** sa vrátite na obrazovku udalosti a potom svoju udalosť uložte.

---

## Voľba zobrazovaných kalendárov

---


1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára klepnite na  > **Kontá (Všetky kalendáre)** alebo **Kontá (Multikalendár)**.
2. Vyberte alebo zrušte výber konta, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.  
Ak máte na konte online viac kalendárov, klepnutím na  vyberte položky, ktoré zahrnúť.



- Kalendáre sú na HTC One mini synchronizované aj vtedy, ak sú skryté.
- Môžete tiež zobraziť alebo skryť úlohy, ktoré ste vytvorili na HTC One mini.


### Prečo sa udalosti môjho kalendára nezobrazujú?

Ak nemôžete v aplikácii Kalendár nájsť udalosti zo svojich e-mailových kont alebo spoločenských sietí, skontrolujte cez Nastavenie, či je zapnutá synchronizácia aplikácie Kalendár.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta. Ak sú podporované viaceré kontá (napríklad Exchange ActiveSync), klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať.
3. Vyberte možnosť **Kalendár** a potom klepnite na  > **Synchronizovať teraz**.

## Zdieľanie udalosti

Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.


1. Spravte jednu z týchto možností:
  - Počas prezerania udalosti klepnite na  > **Poslať ďalej**.
  - V dennom zobrazení, v zobrazení agendy alebo týždennom zobrazení stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Poslať ďalej**.
2. Vyberte, ako chcete udalosť odoslať.

## Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie


Prejdite do zobrazenia Pozvania, kde uvidíte pozvánky na stretnutia, ktoré ste zatiaľ neprijali ani neodmietli.




Je potrebné nastaviť konto ActiveSync, ak chcete dostávať pozvánky na stretnutia v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na kartu  > **Pozvania** a potom klepnite na pozvánku na stretnutie.
3. Prijmite, odmietnite alebo prijmite na neisto pozvánku alebo navrhnete nový čas.




Klepnutím na  zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad presunutie pozvánky do priečinka.

## Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste si nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oznamovacej oblasti stavového riadka sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Ak upozornenie ukazuje, že tu je viac pripomenutí, klepnutím na neho zobrazíte všetky pripomenutia. Potom ich môžete odložiť alebo zamietnuť.
3. Ak vidíte upozornenie na jednu udalosť, rozťahnutím upozornenia dvomi prstami ho rozbalíte. Potom môžete:
  - Klepnite na **Odložiť** alebo **Odmietnuť**. Prípadne môžete upozornenie potiahnutím doľava alebo doprava odmietnuť.
  - Klepnutím na možnosť **Odoslať e-mail** pošlete rýchlo odpoveď účastníkom stretnutia.



Ak chcete upraviť rýchle odpovede alebo pridať vlastnú, otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na  > **Nastavenie** > **Rýchla odpoveď**.

Ak nechcete odmietnuť alebo odložiť pripomenutia kalendára, stlačením  na paneli upozornení ich nechajte nevybavené v oblasti upozornení v stavovom riadku.

## Zábavné aplikácie

### Sledovanie videí na YouTube

Pomocou aplikácie YouTube si pozrite, čo je obľúbené na webovej stránke na zdieľanie videí online.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Keď nájdete video, ktoré sa vám páči, klepnite na neho.
4. Počas sledovania videa môžete:
  - Otočiť HTC One mini nabok a sledovať video na celej obrazovke.
  - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
  - Nalistovať nadol na informačný panel, kde uvidíte popis, súvisiace videá alebo komentáre od ostatných divákov.



Chcete si namiesto toho pozrieť video neskôr? Klepnite na **☰** > **Pridať do** > **Sledovať neskôr**. Video môžete otvoriť znova cez zoznam Sledovať neskôr na svojom konte.



Klepnutím na ikonu **YouTube** sa vrátite na hlavnú obrazovku.

#### Načítavanie videí vopred

Nastavte aplikáciu YouTube tak, aby sa vopred načítavali videá, takže ich budete môcť pozerať bez prerušovania. Videá sa vopred načítavajú, ak sa HTC One mini nabíja a je pripojený k sieti Wi-Fi.

Ďalšie informácie o načítavaní videí vopred nájdete v Pomocníkovi k službe YouTube.

1. V aplikácii YouTube klepnite na **☰** > **Nastavenie** > **Načítavanie vopred**.
2. Vyberte typ videí, ktoré sa majú načítavať vopred.

Videá sa načítavajú vopred, keď sa na obrazovke zoznamu Sledovať alebo na odoberanom kanáli objaví . Keď sú videá pripravené na pozerať, ikona sa zmení na .

#### Vymazanie histórie hľadania

1. V aplikácii YouTube klepnite na **☰** > **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Hľadať** > **Vymazať históriu vyhľadávania**.

## Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte svoje obľúbené skladby pomocou aplikácie FM rádio.



Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť slúchadlovú súpravu do konektora zvuku na HTC One mini. FM rádio používa stereo slúchadlovú súpravu ako anténu FM rádia.

1. Otvorte aplikáciu FM rádio.

Pri prvom otvorení aplikácie FM rádio sa vyhľadajú miestne FM stanice, ktoré môžete počúvať.

2. Počas počúvania FM stanice môžete robiť nasledujúce:

- Klepnutím na alebo prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu.
- Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM. Ak chcete naladiť rozhlasovú frekvenciu, klepnite na alebo .
- Klepnutím na označíte rozhlasovú stanicu ako obľúbenú. Ak chcete zobraziť ďalšie obľúbené a predvolené stanice, klepnite na .

3. Ak chcete FM rádio vypnúť, klepnite na .

## Prepnutie do Detský režim

Máte strach, že sa vaše deti môžu zatúlať na nevhodné webové stránky alebo do vašich dôležitých pracovných súborov počas používania HTC One mini? Použite Detský režim a umožnite dieťaťu vychutnať si zábavné a veku zodpovedajúce hry a podobne a súčasne mať chránené dôležité údaje pred náhodným odstránením. Ak potrebujete ďalšie informácie o funkcii Detský režim, navštívte [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).

1. Otvorte aplikáciu Detský režim.



Pri prvom použití funkcie Detský režim je potrebné vytvoriť alebo prihlásiť sa na konto Zoodles™.

2. Na hlavnej obrazovke režimu Zoodles klepnite na profil, ktorý ste vytvorili pre svoje dieťa.
3. Klepnutím na ikony otvoríte hry a aplikácie, prehráte zaznamenané nahrávky kníh a podobne.

## Ako môžem svojmu dieťaťu povoliť prístup k aplikácii v Detský režim?

Keď ste v Detský režim, môžete zvoliť, ku ktorým aplikáciám na HTC One mini bude mať vaše dieťa prístup.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Zoodles klepnite na **Rodičovský ovládací panel**.



Na Rodičovský ovládací panel môžete tiež prejsť cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Detský režim**.

2. Potvrďte svoju akciu nastavením detského zámku (buď nakreslením písmena Z na obrazovke alebo zadaním roku narodenia dieťaťa).
3. V časti Základné funkcie klepnite na **Aplikácie**. Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v HTC One mini.
4. Klepnite na začiarkavacie políčko vedľa aplikácie, ktorú chcete sprístupniť dieťaťu v režime Zoodles.



Chcete prijímať alebo blokovať prichádzajúce hovory v Detský režim? V časti Základné funkcie klepnite na **Nastavenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie voľby **Povoliť prichádzajúce hovory**.

### Ukončenie Detský režim

Na hlavnej obrazovke režimu Zoodles klepnite na **X** a potom potvrďte svoju akciu nastavením detského zámku (buď nakreslením písmena Z na obrazovke alebo zadaním roku narodenia dieťaťa).

## Aplikácie pre produktivitu

### Sledovanie úloh



Pomocou aplikácie Úlohy môžete organizovať a sledovať svoje úlohy a zoznamy úloh. Úlohy je možné vytvárať v telefóne alebo ich môžete zosynchronizovať s Vašimi kontami Google a Microsoft Exchange ActiveSync. Svoje úlohy si môžete prezerať aj v aplikácii Kalendár.

### Vytvorenie úlohy

1. Otvorte aplikáciu Úlohy.
2. Ak chcete vybrať konto úloh, na ktorom chcete úlohu vytvoriť, klepnite na **▼**.

3. Klepnite na **+** a potom zadajte podrobnosti o úlohe.





Úlohy vytvorené v časti Moje úlohy sa dajú prepojiť s kontaktom (klepnite na ) alebo polohou (klepnite na ) .


4. Klepnite na **Uložiť**.

### Spravovanie úloh

1. Prejdite do zoznamu, v ktorom sa úloha nachádza.
2. V zozname úloh môžete:

Označiť úlohu ako dokončenú	Klepnite na začiarkavacie políčko vedľa úlohy. Ak chcete zobrazíť dokončené úlohy, klepnite na  > <b>Zobrazíť dokončené</b> .
Usporiadať úlohy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na  &gt; <b>Zoradiť</b>.</li> <li>2. Vyberte, ako chcete usporiadať úlohy.</li> </ol>
Upraviť úlohu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na úlohu, ktorú chcete upraviť, a potom klepnite na <b>Upraviť</b>.</li> <li>2. Upravte podrobnosti o úlohe a potom klepnite na <b>Uložiť</b>.</li> </ol>
Odstrániť úlohu	Stlačte a podržte úlohu, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na <b>Odstrániť</b> .
Odložiť úlohu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte a podržte úlohu a potom klepnite na <b>Odložiť</b>.</li> <li>2. Vyberte, ako dlho má byť úloha odložená.</li> </ol>
Presunúť úlohu do iného zoznamu	<p>Úlohu môžete presunúť do iného zoznamu len v rámci toho istého konta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte a podržte úlohu, ktorú chcete presunúť, a potom klepnite na <b>Premiestniť do</b>.</li> <li>2. Klepnite na zoznam úloh, v ktorom sa má úloha objaviť.</li> </ol>

### Spravovanie zoznamov úloh

1. V aplikácii Úlohy klepnite na  > **Spravovať zoznamy**.
2. Tu môžete:

Zobrazíť úlohy	Ak chcete zobrazíť všetky úlohy zo zoznamu, klepnite na zoznam úloh.
Vytvoriť zoznam	<p>Klepnite na <b>+</b> a potom zo zoznamu vyberte konto pre zoznam.</p> <p>Zoznamy nie je možné vytvárať pre kontá Microsoft Exchange ActiveSync.</p>



<b>Premenovať zoznam</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>⋮</b> napravo od zoznamu a potom klepnite na <b>Premenovať</b>.</li> <li>2. Zadajte nový názov zoznamu a potom klepnite na <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Odstrániť zoznam</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>⋮</b> napravo od zoznamu a potom klepnite na <b>Odstrániť</b>.</li> <li>2. Klepnite na <b>OK</b>.</li> </ol>



Nemôžete odstrániť hlavný zoznam.

## Zaznamenávanie poznámok

Pomocou aplikácie Poznámky si poznamenajte nápady, otázky alebo hocičo iné. Napište text, nahrajte zvuk, priložte fotografie a dokumenty, prípadne môžete svoje poznámky prepojiť s udalosťou typu stretnutie v aplikácii Kalendár.

Pri prvom otvorení aplikácie Poznámky venujte chvíľu krátkej prehliadke a nastaveniu svojho konta Evernote. Ak zvolíte možnosť preskočiť to, môžete sa na konto Evernote prihlásiť neskôr cez nastavenie **Kontá a synchronizácia**.



Evernote je externá aplikácia a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

### Vytvorenie zápisníka






1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Poznámky otvorte ponuku výberu klepnutím na **▼** a potom klepnite na **Nový zápisník**.
3. Zadajte názov zápisníka.
4. Klepnutím na **Lokálny zápisník** uložte zápisník do HTC One mini, prípadne klepnite na **Synchronizovaný zápisník**, ak chcete synchronizovať svoje poznámky s kontom Evernote.
5. Klepnite na **Vytvoriť**.

Ak chcete otvoriť alebo prepnúť na iný zápisník, stačí znova klepnúť na **▼** a potom klepnúť na názov zápisníka.

### Vytvorenie poznámky

1. V otvorenom zápisníku klepnite na **+**.
2. Zadajte názov poznámky.

### 3. Vytvorte svoju poznámku:

- Klepnite na poznámku a potom začnite písať svoj text.
- Klepnutím na  začnite nahrávať zvuk. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.
- Klepnite na  > **Priložiť** a vyberte typ súboru.
- Klepnutím na  vytvoríte kresbu a vložíte ju do poznámky.
- Klepnutím na  nasnímate fotografiu a vložíte ju do poznámky.







Ak chcete zmeniť veľkosť fotografie, obrázka alebo kresby, ktoré sú priložené k poznámke, stlačte a podržte položku a potom klepnite na **Zmeniť veľkosť**.

### 4. Klepnite na > **Uložiť**.

Ak chcete poznámku prepojiť s udalosťou, klepnite na  > **Kalendár**.

#### Vytvorenie kresby

Môžete vytvoriť kresbu, náčrt alebo ilustráciu a zahrnúť ich do poznámky.

1. V otvorenej poznámke klepnite na .
2. Vyberte farbu, ktorú použiť.
3. Prstom kreslite po prázdnej oblasti.
4. Ak chcete vymazať časť kresby, klepnite na  a potom posúvajte prstom doľava a doprava na mieste, ktoré chcete vymazať. Môžete aj klepnúť na  > **Späť** a vymazať naposledy urobený ťah.
5. Klepnutím na  > **Uložiť** vložíte kresbu do svojej poznámky.

#### Kopírovanie a prilepenie obrázka


A aplikáciách, ako je napríklad Internet, môžete vybrať a skopírovať obrázok a prilepiť ho v aplikácii Poznámky.

1. Počas prehľadávania webovej stránky stlačte a podržte obrázok.
2. Z ponuky vyberte položku **Kopírovať obrázok**. Vybraný obrázok sa potom skopíruje do schránky systému.
3. Počas vytvárania alebo úpravy poznámky stlačte a podržte na mieste, kam chcete obrázok prilepiť.
4. Klepnite na **Prilepiť**.

## Prehrávanie zvukovej nahrávky v aplikácii Poznámky

Po nahrávaní stretnutia si môžete vypočuť zvukový záznam a skontrolovať kľúčové body. Ak zaznamenávate poznámky počas nahrávania zvuku, do poznámok sú pridané „časové známky“ (malé farebné uzly na lište zvuku), ktorými sú vyznačené poznámky na časovej osi zvukovej nahrávky.

1. Otvorte poznámku, do ktorej ste nahrali zvukový záznam.
2. Klepnutím na ► prehráte zvukovú nahrávku.
3. Klepnutím na ►| alebo ◀| prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu časovú známku. Keď sa presúvate z jednej časovej známky na inú, uvidíte na chvíľu miniatúru poznámky, ktorú ste zaznamenali počas nahrávania.

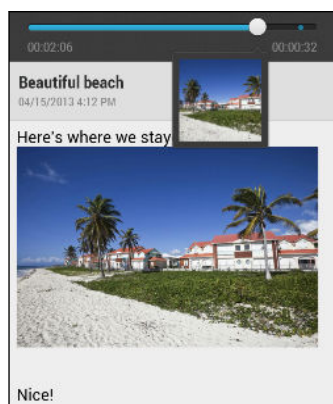

Môžete aj klepnúť na konkrétnu položku vo svojej poznámke a preskočiť tak na jej časovú známku a vypočuť si zvuk, ktorý ste v danom momente nahráli.

## Synchronizácia poznámok

Môžete vybrať, či chcete automaticky alebo ručne synchronizovať svoje poznámky medzi zariadením HTC One mini a svojím kontom Evernote na webe.



Ak chcete začať synchronizovať poznámky, musíte byť prihlásení na svoje konto Evernote zo zariadenia HTC One mini.


1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
2. Ak chcete poznámky synchronizovať ručne, klepnite na položku **☰** na obrazovke Všetky poznámky a potom klepnite na položku **Synchronizovať**.
3. Ak chcete v aplikácii Poznámky automaticky aktualizovať, klepnite na **☰** na obrazovke Všetky poznámky a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
4. Klepnite na svoje konto Evernote a potom prispôbte nastavenie synchronizácie.

---

## Nahrávanie hlasových záznamov

---

Použite aplikáciu Hlasový záznamník a zachyťte informácie počas lekcií, rozhovorov, prípadne môžete vytvoriť aj vlastný hlasový záznam.

1. Otvorte aplikáciu Hlasový záznamník.
2. Mikrofón držte blízko zdroja zvuku.
3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na HTC One mini robiť iné veci, okrem otvorenia iných aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.

Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .



Ak chcete zobrazíť nahraté zvukové záznamy, klepnite na . Stlačením a podržaním zvukového záznamu zobrazíte možnosti zdieľania, jeho nastavenia ako vyzváňacieho tónu a podobne.

# Pripojenia na Internet

## Dátové pripojenie

Keď prvýkrát zapnete HTC One mini, bude automaticky nastavený na používanie dátového pripojenia mobilného operátora (ak je vložená karta microSIM).

**P** HTC One mini je k dispozícii vo verzii 3G alebo LTE. Závisí to od regiónu a mobilného operátora. Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.

### Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze za dátové poplatky.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** zapnete a vypnete dátové pripojenie.

**P** Ak nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

### Pridanie nového prístupového bodu

Môžete pridať nový Názov prístupového bodu (APN), keď ste v roamingu, prípadne ak máte ťažkosti s nadviazaním dátového pripojenia. APN spoja HTC One mini s dátovými sieťami, v ktorých možno využívať služby, ako je napríklad prehľadávanie mobilného webu.

**P** Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak sú Mobilné dáta vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** ich zapnete.
3. Klepnite na **•••**. Otvorí sa obrazovka Nastavenie mobilnej siete.
4. Klepnite na položku **Názvy prístupových bodov**.
5. Na obrazovke APNs klepnite na **+** > **Nový APN**.
6. Zadaťte nastavenia APN.

7. Klepnite na  > **Uložiť**.
8. Na obrazovke APNs vyberte nové APN.

## Spravovanie využitia dát

Ak máte obmedzený dátový limit, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré zvyčajne odosielajú a prijímajú údaje, ako je napríklad prehľadávanie webu, synchronizácia online kont a odosielanie e-mailov alebo zdieľanie zmien statusu.

Tu sú niektoré príklady:

- Prenášanie toku videa a hudby z webu
- Naladenie internetového rádia
- Hranie online hier
- Preberanie aplikácií, máp a súborov
- Obnovovanie aplikácií s cieľom aktualizovať údaje a kanály
- Odovzdávanie a zálohovanie súborov na online ukladacie konto
- Používanie telefónu HTC One mini ako Wi-Fi Hotspot
- Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB zosieťovanie

Ak chcete ušetriť využitie dát, pripojte k sieti Wi-Fi vždy, keď je to možné. Nastavte online kontá a e-mail na menej častú synchronizáciu.

---


### Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

---

Pripojenie k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak sú Mobilné dáta vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** ich zapnete.
3. Klepnite na  . Otvorí sa obrazovka Nastavenie mobilnej siete.
4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Dátový roaming**.

Vyberte možnosť **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby HTC One mini prehral zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

## Sledovanie spotreby údajov

Sledovaním spotreby údajov môžete predísť prekročeniu mesačného limitu.



Spotreba údajov nameraná telefónom HTC One mini sa môže líšiť od skutočnej spotreby dát.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Využitie**.
3. Na karte Mobil vyberte možnosť **Limit spotreby mobilných dát** a dátové pripojenie sa automaticky vypne, keď dosiahnete nastavený limit.  
Potom ťahaním vrchnej čiary LIMIT nastavte svoj mesačný limit dát.
4. Vyberte možnosť **Upozorniť ma na využitie dát** a potom ťahaním čiary VÝSTRAHA nastavte upozornenie na dosiahnutie mesačného limitu dát.
5. Klepnite na **Vynulovať spotrebu dát** a potom nastavte deň v mesiaci, kedy sa má cyklus využitia vynulovať. Tento dátum je zvyčajne začiatok mesačného fakturačného cyklu.
6. Potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.



Ak pripájate HTC One mini k inému prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi, klepnite na **☰** > **Mobilné hotspoty** a obmedzte preberanie dát na pozadí, aby sa neúčtovali ďalšie osobitné poplatky.

## Zobrazenie využitia dát aplikáciami

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Využitie**.
3. Na karte Mobil potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.
4. Posúvaním obrazovky nadol zobrazíte zoznam aplikácií a údaje o ich využívaní dát.
5. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte ďalšie podrobnosti.

## Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.




Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

### Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** zapnete pripojenie Wi-Fi.
3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.



Ak požadovaná bezdrôtová sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na **☰** > **Pridať sieť**.

4. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, objaví sa výzva na zadanie sieťového kľúča alebo hesla.
5. Klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení uvidíte v stavovom riadku ikonu Wi-Fi .

Nabudúce sa HTC One mini pripojí k predtým pripájanej zabezpečenej bezdrôtovej sieti a neobjaví sa znova výzva na zadanie kľúča ani iných údajov zabezpečenia.

### Zrušenie zobrazovania upozornení na nezabezpečené siete Wi-Fi

Môžete zabrániť, aby sa zobrazovali upozornenia na nezabezpečené siete Wi-Fi.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Stlačte a podržte nezabezpečenú sieť Wi-Fi, na ktorú už nechcete zobrazovať upozornenia, a klepnite na **Blokovať upozornenie na sieť**.
5. Ak chcete odblokovať nezabezpečenú sieť Wi-Fi, stlačte a podržte názov siete a klepnite na **Odblokovať upozornenie na sieť**.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou funkcie WPS

Ak používate smerovač Wi-Fi s funkciou Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete ľahko pripojiť HTC One mini.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.



3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Klepnite na **☰** > **WPS Push** a potom stlačte tlačidlo WPS na svojom smerovači Wi-Fi.



Ak chcete použiť metódu kódu PIN pre funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), klepnite na **☰** > **Zadanie kódu PIN pre funkciu WPS**.

### Odpojenie od aktuálnej bezdrôtovej siete

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Môžete robiť nasledovné:
  - Klepnúť na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je HTC One mini pripojené, a potom klepnite na **Odpojiť**.
  - Ak chcete odstrániť nastavenia tejto siete, stlačte a podržte názov siete a potom klepnite na **Zapamätať sieť**.

### Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.



Ak chcete ručne vyhľadať dostupné siete Wi-Fi, klepnite na **☰** > **Hľadať**.

4. Klepnutím na inú sieť Wi-Fi sa k nej pripojte.

### Automatické prihlásenie do verejnej siete Wi-Fi (WISPr)

Môžete nastaviť, aby sa zariadenie HTC One mini automaticky prihlásilo do verejnej siete Wi-Fi, ktorú pravidelne používate. Tým sa vyhnete problémom s vykonávaním overovania na webe poskytovateľa siete Wi-Fi pri každom pripájaní k jeho sieti Wi-Fi. Stačí pridať svoje prihlasovacie údaje do nastavenia WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Prístupový bod siete Wi-Fi vyžaduje podporu webového portálu WISPr. Podrobnosti si vyžiadajte od poskytovateľa siete Wi-Fi.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Klepnite na položku **☰** > **Spresniť**.

5. V časti Nastavenie WISPr vyberte možnosť **Automatické prihlásenie**.
6. Klepnite na **Nastavenie účtu WISPr > Pridať nový účet**.
7. Klepnutím na jednotlivé položky na obrazovke zadajte názov poskytovateľa služieb, svoje prihlasovacie meno (s úplným názvom domény) a heslo.
8. Klepnite na **☰ > Uložiť**
9. Zapnite Wi-Fi a potom pripojte k verejnej sieti Wi-Fi.



- Ak máte prístup k viacerým verejným sieťam Wi-Fi, môžete pridať až päť rôznych prihlasovacích údajov do zoznamu Účty WISPr.
- V zozname Účty WISPr stlačte a podržte konto a potom ho môžete odstrániť alebo upraviť.

## Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)

Pridajte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

Pred pripojením k miestnej sieti organizácie sa môže objaviť výzva na:

- inštalácia certifikátov zabezpečenia
- Zadanie prihlasovacích údajov
- Prevzatie a inštalácia povinnej aplikácie pre VPN na HTC One mini

Podrobnosti vám poskytne správca siete. HTC One mini musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.

---

### Pridanie pripojenia VPN


---



Pred použitím pamäte prihlasovacích údajov a nastavením siete VPN je potrebné najprv nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN > ☰ > Pridať profil VPN**.
3. Zadajte nastavenia VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Klepnite na **Uložiť**.

## Pripojenie k sieti VPN

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN**.
3. Klepnite na sieť VPN, ku ktorej chcete pripojiť.
4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v stavovom riadku objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

## Odpojenie od siete VPN

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Klepnutím na pripojenie VPN sa vrátite na obrazovku Nastavenie VPN a potom pre jeho odpojenie klepnite na dané pripojenie VPN.

## Používanie zariadenia HTC One mini ako bezdrôtového smerovača

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou telefónu HTC One mini na bezdrôtový smerovač.



- Skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Zdieľanie mobilnej siete** > **Nastavenie Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Zadajte názov smerovača alebo použite predvolený názov smerovača.

4. Vyberte typ zabezpečenia a nastavte heslo (kľúč) pre svoj bezdrôtový smerovač. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC One mini ako bezdrôtový smerovač.

5. Začiarknutím políčka **Portable Wi-Fi Hotspot** zapnete funkciu bezdrôtového smerovača.

HTC One mini je pripravený na používanie ako bezdrôtový smerovač, keď v stavovom riadku uvidíte .



V rámci minimalizovania bezpečnostného rizika použite predvolené nastavenia a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.

## Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na Internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie na internet dátové pripojenie HTC One mini.



- Zaistite, že budú ovládače USB pre HTC One mini aktuálne – nainštalujte do počítača najnovšiu verziu programu HTC Sync Manager.
- Uistite sa, či je v zariadení HTC One mini vložená karta SIM s dátovou tarifou.
- Možno bude potrebné mať v dátovej tarife zahrnuté USB zosieťovanie a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
- Uistite sa, či sú mobilné dáta zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Zdieľanie mobilnej siete > Nastavenie USB siete > USB zosieťovanie**.



Ak často prepínate medzi USB zosieťovaním a Pripojením k Internetu, vyberte možnosť **Inteligentné zdieľanie siete** a pri každom pripojení HTC One mini k počítaču sa automaticky zapne typ pripojenia, ktoré potrebujete.

3. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC One mini k počítaču. Pri ďalšom pripájaní zariadenia HTC One mini k počítaču budú vaše nastavenia zapamätané.

## Pripojenie na Internet prostredníctvom počítača

Ak nemáte dočasne prístup na internet, môžete byť online na zariadení HTC One mini pomocou internetového pripojenia počítača.



- Zaistite, že budú ovládače USB pre HTC One mini aktuálne – nainštalujte do počítača najnovšiu verziu programu HTC Sync Manager.
- Ak sa telefón nemôže pripojiť na internet pomocou internetového pripojenia počítača, možno bude potrebné nakonfigurovať počítačový firewall, aby povolil tento typ pripojenia. Informácie o tom nájdete v Pomocníkovi k operačnému systému alebo bezpečnostnému softvéru.
- Ak sa počítač pripája na internet prostredníctvom protokolu PPP (napr. Dial UP, xDSL alebo VPN), funkcia Pripojenie k Internetu podporuje len protokol TCP.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Zdieľanie mobilnej siete > Nastavenie USB siete > Pripojenie k Internetu**.



Ak často prepínate medzi USB zosieťovaním a Pripojením k Internetu, vyberte možnosť **Inteligentné zdieľanie siete** a pri každom pripojení HTC One mini k počítaču sa automaticky zapne typ pripojenia, ktoré potrebujete.

3. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC One mini k počítaču. Pri ďalšom pripájaní zariadenia HTC One mini k počítaču budú vaše nastavenia zapamätané.

## Tlač cez Wi-Fi

Pripojte HTC One mini k podporovanej tlačiarni cez Wi-Fi a tlačte dokumenty, e-mailové správy, fotografie a podobne.



Tlačiareň aj HTC One mini musia byť zapnuté a pripojené k tej istej miestnej sieti. Pripojte HTC One mini k miestnej sieti pomocou Wi-Fi. Informácie o spôsobe pripojenia tlačiarne k miestnej sieti nájdete v návode na používanie tlačiarne.

1. Otvorte aplikáciu, ako je napríklad E-mail alebo Kalendár a potom otvorte položku, ktorú chcete tlačiť.
2. Klepnite na **☰ > Tlačiť** (alebo **Viac > Tlačiť**).
3. Na obrazovke Tlačiť klepnite na tlačiareň, ktorú chcete použiť.

4. Ak potrebujete tlačiť viac ako jednu stránku, nastavte požadovaný rozsah strán.



Klepnite na **Spresniť**, ak chcete nastaviť veľkosť strany, rozloženie tlače a orientáciu strany a vybrať, či chcete tlačiť vo farbe alebo čierno-bielo.

5. Klepnite na **Tlačiť**.

Podrobnosti o tlači môžete skontrolovať otvorením panela Upozornenia a klepnutím na položku, ktorú tlačíte.

---

### Tlač fotografie

---

1. Keď ste v aplikácii Galéria, otvorte fotografiu, ktorú chcete tlačiť.
2. Klepnite na fotografiu.
3. Klepnite na **☰** > **Tlačiť** a potom klepnite na tlačiareň, ktorú chcete použiť.
4. Klepnite na **Tlačiť**.

Podrobnosti o tlači môžete skontrolovať otvorením panela Upozornenia a klepnutím na položku, ktorú tlačíte.

---

### Pridanie tlačiarne

---

Ak vaša tlačiareň nie je v zozname, je potrebné ju pridať.



Tlačiareň musí byť v tej istej sieti Wi-Fi, ktorú používate.

1. Na obrazovke Tlačiť klepnite na **Pridať tlačiareň**.
2. Zadajte IP adresu tlačiarne, ktorú chcete pridať, a vyberte port. Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, požiadajte o pomoc administrátora siete.
3. Klepnite na **Ďalej** a potom vyberte výrobcu a model tlačiarne.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Tlačiareň sa objaví v zozname a potom môžete klepnutím na ňu vytlačiť svoju fotografiu alebo dokument.

# Bezdrôtové zdieľanie

## Pripojenie k súprave Bluetooth

Môžete počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth.



- Ak chcete počúvať hudbu cez súpravu, táto súprava musí podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením súpravy ju nastavte ako zistiteľnú, aby ju zariadenie HTC One mini mohlo nájsť. Podrobnosti nájdete v príručke k súprave.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.
3. Klepnite na **•••**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. Ak nevidíte v zozname svoju súpravu, klepnite na **☰** a potom klepnutím na **Hľadať** obnovte zoznam.
5. Keď vidíte názov svojej súpravy v časti Dostupné zariadenia, klepnite na názov. HTC One mini sa spáruje so súpravou a stav pripojenia súpravy sa zobrazuje v časti Spárované zariadenia.



Ak je automatické spárovanie neúspešné, zadajte prístupový kód k súprave.

Keď je súprava Bluetooth pripojená k HTC One mini, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku.

### Opätovné pripojenie súpravy Bluetooth

Zvyčajne môžete náhlavnú súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na zariadení HTC One mini a následným zapnutím náhlavnej súpravy.

Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.




Uistite sa, že súprava je rozpoznateľná. Podrobnosti nájdete v príručke k súprave.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.

3. Klepnite na **...**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. Klepnite na názov súpravy v časti Spárované zariadenia.
5. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Ak stále neviete znova pripojiť súpravu, postupujte podľa pokynov v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 168 a potom postupujte podľa pokynov v časti [Pripojenie k súprave Bluetooth](#) na strane 167.

## Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.
3. Klepnite na **...**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. V časti Spárované zariadenia klepnite na  vedľa zariadenia, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.
5. Klepnite na **Zrušiť spárovanie**.

## Kam sa ukladajú odoslané informácie

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia.

Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení.

Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

- V systéme Windows XP to môže byť: C:\Dokumenty a nastavenia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
- V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty\priečinok Bluetooth Exchange
- V systéme Windows 8 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky“.



## Prijímanie súborov pomocou Bluetooth

HTC One mini umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb, kontaktných informácií, udalostí kalendára a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.



Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.

1. Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.
3. Klepnite na **•••**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. Klepnite na názov zariadenia s Bluetooth vo vrchnej časti obrazovky, čím nastavíte viditeľnosť zariadenia HTC One mini pre zariadenia s Bluetooth, ktoré sú v blízkosti.
5. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do zariadenia HTC One mini.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC One mini a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Môže sa aj objaviť výzva na zadanie rovnakého vstupného kódu alebo potvrdenie automaticky vygenerovaného prístupového kódu na oboch zariadeniach.  
Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
7. Klepnite na **Párovať**.
8. Keď HTC One mini dostane upozornenie na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia, klepnite na upozornenie na prichádzajúci súbor a potom klepnite na **Prijať**.
9. Keď sa súbor prenese, zobrazí sa upozornenie. Potiahnite nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.

Čo sa stane po tom, ako otvoríte prijatý súbor, závisí od typu súboru:

- Súbory médií a dokumenty sa zvyčajne otvoria priamo v kompatibilnej aplikácii. Ak napríklad otvoríte hudobnú skladbu, začne sa prehrávať v aplikácii Hudba.
- Pre súbor vCalendar vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť, a potom klepnite na **Importovať**. vCalendar sa pridá medzi udalosti aplikácie Kalendár.
- Pri súbore s kontaktom vo formáte vCard môžete zvoliť import jedného, viacerých alebo všetkých týchto kontaktov do svojho zoznamu kontaktov.

# Nastavenie a zabezpečenie

## Zapnutie alebo vypnutie Režimu v lietadle

Keď povolíte Režim v lietadle (Let), všetky bezdrôtové vysielacie zariadenia HTC One mini sú vypnuté vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi.

Keď vypnete Režim v lietadle, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.



- Po aktivovaní Režimu v lietadle môžete znova ručne zapnúť Bluetooth a Wi-Fi.
- Ak je zapnuté USB zosieťovanie, po aktivovaní Režimu v lietadle sa vypne. Po deaktivovaní Režimu v lietadle je potrebné USB zosieťovanie ručne zapnúť.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim v lietadle**.
- Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie. Klepnutím na dlaždicu **Režim v lietadle** zapnete alebo vypnete režim v lietadle.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

## Vypnutie automatického otáčania obrazovky



Automatické otáčanie nie je podporované vo všetkých aplikáciách.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Zrušte začiarknutie možnosti **Automaticky otáčať obrazovku**.

### Obrazovka sa neotáča?

Prekalibrujte obrazovku, ak máte pocit, že orientácia obrazovky nezodpovedá správne spôsobu držania HTC One mini.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Klepnite na **Kalibrácia G-senzora**.
3. Položte HTC One mini na rovný podklad a potom klepnite na **Kalibrovať**.
4. Po rekalibračnom procese klepnite na **OK**.

## Nastavenie času do vypnutia obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Klepnite na položku **Spánok** a potom klepnite na časový limit do vypnutia obrazovky.

## Manuálne nastavenie jasů obrazovky

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Klepnite na položku **Jas** a potom zrušte začiarknutie možnosti **Automatický jas**.
3. Potiahnutím lišty jasů vľavo znížite jas a potiahnutím vpravo zvýšite jas obrazovky.

## Prehrávanie zvuku pri výbere položiek na obrazovke

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Zvuky stlačenia**.

## Zmena jazyka na obrazovke

Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na položku **Jazyk systému** a potom vyberte, ktorý jazyk chcete používať.

## Nastavenie zjednodušenia ovládania

Tieto nastavenia použijete, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Vyberte požadované nastavenia.

## Zväčšenie obrazovky telefónu

Ak ste zrakovo postihnutí alebo len chcete lepšie vidieť, čo je na obrazovke, pomocou gest Zväčšenie zväčšíte časť obrazovky telefónu.

---

### Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie

---

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na **Gestá zväčšenia** a potom klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite alebo vypnite.

---

### Používanie funkcie Gestá zväčšenia

---



Ak chcete túto funkciu používať, uistite sa, či je možnosť **Gestá zväčšenia** v časti Nastavenie zapnutá.

Trikrát klepnite na ľubovoľnú oblasť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť. Môžete robiť nasledovné:

- Roztiahnutím alebo zoštipnutím prstov na obrazovke upravte zväčšenie.
- Potiahnutím dvomi prstami posúvajte obrazovku.

Ak chcete ukončiť režim zväčšenia, otvorte inú aplikáciu alebo znova trikrát klepnite na obrazovku.

## Práca s certifikátmi

Pomocou klientskych a digitálnych certifikátov Certificate Authority (CA) umožníte zariadeniu HTC One mini prístup k sieti VPN alebo zabezpečeným sieťam Wi-Fi. Poskytujú tiež overenie na zabezpečených serveroch online. Certifikát môžete získať od administrátora systému alebo si ho môžete prevziať zo stránok, ktoré vyžadujú overenie.



Niektoré aplikácie, ako napríklad prehľadávač alebo e-mailový klient, umožňujú inštaláciu certifikátov priamo v aplikácii. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

---

### Inštalácia digitálneho certifikátu

---



Pred inštaláciou digitálneho certifikátu je potrebné nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Uložte súbor certifikátu do hlavného priečinka v zariadení HTC One mini.
2. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z pamäte telefónu**.
4. Ak máte v hlavnom priečinku viac ako jeden certifikát, vyberte certifikát, ktorý chcete nainštalovať.
5. Zadajte názov certifikátu a klepnite na **OK**.

## Ochrana karty SIM kódom PIN

Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia HTC One mini priradením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo) karte SIM.



Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN pre kartu SIM.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadajte kód PIN karty SIM, potom klepnite na **OK**.
4. Pre zmenu PIN karty SIM klepnite na **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

---

## Obnova karty SIM, ktorá je uzamknutá

---

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.

Potrebujete kód PUK pre obnovenie prístupu k zariadeniu HTC One mini. Tento kód získate od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorý chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

## Ochrana HTC One mini zámkom obrazovky

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte ostatným v používaní zariadenia HTC One mini bez vášho dovolenia nastavením vzoru zámku obrazovky, odomknutia tvárou, kódu PIN alebo hesla.

Výzva na odomknutie obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC One mini, alebo ak je telefón po určenú dobu nečinný.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky**.
3. Vyberte možnosť zámku obrazovky a nastavte zámok obrazovky.
4. Klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.




Môžete aj zrušiť začiarknutie políčka **Zobraziť vzor** alebo **Zobraziť heslá**, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

## Zabudli ste svoj vzor zámku obrazovky?

Ak ste zabudli svoj vzor zámku obrazovky, máte najviac päť pokusov na odomknutie telefónu HTC One mini.

Ak sa vám to nepodarí, môžete odomknúť HTC One mini zadaním svojho používateľského mena a hesla konta Google.

1. Na obrazovke odomknutia zadajte vzor zámku.
2. Po piatom pokuse sa objaví výzva, aby ste počkali 30 sekúnd, potom klepnite na **OK**.
3. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
4. Klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor?**, keď sa objaví.
5. Zadajte používateľské meno a heslo k svojmu kontu Google a potom klepnite na **Prihlásiť**. Potom sa objaví výzva na vytvorenie nového vzoru zámku obrazovky. Ak tak už ďalej nechcete robiť, klepnite na **Žiadne**, prípadne stlačte .

## Overenie verzie aplikácie HTC Sense v telefóne

Môžete zobraziť verziu aplikácie HTC Sense, ako aj ďalšie informácie o telefóne.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
2. Klepnutím na položku **Informácie o softvéri** zobrazíte verziu nadstavby HTC Sense.

# Ochranné známky a autorské práva

© 2013 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Watch a HTC Zoe sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka *Bluetooth*<sup>®</sup> a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka inštitútu European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Beats, BeatsAudio a logo b sú ochranné známky spoločnosti Beats Electronics, LLC.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

FLICKR logo FLICKR Dots sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Yahoo! Inc.

DLNA a logo disku DLNA sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky aliancie Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

iPhone, iCal, iTunes a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.

Polaris Office je ochranná známka spoločnosti Infracore, Inc.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými značkami, registrovanými ochrannými značkami alebo servisnými značkami príslušných vlastníkov.

Softvér HTC Sync Manager môže byť používaný len s autorsky chránenými materiálmi, ktoré vlastníte, prípadne máte zákonné oprávnenie na ich používanie alebo duplikovanie. Nepovolené používanie alebo duplikovanie autorsky chráneného materiálu môže byť porušením autorských zákonov v USA alebo ďalších krajinách a oblastiach. Porušovanie autorských zákonov platných v USA a vo svete môže mať



občianskoprávne alebo trestnoprávne následky. Spoločnosť HTC Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty (priame ani nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto softvéru.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

# Register

## A

- Aktualizácie softvéru *18*
- Aktualizácie telefónu *18*
- Android Market
  - Vid' Google Play
- Aplikácie
  - aktualizácia *18*
  - aplikácie mimo Google Play *143*
  - ikony na obrazovke Domov *63*
  - inštalácia *142, 143*
  - na obrazovke Domov *63*
  - obnovenie *143*
  - odinštalovanie *144*
  - zoskupenie do priečinka *65*
- Automobil
  - hlasové príkazy *139*
  - informácie *138*
  - Internetové rádio *140*
  - narábanie s hovormi *141*
  - navigácia *141*
  - prehrávanie hudby *139*
  - Súprava HTC do auta *138*

## B

- Batéria
  - kontrola využitia *40*
  - nabíjanie *10*
  - úspora energie batérie *40*
- Bezdrôtová obrazovka *98*
- Bezdrôtový smerovač *163*
- Bluetooth
  - prijímanie informácií *169*
  - pripojenie k súprave Bluetooth *167*
  - umiestnenie prijatého súboru *168*
- Budíky
  - nastavenie *144*

## Č

- Časová známka *155*

## D

- Dátové pripojenie
  - dáta v roamingu *158*
  - názvy prístupového bodu (APN) *157*
  - využitie *158*
  - zapnutie alebo vypnutie *157*
  - zdieľanie *164*
- Detský režim
  - informácie *150*
  - výber aplikácií *151*
  - zatvorenie *151*
- DLNA *99*
- Dropbox
  - automatické odovzdávanie snímok fotoaparátu *104*
  - informácie *102*
  - nastavenie *103*
  - odosielanie prepojení *105*
  - odovzdávanie *104, 106*
  - pamäťové miesto *107*
  - zrušenie prepojenia zariadenia *107*

## E

- E-mail
  - koncept *130*
  - kópia, skrytá kópia (cc, bcc) *130*
  - odosielanie *130*
  - odpovedanie *130*
  - odstránenie *131*
  - prílohy *130*
  - vyhľadávanie *132*
  - zoradenie *131*
- Vid' tiež E-mail
- E-mailové priečinky
  - presunutie e-mailových správ *131*
- Exchange ActiveSync
  - Mimo kanceláriu *132*
  - označenie e-mailu príznakom *132*
  - poslanie požiadavky na stretnutie *133*
  - žiadosť o stretnutie *133*

---

**F**


---

## Firmvér

Vid' Aktualizácie softvéru

## FM rádio

- používanie 150

## FOTA

Vid' Aktualizácie softvéru

## Fotoaparát

- autoportrét 48
- blesk 45
- efekty 45
- HDR 49
- nahrávanie videa 45
- nasnímanie fotografie 45
- oblúková panoráma 48
- pohotovostný režim 44
- predný fotoaparát 44
- rozlíšenie videa 45
- scény 47
- snímanie fotografie počas nahrávania 46
- spomalený pohyb 49
- súvislé snímanie 46
- základy 44, 45
- zväčšovanie 44

## Fotografie

- organizovanie 53
- prenos z počítača 16
- prezeranie fotografií a videí 50
- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 50
- spoločenské siete 54
- umiestnenie 50
- vlastné efekty 55
- zdieľanie fotografií 57-59
- zobrazenie fotografií podľa polohy 50

---

**G**


---

## Galéria

- fotografie na Dropbox 104
- fotografie v spoločenských sieťach 54
- HTC Share 59
- odstránenie objektov z fotografie 56
- prezeranie fotografií a videí 50

- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 50
- sledovanie videí 57
- strihanie videa 57
- úprava fotografií 54
- úprava skupinových snímok 56
- vlastné efekty 55
- vytváranie sekvenčných snímok 55
- Zaujímavé videá 52
- zdieľanie fotografií 57-59
- zobrazenie fotografií podľa polohy 50

## Geoznačka 50

## Gestá

- dotykové gestá 22
- gestá pohybom 26

## Gestá prstom 22

## Gmail 127

## Google Latitude 137

## Google Now

- nastavenie 86
- vypnutie 87

## Google Play

- inštalácia aplikácií 142
- vrátenie peňazí 144

## GPS (Global Positioning System)

Vid' Nastavenie určovania polohy

---

**H**


---

## Hands-free 167

## HDMI 98

## HDR 49

## História hovorov 74

## Hľadať

- hľadanie v telefóne a na webe 85
- hlasové vyhľadávanie 85

## Hlasitosť zvonenia

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 75
- Režim Vo vrecku 76
- spustenie zvonenia na telefóne 76

## Hlasitý odposluch 73

## Hlasové vyhľadávanie 85

## Hlasové vyhľadávanie Google 85

## Hlasový vstup 39

## Hlasový záznamník 156

## Hlavný reset

Vid' Obnovenie nastavení

## Hodiny

- budík 144
- nastavenie dátumu a času 144

## Hotspot

Vid' Bezdrôtový smerovač

## HTC Car

Vid' Automobil

## HTC Hodiny

- nastavenie budíka 144

## HTC Media Link HD 98

## HTC Share 59

## HTC Sync Manager 114

## HTC Zálohovanie 111

## HTC Zoe 48

## Hudba

- fotografie interpretov 96
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 96
- obaly albumov 96
- počúvanie 93
- prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke 93
- prenášanie z iPhone 115
- pridanie skladby do frontu 96
- Profil Beats Audio 94
- SoundHound 98
- texty skladieb 97
- zoznam skladieb 94

## I

## Informácie o telefóne 175

## Inkognito režim

Vid' Prehliadač, inkognito karta

## Inovácia

Vid' Aktualizácie softvéru

## Inteligentné zdieľanie siete 164, 165

## Internet

- prehľadávanie 88
- pripojenia 157

## Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 163
- dátové pripojenie 157
- VPN 162
- Wi-Fi 160

## J

## Jazyk

- jazyk systému 172

## K

## Kalendár

- duálne časové pásmo 146
- konflikty schôdzky 147
- odoslanie rýchlej odpovede 148
- pozvánky na schôdzu 148
- pripomenutia 148
- vytvorenie udalosti 146
- zobrazenia 145

## Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 173
- kopírovanie správ do 84

## Klávesnica

- Klávesnica HTC Sense 35
- odkazy 38
- prediktívny text 37
- rozloženie 36
- rozpoznávanie reči 39
- slovník 38
- viacjazyčná klávesnica 37
- zadávanie textu 36
- zadávanie textu hovorením 39

## Konferenčný hovor 74

## Kontá

- kontá spoločenských sietí 31
- synchronizovanie 108

## Kontakty

- import kontaktov 15, 123, 124
- kopírovanie kontaktov 15, 123
- kopírovanie z karty SIM 123
- prenos kontaktov 15, 123
- pridanie 122

## Kopírovanie

- súbory do počítača 100
- text 35

## M

## Málo pamäte

Vid' Pamäť telefónu

## Mapy

- Mapy Google 134

## Mapy Google 134

## Market

Vid' Google Play

## Mäkký reset 118

## Miniaplikácie

- odstránenie 64

- pridanie 61
- zmena nastavení 62
- zmena veľkosti 62

## MMS

Vid' Multimediálna správa

Mobilné dáta 157

Multimediálna správa

- odosielanie 77
- príloha 77
- skupinové MMS 79

---

**N**


---

Nahrávanie hlasu 156

Napájanie

- kontrola využitia batérie 40
- nabíjanie batérie 10
- režim spánku 27
- úspora energie 40

Nasnímanie obrazovky 30

Nastavenie

- fotografie, hudba, videá zo starého telefónu 16
- Informácie 175
- jazyk obrazovky 172
- kontakty zo starého telefónu 15
- Pamäť 100
- prvotné nastavenie 12
- Zjednodušenie ovládania 172

Nastavenie telefónu

Vid' Nastavenia

Nastavenie určovania polohy 134

Navigácia

Vid' Automobil

Návrhy slov

- dvojjazyčné návrhy 37

Nečinná obrazovka

Vid' Uzamknutá obrazovka

---

**O**


---

Oblúčková panoráma 48

Obnovenie nastavení 119

Obrazovka

- nasnímanie 30
- nastavenie jasů 171
- Nastavenie režimu spánku 171
- nečinná obrazovka 28
- otáčanie 170

- prekalibrovanie G-senzora 171
- zmena času do vypnutia obrazovky 171

Obrazovka Domov

- aplikácie 63
- informačné kanály 31
- nové usporiadanie položiek 63
- odkazy 63
- panel spúšťania 64
- pridanie miniaplikácií 61
- priečinok 65
- rozšírená 17
- tapeta 61

Odkazy

- Uzamknutá obrazovka 67

Odomknutie tvárou 67

Online kontá

- čo môžete synchronizovať cez 108
- odstránenie kont 109
- pridávanie kont 108
- ručná synchronizácia 109

Online pamäť

Vid' Dropbox, informácie

---

**P**


---

Pamäť 100

Pamäť telefónu

- kopírovanie súborov 100
- šifrovanie pamäte 102
- typy pamäte 100

Panoráma 48

Panoramatická fotografia 48

Párovanie slúchadiel s Bluetooth 167

Počasia

- sledovanie počasia 145

Poznámky

- časové známky 155
- informácie 153
- nahrávanie zvuku 155
- písanie 153
- zápisníky 153

Prehľadávač

- história 91, 92
- inkognito karta 92
- karty 89
- používanie 88
- synchronizácia s Google Chrome 91
- záložky 90

- zobrazenie verzie pre počítač 88
- zoznam Čítanie alebo Sledovať 89

#### Prenos údajov

- prenášanie médií 117
- prenos kontaktov 15
- z iPhone a iných telefónov 15
- z telefónu Android 13

#### Prezentácia

- MMS 78
- zaujímavé video 52

#### Priečinok

- odstránenie položiek 65
- premenovanie 65
- zoskupenie aplikácií 65
- zoskupovanie záložiek 90

#### Profil Beats Audio 94

#### PUK (kód na odblokovanie PIN) 174

## R

#### Rádio

Vid' FM rádio

#### Reset 118, 119

#### Režim čítania 88

#### Režim spánku 27

#### Režim v lietadle 170

#### Režim Zhlukového snímania 46

#### Rýchla voľba 70

#### Rýchle nastavenie 29

## S

#### Scény

- v aplikácii Fotoaparát 47

#### Skupinové správy 79

#### Slabá batéria 40

#### Slúchadlá

Vid' Bluetooth

#### Smerovač

Vid' Bezdrôtový smerovač

#### SMS

Vid' Správy

#### Snímka obrazovky

Vid' Nasnímanie obrazovky

#### Spoločenské siete 31

#### Spomalené video 49

#### Správy

- koncept správy 77, 80
- kopírovanie na kartu SIM 84
- odosielanie 77

- odpovedanie 80

- odstránenie konverzácie 84

- poslanie ďalej 81

- schránka blokovaných 82

- skupinové SMS 79

- uloženie ako úloha 81

- uzamknutie 84

- zabezpečená schránka 82

#### Súbory

- kopírovanie do počítača 100

#### Súvislé snímanie 46

#### Synchronizácia

- HTC Sync Manager 114
- synchronizácia s počítačom 117

## Š

#### Šoférovanie

Vid' Automobil

## T

#### Tapeta

- zmena 61

#### Telefonické hovory

- blokovanie hovoru 75
- história hovorov 74
- hlasitý odposluch 73
- Inteligentná voľba 69
- konferenčný hovor 74
- núdzový hovor 71
- podržanie hovoru 73
- prijímanie hovorov 72
- rýchla voľba 70
- stlmenie mikrofónu 73
- telefónna klapka 70
- volanie 69
- volanie na číslo v správe 71
- volanie na číslo v udalosti aplikácie Kalendár 71
- volanie na číslo z e-mailu 71
- zmeškané hovory 70

#### Textová správa 77

#### Texty skladieb 97

#### Tlač 165

#### Tlač obrazovky

Vid' Nasnímanie obrazovky

#### Tvrдый reset

Vid' Obnovenie nastavení

---

**U**


---

- Upozornenia
- panel 34
- USB zosieťovanie 164
- Uskutočňovanie hovorov
- volanie 69
  - volanie na číslo v správe 71
  - volanie na číslo v udalosti aplikácie Kalendár 71
  - volanie na číslo z e-mailu 71
- Uzamknutá obrazovka
- odkazy 67
  - odmietnutie hovoru 72
  - odomknutie 28
  - otvorenie aplikácie 28
  - prijatie hovoru 72
  - štýl uzamknutej obrazovky 67
  - vypnutie budíka 28
- 

**V**


---

- Verzia HTC Sense 175
- Videá
- nahrávanie 45
  - prenášanie z iPhone 115
  - prenos z počítača 16
  - rýchlosť prehrávania 51
  - sledovanie 51
  - snímanie fotografie počas nahrávania 46
  - úprava 51
- VideoPic 46
- VPN
- odpojenie 163
  - prídanie pripojenia 162
  - pripojenie 163
- Vyzváňací tón
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 96
  - úprava 97
- 

**W**


---

- Wi-Fi
- pripojenie cez WPS 160
  - pripojenie k inej sieti 161
  - zapnutie 160
- 

**Y**


---

- YouTube
- načítavanie vopred 149
  - sledovanie 149
  - vyhľadávanie hudobných videí 98
- 

**Z**


---

- Zabezpečenie
- bezpečnostné certifikáty 162
  - ochrana karty SIM kódom PIN 173
  - ochrana telefónu zámkom obrazovky 174
  - šifrovanie údajov 102
- Zálohovať
- fotografie 117
  - HTC Zálohovanie 111
  - informácie 110
  - médiá 104, 114
  - možnosti 110
  - obnovenie zálohovaných aplikácií 143
  - poznámky 155
- Zámok obrazovky 174
- Zaujímavé videá 52
- Zdieľanie
- text 35
  - TV 98
  - udalosti 148
- Zmena jazyka telefónu 172
- Zobrazenie
- G-senzor 171
  - jas obrazovky 171
  - otáčanie obrazovky 170
  - prekalibrovanie G-senzora 171
  - Režim spánku 27
  - zmena času do vypnutia obrazovky 171
- Zobrazenie Kanály
- informácie 31
  - výber kanálov 32
- Zosieťovanie
- Vid' USB zosieťovanie
- Zoznam Čítanie 89
- Zoznam Sledovať 89
- Zvuk
- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 75
  - prepínanie profilov 75

- Režim Vo vrecku 76
- vyzváňací tón, upozornenie a zvuky 66
- zvukový výber 171

---

Ž

---

Žiadosť o stretnutie 133