SONY

Uživatelská příručka

SmartWatch 2

SW2

Obsah

Začínáme....3
- Úvod....3
- Přehled....3
- Nabíjení....3
- Zapnutí a vypnutí....4
- Nastavení hodinek SmartWatch 2....4
- Řemínek....6

Základy práce....8
- Používání dotykového displeje....8
- Používání tlačítek....9
- Plocha....9
- Stav a oznámení....9
- Obrazovka Hodiny....9

Základní nastavení....11
- Základní nastavení....11
- Datum a čas....11
- Nastavení zámku obrazovky....11
- Reset a restart....12

Používání hodinek SmartWatch 2....13
- Zobrazení oznámení události....13
- Volání....13
- Zprávy....14
- Hudba....15

Podpora a údržba....16
- Aktualizace hodinek SmartWatch 2....16
- Web podpory....16

Důležité informace....17
- Ochrana hodinek SmartWatch 2 před vodou....17
- Právní informace....18

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Začínáme

Úvod

S hodinkami SmartWatch 2 můžete sledovat, co se děje na vašem zařízení Android™, bez vytáhnutí zařízení z kapsy či tašky. Pokud obdržíte hovor, zprávu nebo jiné oznámení, hodinky SmartWatch 2 zavibrují. Pokud hodinky SmartWatch 2 nejsou připojeny k zařízení Android™, pracují hodinky SmartWatch 2 jako normální hodinky a některé aplikace hodinek SmartWatch 2 jsou stále dostupné.

Přehled

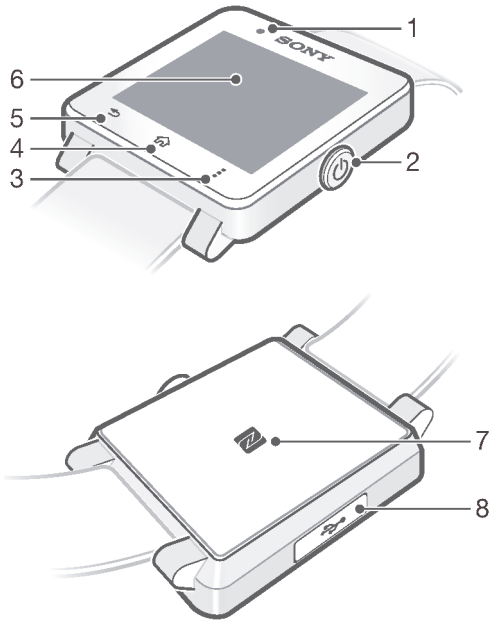

1. Snímač osvětlení
2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
3. Akční tlačítko
4. Tlačítko Domů
5. Tlačítko Zpět
6. Dotykový displej
7. Detekční oblast NFC
8. Port pro nabíječku a kabel USB

Nabíjení

Před prvním použitím je třeba hodinky SmartWatch 2 přibližně 30 minut nabíjet. Doporučujeme používat nabíječky / kabely USB značky Sony.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nabíjení hodinek SmartWatch 2

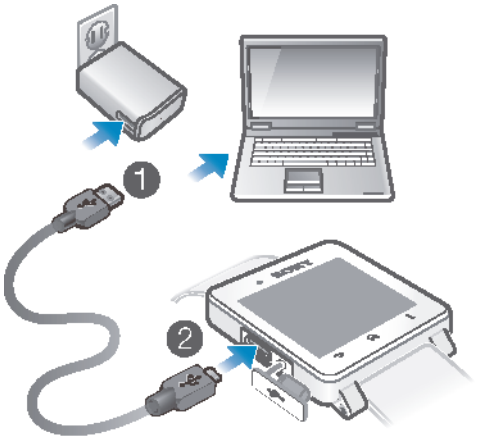

1 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky nebo do portu USB počítače.
2 Druhý konec kabelu zapojte do portu Micro USB na hodinkách SmartWatch 2.

! Nabíječka nemusí být na všech trzích součástí dodávky.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí a vypnutí hodinek SmartWatch 2

- Stiskněte a podržte položku ⏻, dokud hodinky SmartWatch 2 nezavibrují.

Nastavení hodinek SmartWatch 2

Nejrychlejším způsobem jak zahájit práci s hodinkami SmartWatch 2 je jejich připojení k vašemu zařízení Android™ pomocí funkce NFC. Pokud vaše zařízení Android™ funkci NFC nepodporuje, můžete obě zařízení propojit pomocí standardního postupu párování zařízení Bluetooth®, dostupného v nastavení vašeho zařízení Android™.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nastavení pomocí funkce NFC

Nastavení pomocí funkce NFC

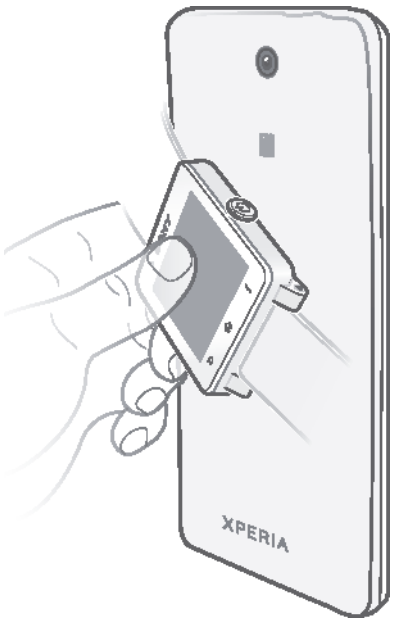

! Chcete-li ušetřit poplatky za datové přenosy, zkontrolujte, že je zařízení Android™ připojeno k síti Wi-Fi®.

1. **Zařízení Android™:** Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce NFC a zda je obrazovka aktivní a odemčená.
2. **SmartWatch 2:** Chcete-li zapnout hodinky SmartWatch 2, stiskněte a podržte tlačítko ⏻.
3. Přiložte zařízení Android™ k zadní straně hodinek SmartWatch 2 tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly. Pokud již máte aktualizovanou aplikaci Smart Connect, zařízení automaticky přejde ke kroku 6.
4. **Zařízení Android™:** Podle pokynů na displeji nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci Smart Connect ze služby Google Play™.
5. Chcete-li provést připojení, přiložte zařízení Android™ k zadní straně hodinek SmartWatch 2 tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly.
6. **Zařízení Android™:** Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci SmartWatch 2 ze služby Google Play™. Poté se hodinky SmartWatch 2 automaticky restartují a dokončí tak nastavení.

Nastavení pomocí funkce Bluetooth®

Pokud vaše zařízení Android™ funkci NFC nepodporuje, můžete obě zařízení propojit pomocí standardního postupu párování zařízení Bluetooth®, dostupného v nastavení vašeho zařízení Android™.

Nastavení pomocí funkce Bluetooth®

! Chcete-li ušetřit poplatky za datové přenosy, zkontrolujte, že je zařízení Android™ připojeno k síti Wi-Fi®.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

1 **Zařízení Android™:** Ujistěte se, že máte v zařízení Android™ nainstalovanou aplikaci Smart Connect, která je k dispozici na webu Google Play™.
2 **Zařízení Android™:** Zkontrolujte, že je zapnuta funkce Bluetooth®.
3 **SmartWatch 2:** Chcete-li zapnout hodinky SmartWatch 2, stiskněte a podržte tlačítko ⏻.
4 **Zařízení Android™:** Vyhledejte zařízení Bluetooth® a v seznamu dostupných zařízení (**Nastavení > Bluetooth**) vyberte položku SmartWatch 2.
5 **Zařízení Android™:** Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci SmartWatch 2 ze služby Google Play™. Poté se hodinky SmartWatch 2 automaticky restartují a dokončí tak nastavení.

Přidávání funkcí do hodinek SmartWatch 2

Chcete-li přidat nové funkce, nainstalujte do hodinek SmartWatch 2 další aplikace. Hodinky SmartWatch 2 můžete například použít jako ovladač přehrávače hudby v zařízení Android™.

Instalace aplikace ze zařízení Android™

1 Přetáhněte stavový pruh směrem dolů a pak ťukněte na možnost SmartWatch 2.
2 Vyberte aplikaci ze seznamu. Chcete-li vyhledat aplikaci, která není v seznamu, ťukněte na možnost **Hledat aplikace** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Po otevření aplikace Google Play™ ťukněte na tlačítko **Instalovat**.
4 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci. Po skončení instalace se na displeji hodinek SmartWatch 2 objeví ikona aplikace.

Některé aplikace mohou vyžadovat další nastavení v rámci aplikace SmartWatch 2 na zařízení Android™.

Řemínek

S hodinkami SmartWatch 2 můžete používat jakýkoli standardní řemínek o šířce 24 mm (0,9 palce).

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Změna řemínku

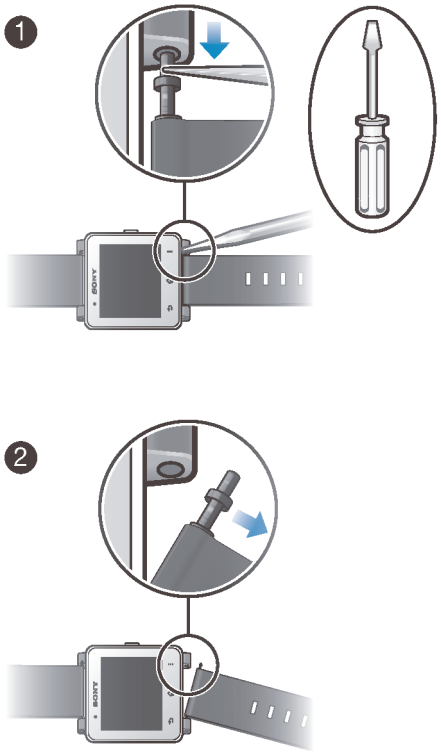

- Pomocí šroubováku zatlačte pružné čepy a oddělte řemínek.

! Při použití šroubováku si dávejte pozor, abyste hodinky SmartWatch 2 nepoškrábali.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Základy práce

Používání dotykového displeje

Ťuknutí

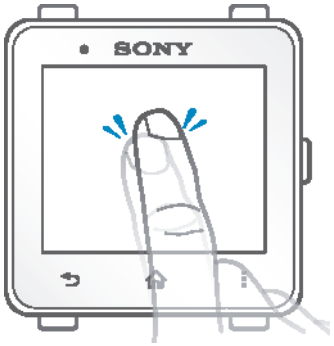

- Otevřete nebo vyberte položku.
- Označte nebo odeberte označení zaškrtávacího políčka nebo možnosti.

Dotyk a podržení

- Aktivujte nabídku specifickou pro položku.

Přejíždění

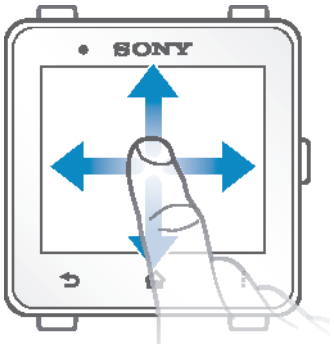

- Přejeďte seznamem nahoru nebo dolů.
- Přejeďte například mezi panely Úvodní obrazovky doleva či doprava.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Používání tlačítek

Zapnutí/vypnutí
- Přepínání mezi obrazovkami Plocha a Hodiny

Zpět
- Přechod na předchozí obrazovku v aplikaci nebo zavření aplikace

Domů
- Přechod na Plochu

Akce
- Otevření seznamu dostupných možností aktuální obrazovky nebo aplikace

Plocha

Obrazovka Plocha obsahuje všechny aplikace nainstalované na hodinkách SmartWatch 2. Ikony aplikací můžete na Ploše přeskupit podle abecedy nebo podle toho, kdy byly naposledy používány.

Přechod na Úvodní obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Úvodní obrazovky

- Přejeďte doleva nebo doprava.

Otevření aplikace na Úvodní obrazovce

- Přejetím doprava nebo doleva vyhledejte aplikaci a poté na ni ťukněte.

! Pokud hodinky SmartWatch 2 odpojíte od zařízení Android™, některé aplikace nemusí být k dispozici a jejich ikona se zobrazí šedá.

Uspořádání aplikací na Úvodní obrazovce

1. Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
2. Vyberte požadovanou možnost.

Stav a oznámení

Stavový pruh zobrazuje, co se v hodinkách SmartWatch 2 právě děje. Zobrazuje například ikony oznámení, stav baterie a stav připojení.

Stavové a oznamovací ikony

Na hodinkách SmartWatch 2 se mohou objevovat následující stavové a oznamovací ikony:

	Stav baterie
	Baterie se nabíjí.
	Funkce Bluetooth® je aktivní a hodinky SmartWatch 2 jsou připojeny k zařízení Android™.
	Funkce Bluetooth® je aktivní a hodinky SmartWatch 2 nejsou připojeny k zařízení Android™.
	Nová oznámení
	Indikátor panelu plochy

Obrazovka Hodiny

Hodinky SmartWatch 2 po chvíli nečinnosti začnou zobrazovat hodiny, aby je bylo možné používat jako běžné hodinky.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Můžete si vybrat mezi několika různými vzhledy hodinek. Můžete si také vytvářet vlastní vzhledy podle svého vkusu.

Přechod na obrazovku Hodiny

- Krátce stiskněte .

! Po krátkém stisknutí tlačítka se také na chvíli rozsvítí podsvícení displeje hodinek.

Opuštění obrazovky Hodiny

- Dvakrát stiskněte tlačítko .

Výběr vzhledu hodinek

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku **Vzhledy hodinek** a přejetím doprava nebo doleva zobrazte dostupné vzhledy hodinek.
3. Ťukněte na vzhled hodinek, který chcete použít.

Úprava vzhledu hodinek ze zařízení Android™

1. Přetáhněte stavový pruh směrem dolů a pak ťukněte na možnosti SmartWatch 2 > **Upravit vzhledy**.
2. Ťukněte na ikonu vedle vzhledu, který chcete upravit. Chcete-li přidat nový vzhled hodinek, ťukněte na .
3. Chcete-li na vzhled hodinek přidat nové hodinky nebo widget, ťukněte na položku **Hodinky** nebo **Widgety** a vyberte požadovanou možnost.
4. Chcete-li položku posunout, jednoduše ji přetáhněte na požadované místo.
5. Ťukněte na položku . Vzhled hodinek se automaticky uloží.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Základní nastavení

Základní nastavení

Zobrazit a změnit nastavení v nabídce Nastavení můžete přímo na vašich hodinkách SmartWatch 2.

Otevření nabídky nastavení

- Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.

Přizpůsobení jasu obrazovky

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Vyhledejte položky **Displej** > **Jas** a ťukněte na ně.
3. Přesunutím jezdce přizpůsobte jas.

Chcete-li šetřit energii baterie, nastavte nižší jas.

Vypnutí nebo zapnutí režimu vibrací

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Najděte položku **Vibrace** a ťukněte na ni.
3. Přesunutím jezdce zapněte nebo vypněte režim vibrací.

Datum a čas

Hodinky SmartWatch 2 automaticky synchronizují datum a čas s vaším zařízením Android™, ale nastavit čas a datum můžete také ručně.

Ruční nastavení data a času

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Vyhledejte položky **Datum a čas** > **Nastavit datum a čas** a ťukněte na ně.
3. Pokud je zaškrtávací políčko **Synchronizovat se zařízením** označeno, odeberte jeho označení.
4. Ťukněte na volbu **Nastavit datum** nebo **Nastavit čas**.
5. Přejetím nahoru nebo dolů nastavte datum a čas.
6. Ťukněte na položku .

Nastavení zámku obrazovky

Chcete-li na hodinkách SmartWatch 2 zamknout obrazovku, můžete nastavit kód PIN.

Je velmi důležité, abyste si kód PIN zapamatovali. Pokud několikrát po sobě zdáte nesprávný kód PIN, je třeba podle instrukcí hodinek SmartWatch 2 provést obnovení výrobních dat, což vede k odstranění veškerých dat z hodinek SmartWatch 2.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Vyhledejte položky **Zabezpečení** > **Kód PIN** a ťukněte na ně, poté ťukněte na položku .
3. Zadejte čtyřciferný kód PIN a ťukněte na položku .
4. Zadejte čtyřciferný kód PIN a ťukněte na položku .

Vypnutí kódu PIN pro odemknutí obrazovky

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Vyhledejte položky **Zabezpečení** > **Žádné** a ťukněte na ně.
3. Zadejte kód PIN a ťukněte na položku .

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Reset a restart

Můžete obnovit výchozí nastavení z výroby hodinek SmartWatch 2. Tato akce odstraní z hodinek SmartWatch 2 veškerá osobní data. Obnovení nastavení je někdy kvůli nesprávnému fungování hodinek SmartWatch 2 nutné.

Hodinky SmartWatch 2 můžete také přinutit k vypnutí v situacích, kdy se zasekly nebo je nelze restartovat normálně. Při restartování hodinek SmartWatch 2 po vynucení jejich vypnutí nebudou odstraněna žádná nastavení a osobní data.

Obnovení výchozího nastavení z výroby

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Najděte položku **Reset hodinek SmartWatch** a ťukněte na ni.
3. Chcete-li akci potvrdit, ťukněte na položku .

Vynucení vypnutí hodinek SmartWatch 2

- Stiskněte a podržte položku , dokud se hodinky SmartWatch 2 nevypnou.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Používání hodinek SmartWatch 2

Zobrazení oznámení události

Po instalaci mohou aplikace pro spolupráci s hodinkami SmartWatch 2 odesílat do hodinek SmartWatch 2 různá oznámení. Po obdržení oznámení hodinky SmartWatch 2 zavibrují a zobrazí příslušnou aplikaci. Pokud hodinky SmartWatch 2 odpojíte od zařízení Android™, můžete prohlížet pouze oznámení přijatá před odpojením. Další informace naleznete v tématu *Přidávání funkcí do hodinek SmartWatch 2* na stránce 6.

Hodinky SmartWatch 2 mohou ze zařízení Android™ přijímat a zobrazovat následující typy oznámení:

- Zmeškané hovory
- Zprávy SMS
- E-maily
- Aktualizace ze sociálních sítí jako Facebook™ a Twitter™
- Připomenutí událostí v kalendáři
- Gmail

! U některých aplikací (například Facebook™) je nutné se nejdříve přihlásit k dané službě v aplikaci SmartWatch 2 na zařízení Android™.

Zobrazení oznámení události

- Při obdržení oznámení ťukněte na ikonu aplikace na Úvodní obrazovce.

Volání

Při používání bezdrátové náhlavní soupravy Bluetooth® můžete použít hodinky SmartWatch 2 jako dálkové ovládání pro snadné telefonování či přijímání hovorů. Chcete-li z hodinek SmartWatch 2 telefonovat, je nutné nejprve nainstalovat aplikaci Volání pro hodinky SmartWatch 2. Další informace naleznete v tématu *Přidávání funkcí do hodinek SmartWatch 2* na stránce 6.

Telefonovat z hodinek SmartWatch 2 můžete ručním vytočením telefonního čísla, ťuknutím na číslo uložené v seznamu kontaktů či oblíbených čísel nebo ťuknutím na telefonní číslo v seznamu volání.

Provedení hovoru vytáčením

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku .
3. Zadejte číslo příjemce a ťukněte na položku .

Provedení hovoru z kontaktů

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku .
3. Ťukněte na první písmeno jména kontaktu.
4. Vyhledejte kontakt a ťukněte na něj.
5. Ťukněte na položku .

Přijímání hovorů

Přijetí hovoru

- Ťukněte na tlačítko .

! Možnost přijetí hovoru se na hodinkách SmartWatch 2 zobrazí pouze tehdy, jsou-li připojeny k zařízení Android™ značky Sony. Máte-li zařízení Android™ jiné značky, přijměte hovor pomocí náhlavní soupravy nebo samotného zařízení Android™.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Odmítnutí hovoru

- Ťukněte na položku .

Ztlumení vyzvánění zařízení Android™ při příchozím hovoru

- Ťukněte na tlačítko .

Zvuk vydávaný náhlavní soupravou Bluetooth® můžete ztlumit pouze pomocí tlačítka ztlumení na zařízení Android™.

Odmítnutí hovoru s předdefinovanou zprávou

1. Při obdržení hovoru ťukněte na položku **Odmítnout zprávou**.
2. Vyberte zprávu a ťukněte na položku .

V průběhu hovoru

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru

- Ťukněte na volbu nebo .

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané, přijaté a vytočené hovory a přímo vytočit čísla ze seznamu.

Ikony seznamu volání

	Zmeškaný hovor
	Přijatý hovor
	Vytočený hovor

Zobrazení seznamu volání

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku .

Volání na číslo ze seznamu volání

1. Na Úvodní obrazovce vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku a vyberte číslo, na které chcete volat.
3. Ťukněte na možnosti > .

Zprávy

Chcete-li si na hodinkách SmartWatch 2 číst své zprávy SMS, je třeba nainstalovat aplikaci Zprávy pro hodinky SmartWatch 2. Další informace naleznete v tématu *Přidávání funkcí do hodinek SmartWatch 2* na stránce 6. Pomocí hodinek SmartWatch 2 můžete také zahájit hovor s odesilatelem zprávy nebo mu odpovědět předdefinovanou zprávou nebo emotikonou.

Odpověď na zprávu

1. U zprávy, na kterou chcete odpovědět, klepněte na > .
2. Ťukněte na položku a vyberte předdefinovanou zprávu, nebo ťukněte na položku a vyberte emotikon.
3. Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na položku .

Volání odesilateli zprávy

1. Na Ploše ťukněte na tlačítko .
2. Ťukněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět voláním.
3. Ťukněte na možnost > .

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Hudba

Po instalaci aplikace Hudba pro hodinky SmartWatch 2 můžete hodinky SmartWatch 2 použít jako ovladač většiny aplikací přehrávačů hudby v různých zařízeních Android™. Další informace naleznete v tématu *Přidávání funkcí do hodinek SmartWatch 2* na stránce 6.

Přehrání skladby

1. Na Úvodní obrazovce hodinek SmartWatch 2 vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku ▶.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Během přehrávání hudby ťukněte na položku nebo .

Přecházení mezi skladbami

- Přejeďte doleva nebo doprava.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Podpora a údržba

Aktualizace hodinek SmartWatch 2

Chcete-li získat optimální výkon a nejnovější vylepšení, aktualizujte hodinky SmartWatch 2 na nejnovější verzi softwaru.

Aktualizace aplikace Smart Connect ze zařízení Android™

1. Na Ploše ťukněte na položku .
2. Vyhledejte položku **Smart Connect**, ťukněte na ni a pak stiskněte > **Informace o aplikaci**.
3. Ťukněte na možnost > **Zkontrolovat aktualizace**.
4. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů na obrazovce.

! Chcete-li ušetřit poplatky za datové přenosy, připojte zařízení Android™ k síti Wi-Fi®.

Aktualizace aplikace SmartWatch 2 ze zařízení Android™

1. Na Ploše ťukněte na položku .
2. Najděte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
3. V seznamu nainstalovaných aplikací ťukněte na ikonu **SmartWatch 2**.
4. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů na obrazovce.

! Chcete-li ušetřit poplatky za datové přenosy, připojte zařízení Android™ k síti Wi-Fi®.

Web podpory

Zobrazení webu podpory na zařízení Android™

1. Na Úvodní obrazovce hodinek SmartWatch 2 vyhledejte položku a ťukněte na ni.
2. Vyhledejte položky **Podpora** > **Web podpory** a ťukněte na ně. Ve vašem zařízení Android™ bude otevřen web podpory.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Důležité informace

Ochrana hodinek SmartWatch 2 před vodou

Chcete-li maximalizovat odolnost hodinek SmartWatch 2 vůči vodě, krytka portu micro USB musí být pevně zavřena.

Nevystavujte hodinky SmartWatch 2 prostředí s vysokým množstvím prachu či vysokou vlhkostí. Obvyklé opotřebení spolu s poškozením hodinek SmartWatch 2 může vést ke snížení odolnosti vůči prachu a vlhkosti.

Nepoužívejte hodinky SmartWatch 2 v následujících podmínkách:

Bazén

Potápění

Slaná voda

Jiné tekutiny

Chemikálie

Písek/bahno

Hodinky SmartWatch 2 jsou odolné vůči vodě a prachu v souladu s hodnocením IP57 (viz podrobnosti níže). Pevným uzavřením krytky portu micro USB zajistíte odolnost zařízení vůči vodě a prachu. Zjištění vody uvnitř zařízení (například pod obalem) vede ke ztrátě záruky. Nikdy neponořujte zařízení do slané vody a neumožňujte kontakt portu micro USB se slanou vodou. Nikdy také nevystavujte zařízení tekutým chemikáliím nebo vlhkému prostředí s extrémně nízkými či vysokými teplotami. Odolnost vůči vodě portu micro USB není zajištěna ve všech prostředí nebo za všech podmínek. Po použití zařízení ve vodě osušte oblasti okolo krytky portu micro USB.

Veškeré kompatibilní příslušenství včetně nabíječek a kabelů micro USB není samo o sobě odolné vůči vodě a prachu.

Záruka se nevztahuje na škody či závady způsobené zneužitím či nesprávným použitím zařízení. Máte-li jakékoli další otázky ohledně použití vašeho produktu, obraťte se na naše oddělení zákaznické podpory.

Hodnocení IP (Ingress Protection)

Hodinky SmartWatch 2 mají hodnocení IP. To znamená, že podstoupily certifikované testy měřící úroveň odolnosti vůči prachu a vodě. První číslice z dvouciferného hodnocení IP určuje úroveň odolnosti vůči pevným částicím včetně prachu. Druhá číslice určuje, jak je zařízení odolné vůči vodě. Čím vyšší číslice jsou, tím větší je příslušná odolnost.

Hodinky SmartWatch 2 jsou odolné vůči vodě a prachu v souladu s hodnocením IP57 (viz podrobnosti níže). Toto hodnocení znamená, že zařízení je odolné vůči prachu a je chráněno proti následkům ponoření do vody. Zařízení proto můžete používat v prašném prostředí, s mokrými prsty a v extrémních přírodních podmínkách, například pokud sněží či prší nebo při vysokých hodnotách vlhkosti. Další podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce.

Odolnost vůči pevným částicím a prachu	Odolnost vůči vodě
IP0X. Žádná speciální ochrana	IPX0. Žádná speciální ochrana
IP1X. Ochrana proti pevným objektům > 50 mm v průměru	IPX1. Ochrana proti kapající vodě
IP2X. Ochrana proti pevným objektům > 12.5 mm v průměru	IPX2. Ochrana proti kapající vodě při naklonění o 15 stupňů vůči normální pozici
IP3X. Ochrana proti pevným objektům > 2.5 mm v průměru	IPX3. Ochrana proti rozprášené vodě

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

IP4X. Ochrana proti pevným objektům > 1 mm v průměru	IPX4. Ochrana proti stříkající vodě
IP5X. Ochrana proti prachu, omezené vniknutí (bez škodlivých usazenin)	IPX5. Ochrana proti silnému proudu vody
IP6X. Odolné vůči prachu	IPX6. Ochrana proti velmi silnému proudu vody
	IPX7. Ochrana proti následkům pronikání vody
	IPX8. Ochrana proti ponoření do vody

Právní informace

SonySW2

Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták *Důležité informace*.

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Číslo publikace: 1277-5623.2

Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se různí. Zařízení obecně podporuje produkty využívající technologii Bluetooth specifikace 1.2 nebo vyšší a profil náhlavní soupravy nebo soupravy handsfree.

Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth (SIG) Inc. a je používána v rámci licence. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace získáte na webu *www.sonymobile.com*.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství.

Declaration of Conformity forSW2

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0050

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2013

CE 0682

Anders Grynge
Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d’industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.